



# Wintec

## PUERTAS



puerta corredera

# select termopanel

- Dos hojas móviles con manillón de cierre unipunto
- Empaquetadura de sello en riel inferior para alta hermeticidad
- Uniones de perfiles de marco reforzadas
- Mayor hermeticidad perimetral
- Rodamientos de alta duración
- Perfiles más resistentes
- Ahorro de energía y calefacción



CERTIFICACIÓN  
DE DESEMPEÑO



COLORES



La garantía Wintec sólo cubre perfiles y cristales. No incluye daños por transporte, ni daños o defectos producidos por uso, manipulación o instalación inadecuada de dichas ventanas, sus perfiles y cristales. Asimismo, se excluyen de esta garantía los daños que puedan ocasionar productos corrosivos o abrasivos utilizados en la limpieza de las ventanas.


Av. Aeropuerto 620, Quilicura, Santiago  
☎ (56 2) 2757 9100 📠 (56 2) 2757 9105  
✉ wintec@wintec.cl  
[www.wintec.cl](http://www.wintec.cl)



# Wintec


## ¿CÓMO INSTALO LA PUERTA TERMOPANEL SELECT ?

### 1

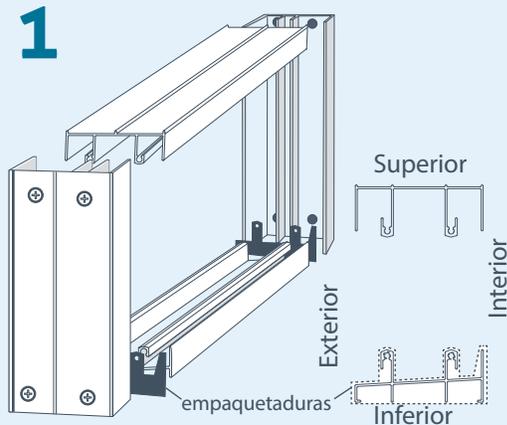


Amar el marco siguiendo las indicaciones, tomando especial atención en la posición de los rieles y las empaquetaduras del riel inferior.

### 2

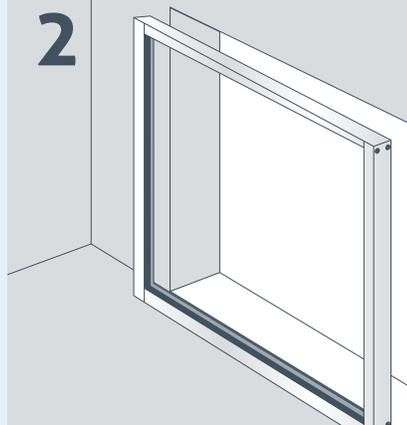


Presentar el marco en el vano, nivelar perfectamente y perforar según el esquema. Para las perforaciones del marco de aluminio utilizar broca de 4,5 mm y para perforar el vano utilizar una broca de 6mm.

### 3

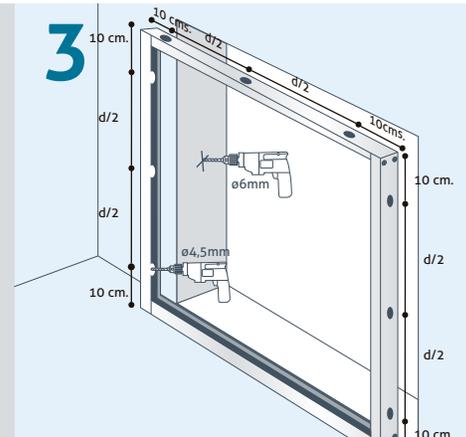


COLOQUE EL MARCO: Márquelo previamente y perfórelo utilizando broca de 4,5mm, según esquema. Para perforar el vano utilice broca de concreto de 6mm. El marco debe entrar libremente.

### 4

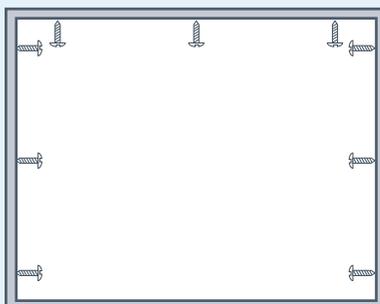


Atornille según lo perforado (incluye golilla de sello). Entre rasgo y marco mayores a 3mm. colocar tacos de separación plásticos. **En ningún caso recorte los perfiles.**

### 5

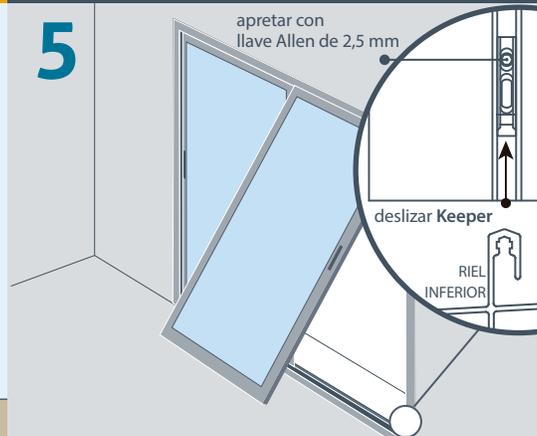


Montar desde el interior de la habitación, la hoja exterior (hoja con patines en parte inferior y cerradura en el lado izquierdo) luego la hoja derecha, terminado esto, liberar **Keeper** con llave allen y deslizarlo por el interior de la jamba (marco) hasta enganchar con enganche de cierre.

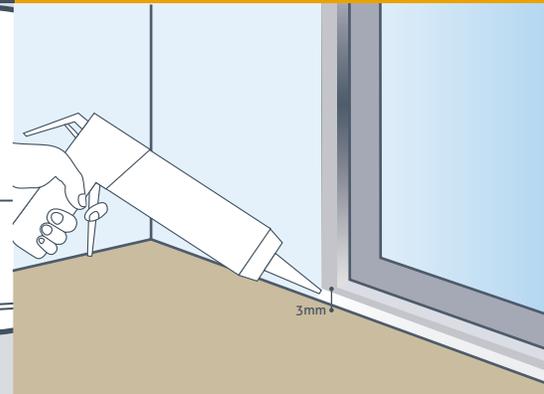

SELLADO: Aplique silicona al interior y exterior del marco, con un cordón de 3mm. Si posteriormente se estuca y pinta el rasgo, proteger el cristal y aluminio con vaselina.

## HERRAMIENTAS

Plomo



Taladro



Desatornillador



Silicona neutra



Nivel



Brocas



Lápiz



MKTW/3.2/2015

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que el rasgo se encuentre bien aplomado y nivelado antes de instalar su ventana.