
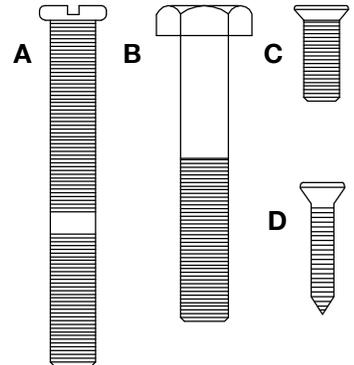


# Instructivo para instalar Cerraduras Corredera Izquierda y Derecha

Ⓐ Recorte la plantilla adjunta, dóblela por la línea punteada y posicónela sobre el canto de la puerta. Tenga en cuenta que el centro del agujero 1 debe estar ubicado entre 90 y 110 cms. del piso, marque los centros 1, 2 y 3 con el centro en 1 y broca de  $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ " realice un agujero pasante con centro en 2 y broca de  $\varnothing 3,8$ mm. realice dos agujeros con rosa de  $3 \frac{1}{16}$ " N.C (10-24) con centro en 3 y broca de  $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ " realice dos agujeros pasantes.

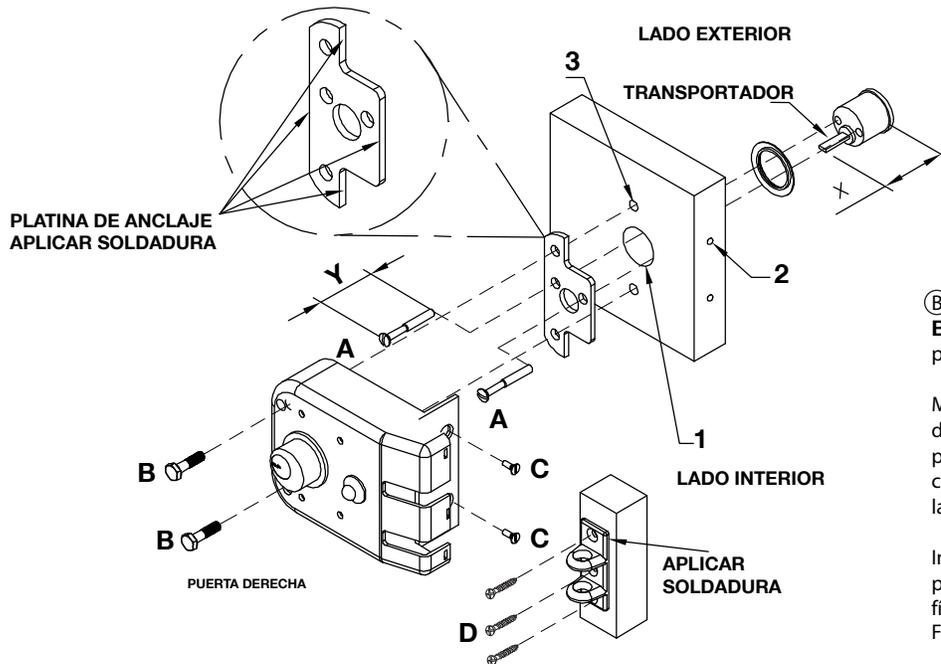


Ⓑ En la platina suplemento para soldar, rosque los tornillos **B**, posicione la platina introduciendo los tornillos en las perforaciones 2, proceda a soldar.

Monte el cilindro en la puerta, recorte el transportador del cilindro teniendo en cuenta la longitud "X" (el ancho de la puerta más 8 mm.) Asegure el cilindro a la platina de anclaje con los tornillos **A**; recortándolos a la longitud "Y" (ancho de la puerta menos 9 mm.)


Introduzca el transportador del cilindro por la ranura posterior de la cerradura, verifique la posición de la misma y fjela con los tornillos **B** y **C** en los orificios respectivos. Fijar tornillos **D** en el contrafrontal.

Ⓒ Para usar la cerradura en función simple paso se debe hacer lo siguiente:

- ① Colocar y girar llave como se indica en la imagen.
- ② Con la llave girada mover al mismo tiempo la perilla en el sentido que muestra la imagen.

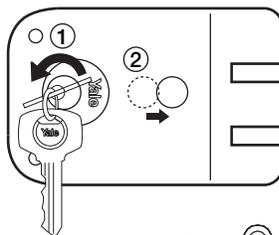


Para volver a función normal solo se debe mover la perilla en sentido que muestra la imagen.

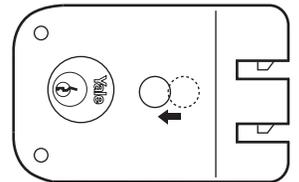

COLOQUE ESTE LADO SOBRE EL CANTO EN PUERTAS IZQUIERDAS  
MARCAS 2A SON PARA PUERTAS IZQUIERDAS



DOBLE POR LA LINEA PUNTEADA

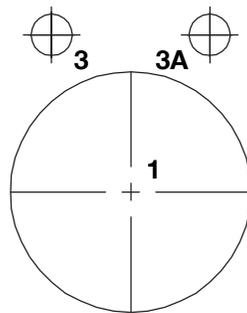

ESTE LADO ABAJO



DOBLE POR LA LINEA PUNTEADA

COLOQUE ESTE LADO SOBRE EL CANTO EN PUERTAS DERECHAS  
MARCAS 2 SON PARA PUERTAS DERECHAS