SENSI d'acqua

GARANTÍA 1 AÑO ANO GARANTÍA

Manual de instrucciones / Manual de instruções

Cabina ducha
Cabine de ducha

Mod: FSE91102-6MM


Dimensiones 80 cm x 80 cm x 200 cm
Composición: aluminio, vidrio templado y plástico acriliconitrilo butadieno estireno
Vidrios templados transparentes de 6 mm
Marco de alumínio cromado
Receptáculo de color blanco.

Dimenções: 80 cm x 80 cm x 200 cm
Composição: aluminio, vidro temperado y plástico acriliconitrilo butadieno estireno
Vidros temperados transparentes de 6 mm
Marco de alumínio cromado.
Receptáculo de cor branca.



Activa este QR para ver cómo se arma tu cabina sensi d'acqua
SENSI d'acqua
Para más info ingresa a www. sodimac.cl y busca tu modelo

PRODUCTO ARMADO
Cabina de Ducha FSE91102-6MM

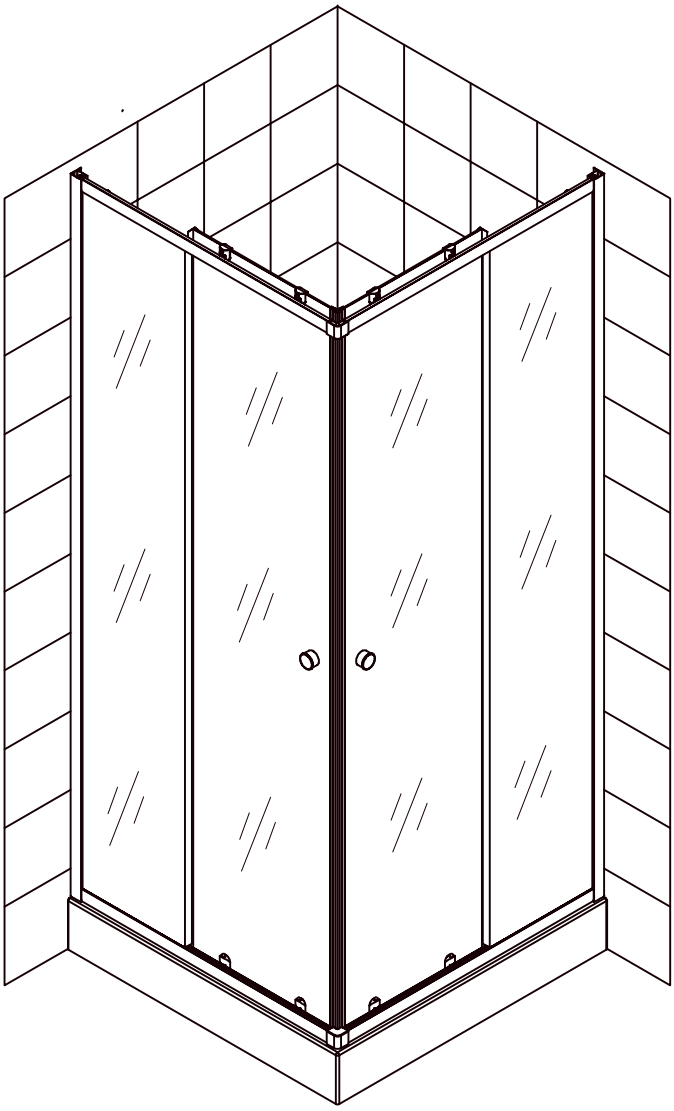

1


INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN
Cabina de Ducha FSE91102-6MM


ANTES DE EMPEZAR >>


a. Lea cuidadosamente este manual antes de la instalación.
b. Revise que estén todas las partes y piezas del listado de piezas.
c. Prepare las herramientas necesarias para la instalación de su puerta.
d. Instale la puerta siguiendo los pasos de este manual.
e. Una vez terminada la instalación, usted deberá esperar un lapso de 24 horas para usar la unidad.

MANIPULACIÓN DEL VIDRIO >>

a. NO golpear fuertemente, ni con objetos contundentes.
b. El vidrio debe manipularse e instalarse con mucho cuidado para prevenir daños en los bordes o en su superficie.
c. Si fisuras o golpes en los bordes del vidrio son ocultados en la estructura de los marcos pueden volverse el origen de rompimiento o reventaduras debido a que el vidrio en uso está expuesto a condiciones normales de estrés térmico y mecánico.
d. Las esquinas del vidrio pueden sufrir daños al rotar manualmente el vidrio en superficies duras. Se recomienda utilizar dispositivos de protección para las esquinas o apoyar las esquinas en cartón o alguna superficie amortiguadora.

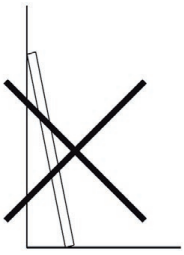

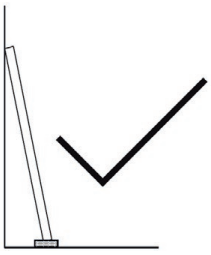

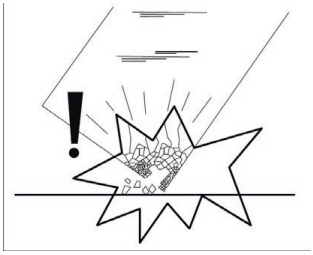

1

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN
Cabina de Ducha FSE91102-6MM

HERRAMIENTAS NECESARIAS: >>



Lápiz




Instrumento para nivel



Destornillador en cruz.




Silicona con fungicida



Taladro eléctrico



Llave francesa




Pistola calafateadora

IMPORTANTE >>


a. Recuerde realizar la instalación en baños con terminaciones finalizadas en muros y pisos.
b. Asegúrese que la altura de su baño sea superior a la de su Shower.
c. No permita que los niños, ancianos o personas con algún tipo de incapacidad ingresen a la ducha solos.
d. No se suba o ponga cosas pesadas sobre la mampara.
e. Sea cuidadoso al ingresar a la ducha ya que la superficie, si está mojada, puede tornarse resbalosa.
f. Mantenga la ducha bien ventilada.
g. Limpie la mampara con un detergente líquido neutro y un paño suave.
h. Aplique silicona donde corresponda para evitar filtraciones.

PARTES: >>




x 8

Tarugo




x 8

ST 3.5x28




x 8

ST 4.2x35




x 4

ST3.5x8.5

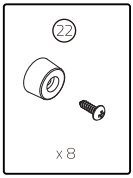


x 8

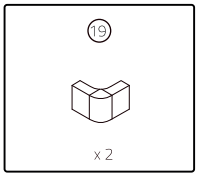


x 2

Platina de esquina

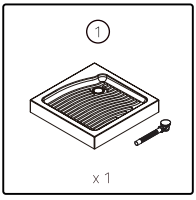


x 1

Base ducha

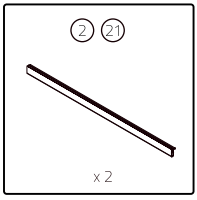


x 2

Riel

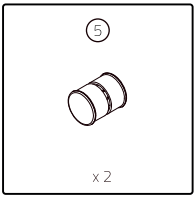


x 2

Manilla

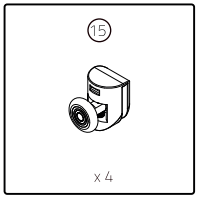


x 4

Rueda

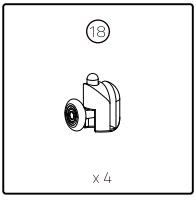


x 4

Rueda

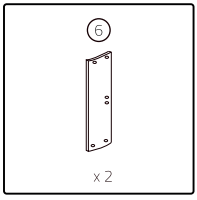


x 2

Puerta deslizante

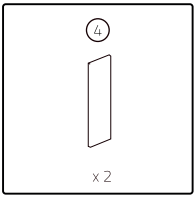


x 2

Puerta fija

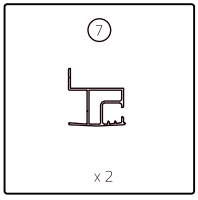


x 2

Aluminio del borde de la pared

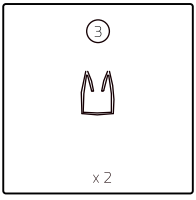


x 2

Tira 3,4 T

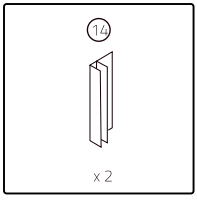


x 2

Perfil para agua
L=1766 mm

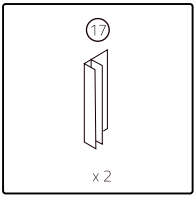

x 2

Perfil para agua
L=1817 mm

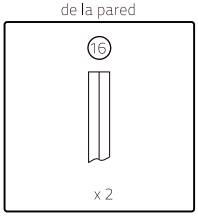


x 2

Banda magnética

1


INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN
Cabina de Ducha FSE91102-6MM

PARTES: >>

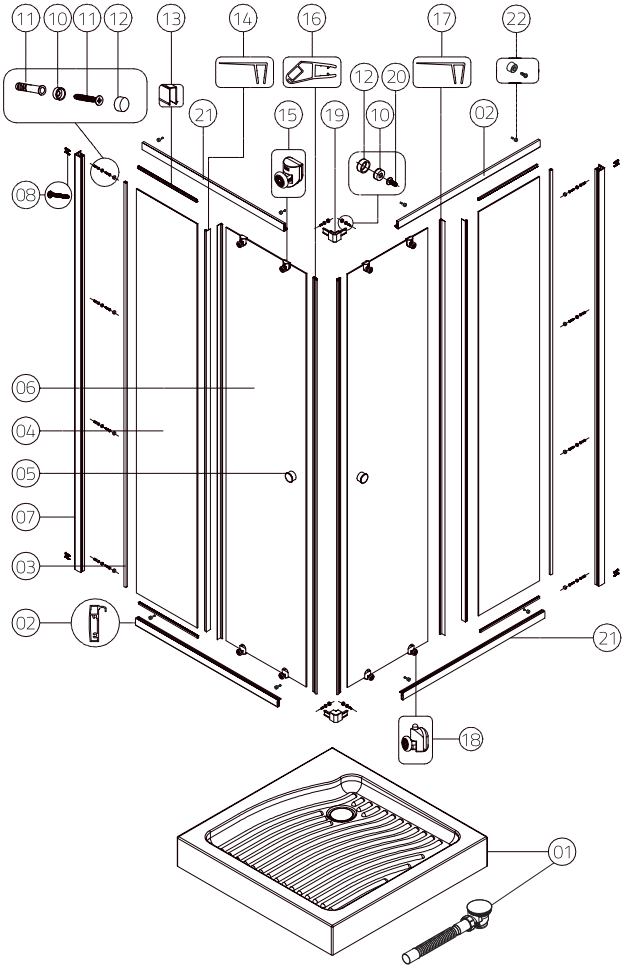


2


INSTALACIÓN BASE CABINA DE DUCHA: >>

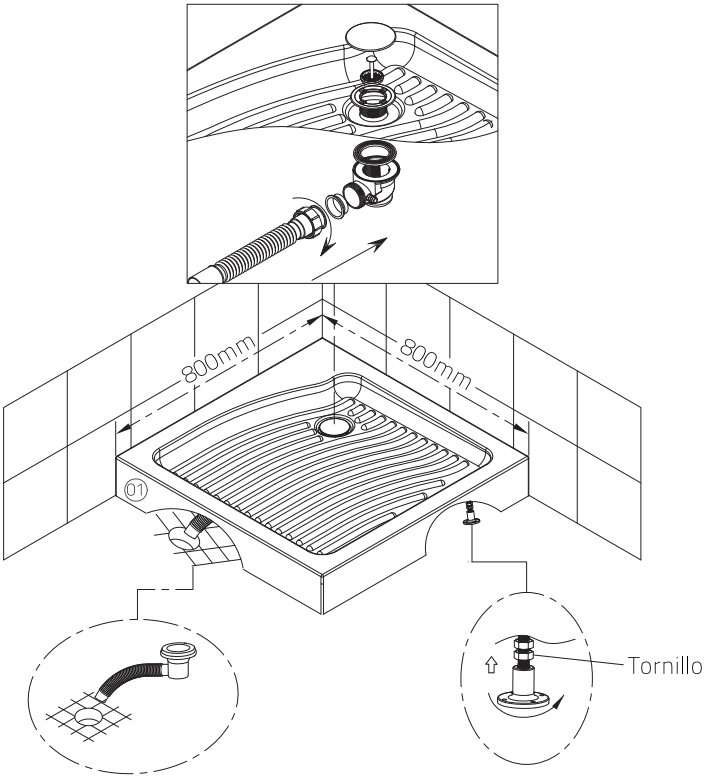


a. Ajuste los soportes hasta que el nivel esté correcto para evitar que el producto se mueva.
b. Apriete los soportes con la llave francesa para evitar que se suelten en el futuro.
c. Introduzca el corrugado en el desagüe del piso.

RECOMENDACIONES >>

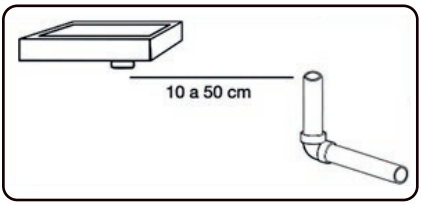


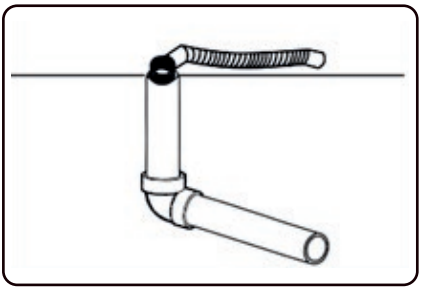

Asegúrese que la distancia entre el desagüe del piso y el desagüe del receptáculo esté entre 10 y 50 cm. Si no lo está, recomendamos mover su desagüe.
No corte el corrugado.
El corrugado se debe conectar de forma horizontal quedando a ras de piso, de ser necesario agregue un codo en el extrerno del desagüe del piso.
Si el diámetro del desagüe es superior al codo utilizado, se recomienda añadir un capuchón de reducción para ajustar.

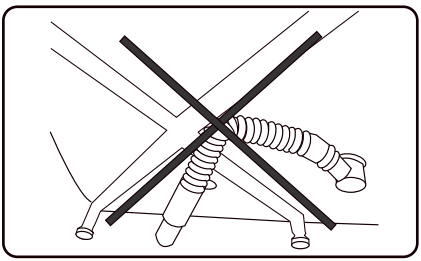

Asegúrese que el corrugado no quede estrangulado ni doblado, de ser necesario gire el codo del desagüe en la dirección deseada.

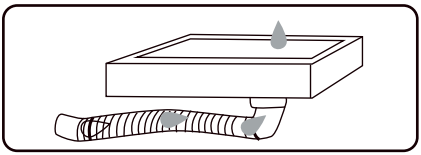


Para verificar el correcto funcionamiento, vierta agua en el receptáculo.

4

ARMADO: >>


01.

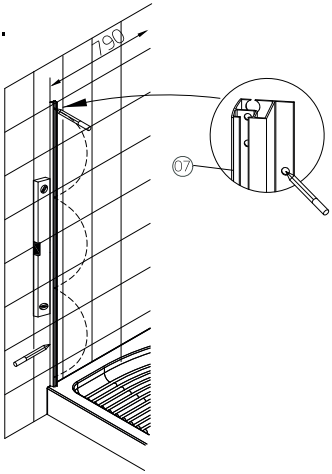

Verifique nivel de aplomo de los muros antes de comenzar la instalación.
Presente la barra de manera vertical al receptáculo usando el nivel de mano.
Marque con el lapiz a través de los orificios pre taladrados de la barra .

Nota: Si la pared es de madera u otro material blando, use tarugos de acuerdo a la superficie (ej: tarugo paloma).


02.

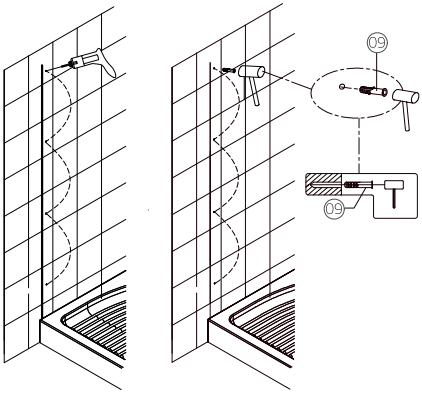

Haga los orificios con un taladro, si usa un taladro eléctrico, por favor preste atención en poner la potencia adecuada. Inserte los tarugos en el muro con la ayuda del martillo de goma y fije el perfil con los tornillos.


ARMADO: >>

03.

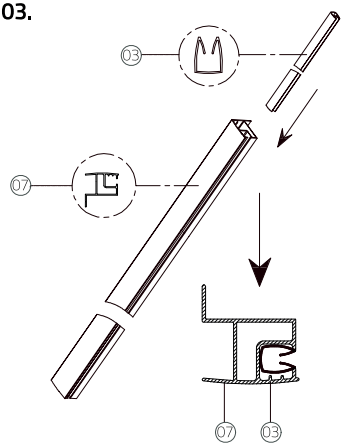


Para ensamblar la estructura tome la pieza 03 e introdúzcala dentro de la pieza 07.


04.

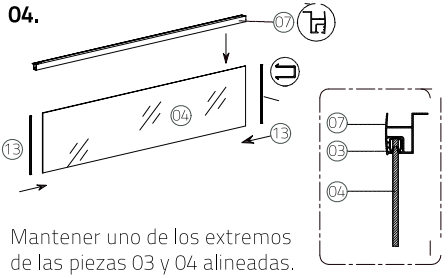

Mantener uno de los extremos de las piezas 03 y 04 alineadas.

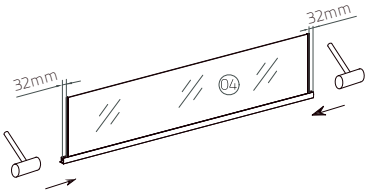


Encaje la pieza 7 en el vidrio 4, dejando en cada extremo 24,5 mm libres. Ensamble las pizas 13 en la parte superior e inferior del vidrio.

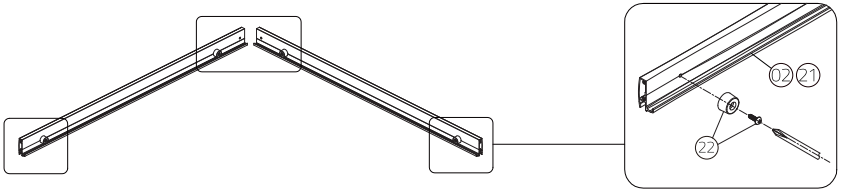


ARMADO: >>

05.

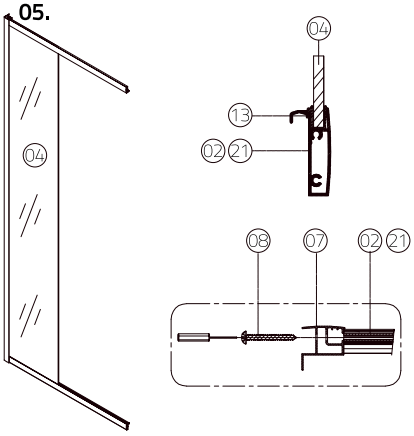


5.-Ensamble el perfil recto con el vidrio fijo con un tornillo (8). Hacerlo para ambos lados.

06.

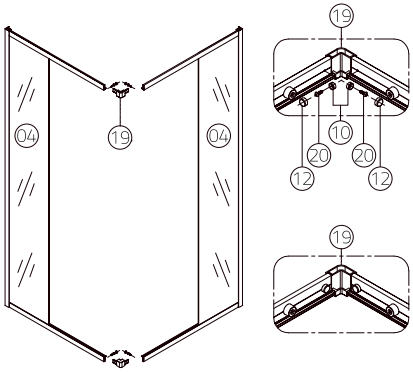


Junte ambos perfiles con la platina de esquina según muestra la figura.

07.

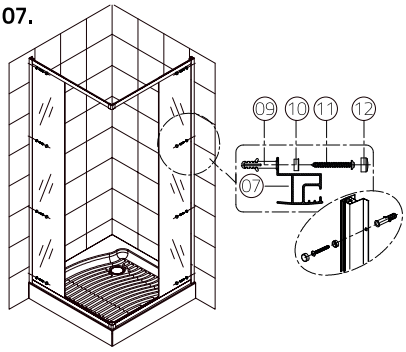

Pruebe que la estructura esté fija sobre el receptáculo, marca la pared, perfora e instala los tarugos. Aplica un cordón de silicona sobre el receptáculo y monta la estructura sobre ella. Fije la estructura con los tornillos.

08.

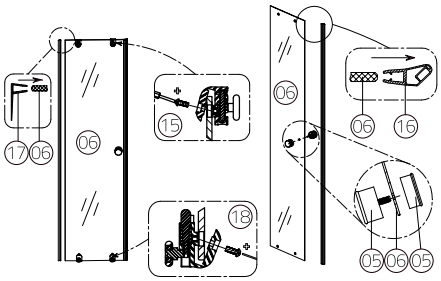


Tome las puertas correderas y ensambla las ruedas . Asegúrate que las ruedas queden fuera del arco.
Instale las manillas.

4 INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN
Cabina de Ducha FSE91102-6MM


ARMADO: >>

09.

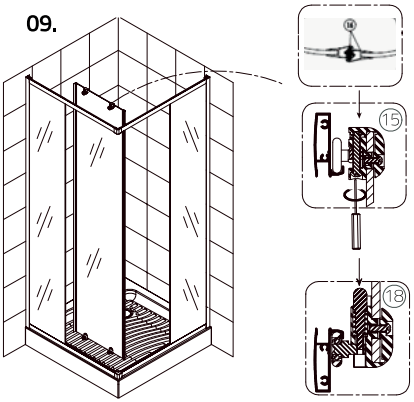


Instale las puertas correderas solo cuando la estructura esté fijada sobre el receptáculo.
Ajuste las ruedas superiores hasta que la puerta se deslice suavemente. Repita con la otra puerta.
Finalmente coloque las bandas magnéticas en el canto de las puertas correderas como muestra el detalle 16.

10.

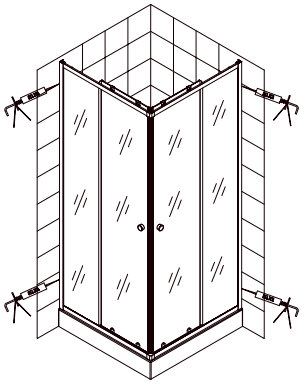

Limpie la superficie con un desinfectante. Selle con silicona los espacios entre la cabina y la pared, entre la cabina y el tubo y entre el tubo y el muro. Utilizar después de 24 horas.

11.

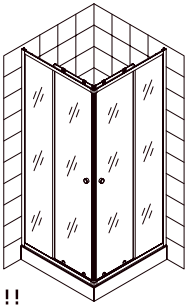

Felicitaciones...!!!
Si ha seguido nuestras instrucciónes, en este momento usted puede disfrutar de su cabina para ducha, le garantizamos la mejor calidad, y le agradecemos por su preferencia.

RECOMENDACIONES DE USO: >>



Limpie con detergentes templados y con un paño suave.



Los niños deben ser supervisados por un adulto cuando tomen una ducha.



CONDICIONES DE GARANTÍA
Cabina de Ducha FSE91102-6MM

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA >>

Todos nuestros productos han sido probados y revisados antes de salir de fábrica. No obstante, si observa alguna anomalía en su funcionamiento llame a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

No trate de reparar el producto usted mismo ni permita la intervención de personas no calificadas. Para realizar cualquier tipo de reparación en el producto, deberá dirigirse a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

1 AÑO DE GARANTÍA >>

El proveedor garantiza el producto por el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra, de acuerdo a las condiciones de garantía. El proveedor se compromete, dentro del plazo de garantía a reemplazar o reparar, libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del producto, cubierto por la presente póliza. El plazo no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la garantía.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA >>


El proveedor se responsabiliza a entregar el producto en perfectas condiciones de funcionamiento, de las partes reparadas en garantía, sin que ello obligue al proveedor a reemplazarlo por uno nuevo.

SE PERDERÁ EL DERECHO DE GARANTÍA EN CASO DE: >>

- Defectos causados por el transporte.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
- Presentar golpes o quebraduras en el producto o en sus partes.
- Accesorios o partes faltantes quebradas o deterioradas durante el uso.
- Intervención de personas ajenas a nuestro servicio técnico autorizado.
- Daños causados por mal uso o lo contrario a lo indicado en este manual de instrucciones.
- Exposición a agentes químicos corrosivos, abrasivos, etc.
- Desgaste normal por efectos de uso.
- Garantía vencida.
- Mal manejo o uso abusivo del producto.

Para hacer efectiva esta garantía, sírvase presentar el producto en la tienda donde adquirió el producto junto al documento de compra (Boleta o Factura).

PRODUTO MONTADO
Box de banheiro FSE91102-6MM

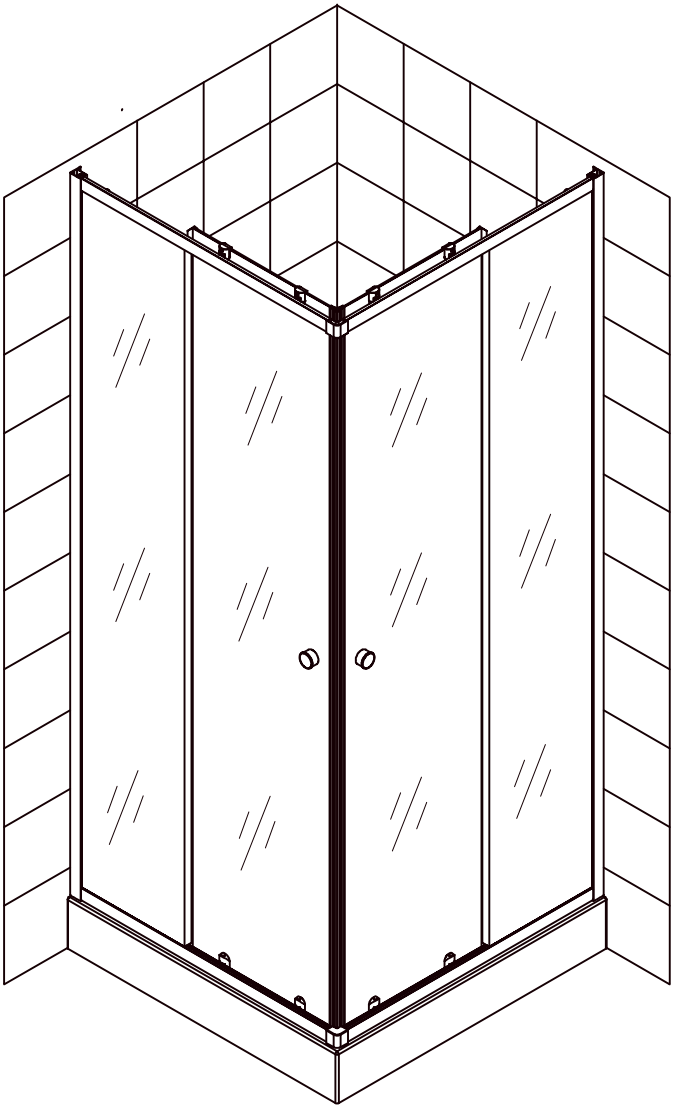

1


INTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO
Box de banheiro FSE91102-6MM


ANTES DE COMEÇAR ≫


a. Leia com atenção este manual antes da instalação.
b. Certifique-se de ter todas as partes e peças da lista de peças.
c. Prepare as ferramentas necessárias para a instalação.
d. Instale o box seguindo os passos deste manual.
e. Após completar a instalação, aguarde 24 horas para usar a unidade.

MANUSEIO DAS PORTAS ≫

a. NÃO bater forte nem com objetos contundentes no vidro.
b. O vidro deve ser manipulado e instalado com muito cuidado para evitar danos nas bordas ou na superfície.
c. Se fissuras ou golpes nas bordas do vidro ficarem escondidos na estrutura da moldura, é possível que o vidro quebre ou arrebente, devido a que o vidro em uso em condições normais está exposto a estresse térmico e mecânico.
d. Os cantos do vidro podem ser danificados pelo contato com superfícies duras. Recomenda-se a utilização de dispositivos de proteção para os cantos ou colocar os cantos sobre papelão ou em alguma superfície para amortização.

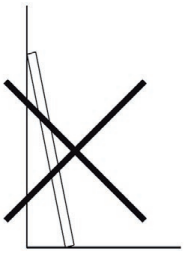

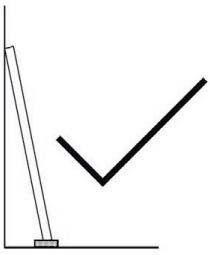

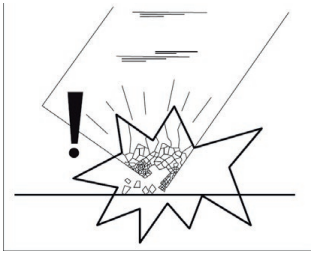

1

INTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO
Box de banheiro FSE91102-6MM

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS >>



Lápis




Nível



Chave de fenda Phillips




Silicone com fungicida



Furadeira elétrica



Chave francesa




Pistola aplicadora de silicone


IMPORTANTE >>

a. Lembre-se de instalar o box em banheiros com as terminações completas nas paredes e pisos.
b. Certifique-se de que a altura do seu banheiro seja maior que a do seu box.
c. Não permita que crianças, idosos ou pessoas com qualquer tipo de deficiência entrem no box de banheiro sozinhas.
d. Não suba na porta nem coloque coisas pesadas sobre ela.
e. Tenha cuidado ao entrar no box de banheiro, pois a superfície, se molhada, pode ficar escorregadia.
f. Mantenha o box bem ventilado.
g. Limpe os vidros com um detergente líquido neutro e um pano macio.
h. Aplique silicone nos lugares apropriados para evitar vazamentos.


PARTES: >>




Bucha




ST 3.5x28




ST 4.2x35




ST3.5x8.5

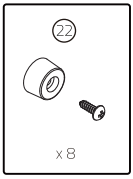


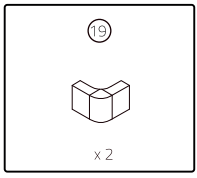


Platina de esquina

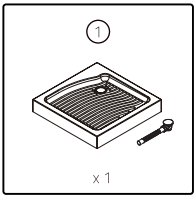


Fundo do box

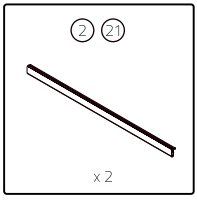


Trilho

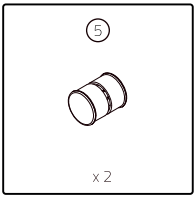


Alça

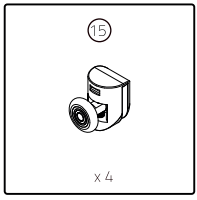


Roda

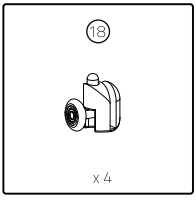


Roda

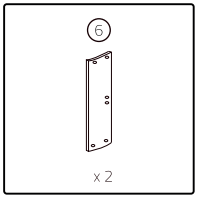


Porta de correr

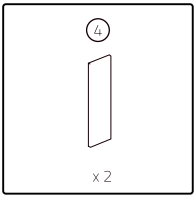


Porta fixa

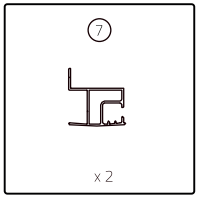


Alumínio da borda da parede

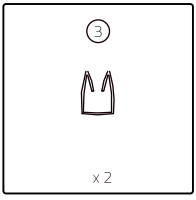


Cinta 3,4 T

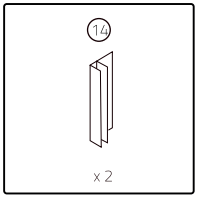

Perfil para água
Comprimento = 1 765 mm

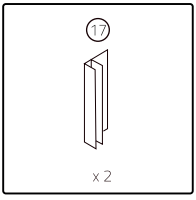

Perfil para água
Comprimento = 1 817 mm

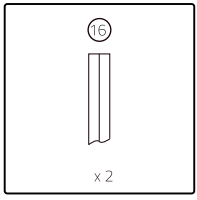


Faixa magnética

1


INTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO
Box de banheiro FSE91102-6MM

PARTES: >>

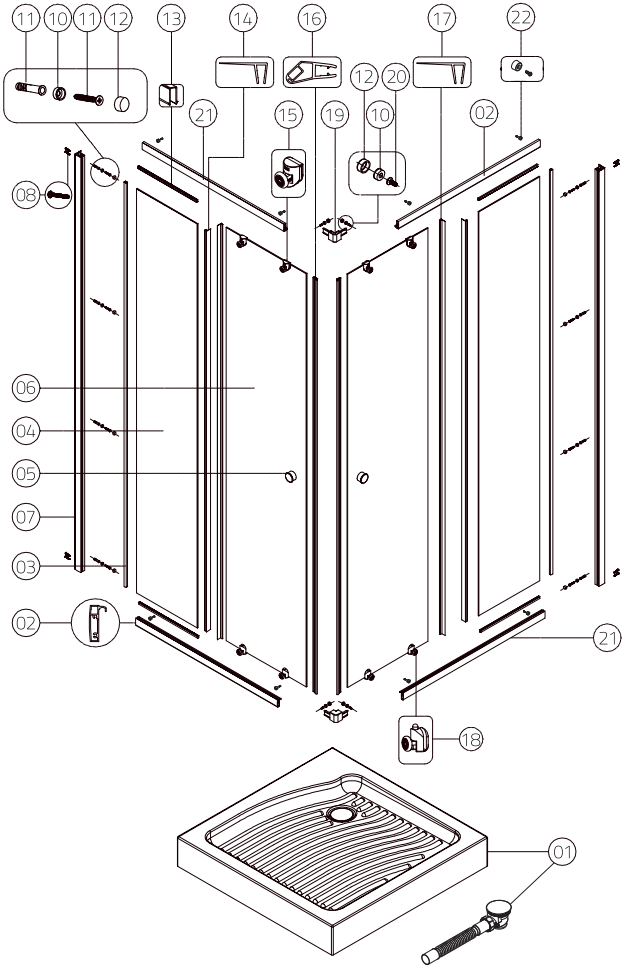

2

INSTALAÇÃO DO FUNDO DO BOX DE BANHEIRO >>

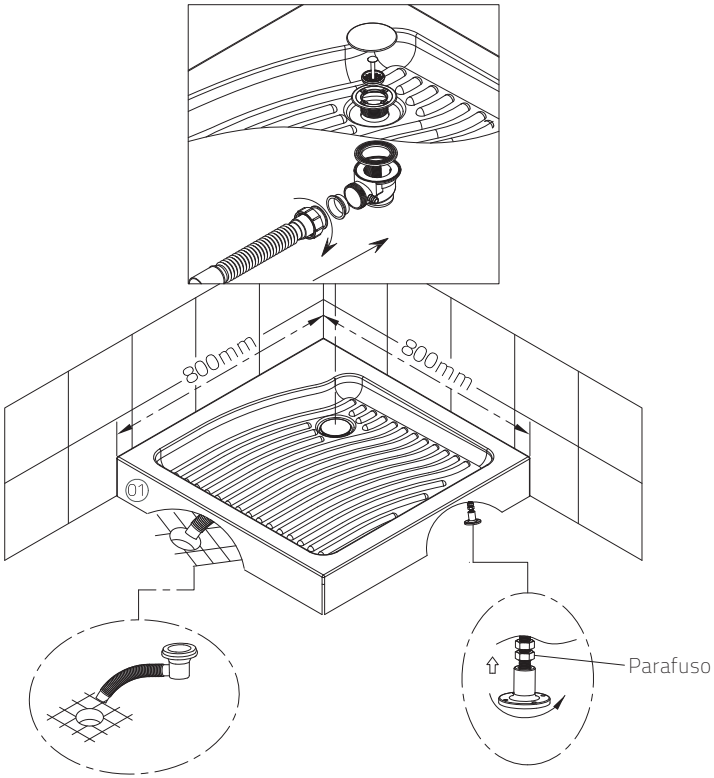


a. Ajuste os suportes até encontrar o nível correto para evitar o movimento do produto.
b. Aperte os suportes com a chave francesa para evitar que eles se afrouxem no futuro.
c. Insira o tubo ondulado no dreno do piso.


3

INTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO
Box de banheiro FSE91102-6MM


RECOMENDAÇÕES >>

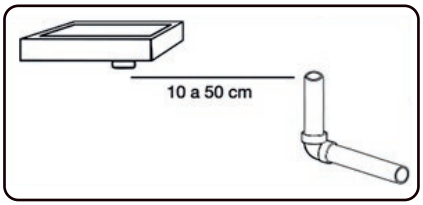


Certifique-se de que a distância entre o dreno do piso e o dreno do fundo seja de 10 a 50 cm. Caso não se encontrar nesta faixa, recomenda-se mover o ralo.
Não corte o tubo ondulado.

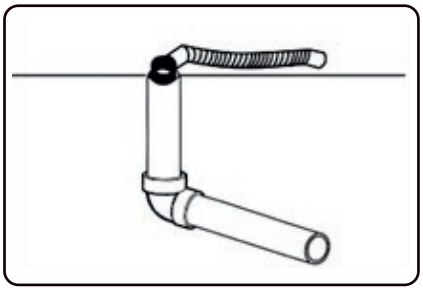

O tubo ondulado deve ser conectado horizontalmente no nível do chão. Se necessário, adicione um cotovelo no final do dreno do piso. Se o diâmetro do dreno for maior do que o cotovelo usado, recomenda-se adicionar uma tampa de redução para ajustá-lo.

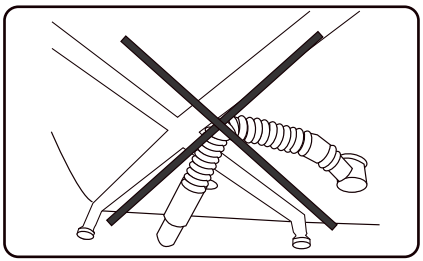

Certifique-se de que o tubo ondulado não fique torcido ou apertado. Se necessário, gire o cotovelo do dreno na direção apropriada.

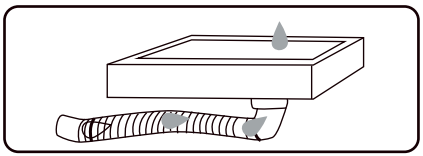


Para verificar o funcionamento adequado, despeje água no fundo do box.

4

MONTAGEM >>


01.

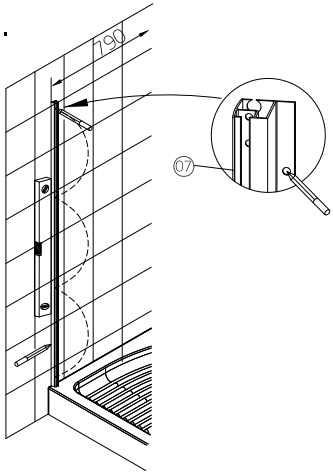

Verifique o prumo das paredes antes de iniciar a instalação.
Coloque a barra verticalmente no fundo do box com o nível manual.
Marque com o lápis através dos orifícios pré-perfurados na barra.

Nota: se a parede for feita de madeira ou de outros materiais macios, use as buchas de acordo com a superfície (por exemplo, buchas de expansão).


02.

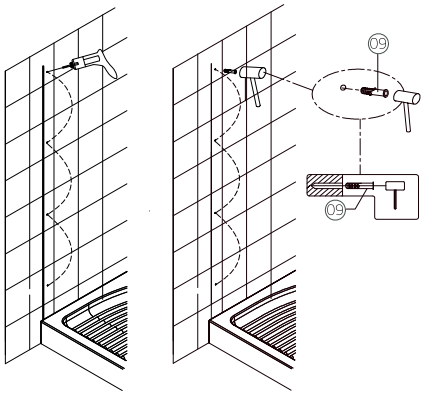

Faça os buracos com uma furadeira. Se usar uma furadeira elétrica, preste atenção para usá-la com a potência apropriada. Insira as buchas na parede com a ajuda do martelo de borracha e fixe o perfil com os parafusos.


MONTAGEM >>

03.

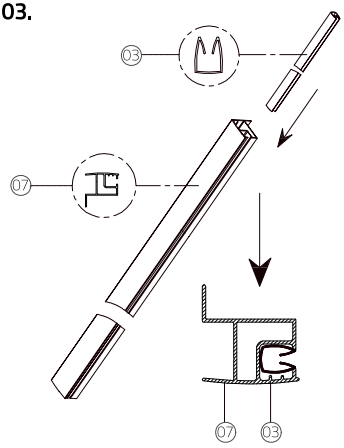


Para encaixar a estrutura, insira a peça 03 na peça 07.


04.

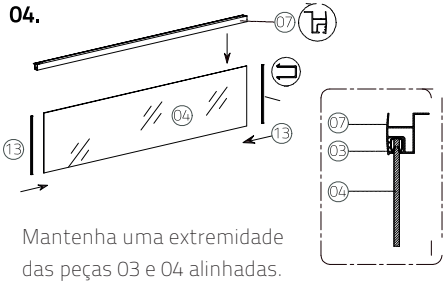

Mantenha uma extremidade das peças 03 e 04 alinhadas.

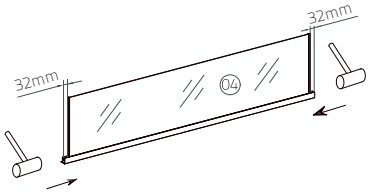


Encaixe a peça 7 na porta fixa 4. Deixe 24,5 mm livres em cada lado. Monte as peças 13 na parte superior e inferior da porta.

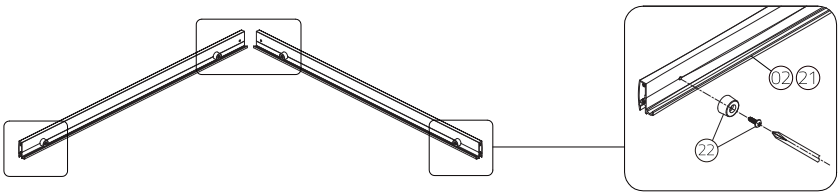


MONTAGEM >>

05.

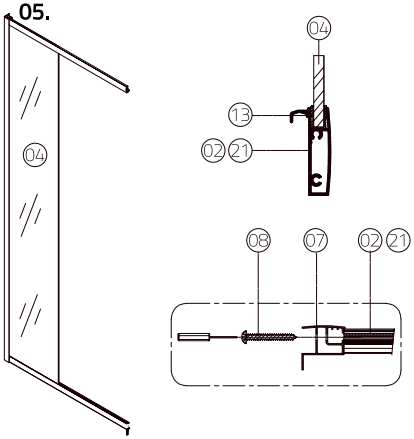


Encaixe o perfil reto na porta fixa com um parafuso (8). Faça isso em ambos os lados.

06.

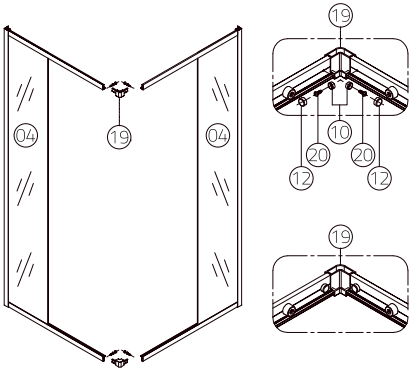


Junte ambos perfis com a platina de esquina, conforme mostrado na figura.

07.

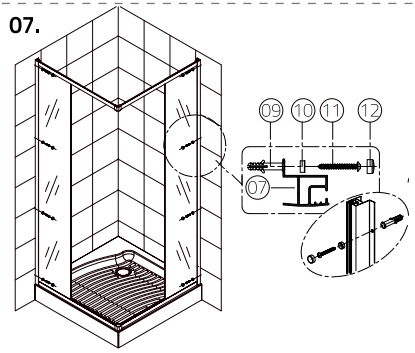

Teste se a estrutura ficou fixada no fundo do box, marque a parede, perfure e instale as buchas. Aplique uma linha de silicone no fundo e monte a estrutura sobre ela. Fixe a estrutura com os parafusos.

08.

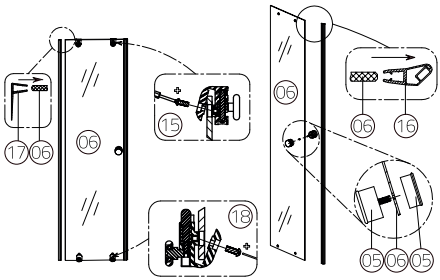


Junte ambos perfis com a platina de esquina, conforme mostrado na figura.

4 INTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO
Box de banheiro FSE91102-6MM


MONTAGEM >>

09.

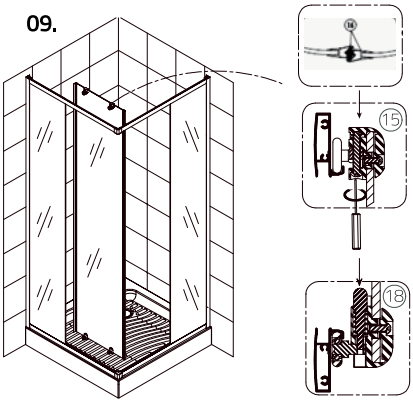


Instale as portas de correr somente quando a estrutura estiver fixada sobre o fundo do box. Ajuste as rodas superiores até a porta deslizar suavemente. Repita o processo com a outra porta.
Finalmente, coloque as faixas magnéticas na borda das portas de correr como mostrado em detalhes 16.

10.

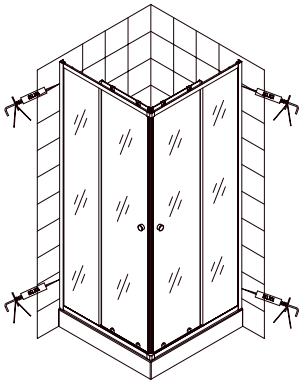

Limpe a superfície com um desinfetante. Sele os espaços entre o box e a parede, entre o box e o tubo e entre o tubo e a parede. Use após 24 horas da instalação.

11.

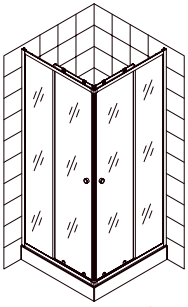

Parabéns!!
Se seguiu nossas instruções, neste momento pode desfrutar do seu box de banheiro, garantimos a melhor qualidade e agradecemos sua preferência.

RECOMENDAÇÕES PARA USO >>



Limpe com detergentes neutros e com um pano macio.



As crianças devem ser supervisionadas por um adulto quando tomarem banho no box.



CONDIÇÕES DA GARANTIA
Box de banheiro FSE91102-6MM

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA >>

Todos os nossos produtos foram testados e verificados antes de sair da fábrica. No entanto, se notar qualquer anomalia no seu funcionamento, ligue para o nosso Serviço de Assistência Técnica.

Não tente reparar o produto sozinho nem permita a intervenção de pessoas não qualificadas. Para fazer qualquer conserto no produto, entre em contato com o nosso Serviço de Assistência Técnica.

1 ANO DE GARANTIA >>

O fornecedor garante o produto por um período de 12 meses a partir da data da compra, de acordo com as condições de garantia. O fornecedor compromete-se, dentro do período de garantia, a substituir ou reparar, gratuitamente, qualquer componente que, por vícios de fabricação, tenha ocasionado o mau funcionamento do produto coberto por esta apólice. O prazo não será renovado ou prorrogado devido às reparações efetuadas sob a garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA >>

O fornecedor é responsável pela entrega do produto em perfeito estado de funcionamento e das peças reparadas sob garantia, o que não o obriga a substituir o produto por um novo.

A GARANTIA SERÁ NULA NOS SEGUINTES CASOS >>

- Defeitos originados durante o transporte.
- Casos fortuitos alheios a nossa responsabilidade.
- O produto ou alguma de suas partes têm golpes ou rachaduras.
- Acessórios ou peças quebradas ou deterioradas pelo uso.
- Intervenção de pessoas que não pertencem à Assistência Técnica Autorizada.
- Danos causados por um uso indevido ou por não seguir as instruções deste manual.
- Exposição a produtos químicos corrosivos, abrasivos, etc.
- Desgaste normal por efeito do uso.
- Expira o tempo de garantia.
- Mau uso ou uso indevido do produto.

Para efetivar esta garantia, apresente o produto na loja em que adquiriu o produto junto com um comprovante compra (recibo ou nota fiscal).

SENSI dacqua®

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.com.co

MEXICO
Teléfono de contacto:
01 800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - Brasil : CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A, Cód. SIC 80024106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-3904100 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 9000117447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel.: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo , Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20191212