


INSTALACIÓN

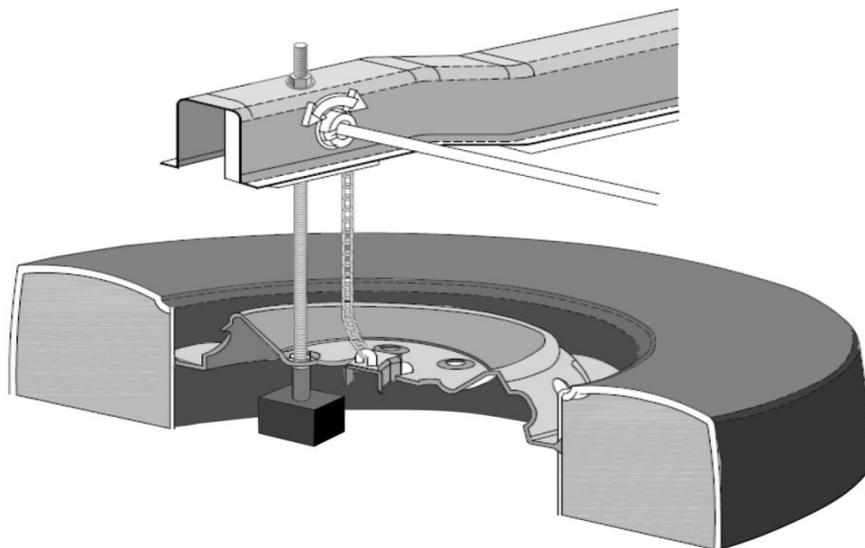


CONTACTO@SAFEMASTER.CL
F: (56 2) 22322548

PROCESO DE INSTALACIÓN CANDADO ANTIRROBO RUEDA DE REPUESTO

El candado antirrobo de rueda de repuesto pitbull es un producto de fácil instalación, en solo 4 pasos protege sin cadenas tu rueda de repuesto de **ROBO** adhiriéndola al chasis o soporte


1

Atraviese con la espiga el soporte de sujeción donde va la rueda de repuesto

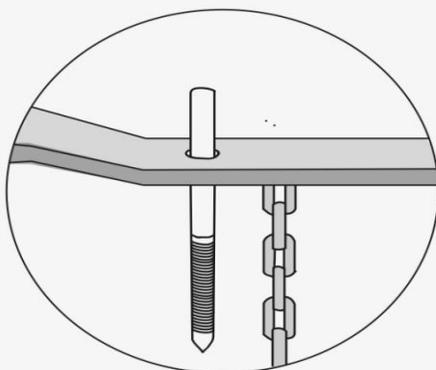


3

Ubique la rueda de repuesto en su lugar atravesando la espiga por uno de los orificios para apernar la rueda

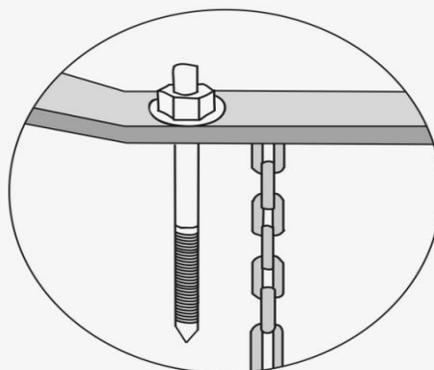


2




Regule la altura de la espiga con la contratuerca

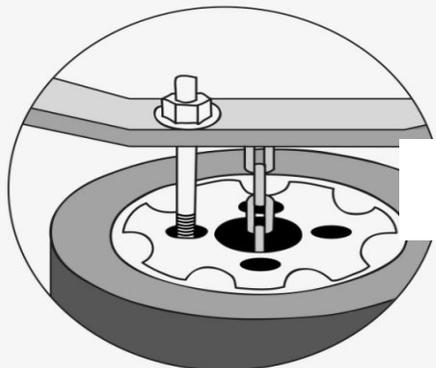

4

Cierre finalmente con el candado de seguridad de color negro y ponga la funda protectora de color

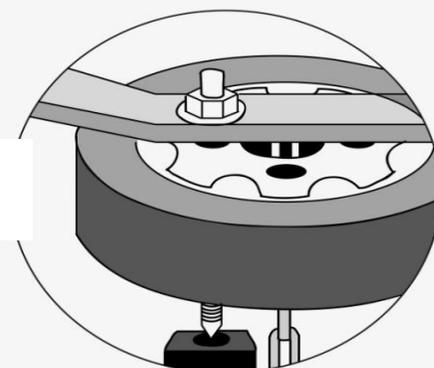

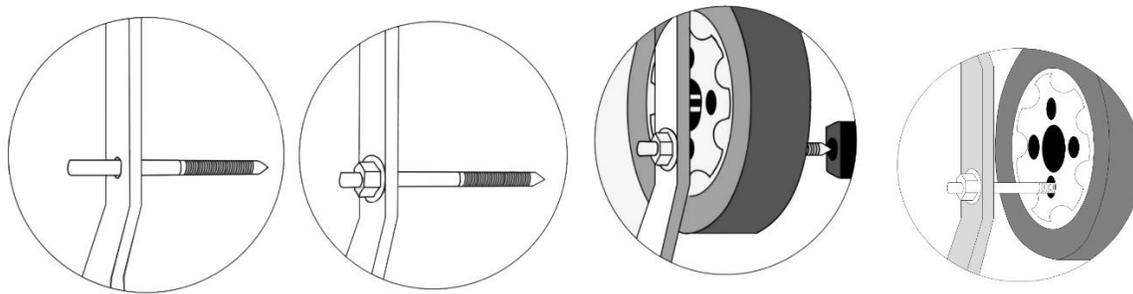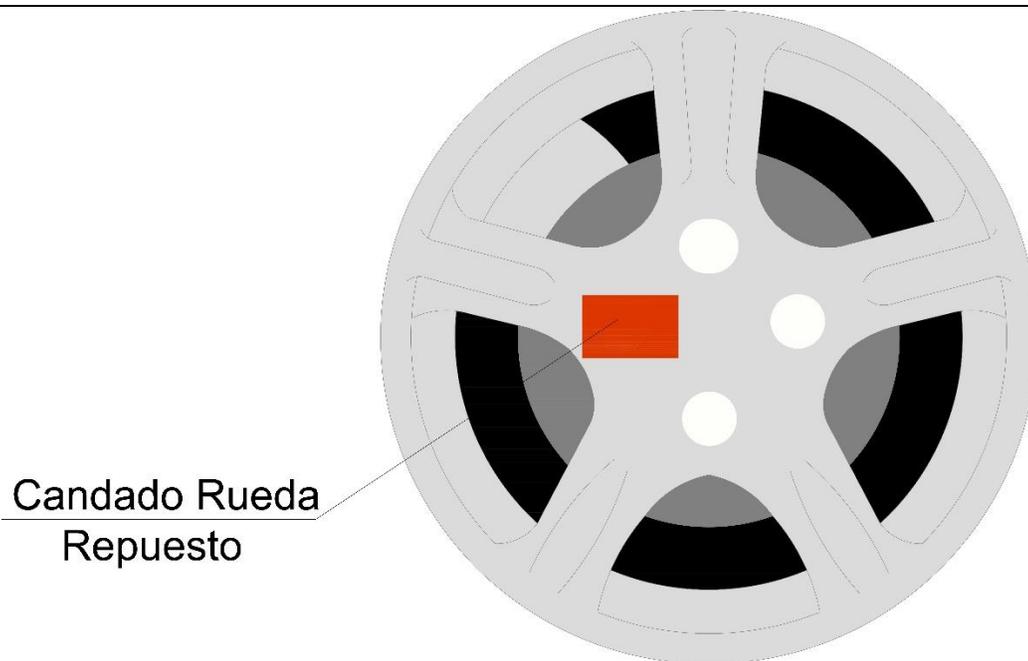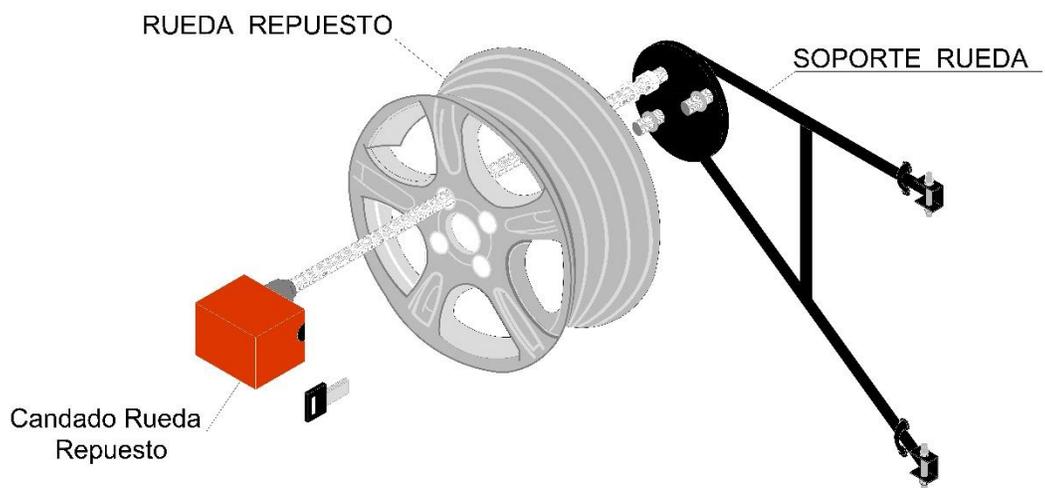

MANUAL INSTALACIÓN CANDADO REUDA DE REPEUSTO PITBULL®

Antes de iniciar la instalación cerciorarse de tener todos los implementos necesarios que se indican en la sección “Herramientas necesarias para la correcta instalación”.

Una vez chequeado el listado, proceder a abrir el paquete del candado en el cual debiese venir el siguiente listado de materiales:

- 1 Vástago de 13mm de espesor.
- 2 Tuercas de 22mm con sus respectivas golillas de metal.
- Candado de acero de 4 cm x4 cm x 4,6cm
- 3 Llaves.
- 1 Protector de caucho.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA INSTALACION:

1. Taladro
2. Esmeril Angular (Solo en caso de ser necesario cortar el vástago).
3. Broca para fierro 14mm.
4. 2 Llaves tuerca 22mm.

INSTALACION

1. Identificar travesaño debajo del vehículo donde va el tecele que baja o sostiene la rueda de repuesto.
2. Bajar rueda de repuesto y darla vuelta con la finalidad de que quede mirando con la olla hacia abajo.
3. Una vez en posición, marcar en el travesaño el punto donde se va a perforar el orificio, atravesando el vástago por alguno de los orificios de la rueda.
4. Bajar la rueda y removerla.
5. Perforar con broca de 14mm para metal el punto marcado.
6. Introducir el vástago en el orificio y con la rueda en la posición mencionada, regular su altura para que el candado quede lo mas pegado posible a la llanta.
7. Bajar la rueda y apretar con la llave de 22mm la tuerca y su contratuerca.
8. Subir la rueda, instalar candado y poner protector de caucho rojo.
9. Tiempo de instalación aproximado 30 minutos.

VEHÍCULOS EN LOS QUE NO SE PUEDE INSTALAR CANDADO RUEDA REPUESTO

**CHEVROLET CAPTIVA FORD ESCORT
CHEVROLET ORLANDO MAHINDRA SKORPIO
HYUNDAI SANTA FE
SUZUKI JIMMY
KIA SORENTO
HYUNDAI SANTA FE**

NOTAS:

El candado se puede instalar en cualquier vehículo que el travesaño este separado del piso, esto es lo que permite que se pueda perforar e instalar el vástago.

Los vehículos con rueda en el portalón trasero el procedimiento es el mismo solo que de manera vertical.