RACK TV EXTENSIBLE BEIJING




TUHOME®
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA

BY Rta design

TUHOME®
CONCEPT | DESIGN

INSTRUCCIONES DE ARMADO
RACK TV EXTENSIBLE BEIJING

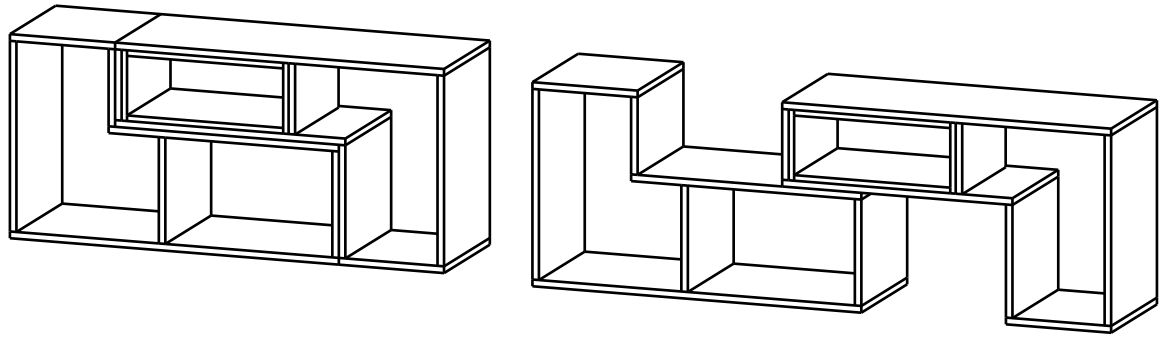

REF. RLW1248 - RLA1816 - RLR1853


ALTO: 54,5 CM / ANCHO: 120-160 CM / FONDO: 35,3 CM

HECHO EN COLOMBIA


HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:
1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.

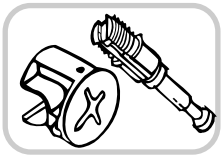

MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS
Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

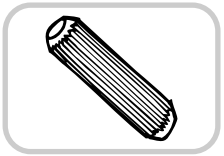


TARUGO/WOOD DOWEL PIN
Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.


RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

MINIFIX

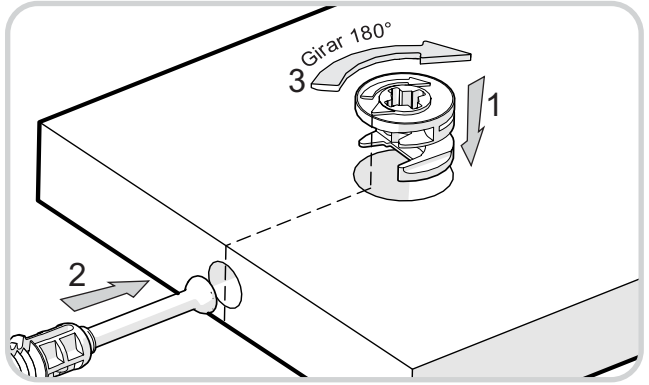


TARUGOS

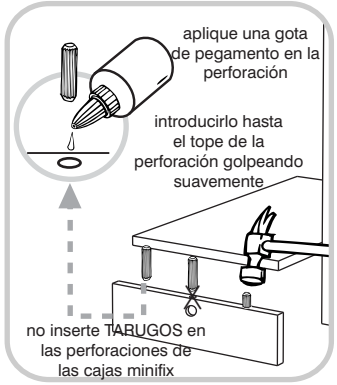

17

IMPORTANTE


Ensamblar el Módulo 2 según el ancho en que desee el mueble.
POSICIÓN 1 = ANCHO 120cm
POSICIÓN 2 = ANCHO 160cm

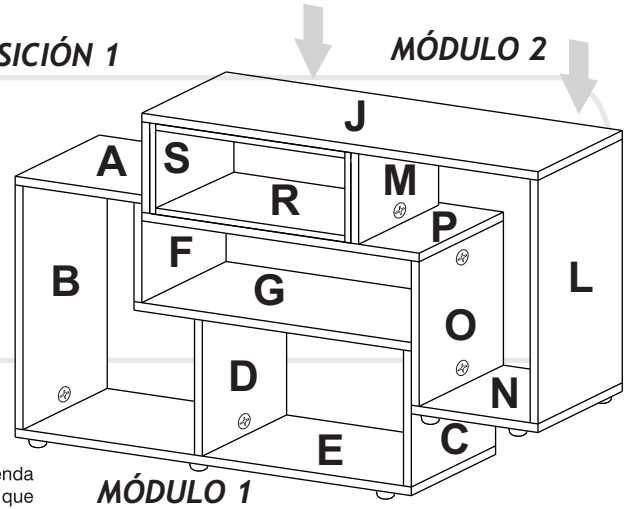




Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / *When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)*

Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas minifix

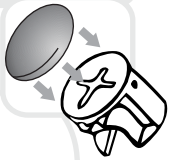


18

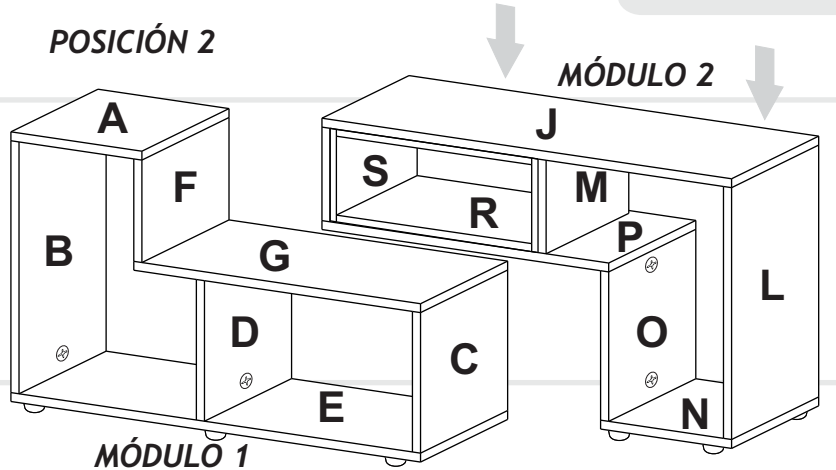


MÓDULO 2


15

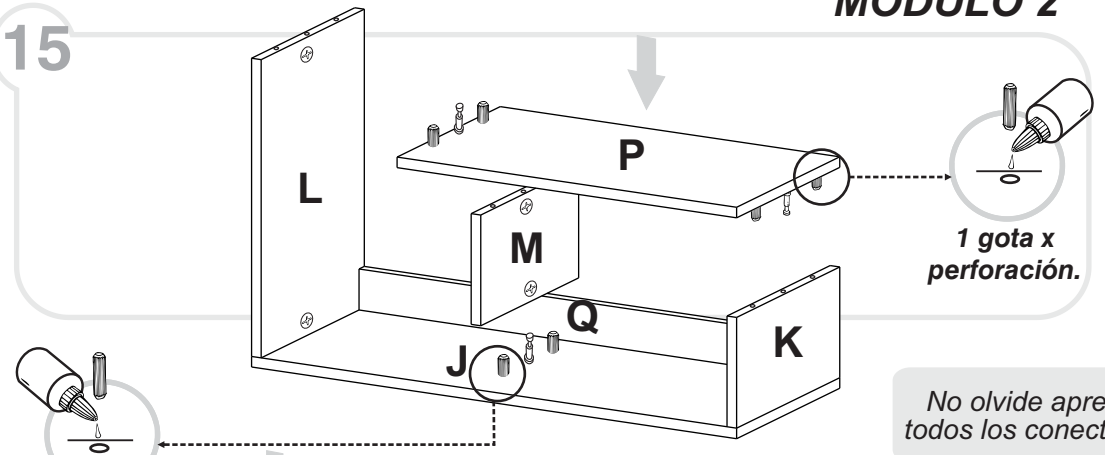

No olvide apretar todos los conectores

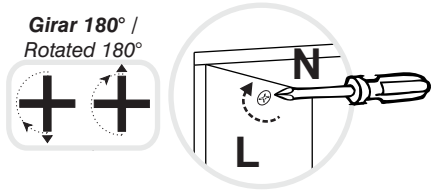

16

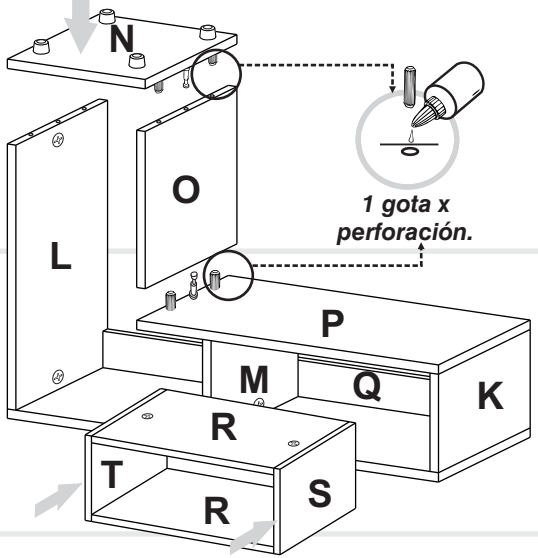

IMPORTANTE

Ubique el módulo 2 boca abajo y deslice las piezas de color blanco como se indica en el paso 16


TUHOME®

CONCEPT | DESIGN




"Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana"


RECOMENDACIONES IMPORTANTES

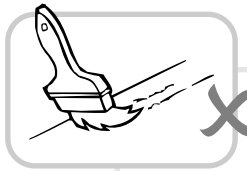


NO pinte el mueble.

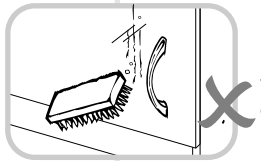


NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos.

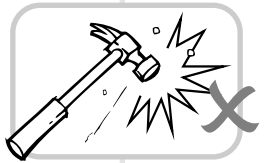

NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique)

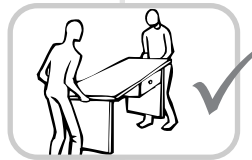

SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre.

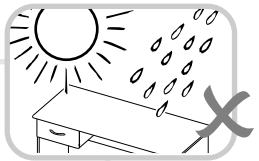

NO mojar o ubicar a la intemperie.



NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 50 kg.




NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos.



Limpie con paño seco y lustrador de muebles, de esta forma alarga la vida del mueble.


HERRAJES PARA ARMADO

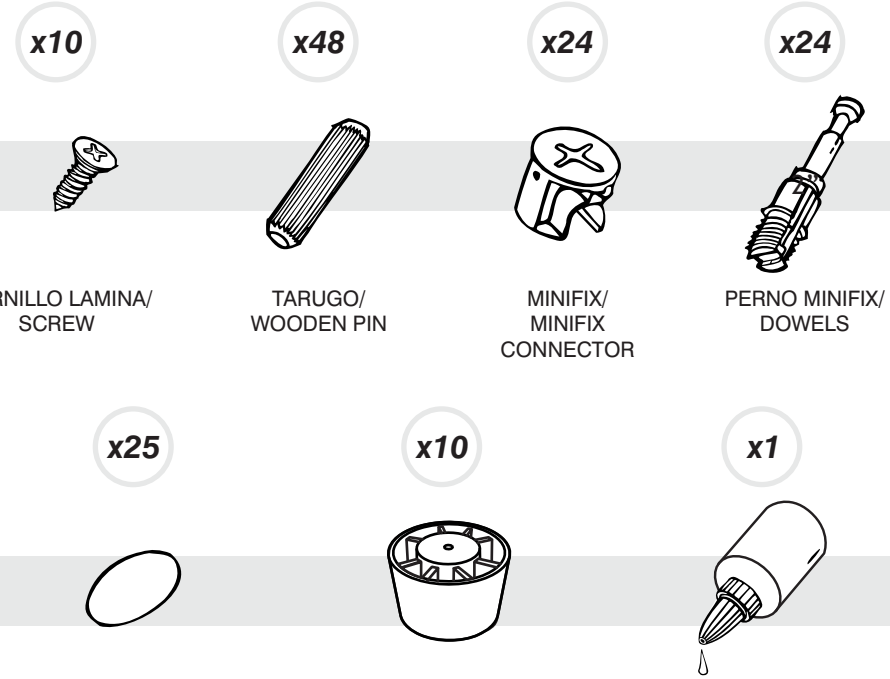


IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR.
EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVIO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA


MÓDULO 2

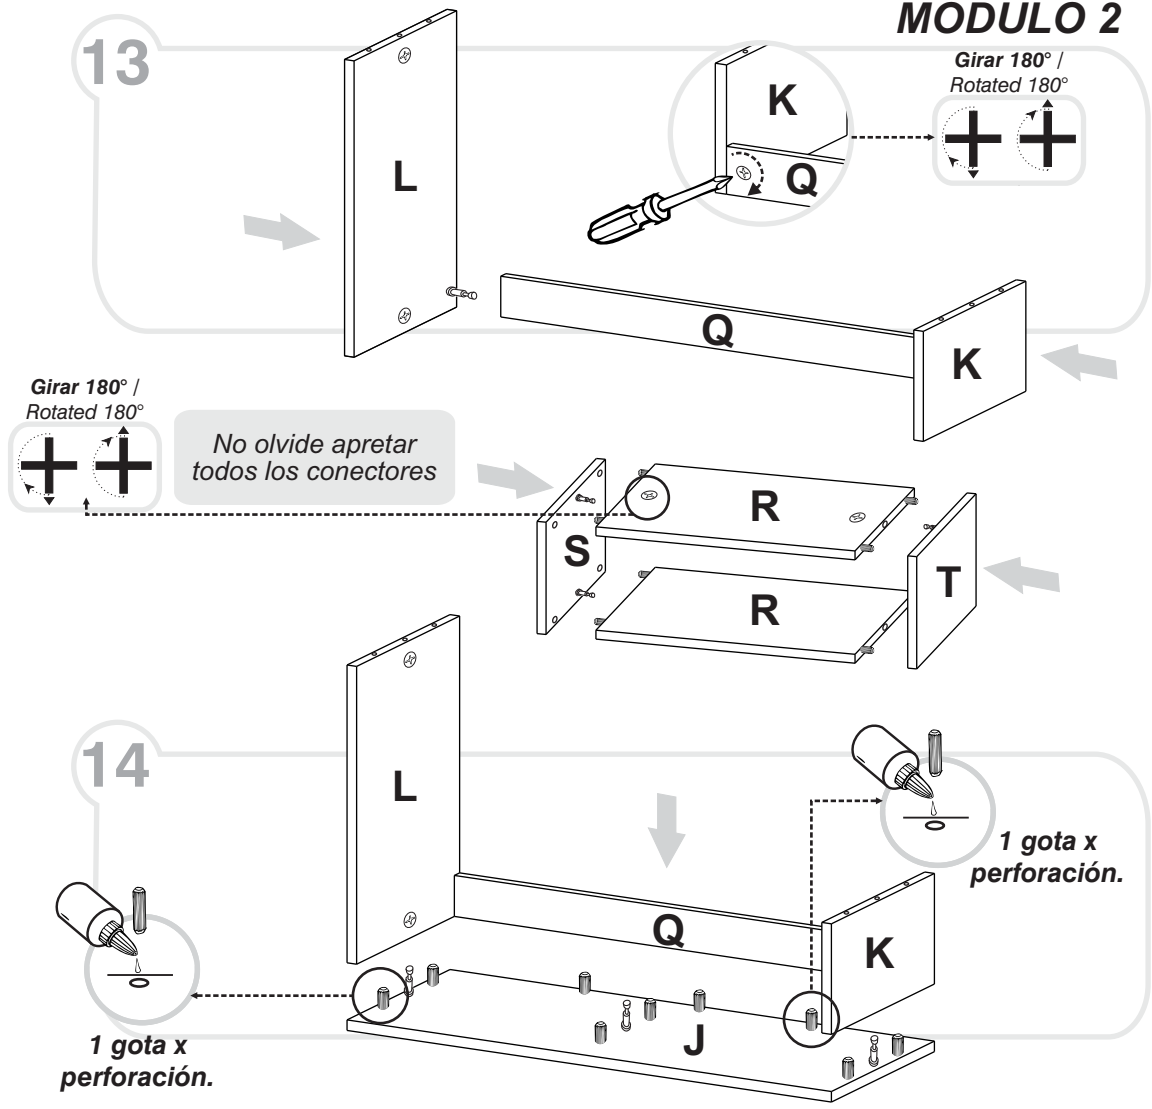

MÓDULO 1

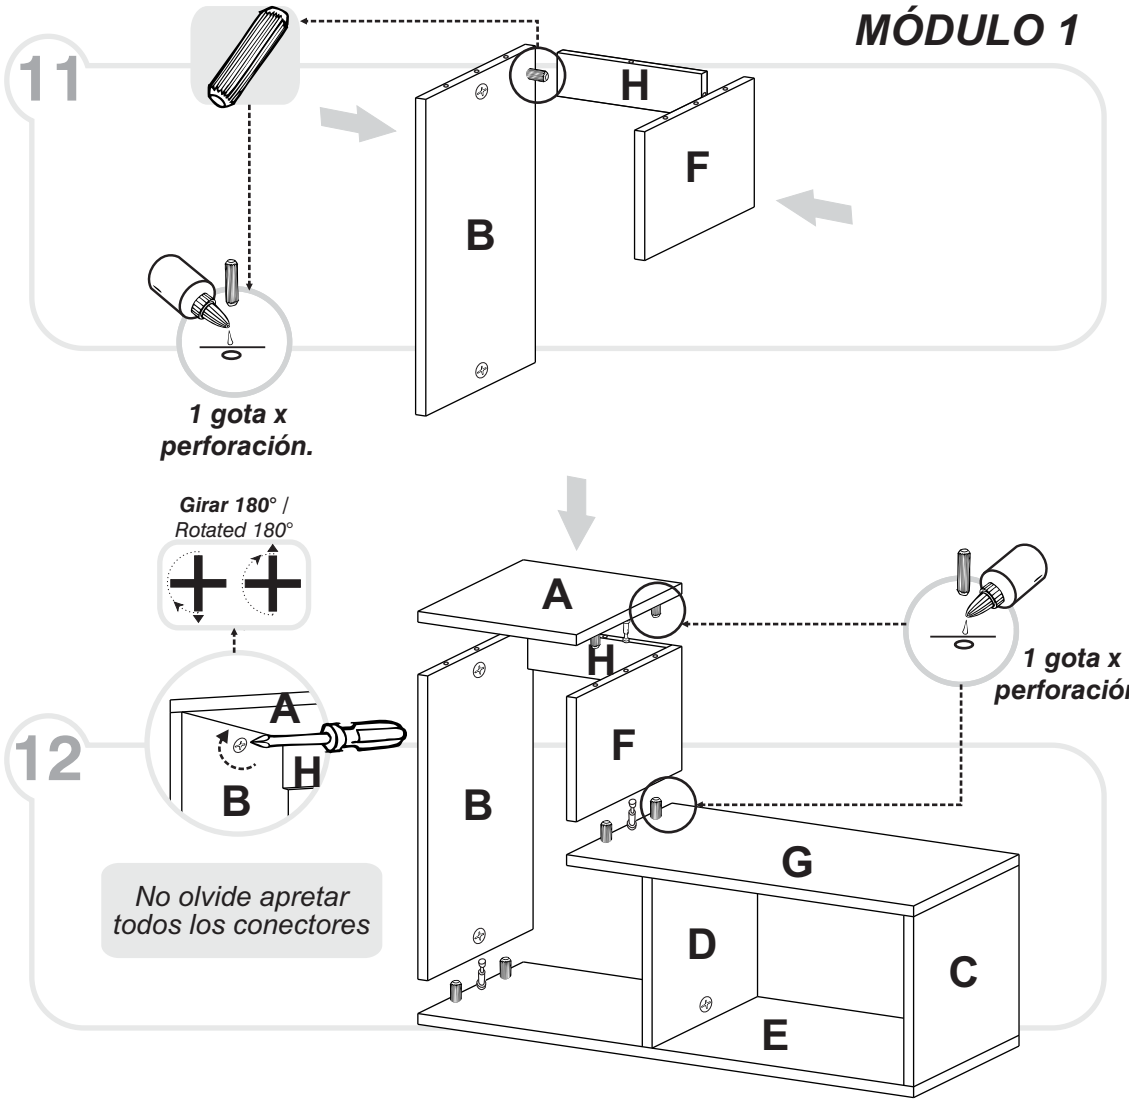



PIEZAS DE ARMADO

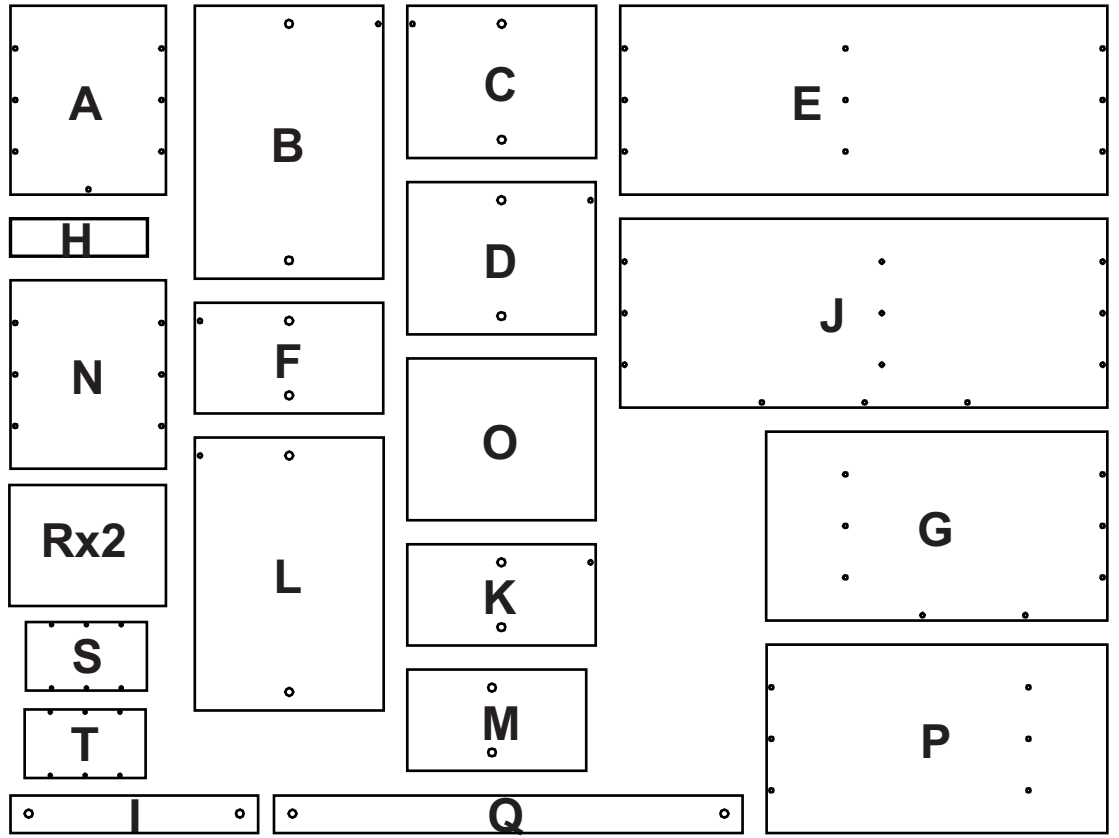

IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

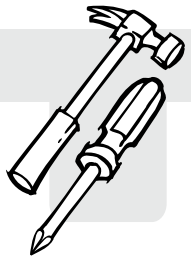


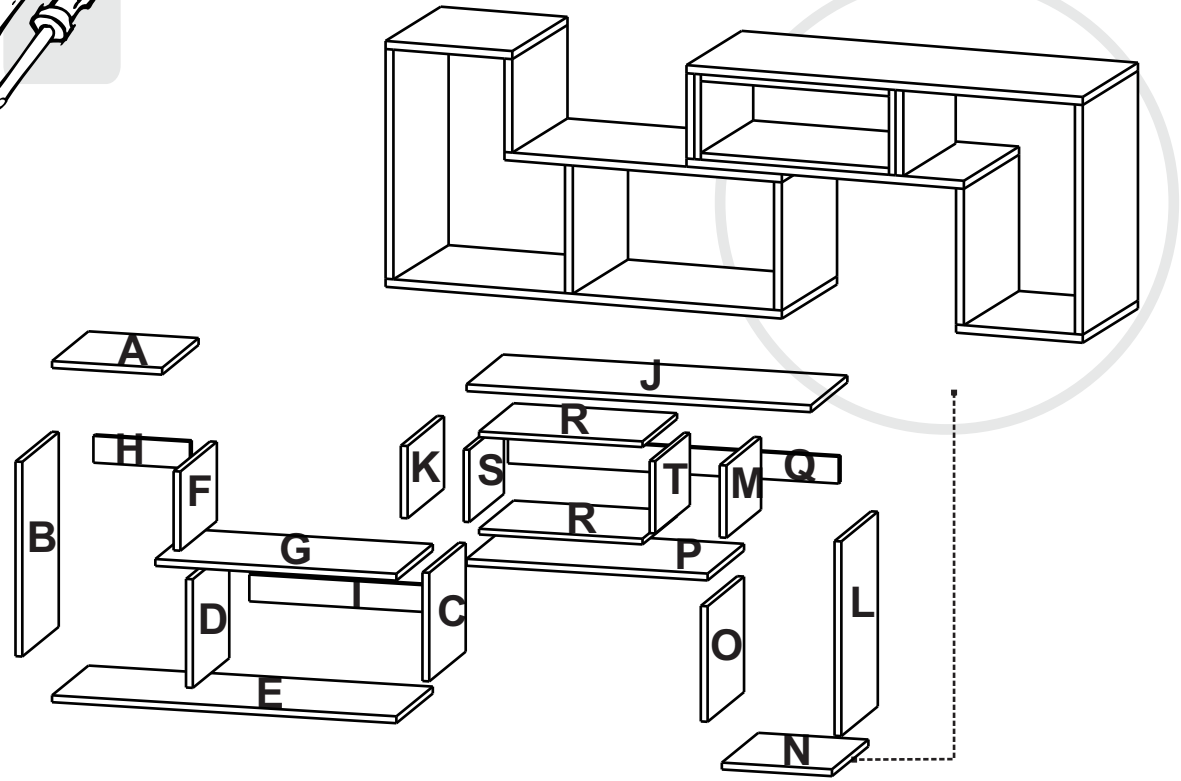



TUHOME®
CONCEPT | DESIGN

MÓDULO 1

9

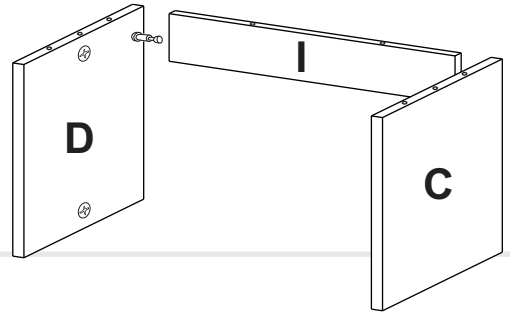

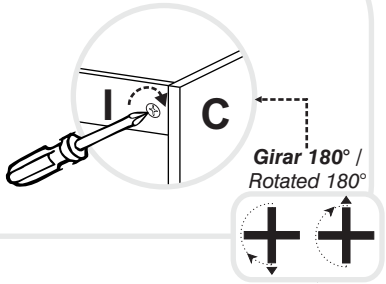


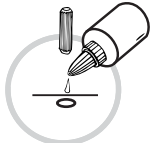


1 gota x perforación.


No olvide apretar todos los conectores


10

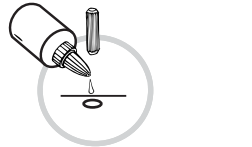



1 gota x perforación.

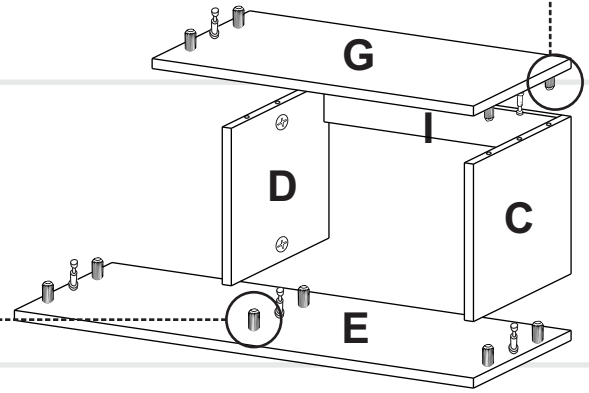


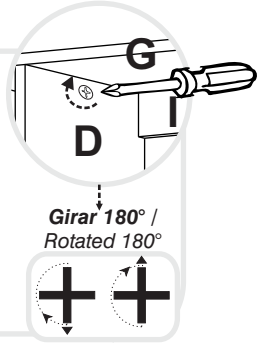

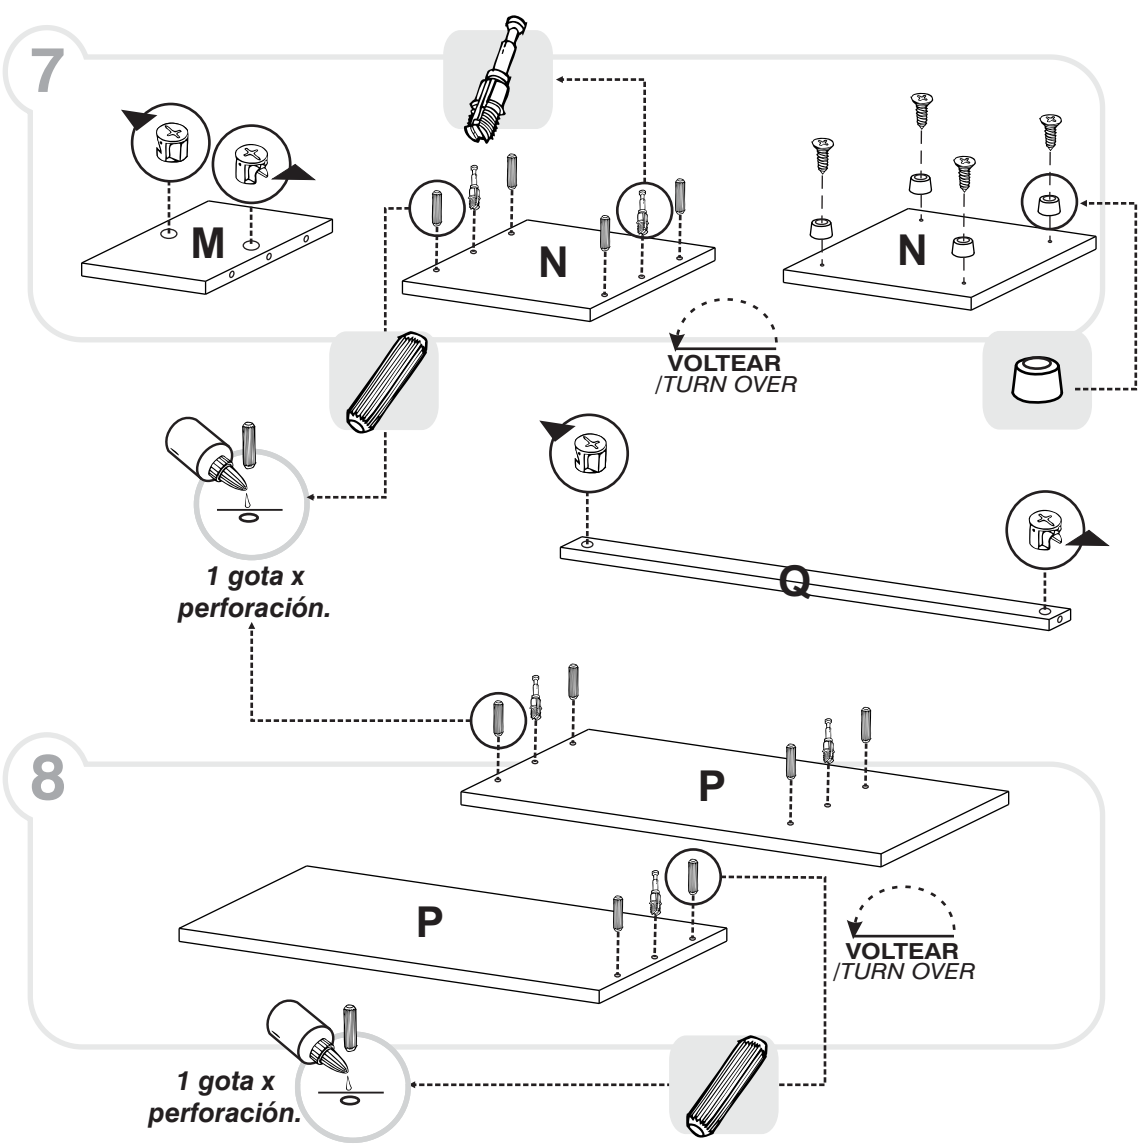
7
M
N
N
VOLTEAR
/TURN OVER
1 gota x
perforación.
Q
8
P
P
VOLTEAR
/TURN OVER
1 gota x
perforación.

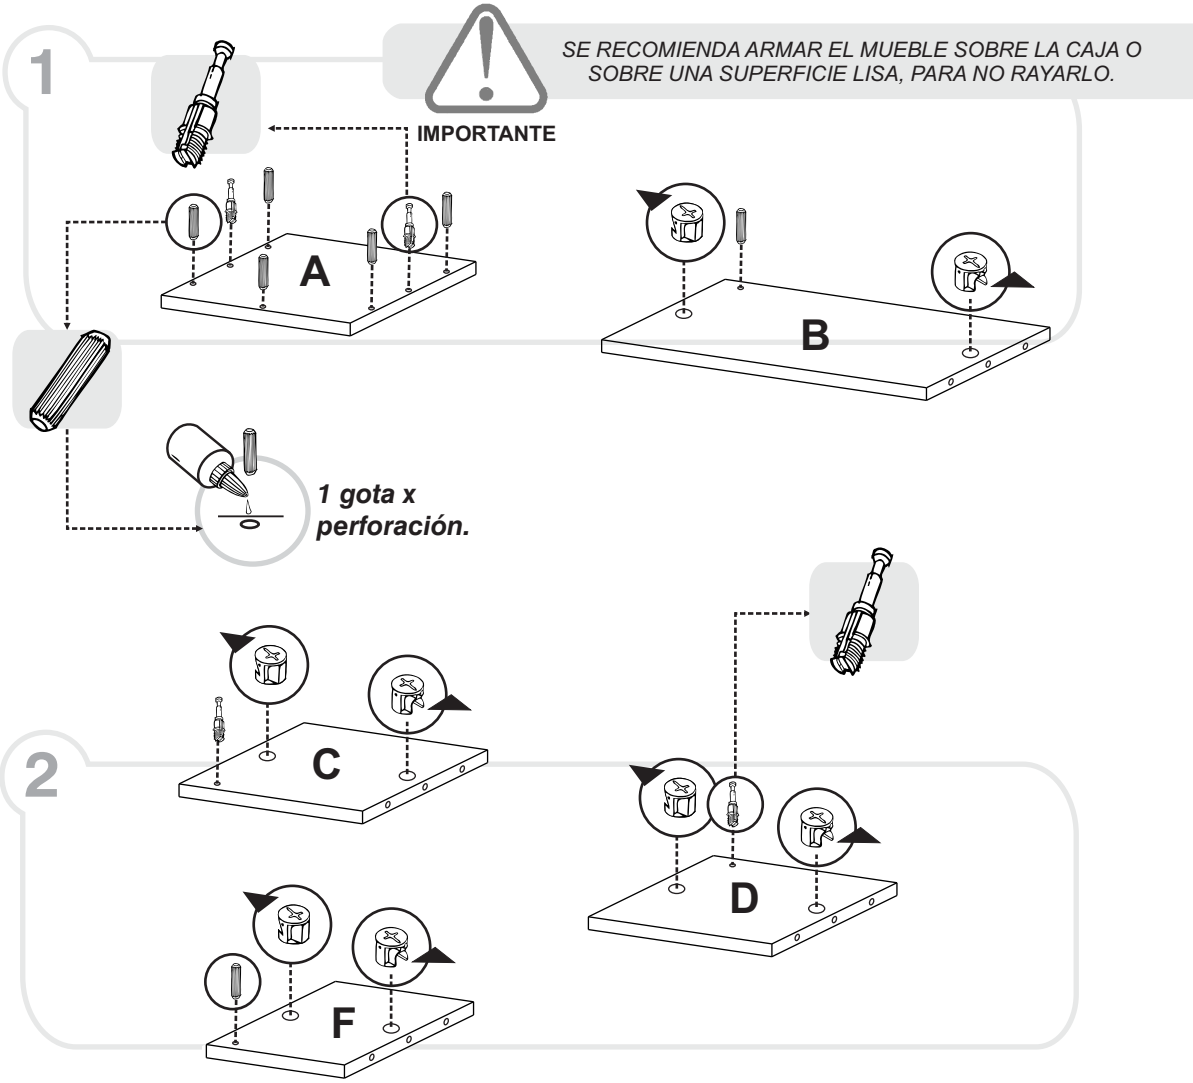
SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O
SOBRE UNA SUPERFICIE LISA, PARA NO RAYARLO.
1
IMPORTANTE
A
B
1 gota x
perforación.
2
C
D
F

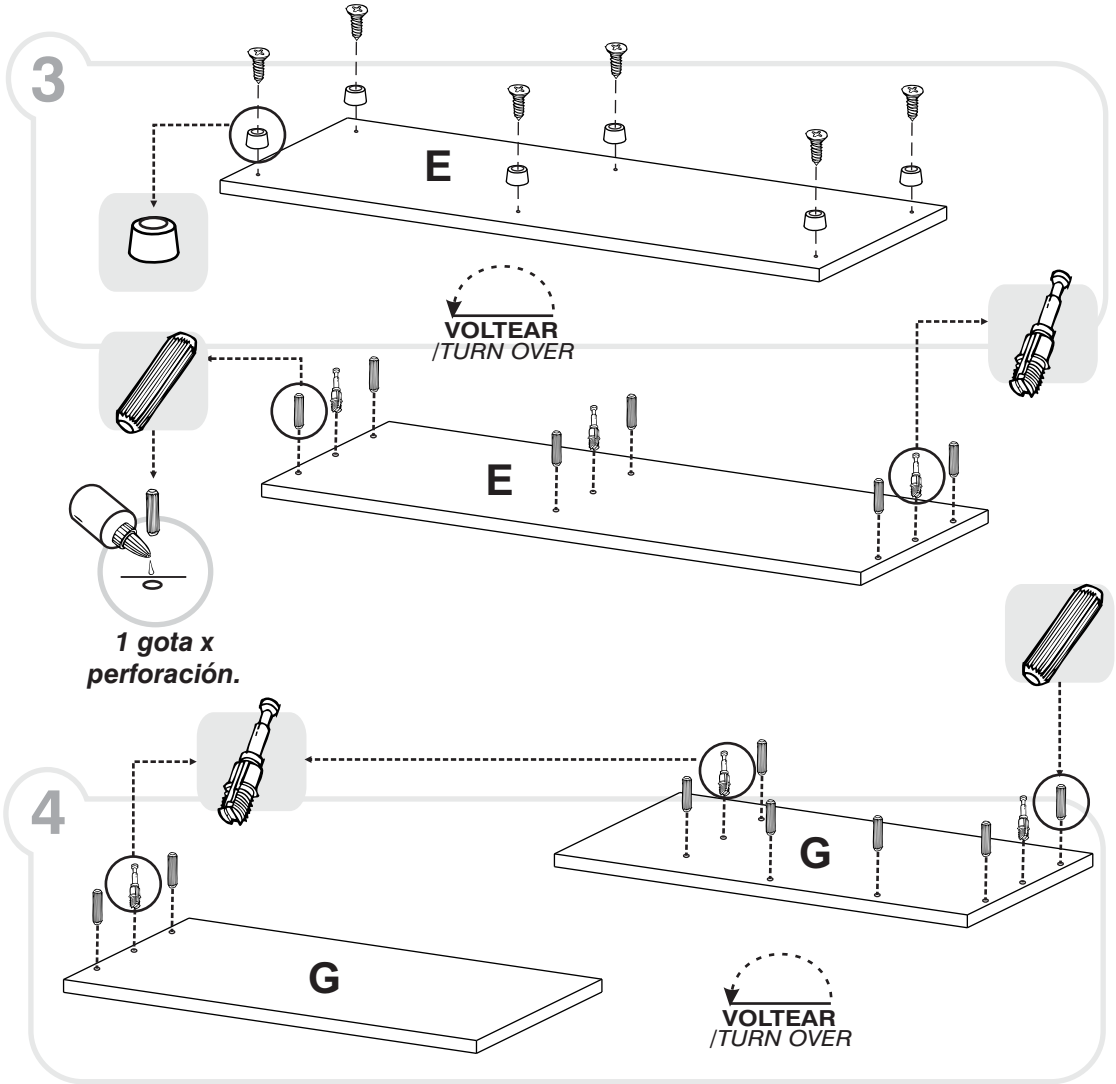
3
E
VOLTEAR
/TURN OVER
E
1 gota x
perforación.
4
G
G
VOLTEAR
/TURN OVER

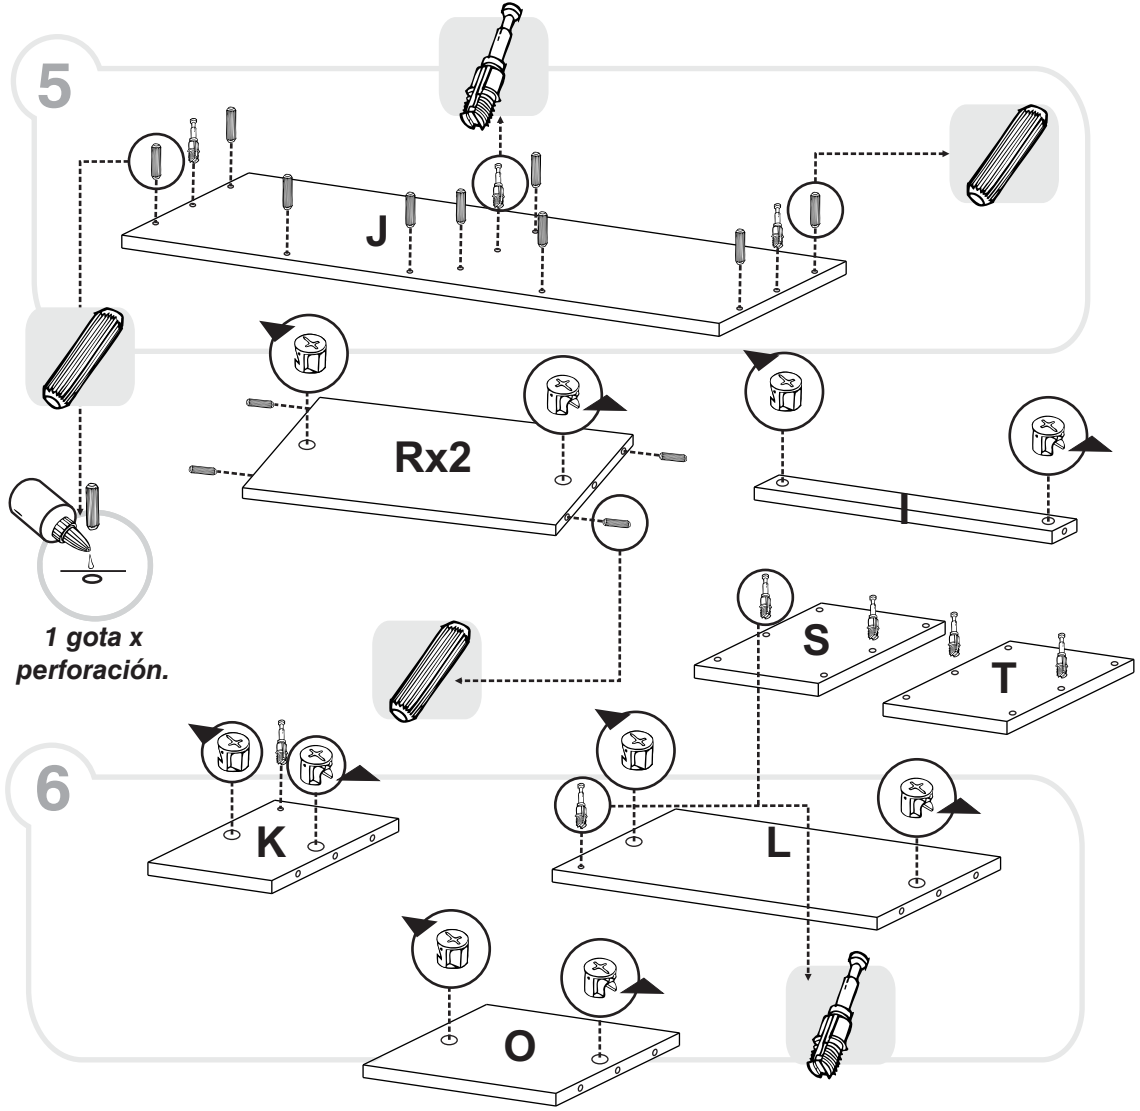
5
J
Rx2
I
1 gota x
perforación.
S
T
6
K
L
O

BIBLIOTECA CUBO BEIJING




TUHOME®
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA
BY
Rta design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

TUHOME®
CONCEPT | DESIGN

INSTRUCCIONES DE ARMADO
BIBLIOTECA CUBO BEIJING

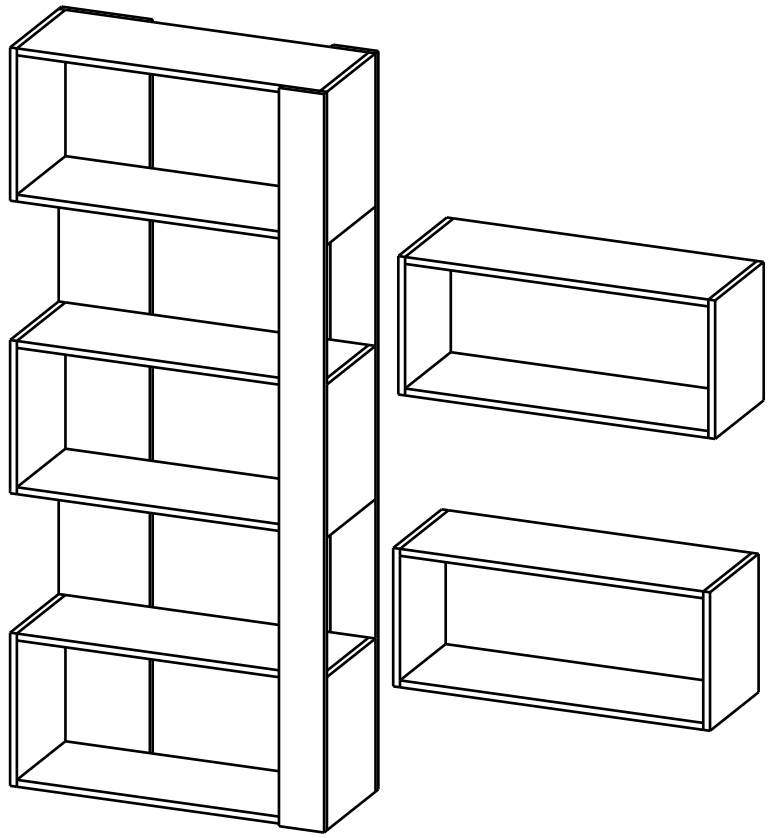


REF. BLW1245 - BLA1817 - BLR1854

ALTO 161,5 CM / ANCHO 70,2 CM / FONDO 28,6 CM HECHO EN COLOMBIA


HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:
1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.

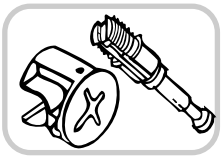

MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS
Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

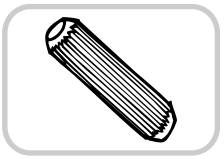


TARUGO/WOOD DOWEL PIN
Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.


RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.


MINIFIX

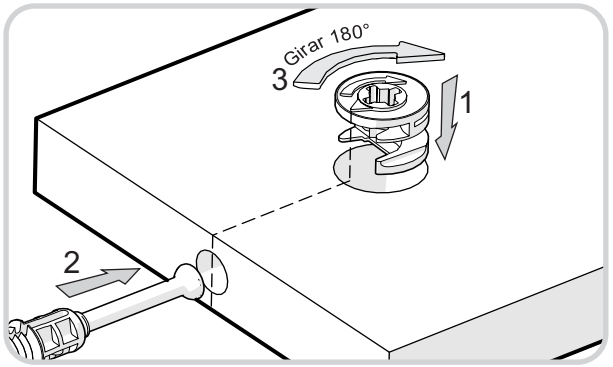

TARUGOS

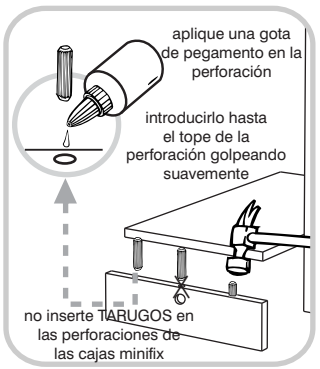

MODULOS **11**

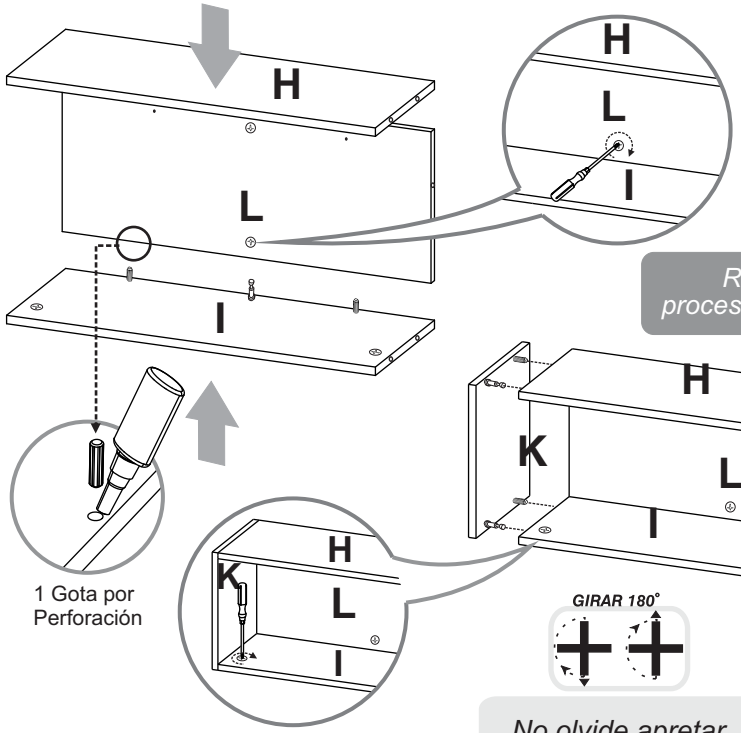

Repetir el mismo proceso con el otro modulo

No olvide apretar todos los conectores


12


Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas minifix en las piezas





-Taladro
-Broca de 5/16

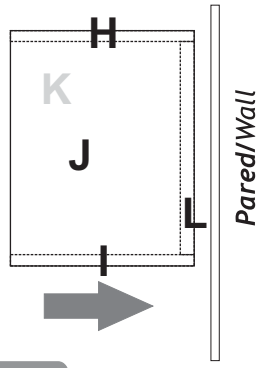


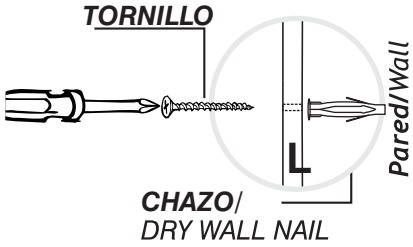




Es opcional colocar los modulos a la pared

9

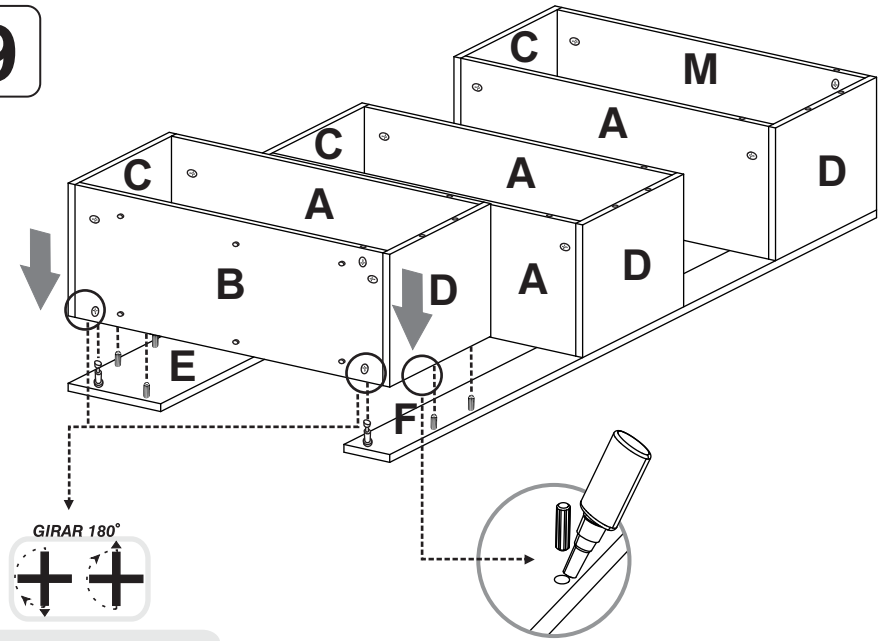

No olvide apretar todos los conectores

10

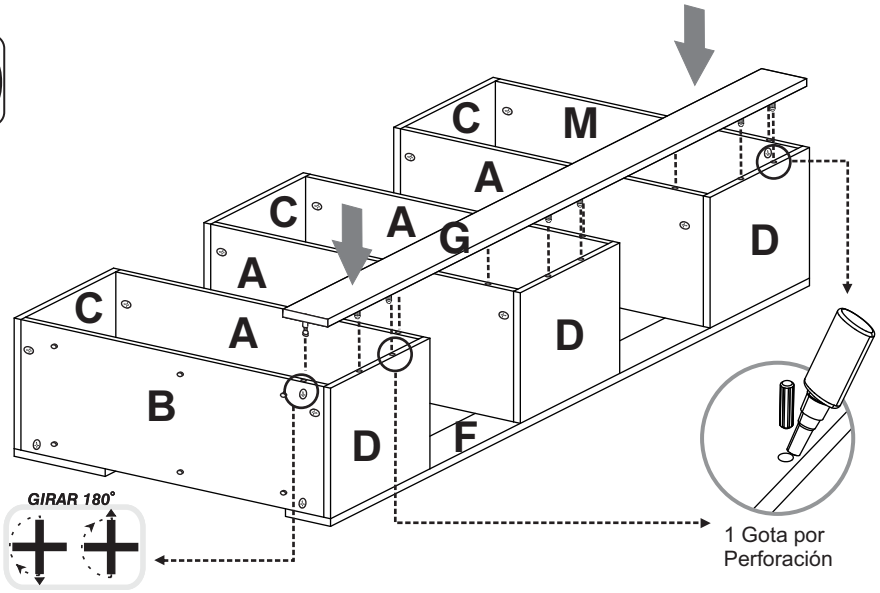

No olvide apretar todos los conectores



Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / *When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)*

HERRAJES PARA ARMADO




x72

Tarugo



x30

Minifix

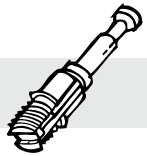

x30

Perno minifix




x2

Pegante



x4

Tornillo 2" 1/2 + chazo Mariposa




x18

Tapa Adhesiva Minifix wengue



x6

Deslizador



x12

Tapa Adhesiva Minifix Blancas



IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA

PIEZAS DE ARMADO

Ax4

B

Cx3

Hx2

Ix2

Dx3

E

F

G

L

M


Jx2

Kx2


IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

7

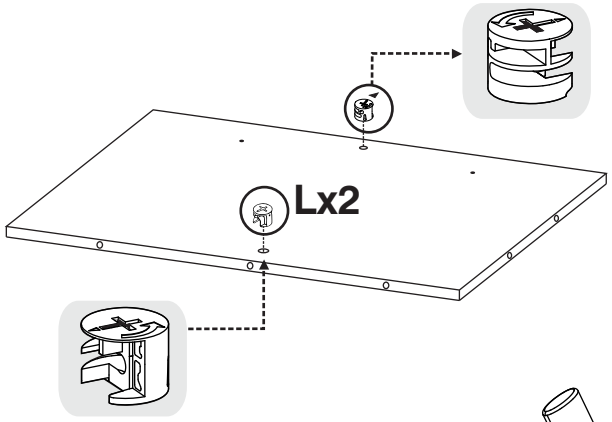



8

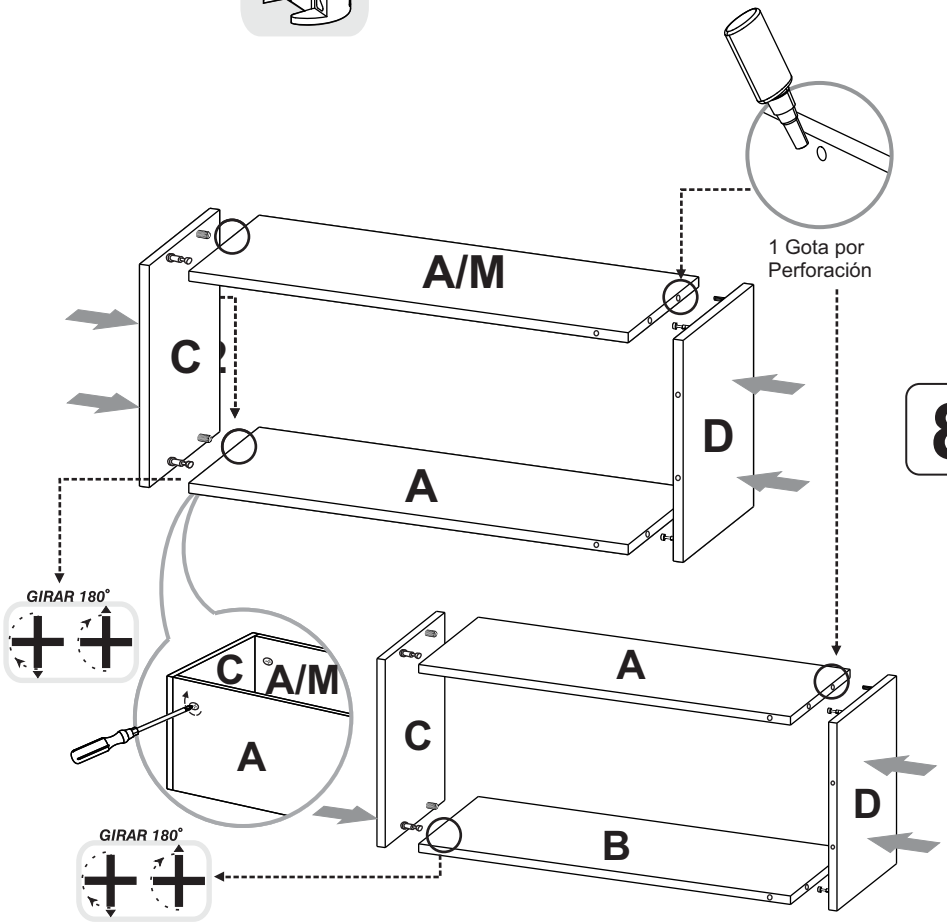


No olvide apretar todos los conectores


5

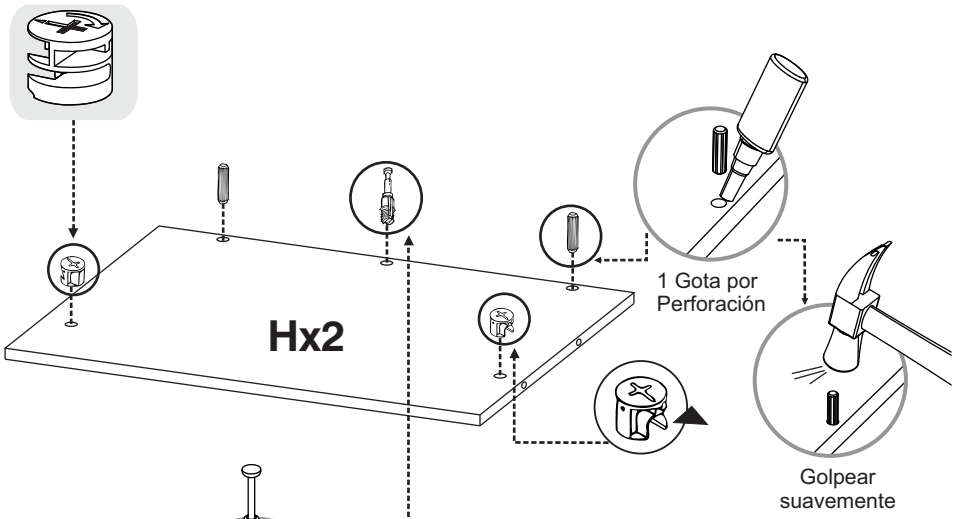

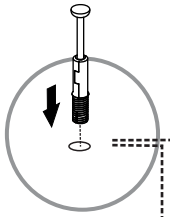

6

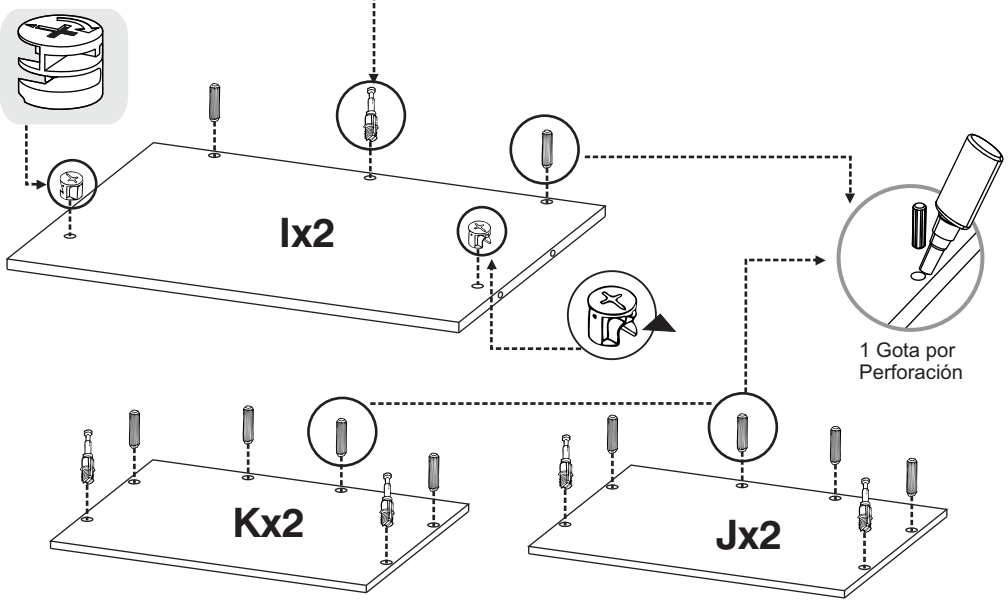

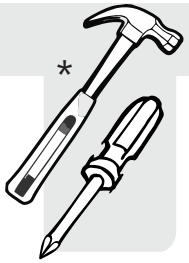


*(Herramientas NO incluidas)

PLANO DE PIEZAS


TUHOME®
CONCEPT | DESIGN

1


SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA, PARA NO RAYARLO.

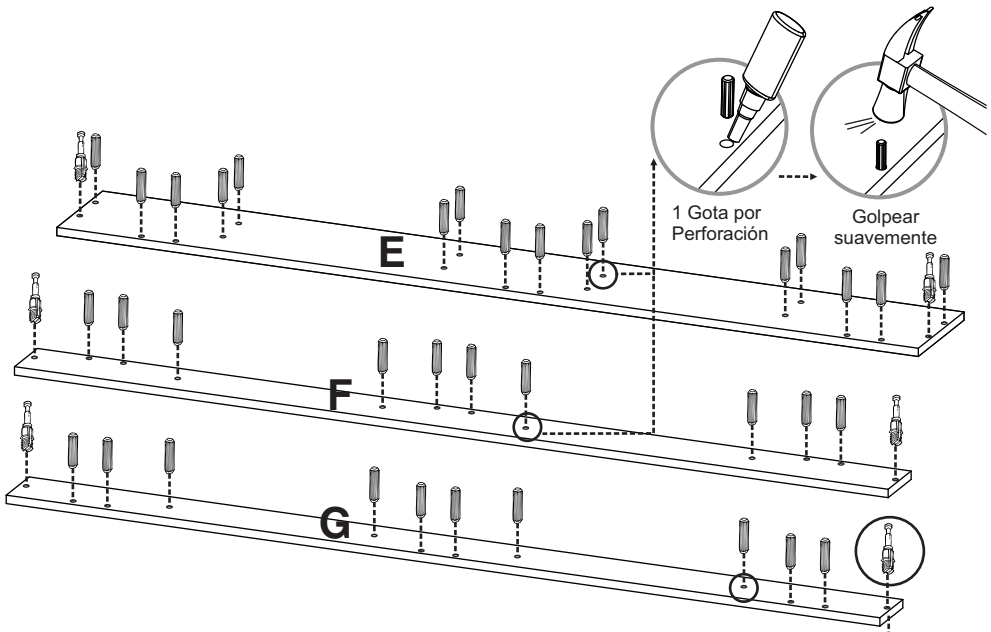


2

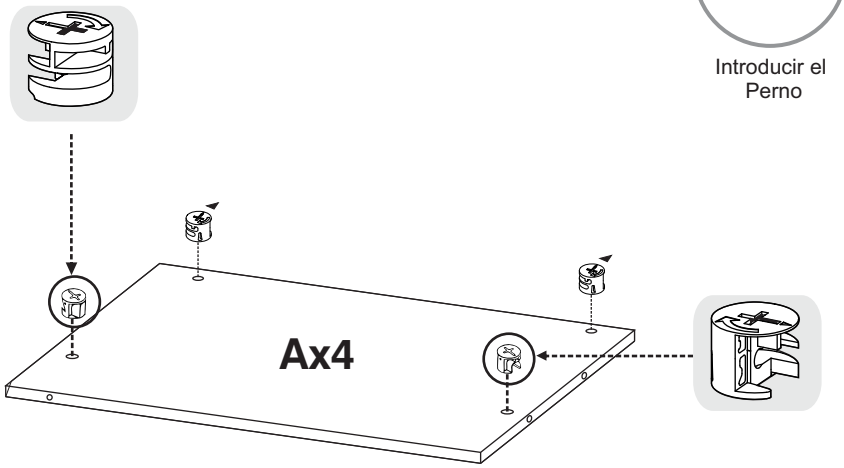

3

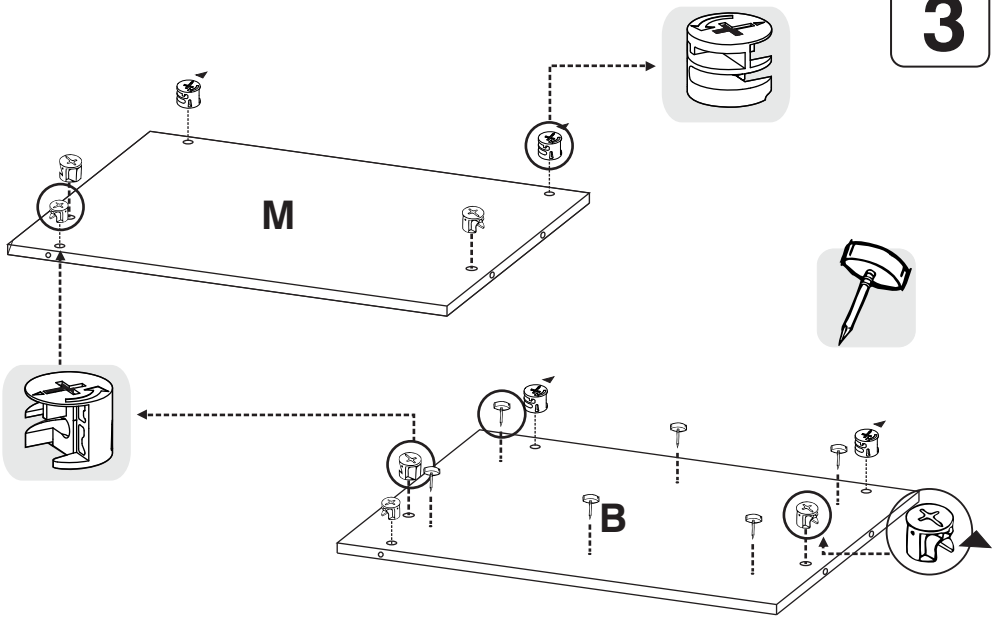

4

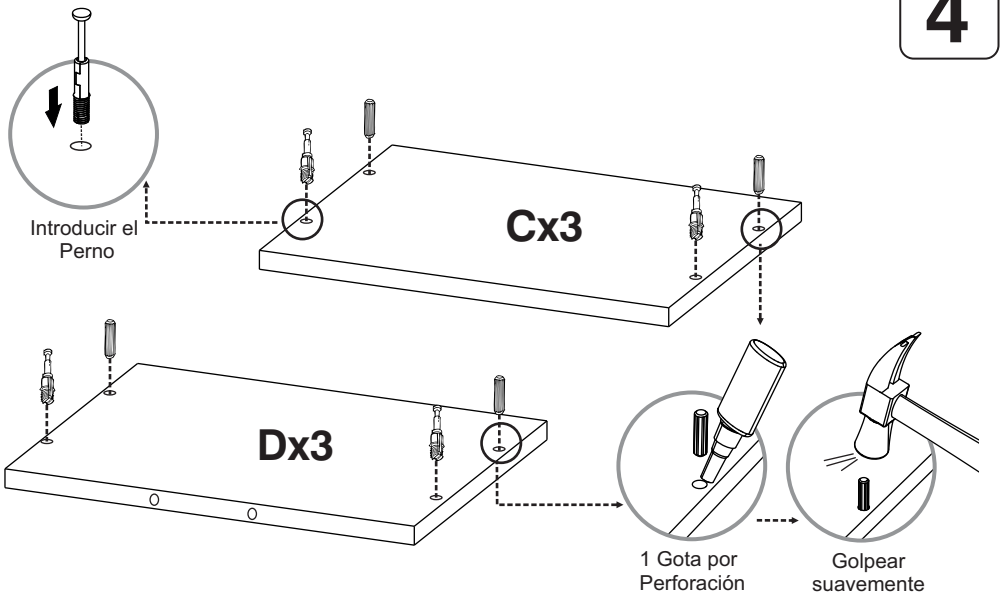

MESA DE CENTRO BEIJING




TUHOME®
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA
BY
Rta design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

TUHOME®
CONCEPT | DESIGN

INSTRUCCIONES DE ARMADO
MESA DE CENTRO BEIJING

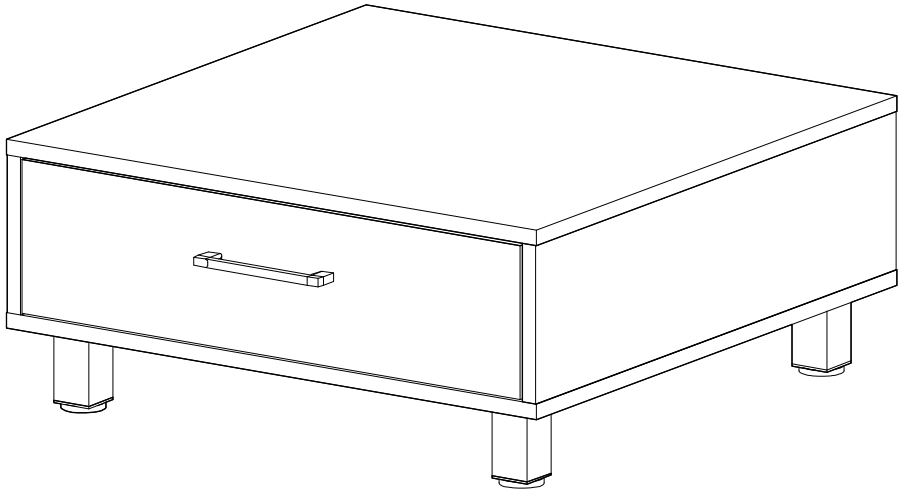

REF. MLA1815 - MLW1821 - MLR1852


ALTO **26,3** CM / ANCHO **60** CM / FONDO **60** CM

HECHO EN COLOMBIA


HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:
1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar s**u** identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.

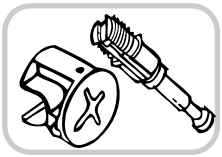

MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS
Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. **Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.**

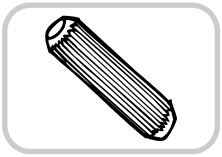

TARUGO/WOOD DOWEL PIN
Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada
perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.




TORNILLO DE LAMINA/SCREW
Es un herraje cilíndrico de cuerpo algo corto y cabeza en forma de estrella, es usado para ensamblar otros tipos de herrajes al mueble como bisagras, patas, soportes, etc.


RECOMENDACIONES DE ARMADO


El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

MINIFIX

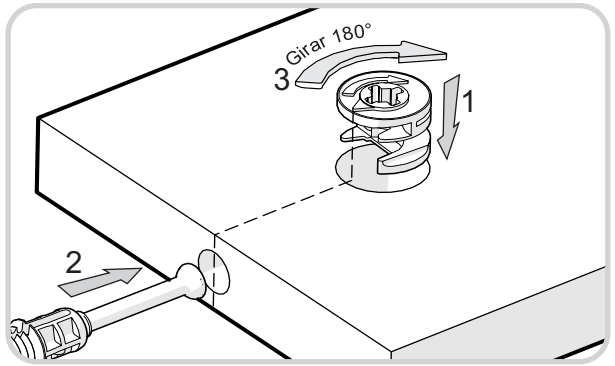

TARUGOS

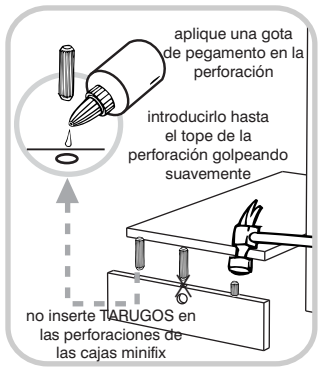

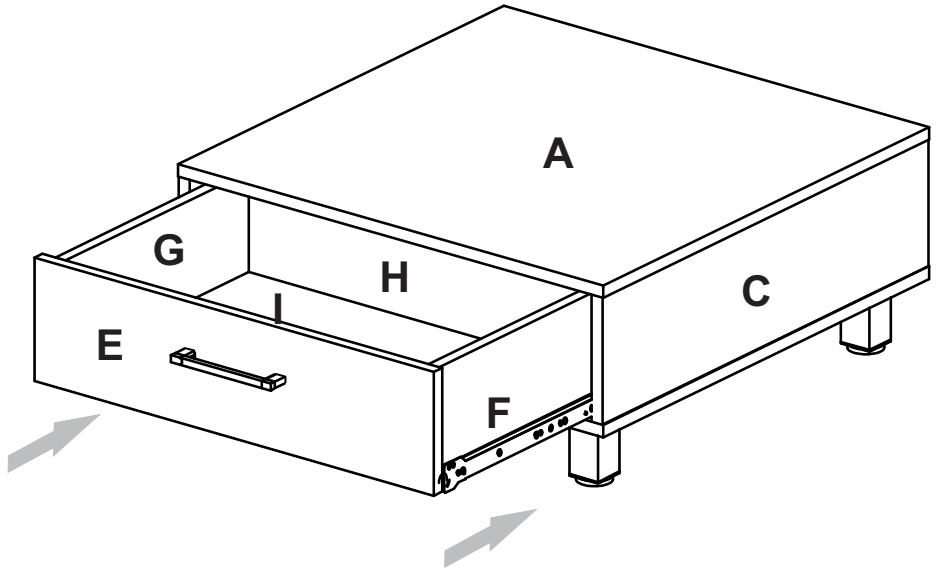

Introduzca el cajón en la estructura


Al finalizar el ajuste de los minifix, proceda a poner las tapas minifix






Al terminar de armar desprenda los adhesivos. (en caso de que queden residuos de pegante, limpie la superficie con alcohol). No utilice elementos cortopunzantes, disolventes, removedores u otros líquidos que puedan afectar la apariencia del mueble.

9

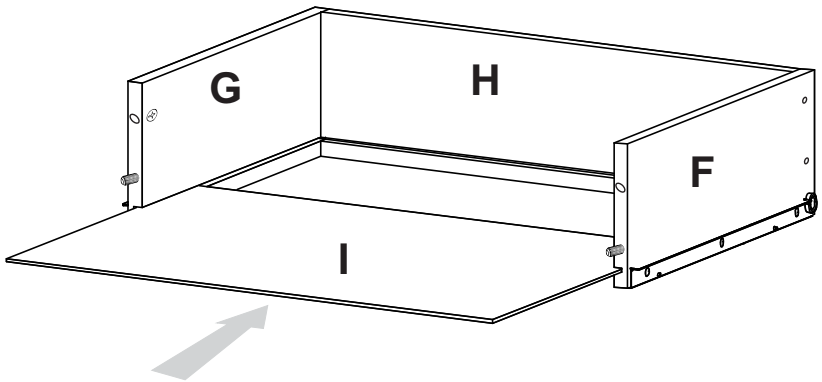

10

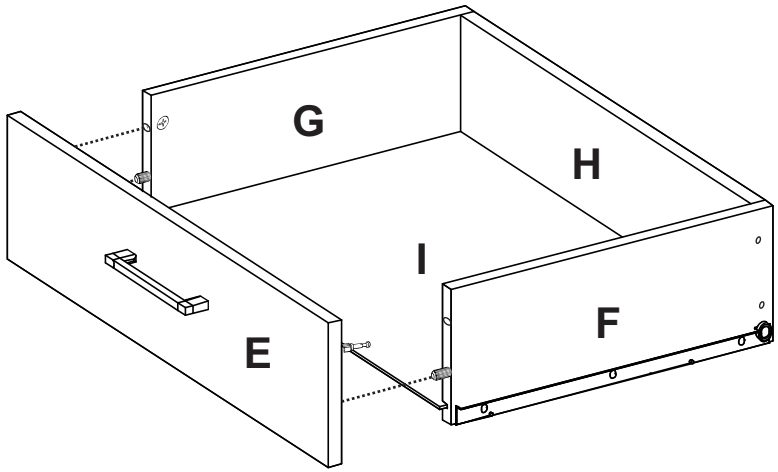

HERRAJES PARA ARMADO



x2

TORNILLO CR 2N 5/32 MANIJA/SCREW HANDLE




x18

TARUGO/ WOODEN PIN



x12

MINIFIX/ MINIFIX CONNECTOR

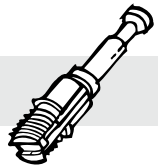

x12

PERNO MINIFIX/ MINIFIX SPREADING BOLT



x24

TORNILLO LÁMINA/ SCREW



x1

MANIJA ZAMAK 128mm/ HANDLE



x4

PATA ACERO/ STEEL LEG




x12

TAPA ADHESIVA MINIFIX/ COVER CAPS



x1

PEGAMENTO/ GLUE

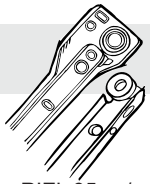

x1

RIEL 35cm/ DRAWERS SLIDES




x4

TORNILLO ENSAMBLE 6 X 5/8"/ DRYWALL SCREW

IMPORTANTE


SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA


PIEZAS DE ARMADO

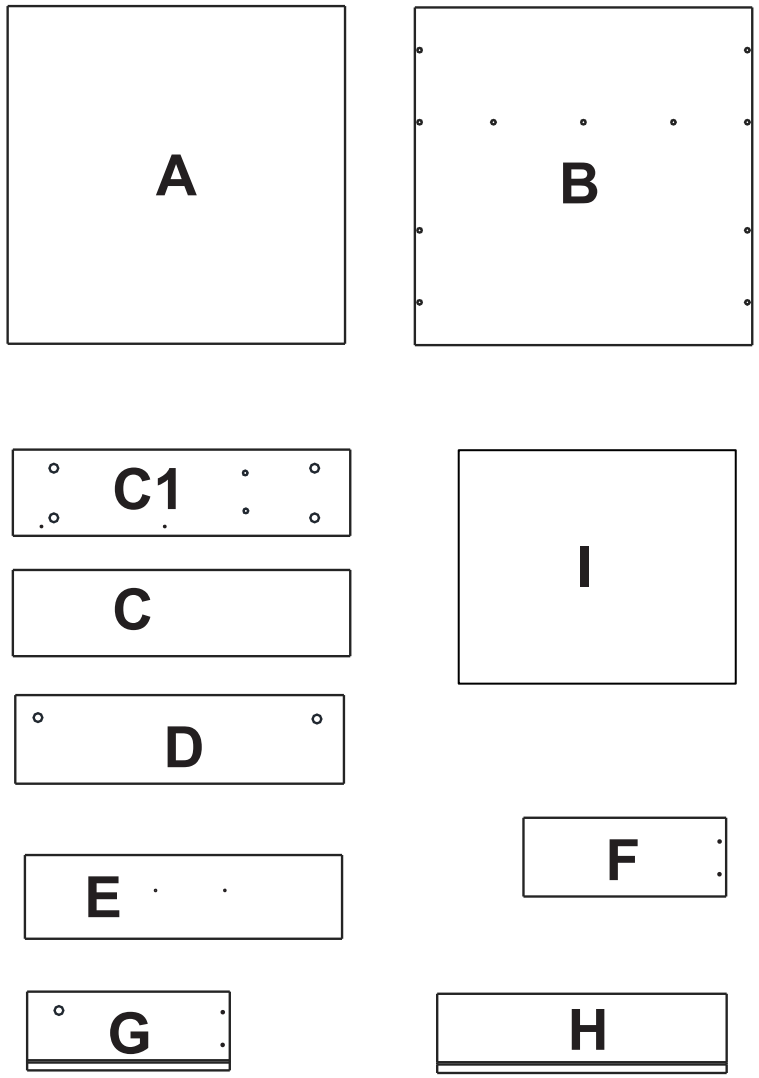

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.


IMPORTANTE

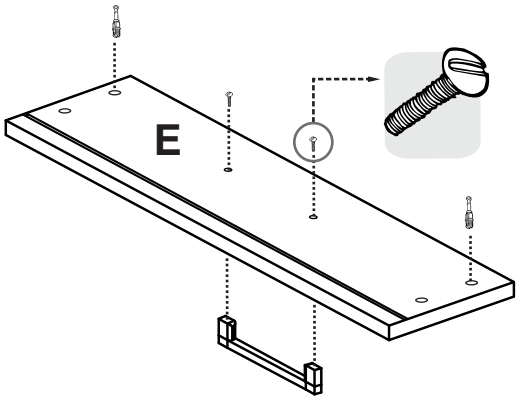

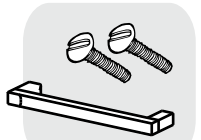


MANIJA

7

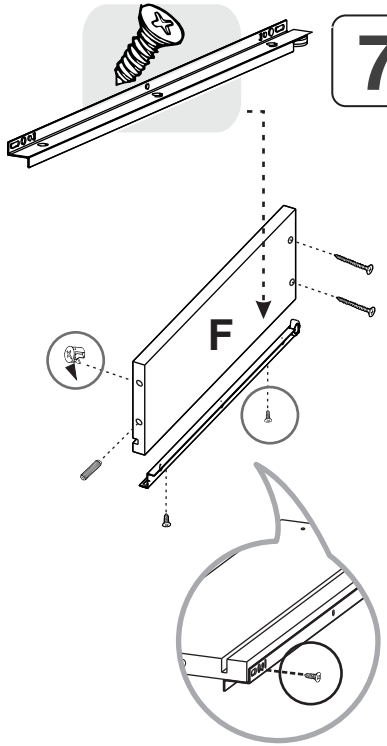



Girar 180° /
Rotated 180°




No olvide apretar todos los Minifix

8

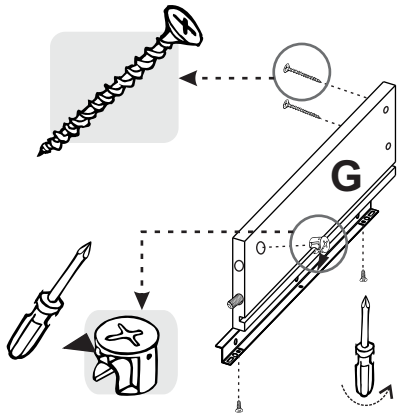

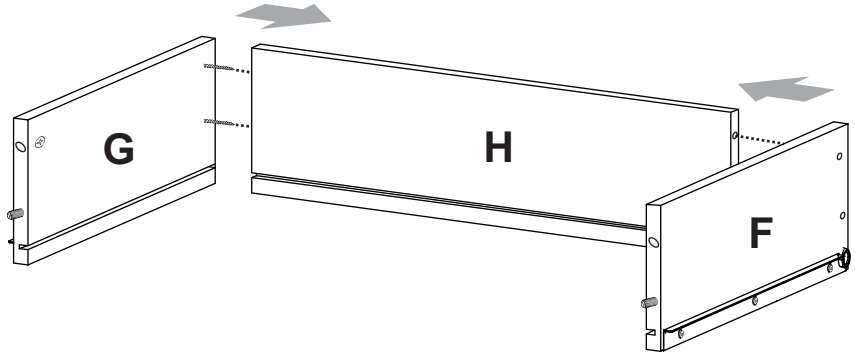


5

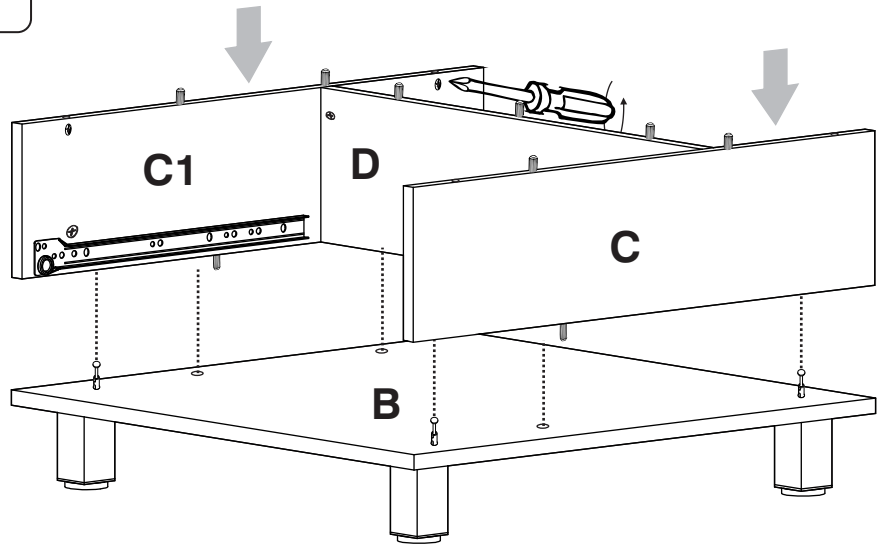



No olvide apretar todos los Minifix

***Girar 180°** /*
Rotated 180°

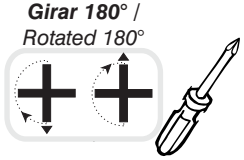


6

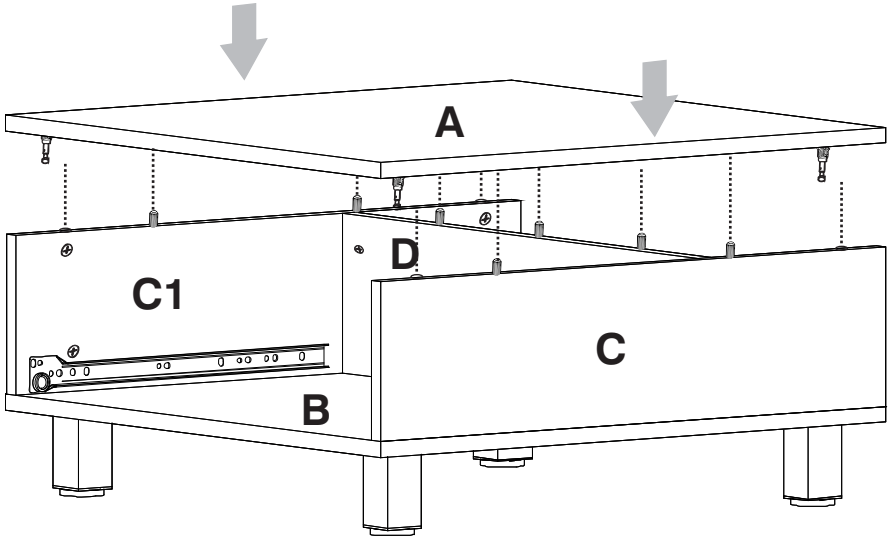


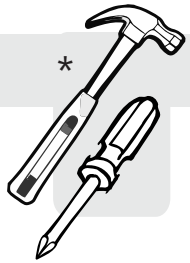

**(Herramientas NO incluidas)*

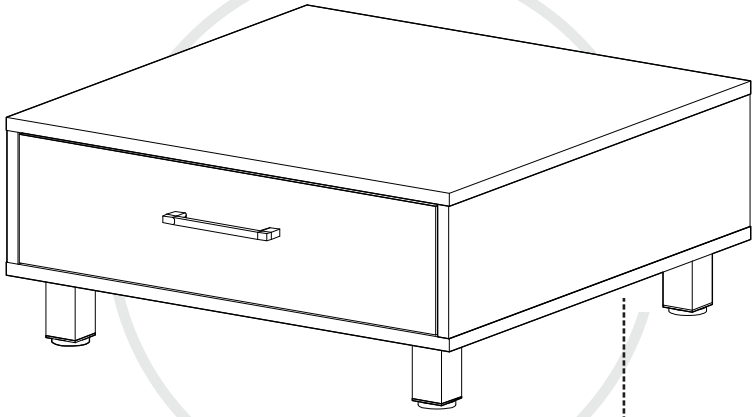


PLANO DE PIEZAS

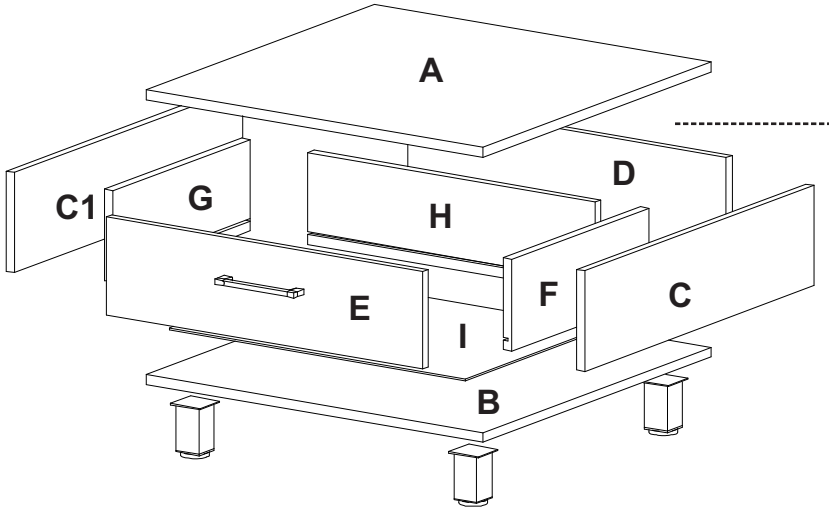


TUHOME®
CONCEPT | DESIGN

1

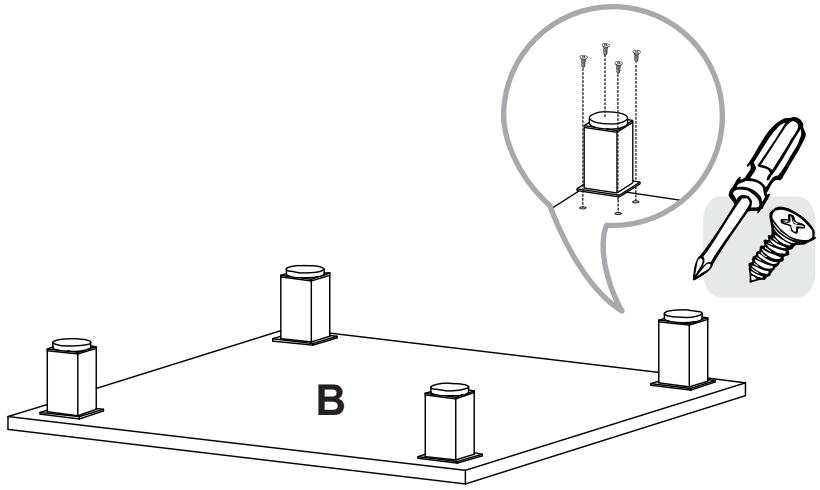

VOLTEAR


2

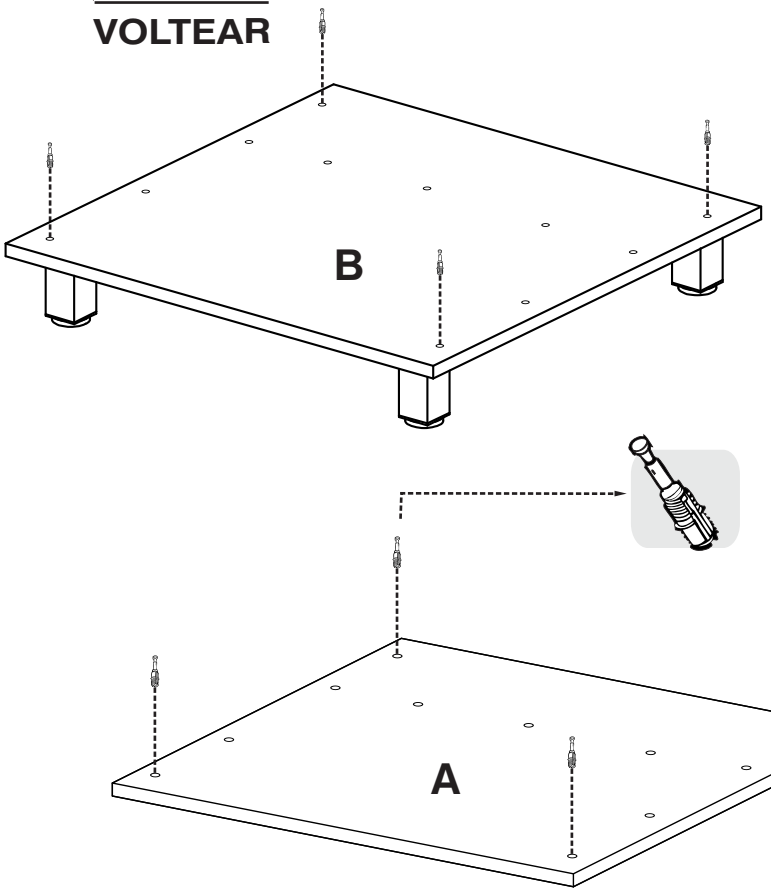

3


Repetir el mismo procedimiento con la pieza C

IMPORTANTE

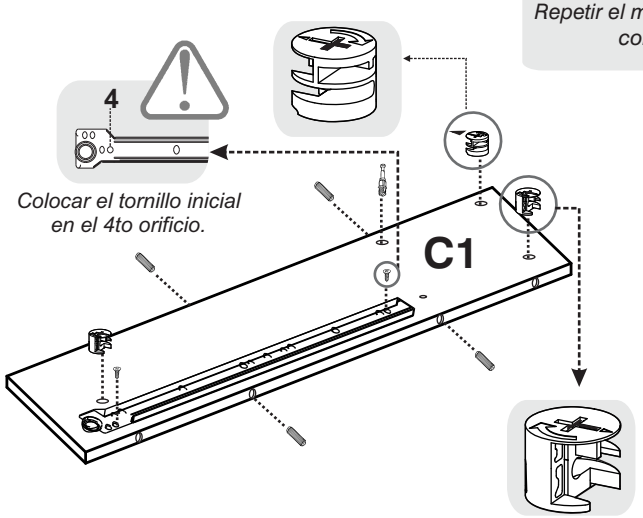

Colocar el tornillo inicial en el 4to orificio.

4

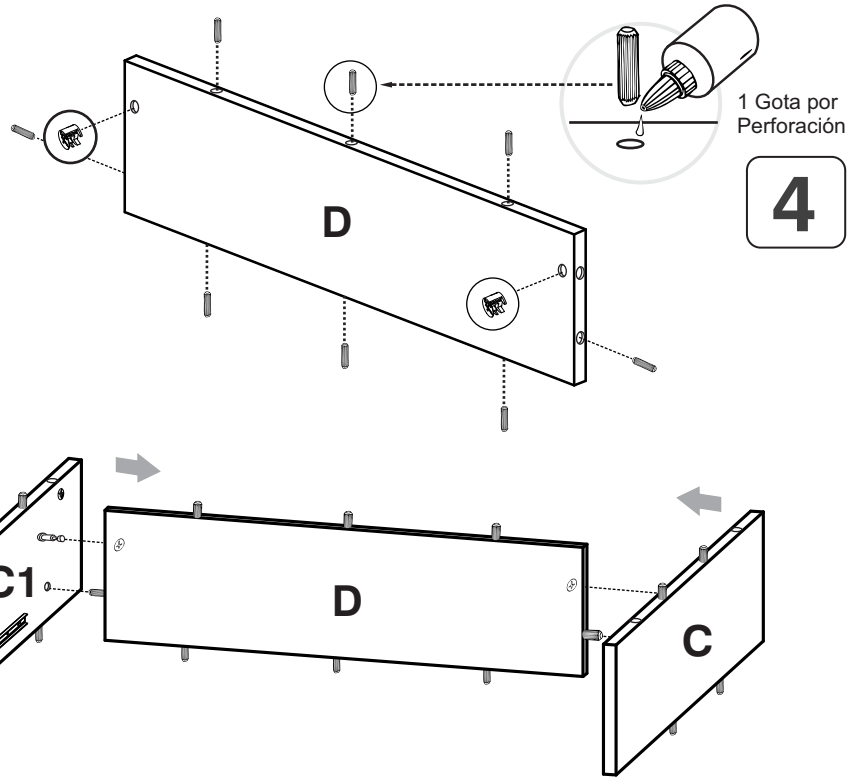

1 Gota por Perforación