


# Instrucciones de Instalación


## 1. Marque la puerta

Utilizando la plantilla de papel proporcionada en el envase y de acuerdo a la figura, marque los centros de las dos perforaciones que debe realizar. La altura de instalación la define usted.

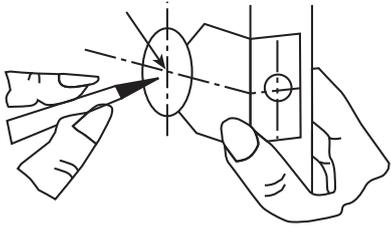


## 2. Perforar 2 agujeros

Primero perfora el agujero de  $\phi$  54mm. de lado a lado la puerta y luego el agujero de  $\phi$  23mm. desde el marco de la puerta hasta unirse con la perforación hecha anteriormente. En este punto se deberá hacer un rebaje que permita alojar la placa metálica (placa picaporte) que lleva esta pieza para evitar el roce entre esta pieza (placa) y el marco de la puerta, al cerrar.

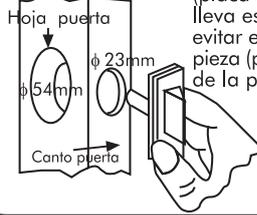


## 3. Instale el contrafrontal

Haciendo coincidir con la posición del picaporte, hacer calado en el marco que aloje la caja plástica (provista para alojar el picaporte). Luego instale la tapa del contrafrontal.

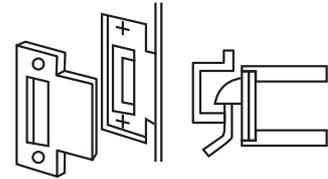


## 4. Quite el pomo interior

Para colocar la cerradura usted debe retirar el pomo que irá al interior de la habitación. Para ello usted encontrará en la base del pomo una pequeña perforación en cuyo interior verá una clavija, la cual con ayuda de una llave removedora, debe presionar, conjuntamente con tirar el pomo hacia atrás para sacarlo. Luego remover roseta y soporte.

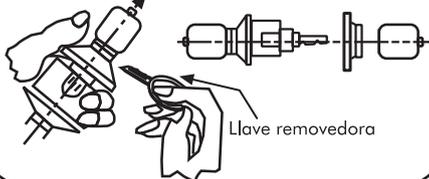


## 5. Ajuste-centre-introduzca

Introduzca la cerradura por la perforación realizada en la hoja de la puerta ( $\phi$  54mm) girando el pomo externo. La pieza de enganche del picaporte debe estar en su posición antes de continuar con el siguiente paso, es decir, abrir toda hacia el canto de la puerta.

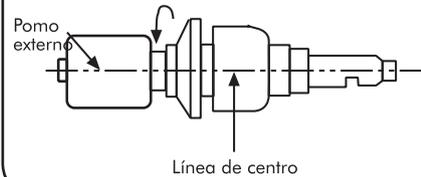


## 6. Instale el picaporte

Con la cerradura en posición, colocar el cuerpo porta picaporte en la zona de enganche deslizando las trabas sobresalientes, en los rieles de enganche de la cerradura.

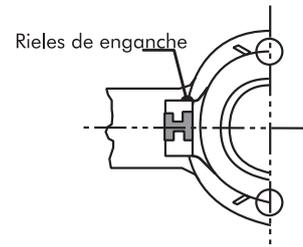


## 7. Instale la roseta

La roseta exterior del pomo que quedará para el exterior de la pieza, puede desplazarse mediante una rosca para permitir un calce perfecto del enganche, referido al ancho de la puerta. Una vez calzada la cerradura con el picaporte, se debe instalar el soporte de la roseta interior. Para ello desprenda y atornille el soporte de la roseta a la hoja de la puerta y coloque a presión la cubierta de presentación de la roseta.

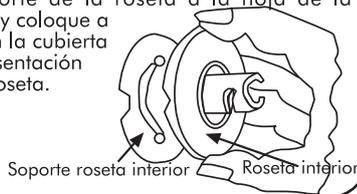

## 8. Instalación del pomo

Ahora corresponde instalar el pomo. Para ello éste viene provisto en su base o cuello de una pequeña guía interior que debe desplazarse por una ranura que trae la cerradura. Una vez que se produzca la alineación de la guía y ranura se debe empujar el pomo, hasta que tope fondo y emita un sonido que acusa un enclave mecánico.

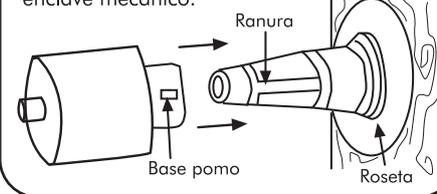

## Garantía

**GARANTÍA MECÁNICA:** brinda al usuario una garantía de cinco años contra defectos en los materiales y su correcto funcionamiento adjudicable a su fabricación. En caso de mal uso la empresa no se hace responsable de su reposición.

**GARANTÍA ACABADO:** brinda al usuario una garantía de un año contra la pérdida de lustre en el color o acabado de la cerradura. No se considera en garantía los productos que hayan sido limpiados con cualquier sustancia abrasiva o solventes, además de rastros de haber sido lijados o raspados. En caso de ser comprobada tal falta, la empresa no se hace responsable de su reposición.

Las cerraduras cumplen con la Norma Chilena Oficial NCH 345/1 a 5.

## PLANTILLA DE INSTALACION

Hacer perforación de  $\phi$  23 mm en la mitad del espesor de la puerta sobre esta línea.

### RECOMENDACIONES:

- Para instalar la cerradura, perfora la puerta antes de pintarla.
- Coloque la cerradura cilíndrica en la puerta, luego que la pintura este seca.
- Si el sector donde esta ubicada la cerradura la expone a manchas en su acabado, protéjala cubriéndola adecuadamente con productos como nylon tipo film, evitando al uso de productos engomados como el scotch o cinta masking.
- Las manchas de pintura en los pomos de la cerradura, quítelas suavemente con un paño húmedo y de textura suave para evitar las rayas.
- JAMÁS usar abrasivos para limpiar los pomos.

Doble y apoye en el borde o canto de la puerta

Back set de 60 mm.

