

## BATH 20



**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN


HECHO EN COLOMBIA

BY: **Rtd**  
design

**GARANTÍA: 3 MESES** - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

## MANUAL DE ARMADO BATH 20

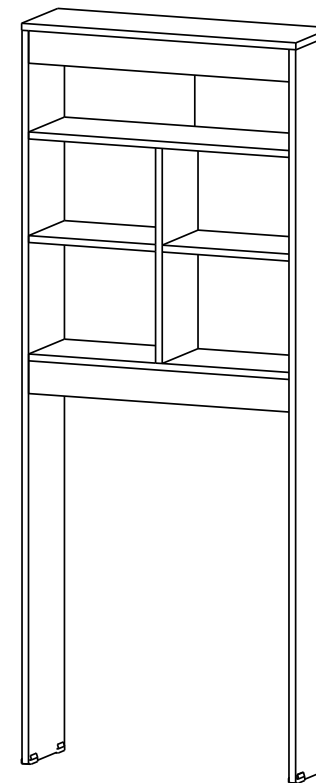

ALTO: 160,8 CM / ANCHO: 63,2 CM / FONDO: 20,1 CM **REF. ALB1818**


HECHO EN COLOMBIA

## HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.

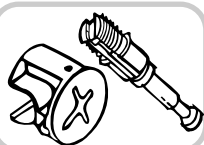

### MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

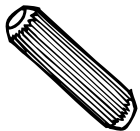


### TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.



## RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

### MINIFIX

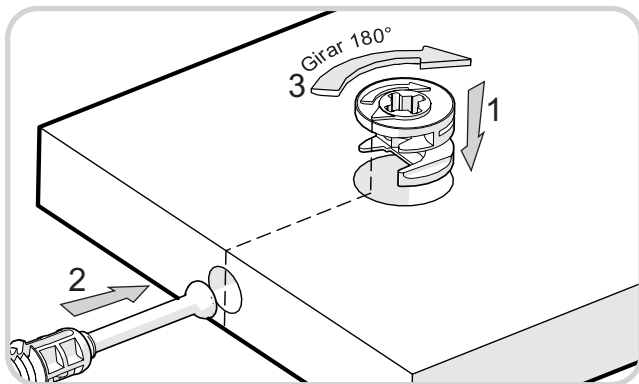


### TARUGOS

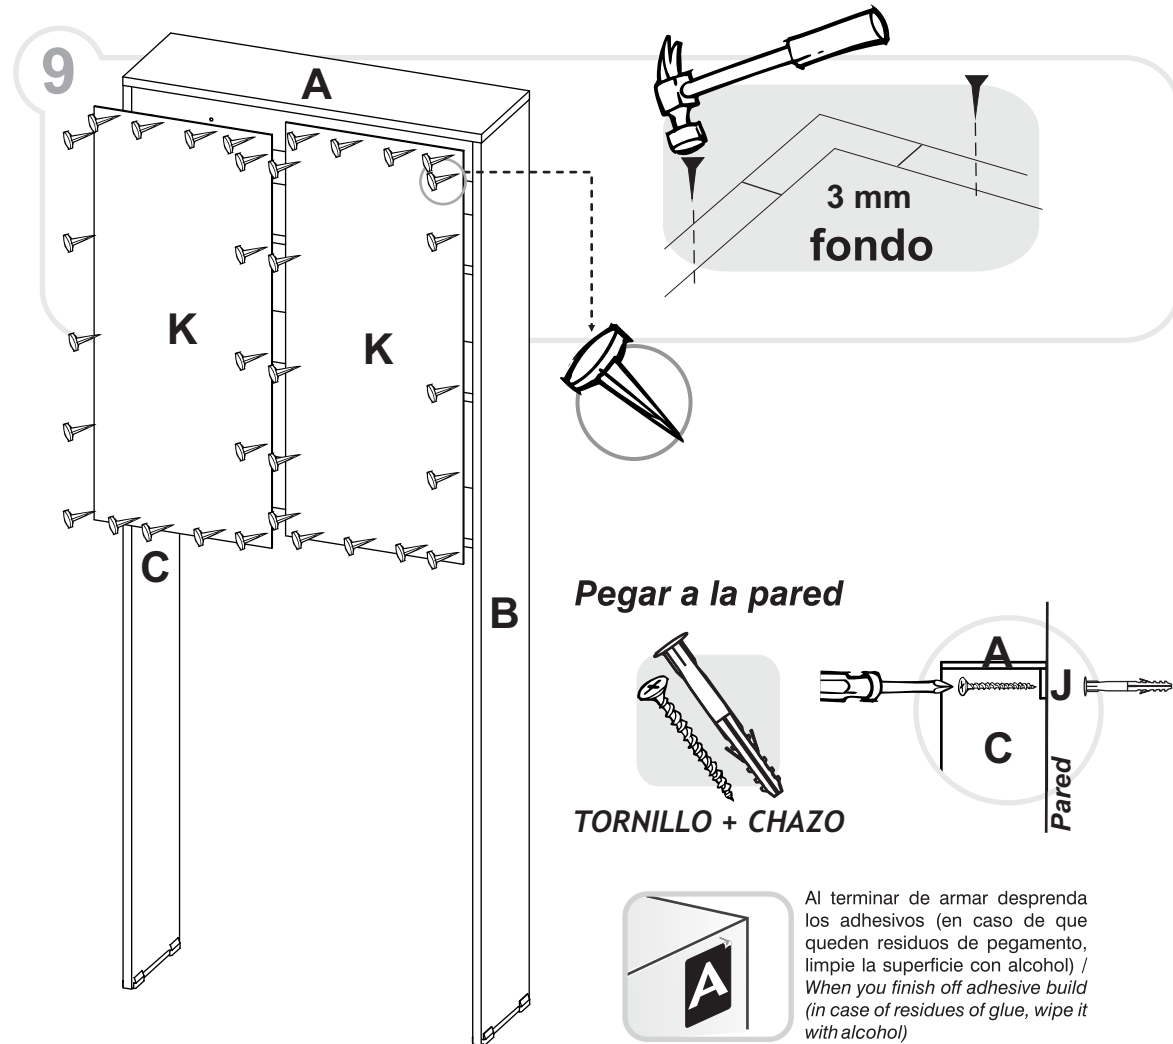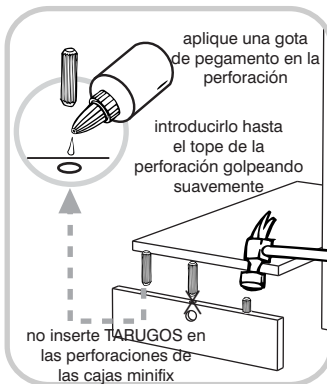

### Pegar a la pared




### TORNILLO + CHAZO

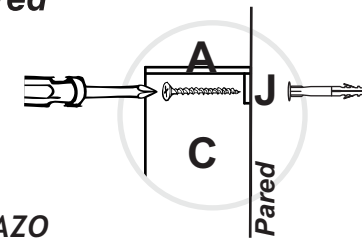

Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

7

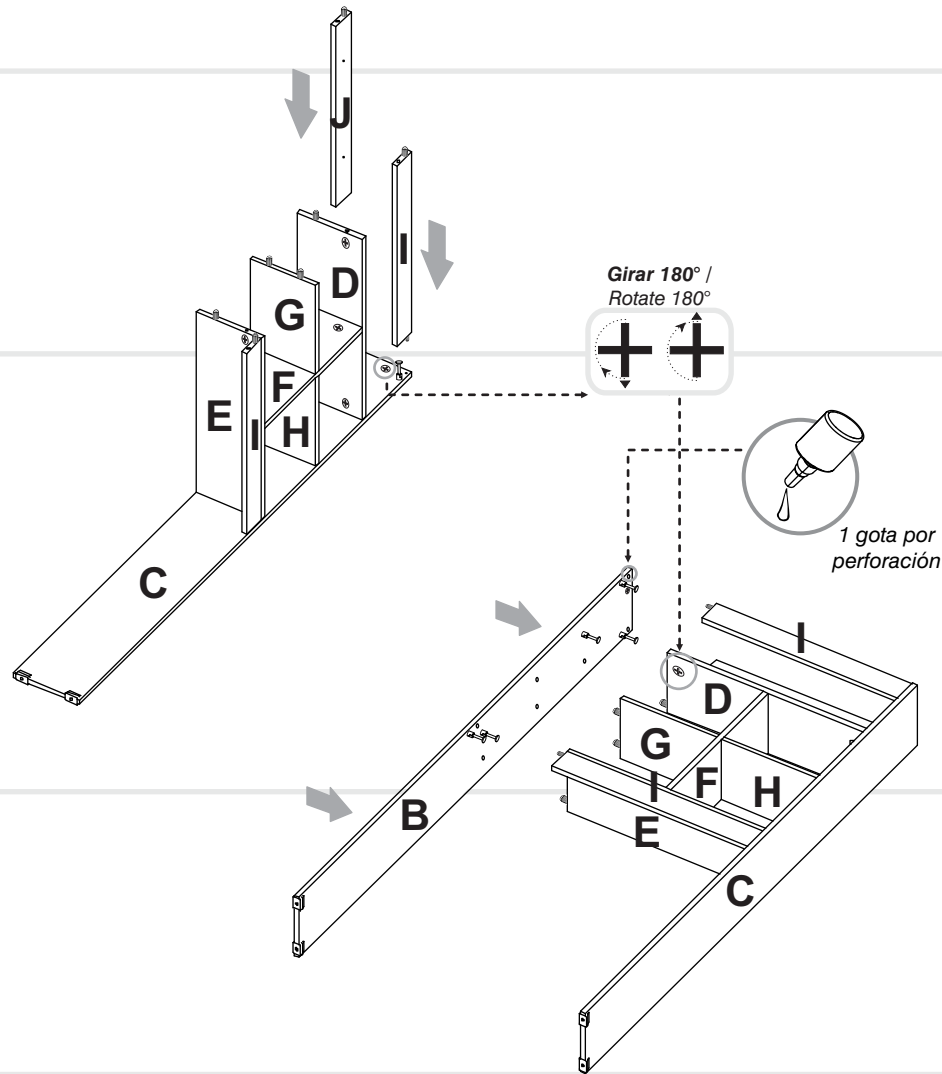

8


# TUHOME<sup>®</sup>

CONCEPT | DESIGN


**“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”**




## RECOMENDACIONES IMPORTANTES

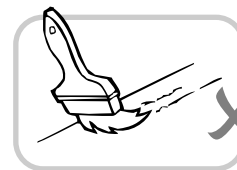


NO pinte el mueble.

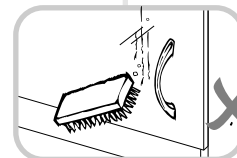

NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos.

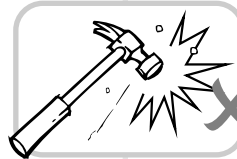


NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique)

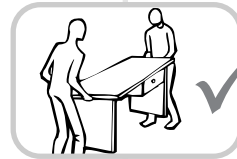

SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre.




NO mojar o ubicar a la intemperie.

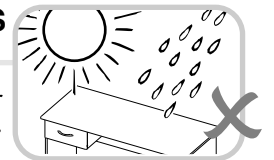

NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 50 kg.



NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos.

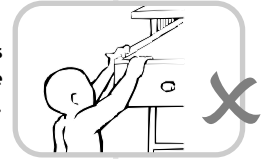

Limpie con paño seco y lustrador de muebles, de esta forma alarga la vida del mueble.



## HERRAJES PARA ARMADO

x1



PEGANTE/  
GLUE

x17



MINIFIX/  
CAMS

x17



PERNO MINIFIX/  
DOWELS

x4



TORNILLO  
LÁMINA/SCREW

x34




PUNTILLA/  
LACE

x17




TAPA MINIFIX ADHESIVA/  
COVER CAPS

x34

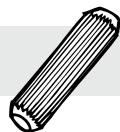

TARUGO/  
WOODEN PIN

x4



DESIZADOR EN U/  
U SLIDER

x2



TORNILLO 2"+CHAZO/  
SCREW + DRY WALL  
NAIL





IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA


5




Girar 180° /  
Rotate 180°

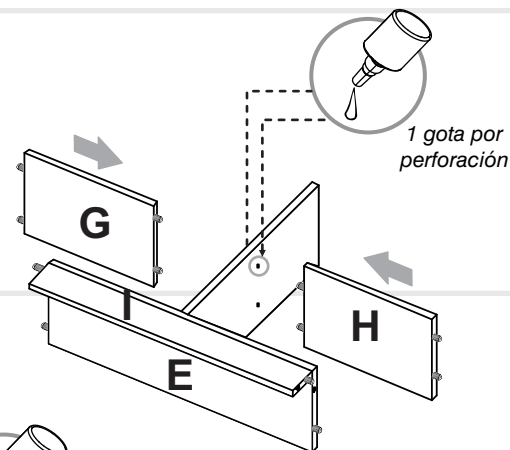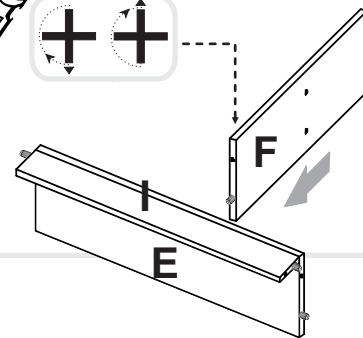


6

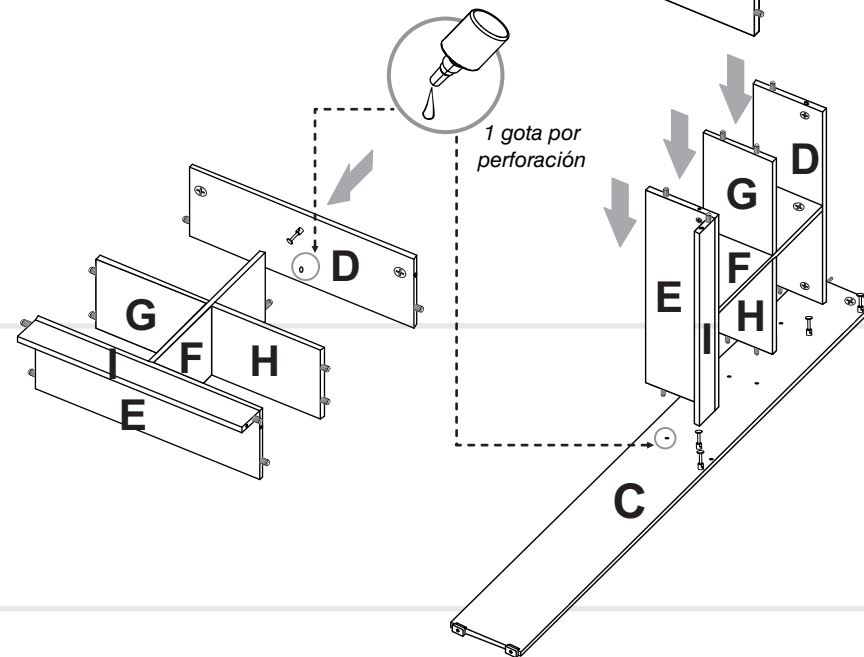


3

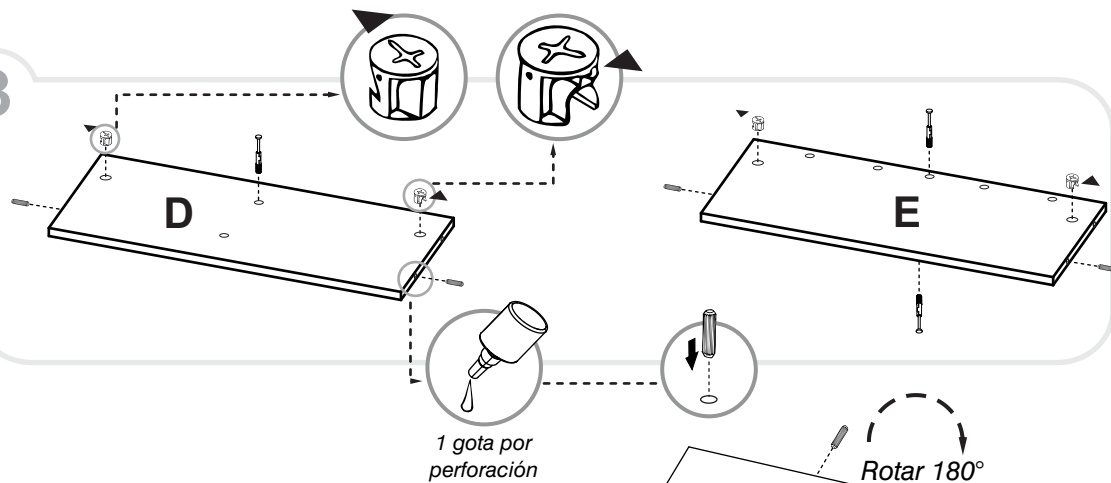

4


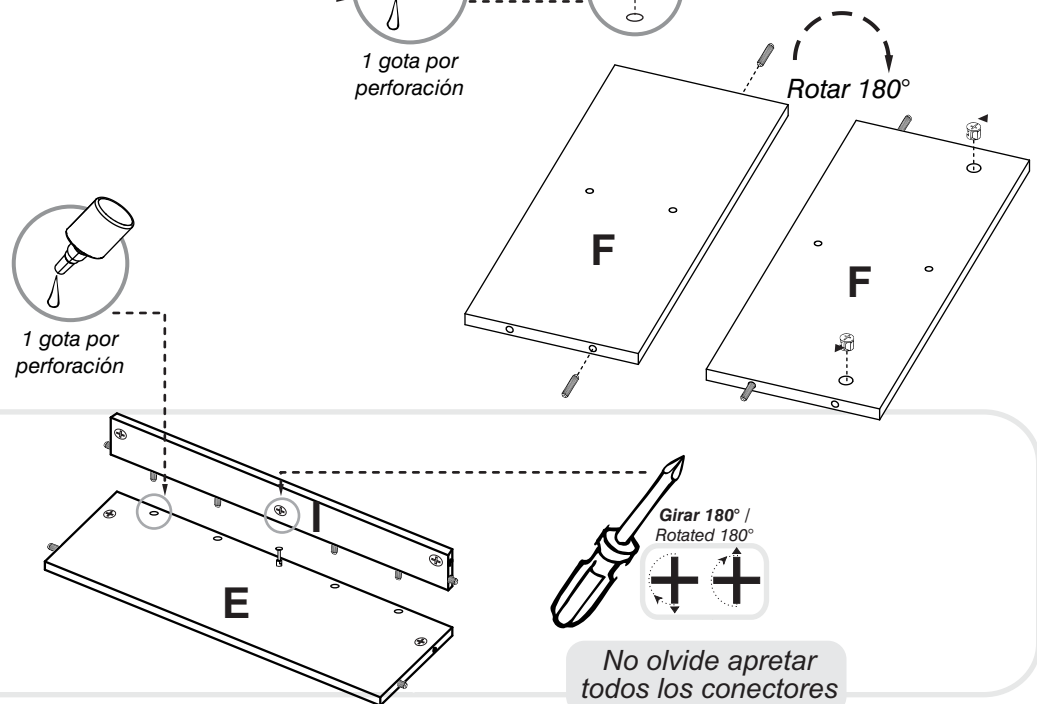


## PIEZAS DE ARMADO

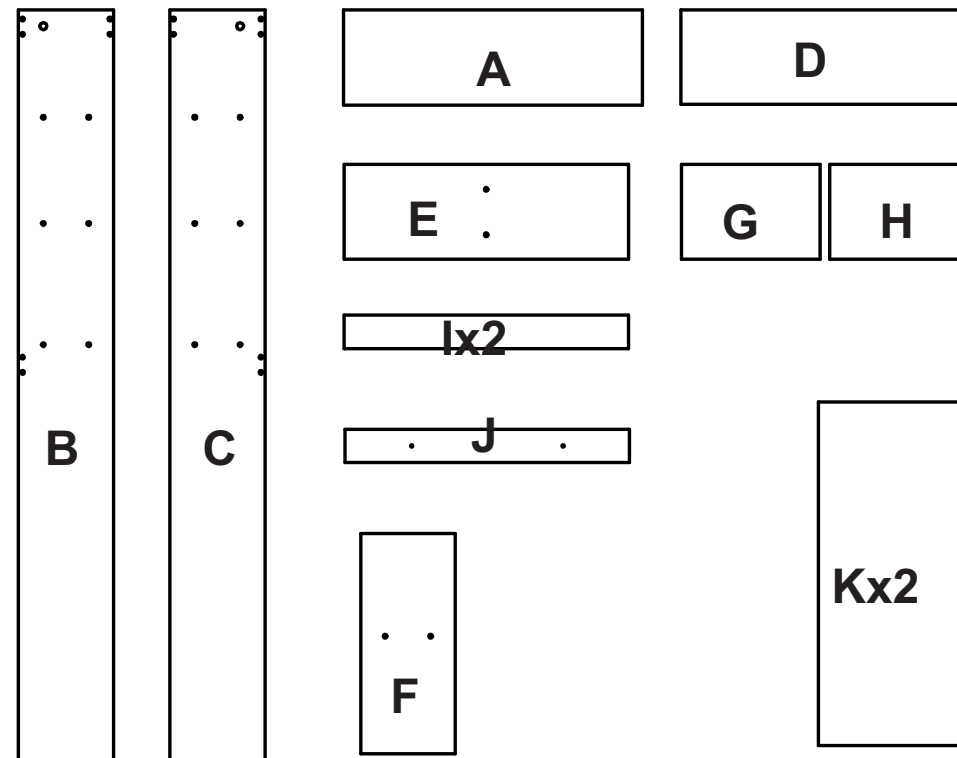


IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

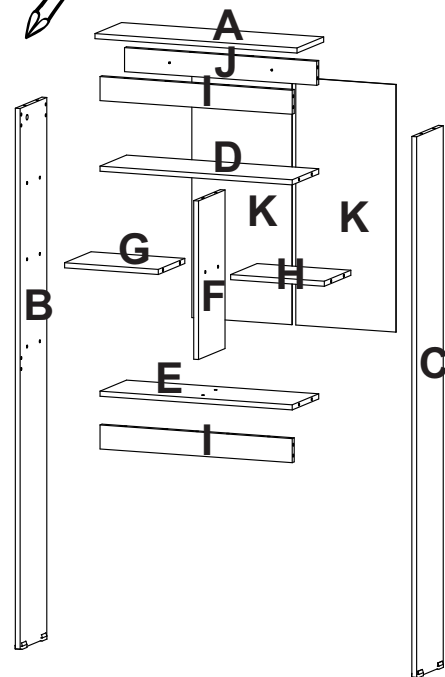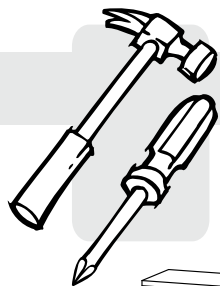


PLANO DE PIEZAS

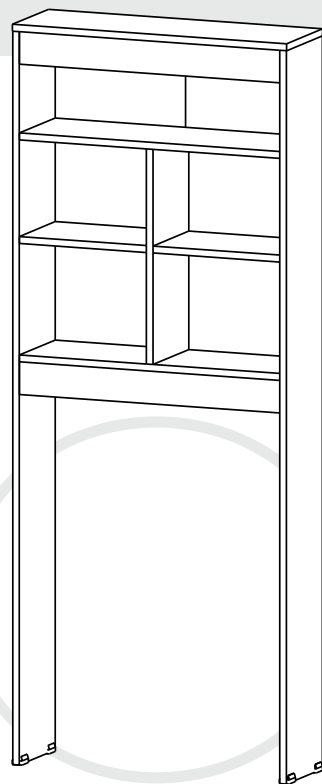


**TUHOME**  
CONCEPT | DESIGN

1

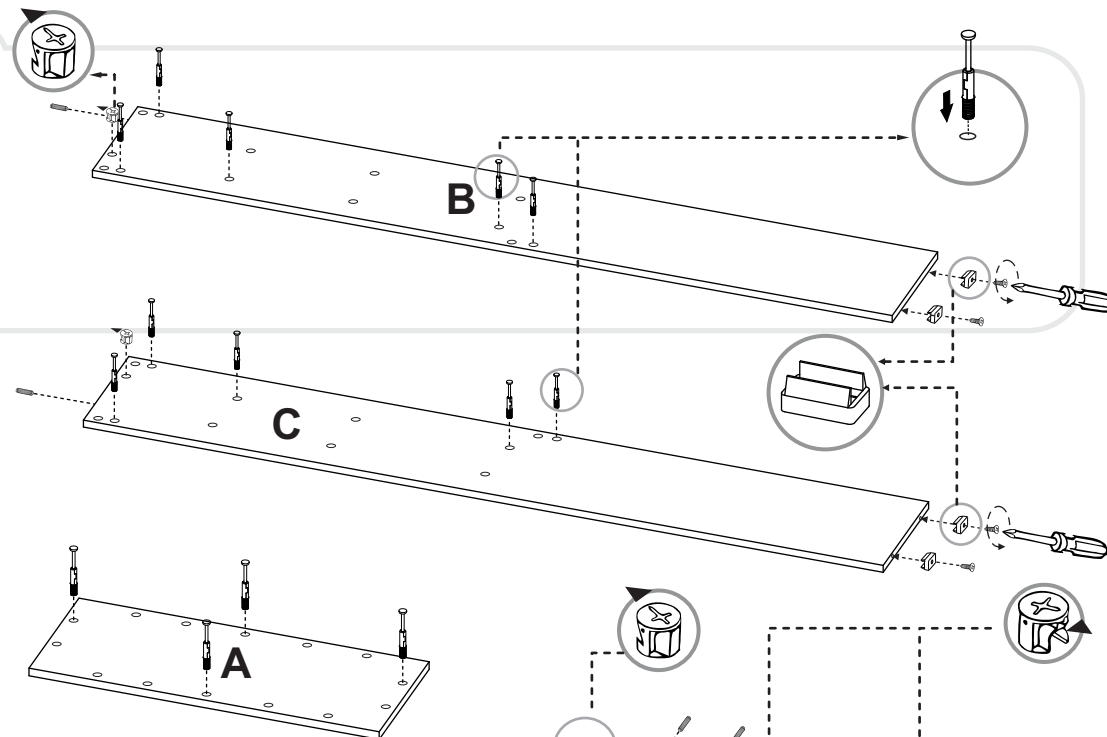

2

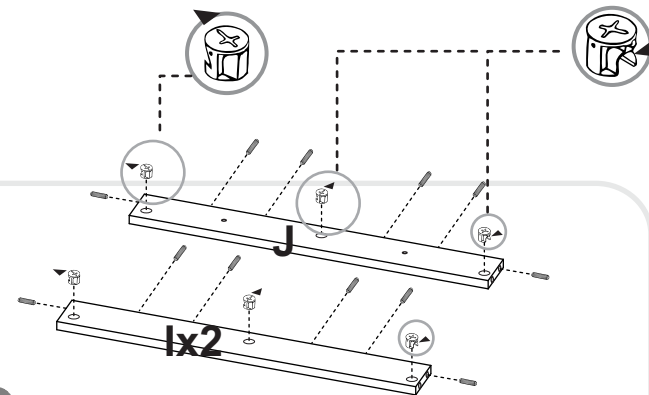

IMPORTANTE

SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA, PARA NO RAYARLO.

## BATH 28



**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA


BY

**Rta**  
design

**GARANTÍA: 3 MESES** - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

## MANUAL DE ARMADO BATH 28

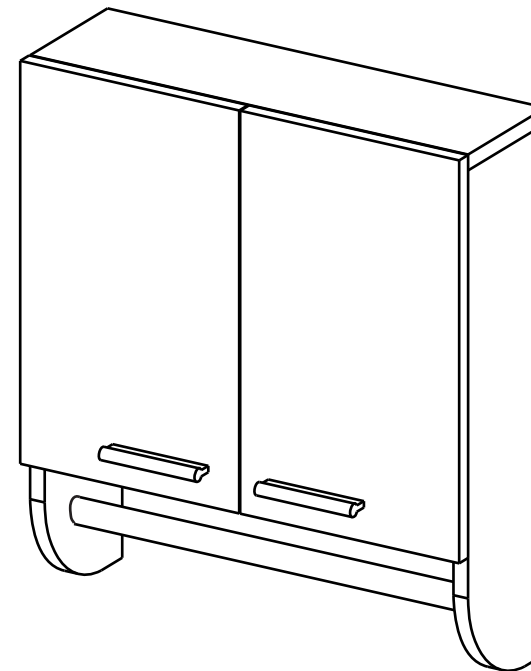

ALTO: 50 CM / ANCHO: 45 CM / FONDO: 14,5 CM **REF. GLB627**

HECHO EN COLOMBIA

**MUEBLE SIN SERVICIO DE ARMADO**

**FORMATO HAGALO USTED MISMO**

## HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.



### MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

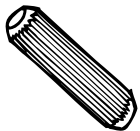


### TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.


## RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.



### MINIFIX

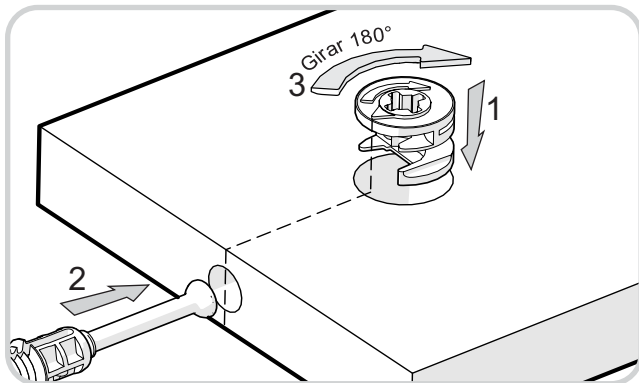


### TARUGOS

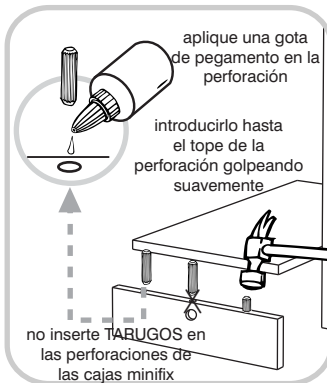


6

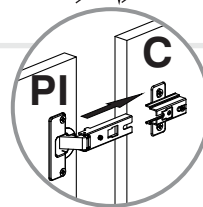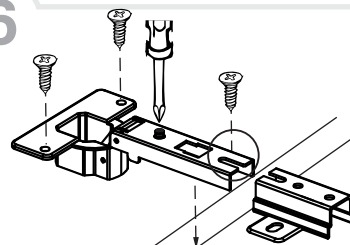


### INSTALACIÓN BISAGRAS

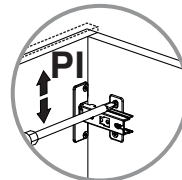

#### AJUSTE DE ALTURA

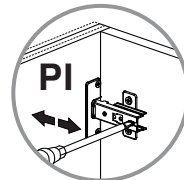

#### AJUSTE DE PROFUNDIDAD

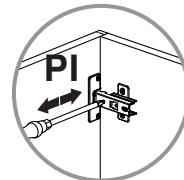


#### AJUSTE LATERAL



### ENTREPAÑO MÓVIL




Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

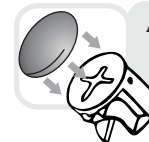

Al finalizar el ajuste de los minifix, proceda a poner las tapas minifix

5


## Pegar a la pared

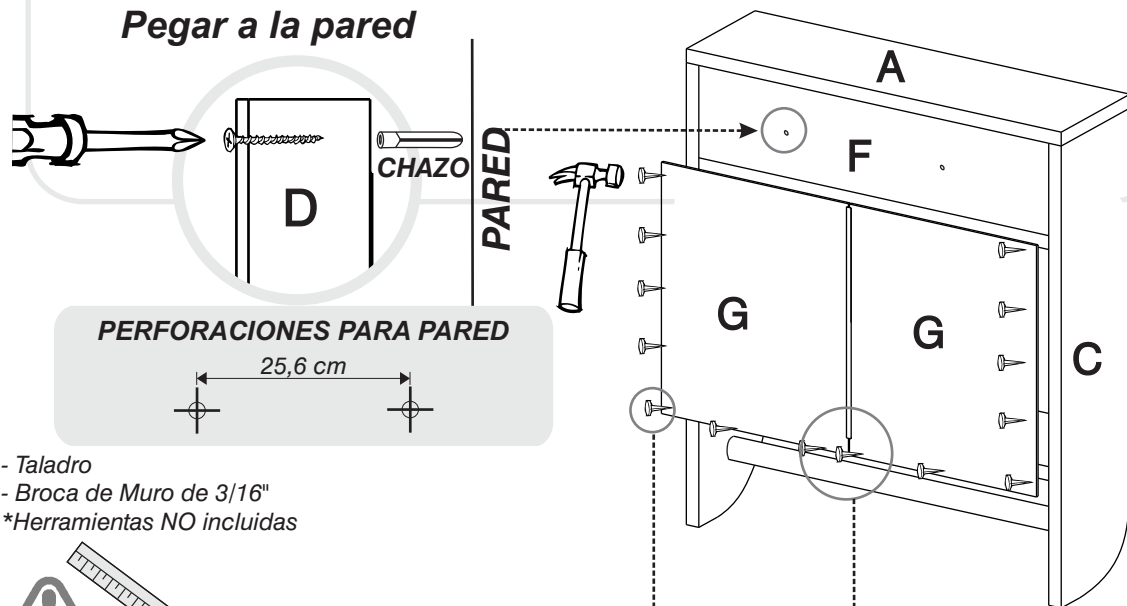

- Taladro
- Broca de Muro de 3/16"
- \*Herramientas NO incluidas



Utilizar la broca adecuada para hacer las perforaciones en el muro.

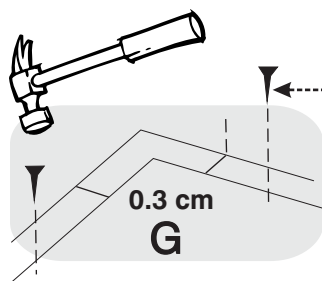

0.3 cm

G

Perfil en H


# TUHOME

CONCEPT | DESIGN

**“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”**





## RECOMENDACIONES IMPORTANTES

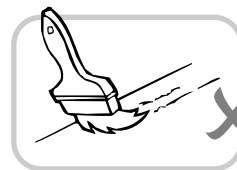

NO pinte el mueble.




NO mojar o ubicar a la intemperie.

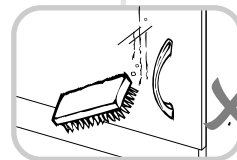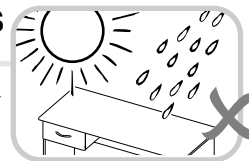



NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos.

NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 50 kg.

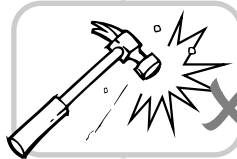

NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique)

NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos.

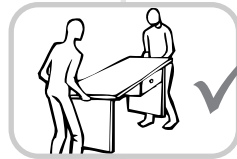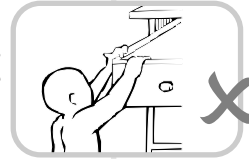


SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre.

Limpie con paño seco y lustrador de muebles, de esta forma alarga la vida del mueble.




## HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado. Ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana. A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal:

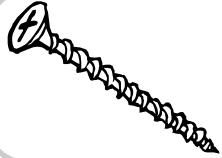

### TORNILLO DE ENSAMBLE/ASSEMBLING SCREW

Es un herraje cilíndrico generalmente metálicos (de hierro, acero, latón) de cuerpo alargado y, en algunos casos, cónico; para penetrar más fácil la superficie. Estos resultan mucho más difícil arrancarlos. De ese modo, los ensamblajes quedan más fuertes y seguros.

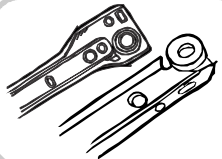


### RIEL/DRAWERS SLIDE

Es un herraje generalmente usado para cajones. Este permite una extracción precisa y silenciosa del cajón p or sistema de guías y/o ruedas y un fácil montaje del mismo.




### TORNILLO DE LAMINA/SCREW

Es un herraje cilíndrico de cuerpo algo corto y cabeza en forma de estrella, es usado para ensamblar otros tipos de herrajes al mueble como bisagras, patas, soportes, etc.

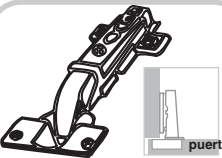


### BISAGRA PARCHÉ/ FULL OVERLAY HINGE


Es un herraje que se usa para unir el mueble con la(s) puerta(s). La bisagra cubre gran parte de la puerta o todo el costado del gabinete con una fuga mínima, la necesaria para abrir la puerta de manera cómoda.

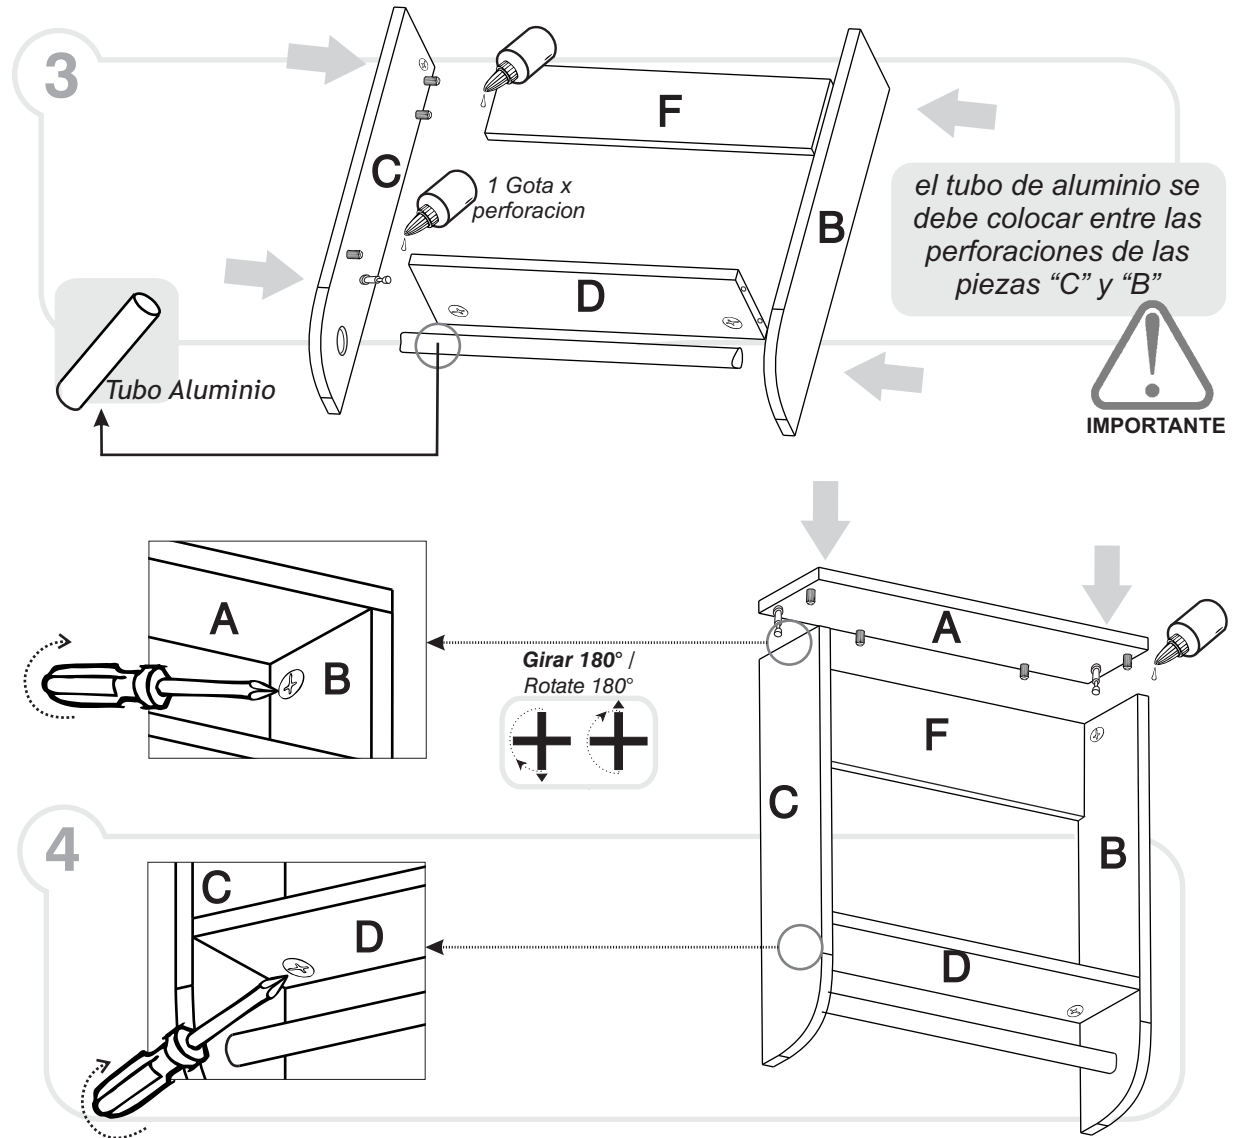

1

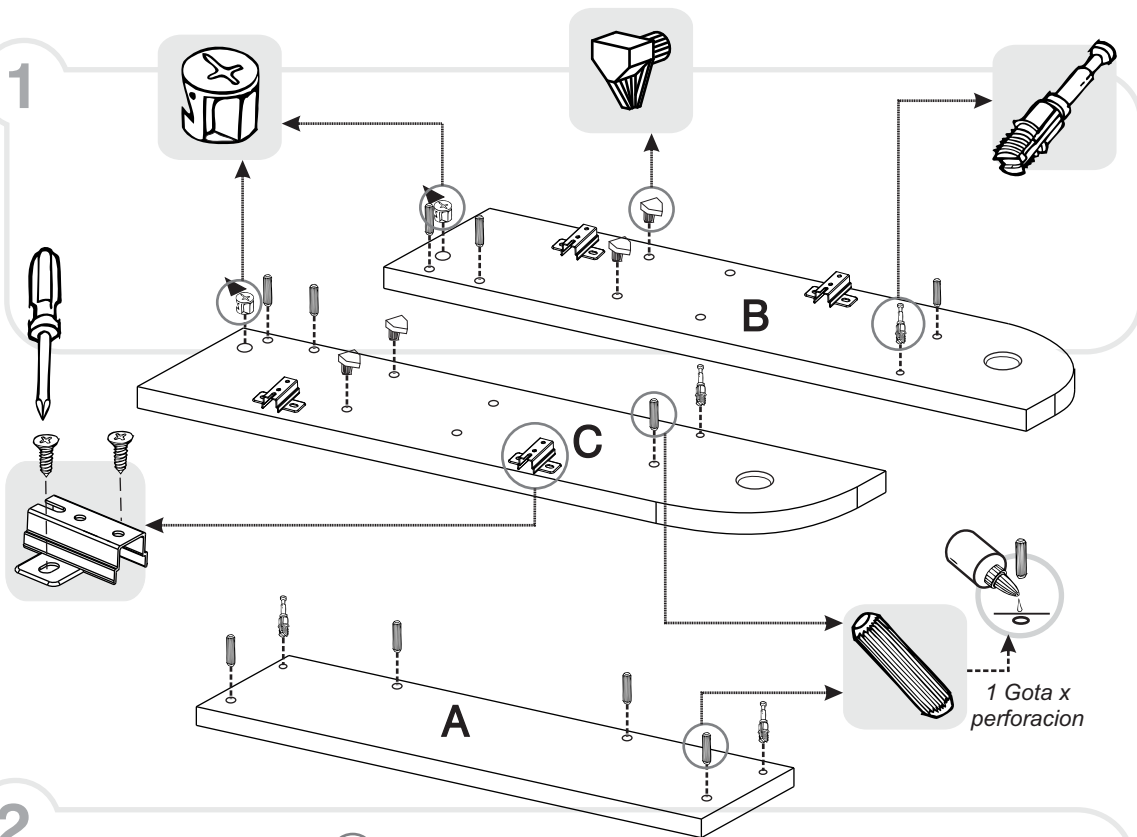

2

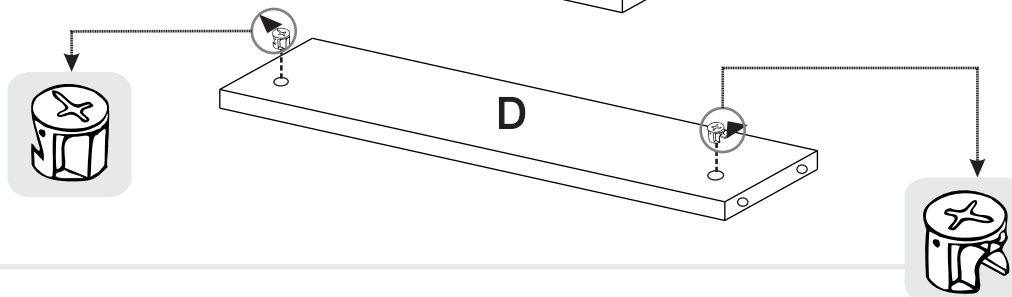

## HERRAJES PARA ARMADO

x4



TAPA ADHESIVA/  
COVER TAPE

x1




PEGANTE/  
GLUE

x10



TARUGO/  
WOODEN PIN

x1

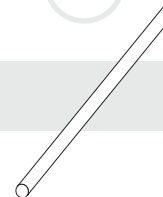

TUBO DE ALUMINIO/  
ALUMINUM PIPE

x4



MINIFIX/  
CAMS

x4




PERNO  
MINIFIX/  
DOWELS

x2



TORNILLO - CHAZO/  
DRY WALL NAIL

x4

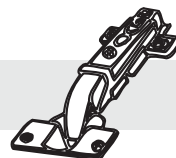

BISAGRA PARCHÉ  
26mm/  
FULL OVERLAY HINGE

x4



TORNILLO  
MANIJA/  
SCREW HANDLE

x22



PUNTILLA/  
PANEL PIN

x16




TORNILLO LAMINA/  
SCREW

x4




SOPORTE  
REDONDO/  
SUPPORT FOR  
ROUND

x2

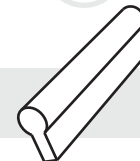

MANIJA 64mm/  
HANDLE

x1

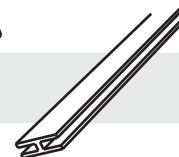





PERFIL EN H/  
GUIDE PROFILE



IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA

## PIEZAS DE ARMADO

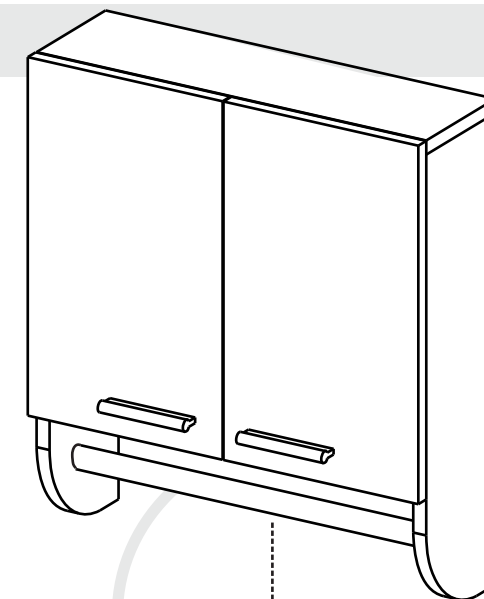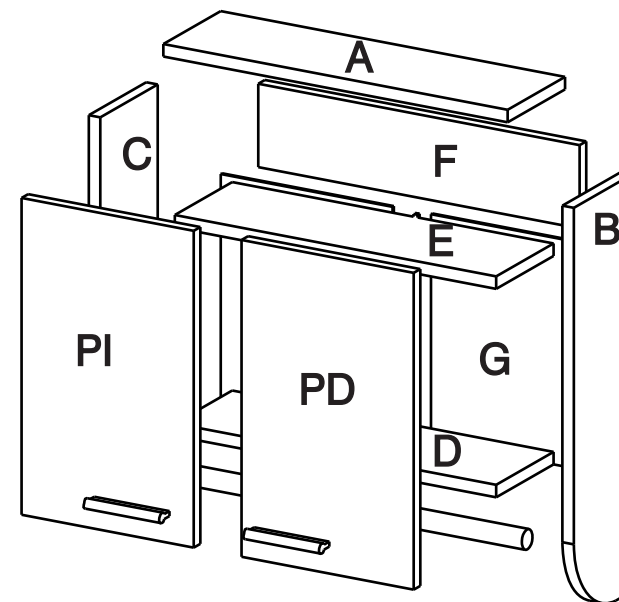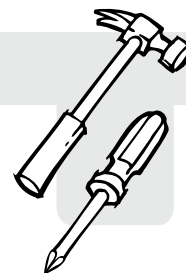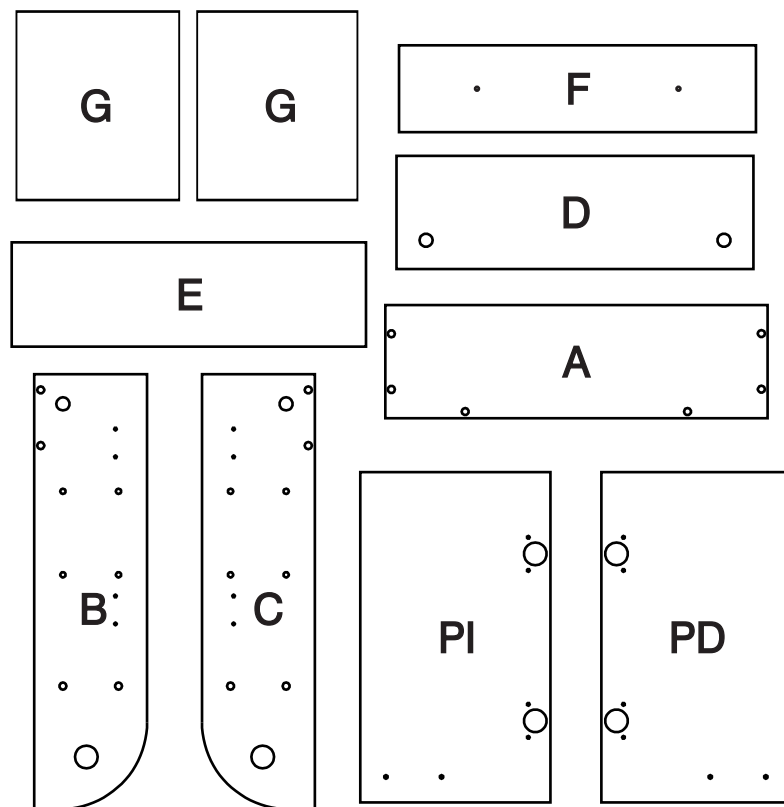

PLANO DE PIEZAS



IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

## BATH 47-A



**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA


BY

**Rtd**  
design

**GARANTÍA: 3 MESES** - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

## MANUAL DE ARMADO BATH 47-A

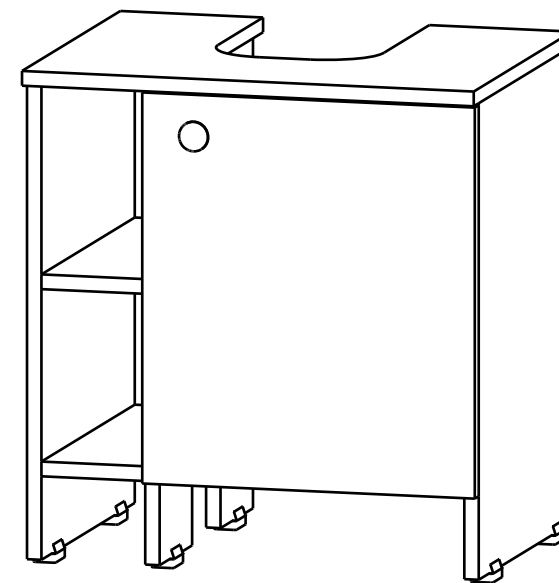

ALTO: 50,5 CM / ANCHO: 47 CM / FONDO: 37,4 CM **REF. MLB1063**

HECHO EN COLOMBIA

## HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.



### MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

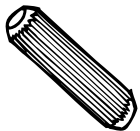


### TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.


## RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

### MINIFIX

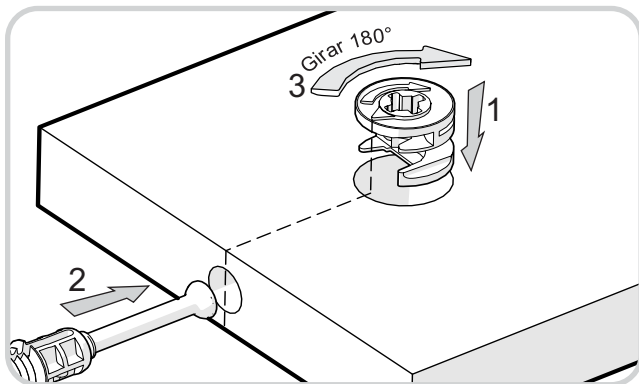

### TARUGOS

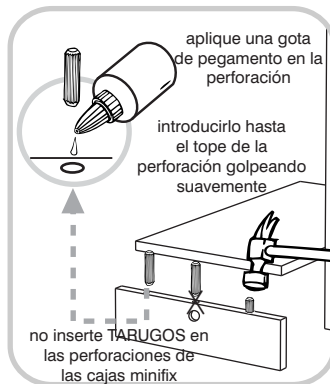


8





Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

## PARA INSTALACIÓN DEL MUEBLE

Ubique el mueble en el lavamanos como lo indica la figura

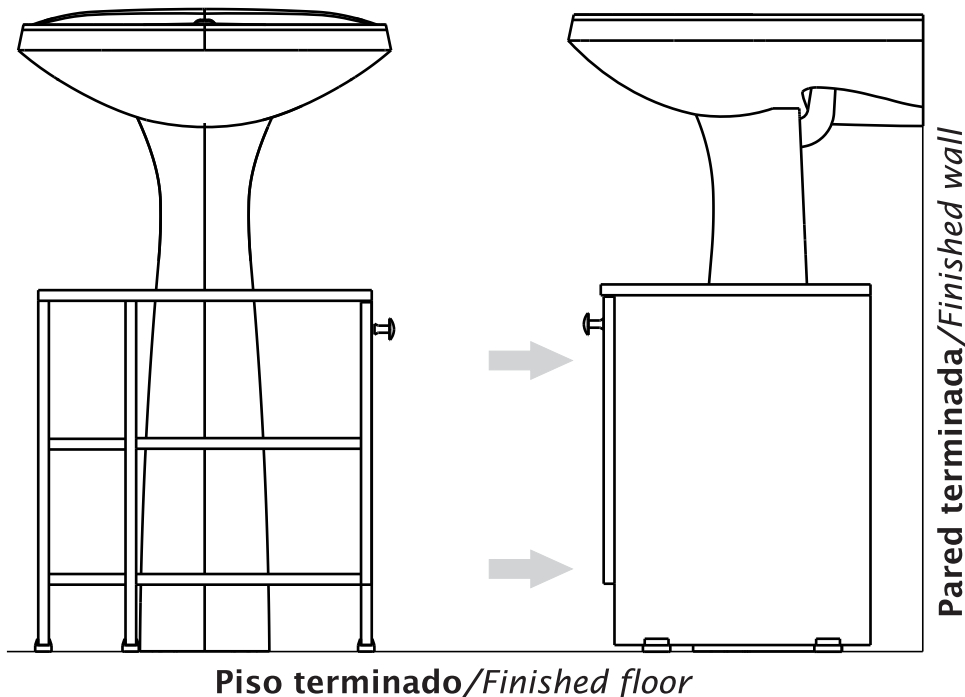


7

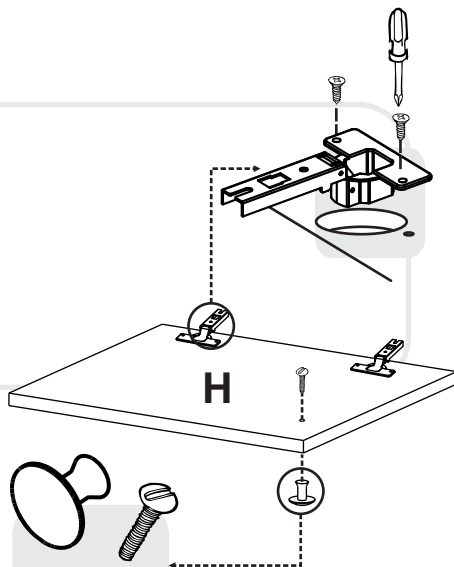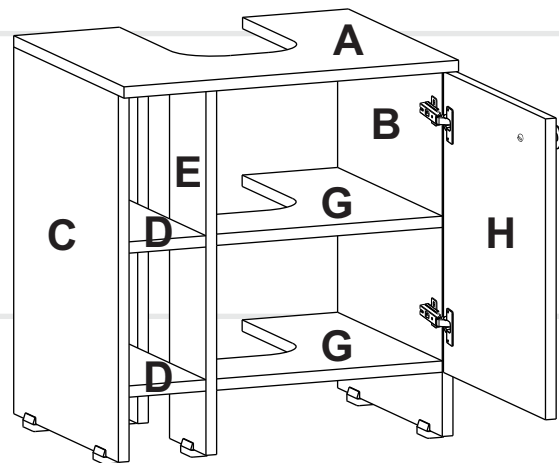


### INSTALACIÓN DE BISAGRA piezas B-H

1

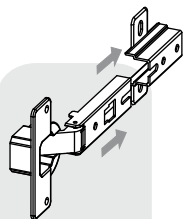


Apriete el tornillo central  
para asegurar la bisagra


2

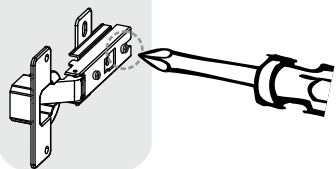


Al finalizar el ajuste de los  
Minifix, proceda a  
poner las tapas adhesivas

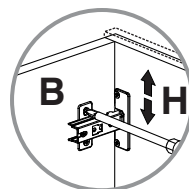

AJUSTE DE  
ALTURA

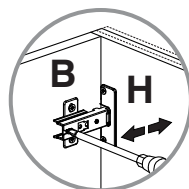

AJUSTE DE  
PROFUNDIDAD

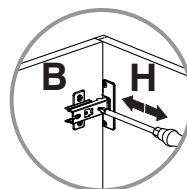

AJUSTE  
LATERAL


# TUHOME

CONCEPT | DESIGN

“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un  
lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”





### RECOMENDACIONES IMPORTANTES

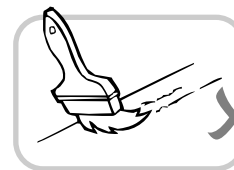

NO pinte el mueble.




NO mojar o ubicar  
a la intemperie.

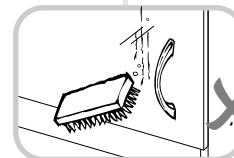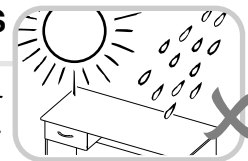


NO lavar las manijas o  
tiraderas con jabones o  
elementos abrasivos.

NO sobrecargue el mueble.  
no exceda el peso de 50 kg.

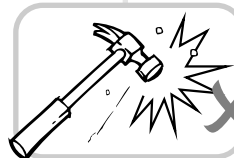

NO golpear ni martillar  
el mueble (hágalo sólo  
donde se indique)

NO permita que los niños  
manipulen el mueble, puede  
voltearse y lastimarlos.

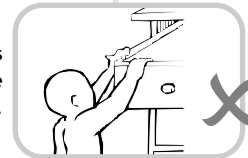

SIEMPRE levante el mueble  
entre dos personas, NO lo  
arrastre.

Limpie con paño seco y  
lustrador de muebles,  
de esta forma alarga la  
vida del mueble.



## HERRAJES PARA ARMADO

x1



PEGANTE/  
GLUE

x14




TORNILLO DE  
LAMINA/SCREW

x18




MINIFIX/  
CAMS

x18

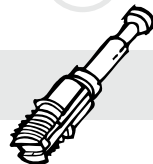


PERNO MINIFIX/  
DOWELS

x2

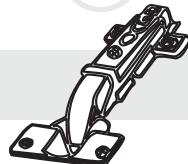

BISAGRA PARCHE 26mm/  
FULL OVERLAY HINGE

x6



DESIZADOR EN U/  
PLASTIC GLIDE

x1




MANIJA BOTON/  
HANDLE

x1



TORNILLO  
MANIJA/  
SCREW HANDLE

x22

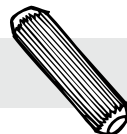

TARUGO/  
WOODEN PIN

x20




TAPA ADHESIVA/  
COVER TAPE




**IMPORTANTE**

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA

5


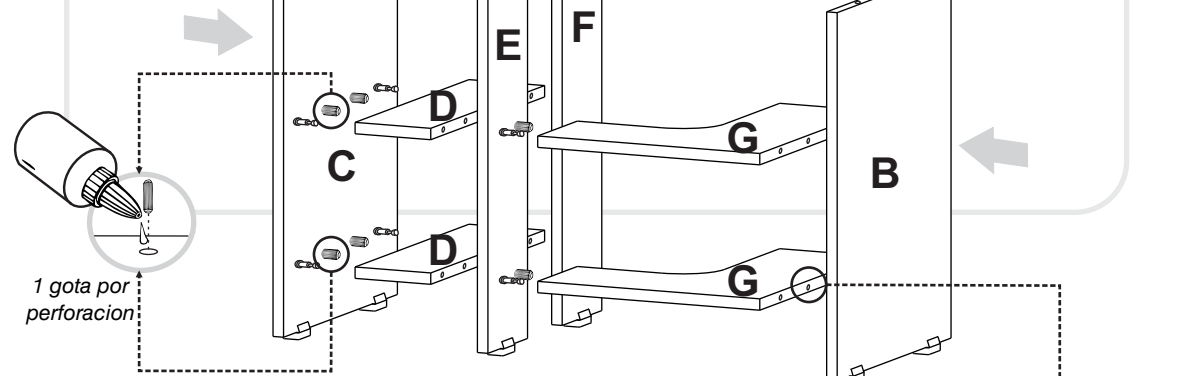


Girar 180° /  
Rotate 180°




No olvide apretar  
todos los conectores

6

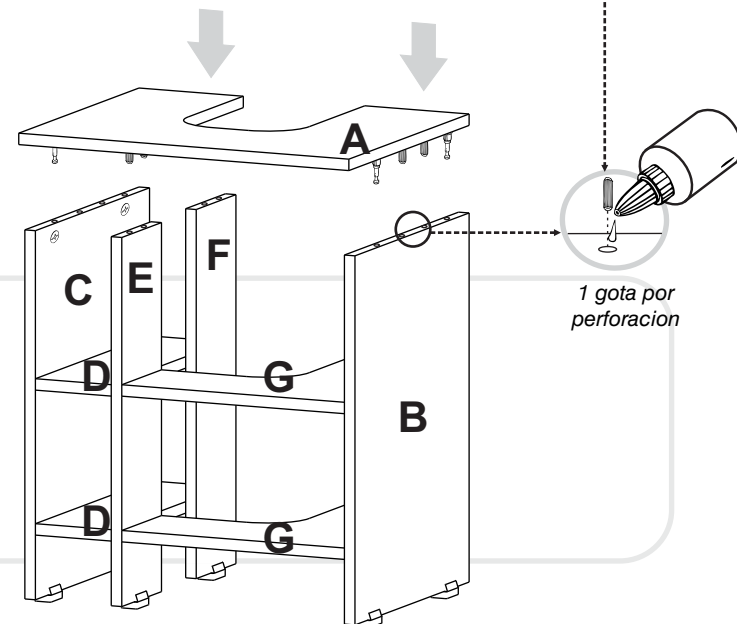
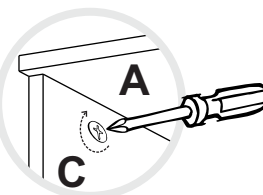


3

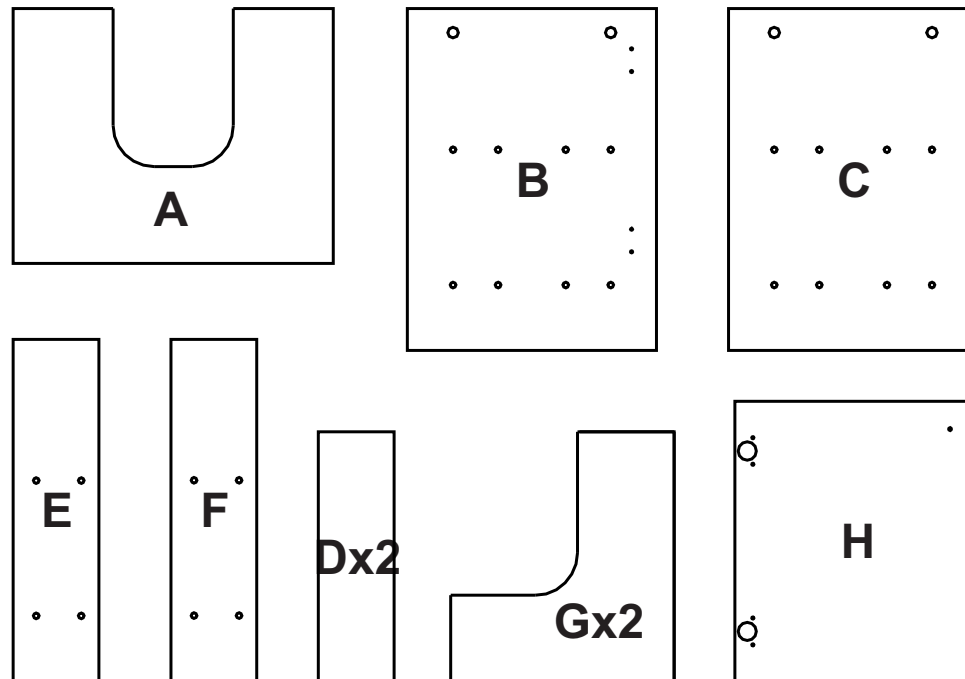

## IMPORTANTE



ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

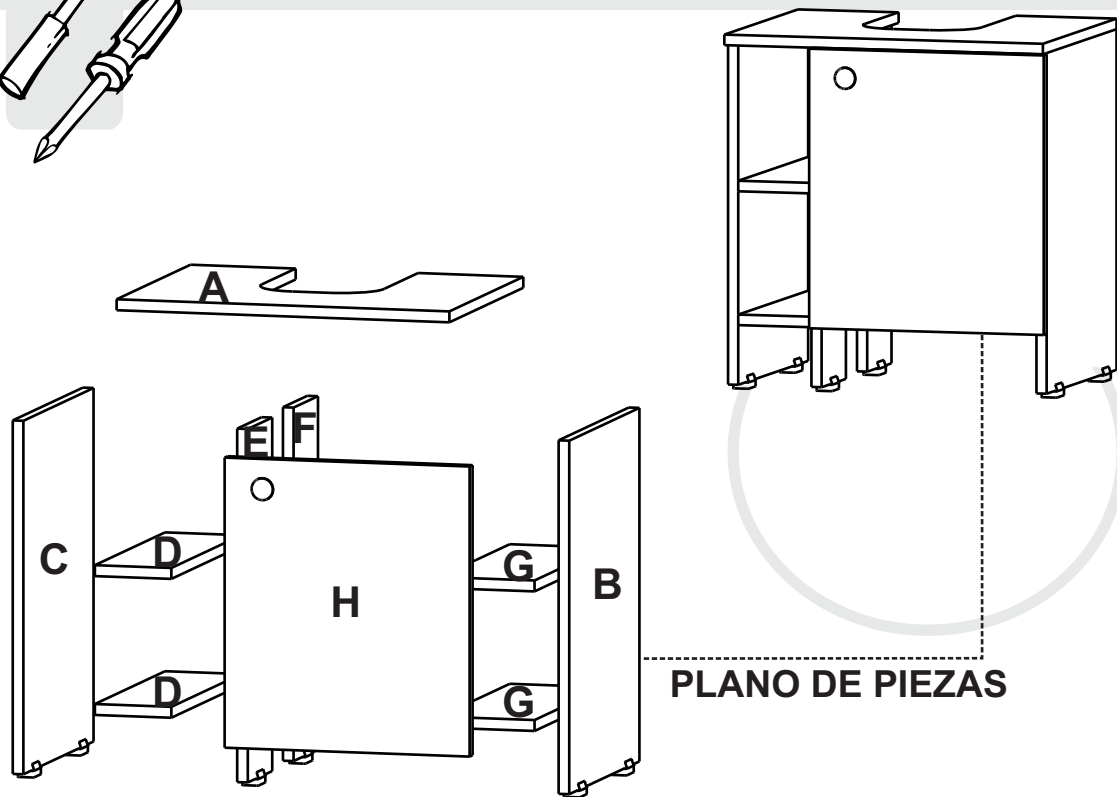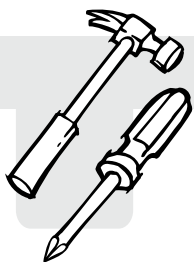

PLANO DE PIEZAS

**TUHOME**  
CONCEPT | DESIGN

1

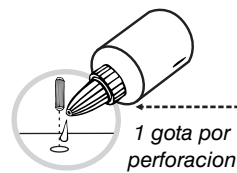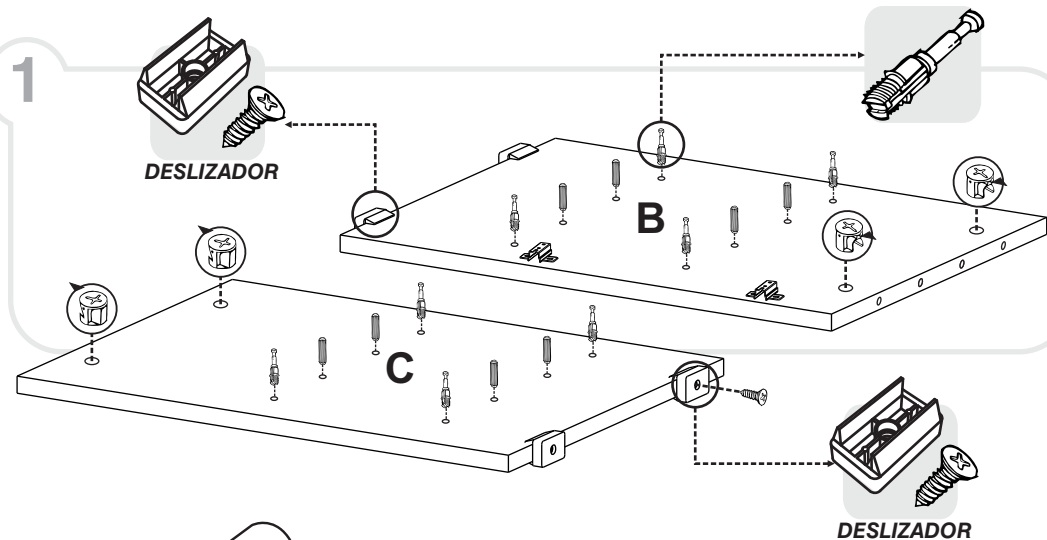

2

