

BATH 55



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA


BY

Rtd
design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

MANUAL DE ARMADO BATH 55

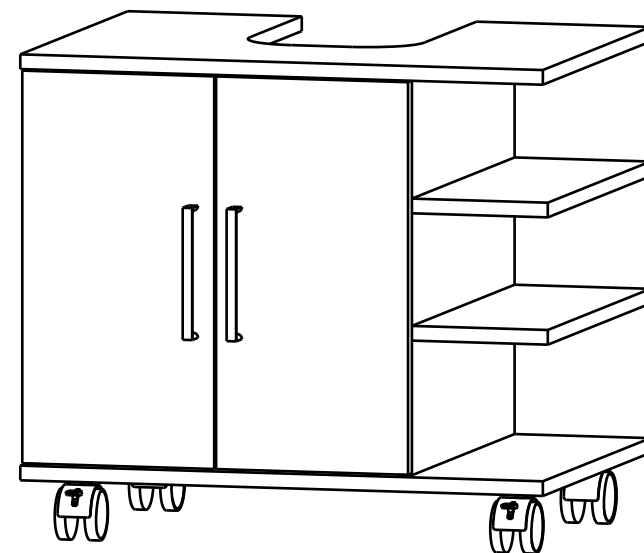

ALTO: 50 CM / ANCHO: 55 CM / FONDO: 41,4 CM **REF. MLB1064**


HECHO EN COLOMBIA

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.

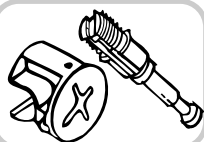

MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

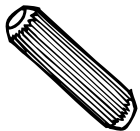


TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.


RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

MINIFIX

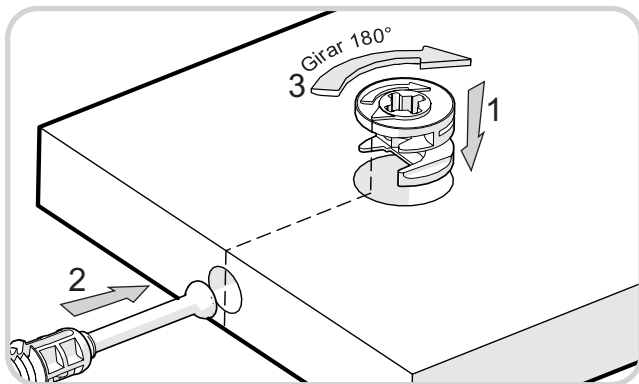

TARUGOS

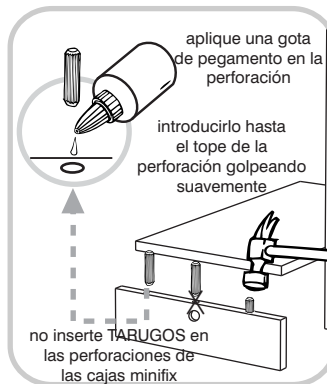


8




Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

PARA INSTALACIÓN DEL MUEBLE

Ubique el mueble en el lavamanos como lo indica la figura

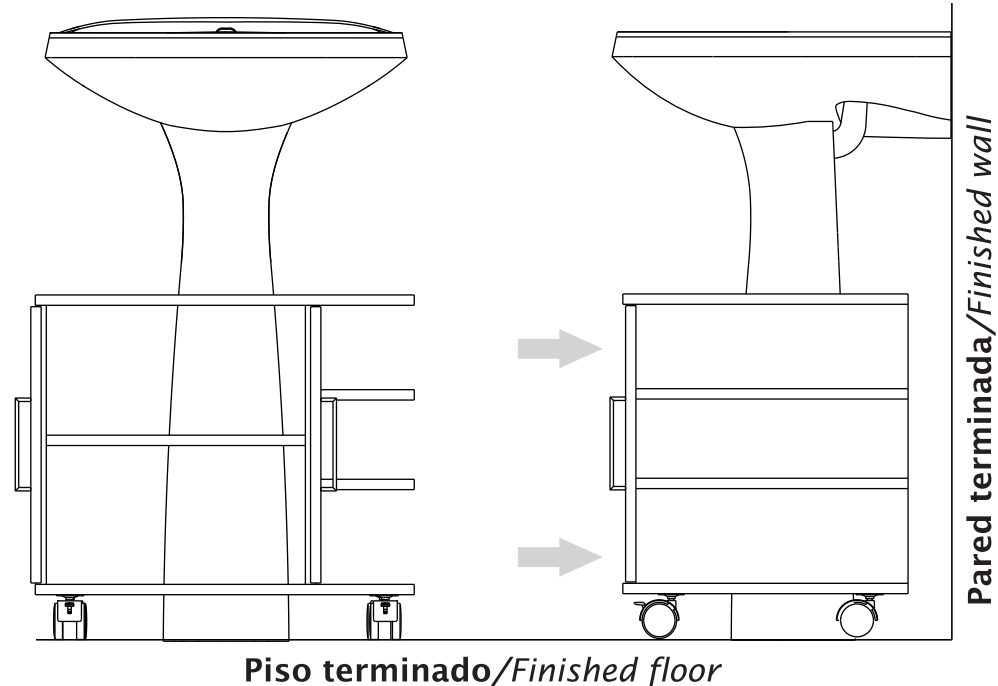


7

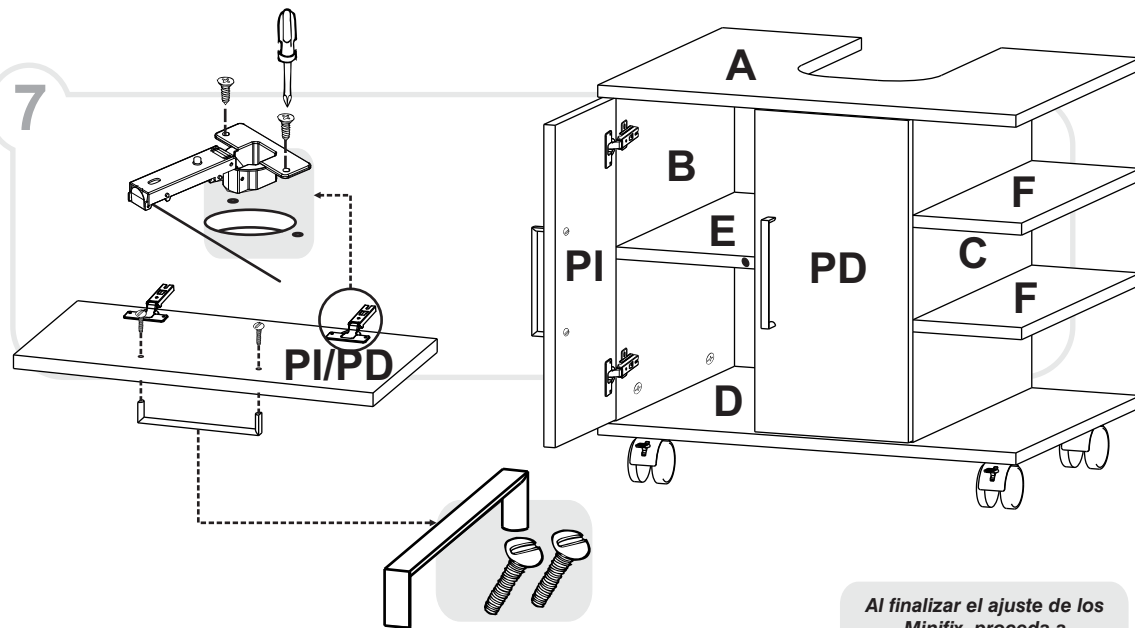


INSTALACIÓN DE BISAGRA piezas PI - B

1

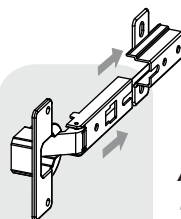


Apriete el tornillo central
para asegurar la bisagra


2

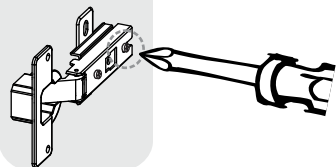


Al finalizar el ajuste de los
Minifix, proceda a
poner las tapas adhesivas

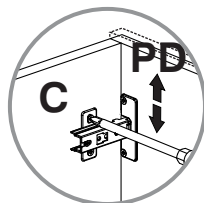

AJUSTE DE
ALTURA

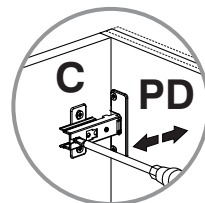

AJUSTE DE
PROFUNDIDAD

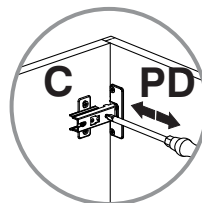

AJUSTE
LATERAL


TUHOME

CONCEPT | DESIGN


“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un
lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”




RECOMENDACIONES IMPORTANTES

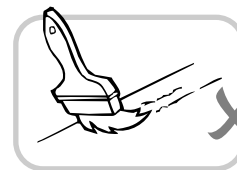


NO pinte el mueble.

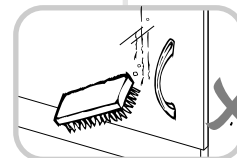

NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos.

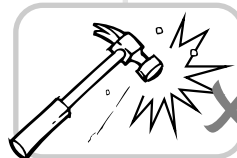


NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique)

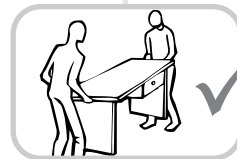


SIEMPRE levante el mueble
entre dos personas, NO lo
arrastre.



NO mojar o ubicar
a la intemperie.

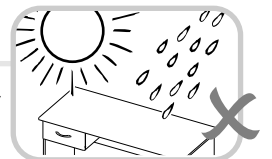

NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 50 kg.

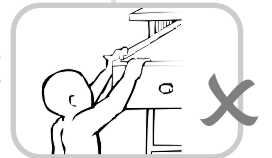

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarlos.



Limpie con paño seco y
lustrador de muebles,
de esta forma alarga la
vida del mueble.

HERRAJES PARA ARMADO

x1



PEGANTE/
GLUE

x32




TORNILLO DE
LAMINA/SCREW

x14




MINIFIX/
CAMS

x14

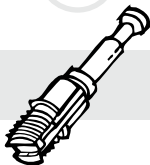

PERNO/
DOWELS

x4

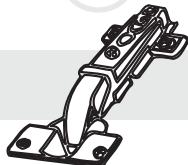


BISAGRA PARCHE
26mm/
FULL OVERLAY HINGE

x15




TAPA ADHESIVA/
COVER TAPE

x2

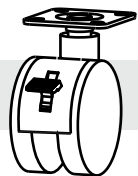

RODACHINA CON FRENO
50mm/
WHEEL CASTORS
WITH BRAKE

x2

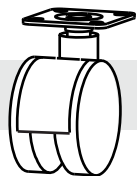

RODACHINA
50mm/
WHEEL CASTORS

x2



MANIJA 128mm/
HANDLE

x4



TORNILLO
MANIJA/
SCREW HANDLE

x16



TARUGO/
WOODEN PIN

x2




TOPE BURBUJA/
BUFFER STOP



IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR.
EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVIO Y
REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE
COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA


5

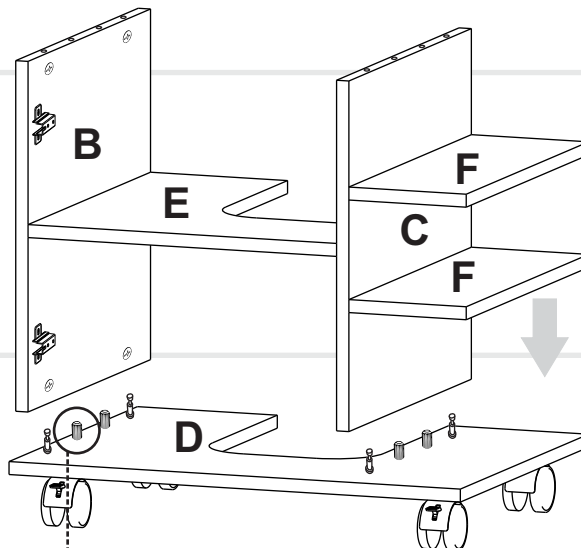

Girar 180° /
Rotate 180°



No olvide apretar
todos los conectores

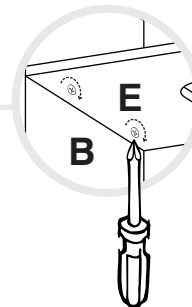


1 gota por
perforacion


6



Tope burbuja

Girar 180° /
Rotate 180°






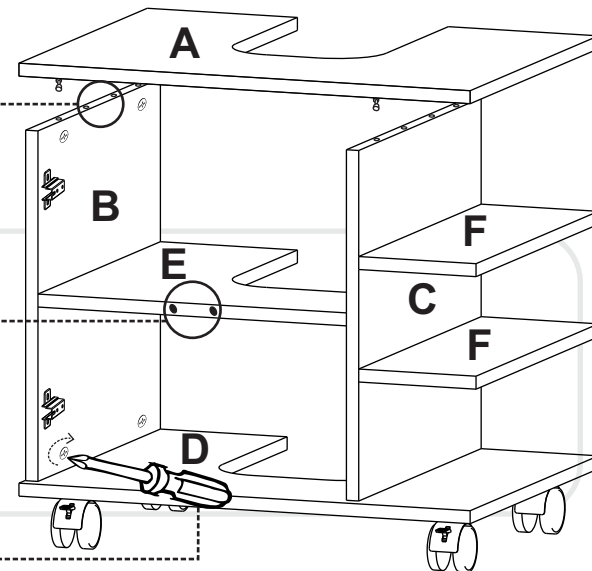


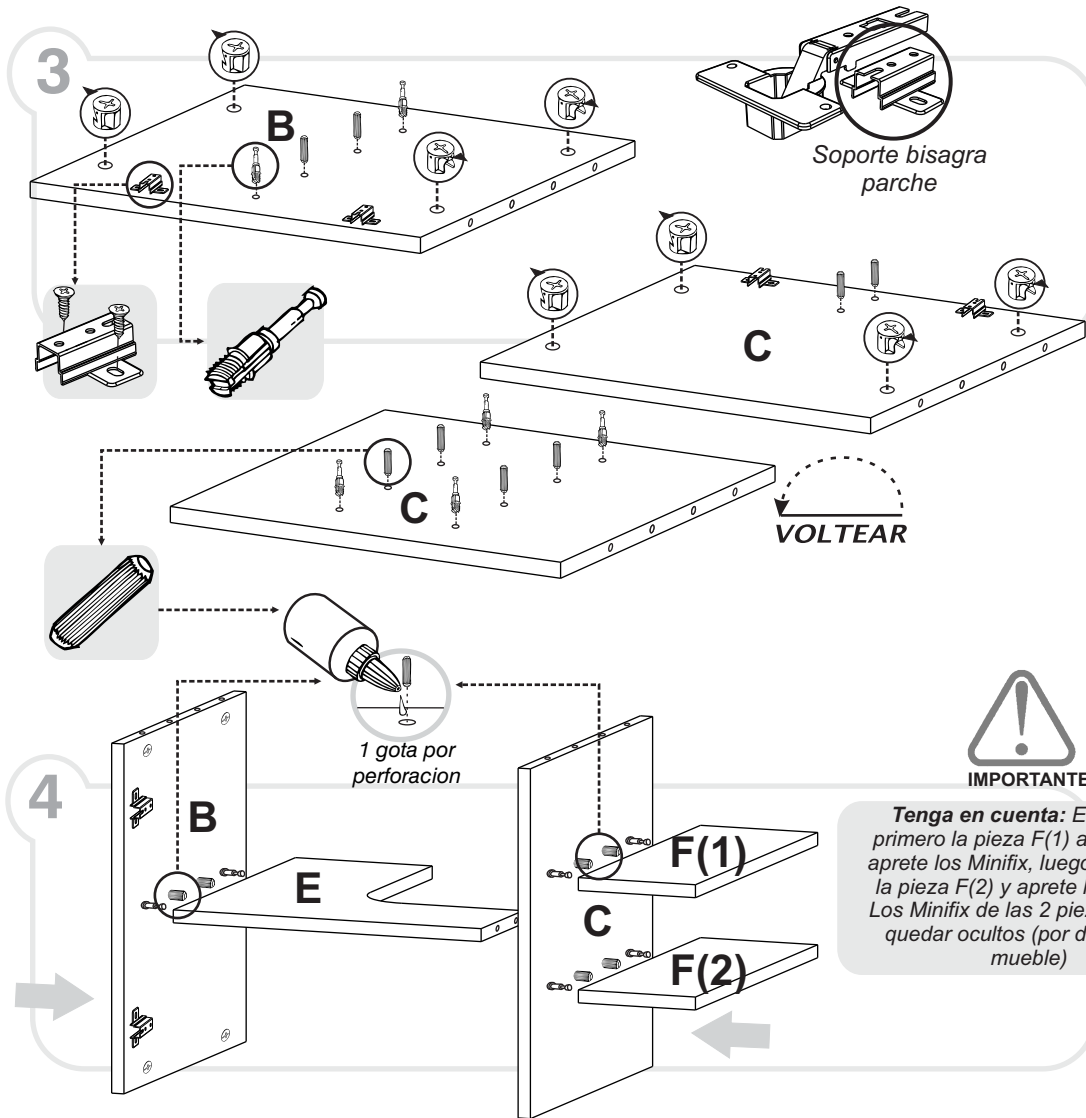

IMPORTANTE


Tenga en cuenta: Ensamble primero la pieza F(1) al mueble y aprete los Minifix, luego ensamble la pieza F(2) y aprete los Minifix. Los Minifix de las 2 piezas, deben quedar ocultos (por debajo del mueble)

PIEZAS DE ARMADO

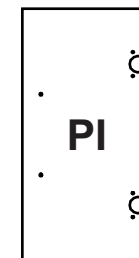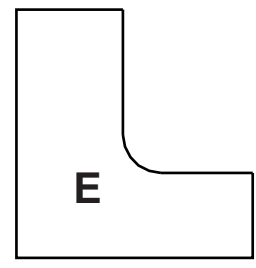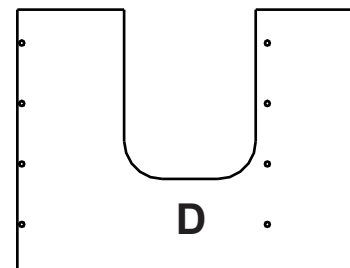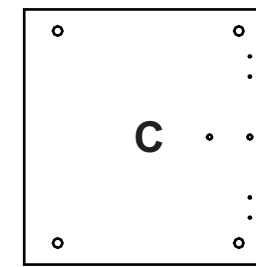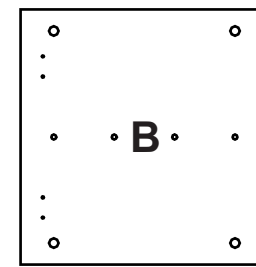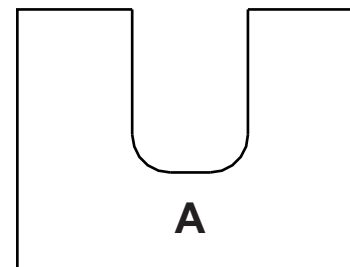


IMPORTANTE


ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

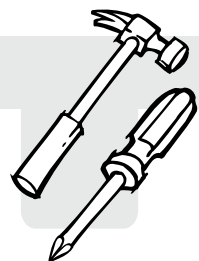

- Destornillador de estrella
- Martillo

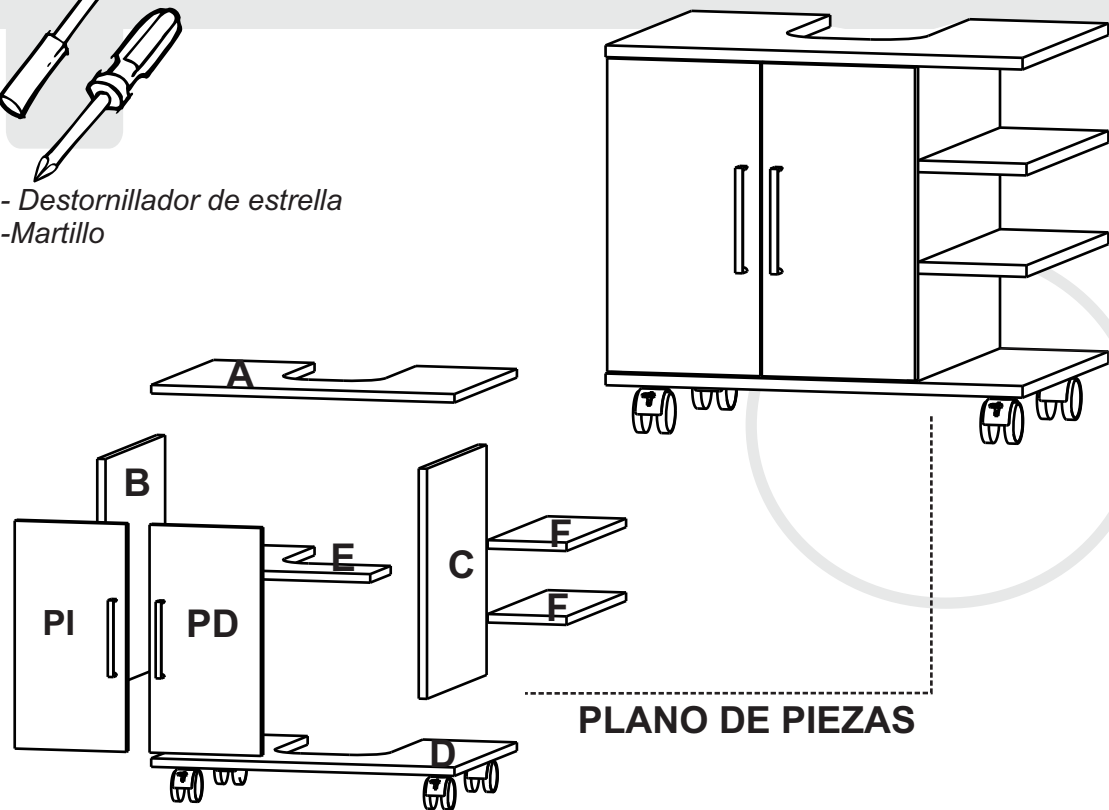

TUHOME
CONCEPT | DESIGN

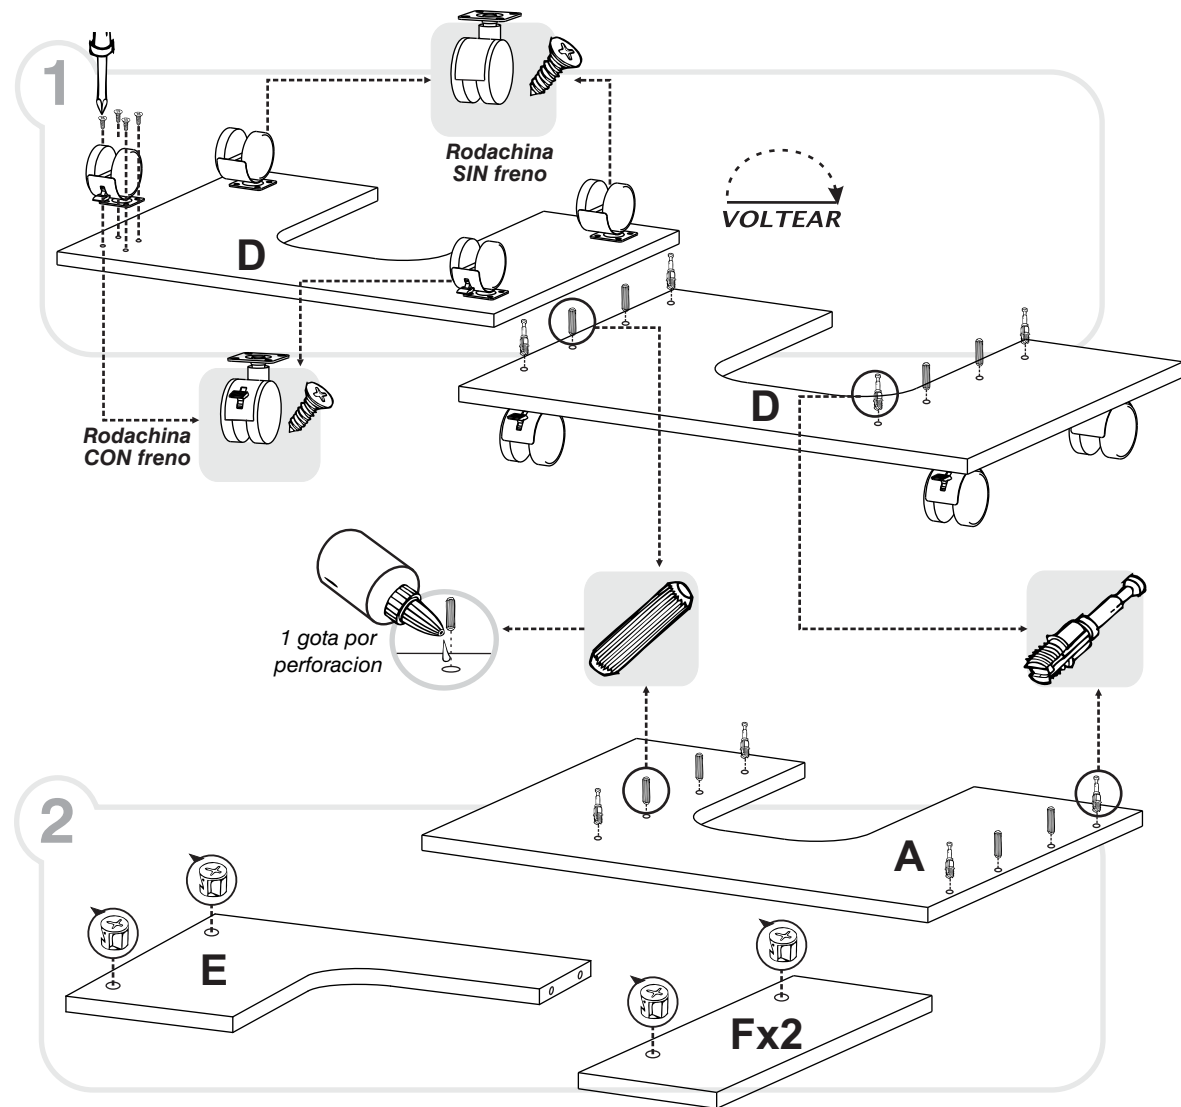

BATH 47



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA


BY

Rta
design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

MANUAL DE ARMADO BATH 47

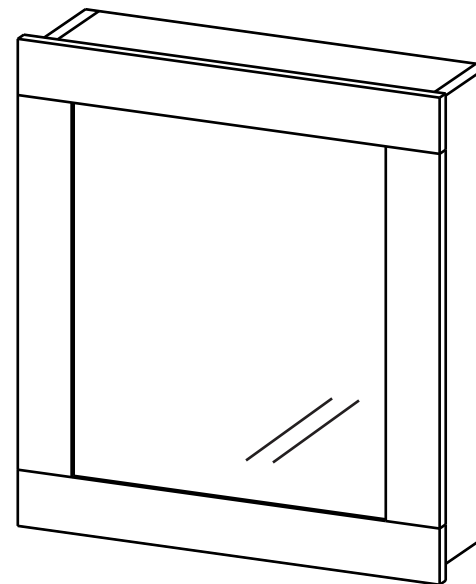

ALTO: 52,2 CM / ANCHO: 47,2 CM / FONDO: 14,6 CM

REF. GLB1320

HECHO EN COLOMBIA

MUEBLE SIN SERVICIO DE ARMADO


FORMATO HAGALO USTED MISMO

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.

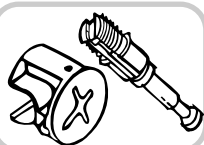

MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

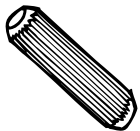


TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.


RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

MINIFIX

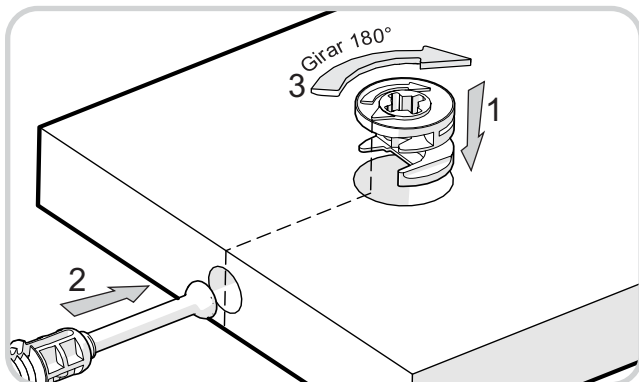


TARUGOS


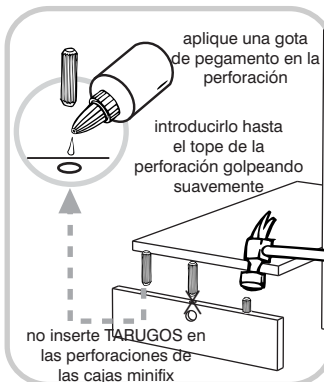


9


Pegar a la pared

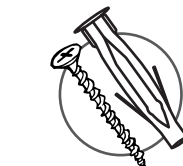

TORNILLO + CHAZO

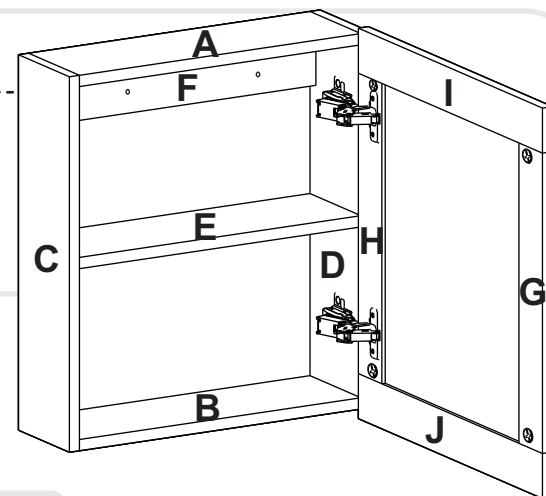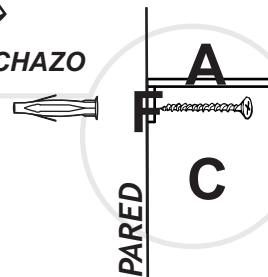

PERFORACIONES PARA PARED



Utilizar la broca adecuada para hacer las perforaciones en el muro.

- Taladro
- Broca de Muro de 5/16"
- *Herramientas NO incluidas




Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)



Al finalizar el ajuste de los minifix, proceda a poner los adhesivos en los minifix


7

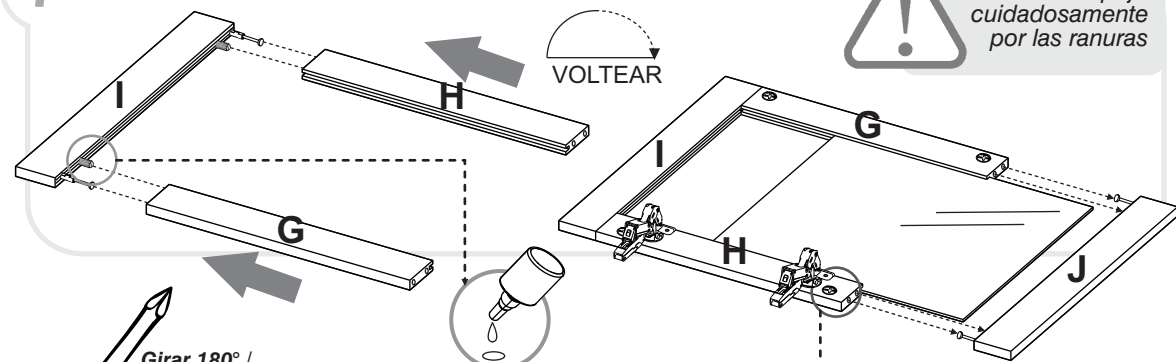

1 Gota por Perforación

No olvide apretar todos los conectores


8

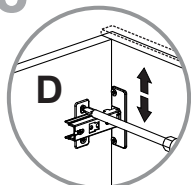

AJUSTE DE ALTURA

AJUSTE DE PROFUNDIDAD

AJUSTE LATERAL

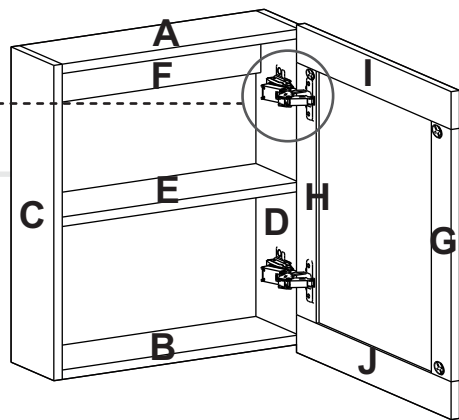


TUHOME

CONCEPT | DESIGN

“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”





RECOMENDACIONES IMPORTANTES

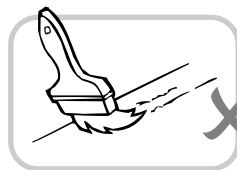

NO pinte el mueble.




NO mojar o ubicar a la intemperie.

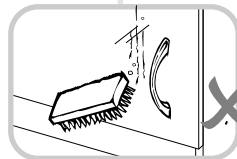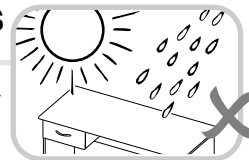



NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos.

NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 50 kg.

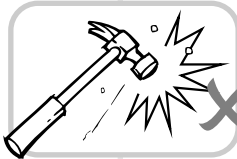

NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique)

NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos.

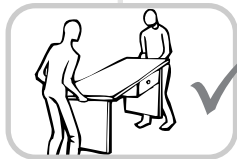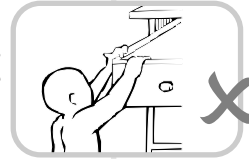

SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre.

Limpie con paño seco y lustrador de muebles, de esta forma alarga la vida del mueble.



HERRAJES PARA ARMADO

x1



PEGANTE/
GLUE

x17



TARUGO/
WOODEN PIN

x10



MINIFIX/
CAMS

x10




PERNO MINIFIX/
DOWELS

x8




TORNILLO LÁMINA/
SCREW

x1

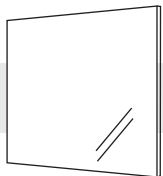

ESPEJO 3mm/
MIRROR

x2

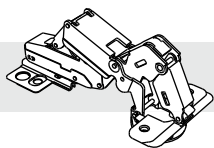

BISAGRA ESQUINERA PARCHÉ/
CORNER FULL OVERLAY
HINGE 35 mm

x2



TORNILLO+CHAZO/
SCREW +DRY WALL
NAIL

x10







TAPAS ADHESIVAS/
COVER TAPE



IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA



5

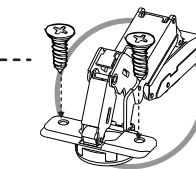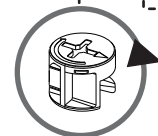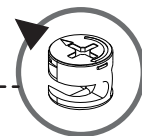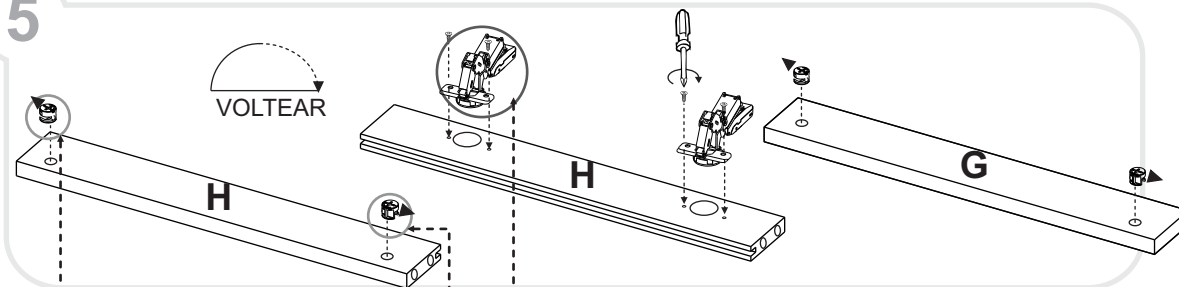


BISAGRA PARCHÉ




1 Gota por
Perforación

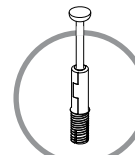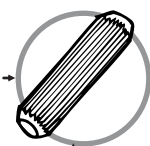



6

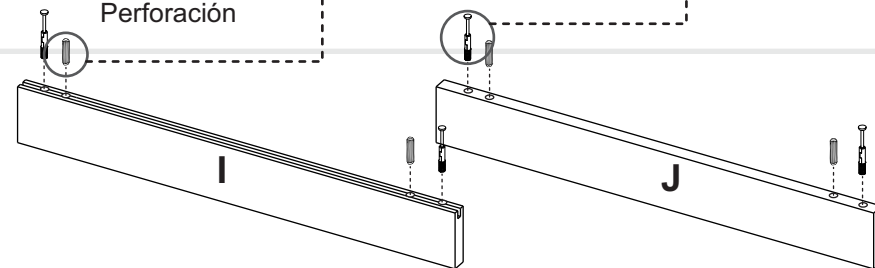

3



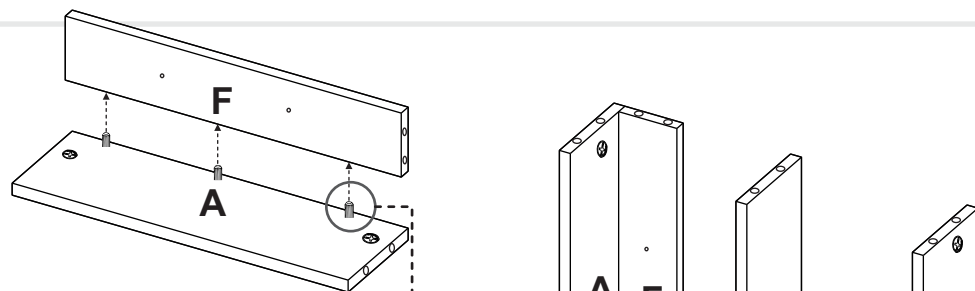


4

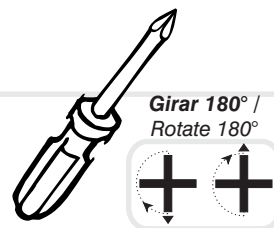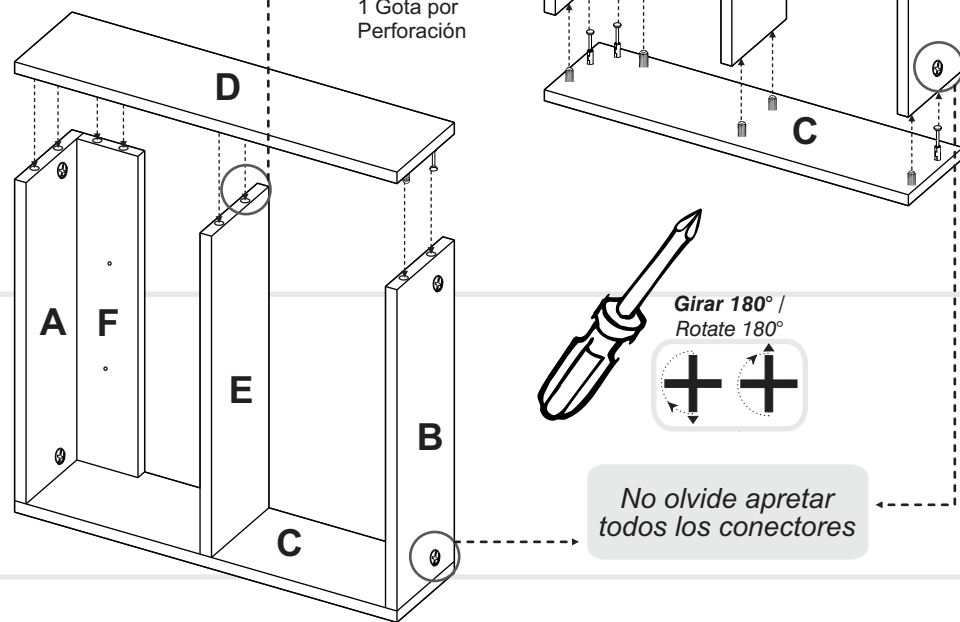



No olvide apretar todos los conectores

PIEZAS DE ARMADO

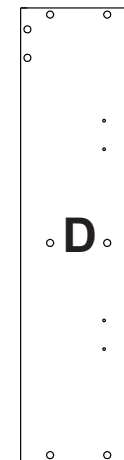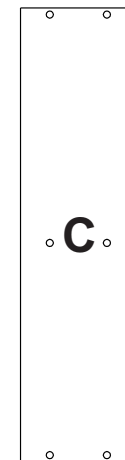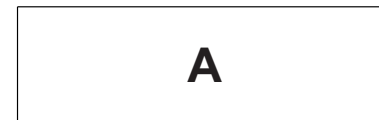


IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

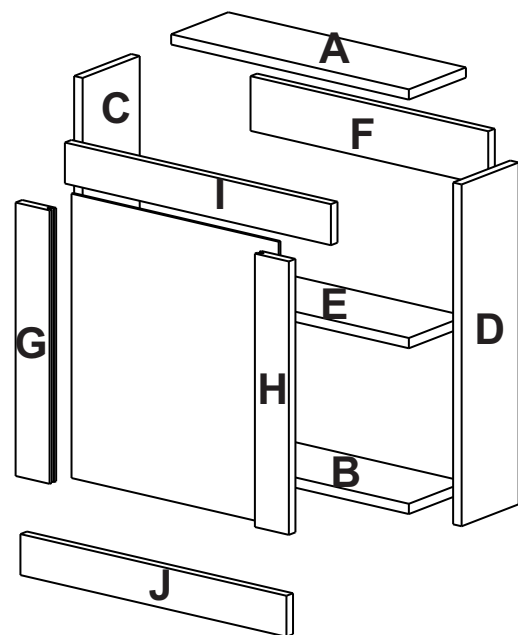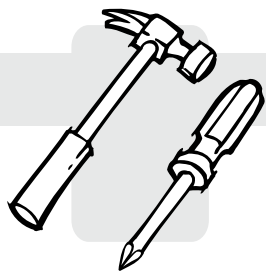


PLANO DE PIEZAS

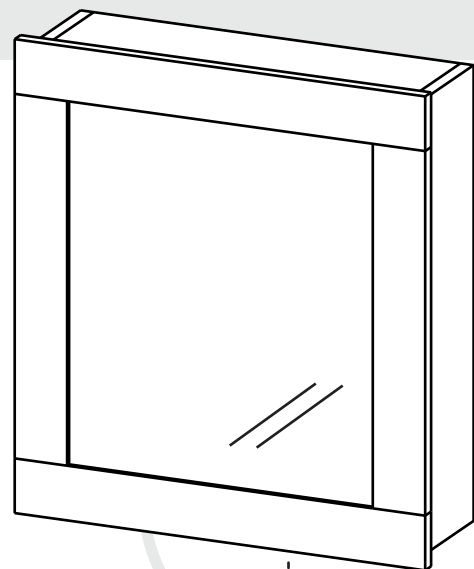

TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

1

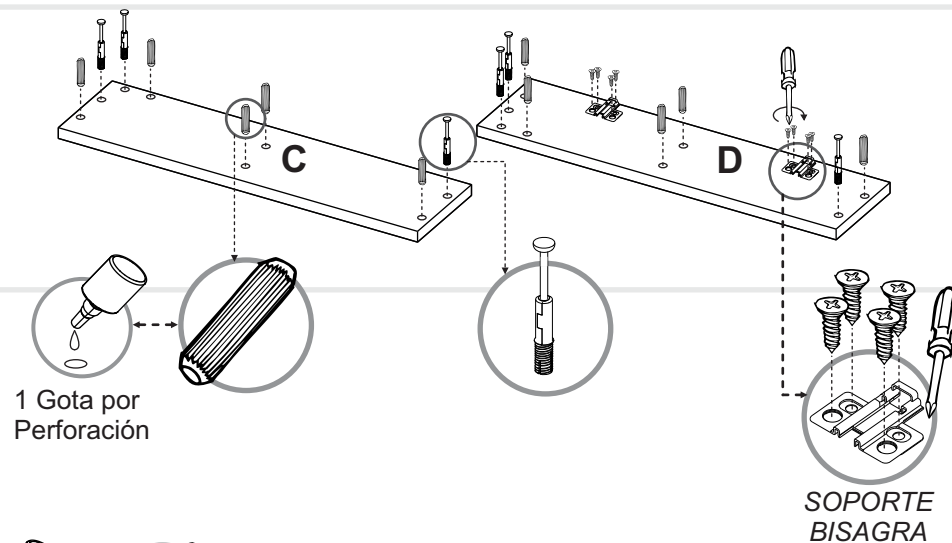

2

