



FICHA

MUEBLES - RESPALDOS

Instrucciones de armado.


RESPALDO KING CON PATA SOPORTE

Componentes				Herrajes y herramientas			
1	Pata soporte lateral		x 2	A	Perno coche 2 1/2" x 1/4"		x 6
2	Pata soporte central		x 1	B	Tuerca 1/4"		x 6
3	Respaldo		x 1	C	Golilla 1/4"		x 6

ANTES DE QUE EMPIECES

- 1.-Elija un area de armado amplia y limpia. Evite las superficies duras ya que pueden dañar el producto.
- 2.-Verifique y asegúrese de tener todos los elementos para el armado completo.
- 4.-El embalaje y el contenido pueden ser un peligro de asfixia, por lo tanto, mantenga fuera del alcance de los niños pequeños en todo momento.
- 5.- No apriete demasiado los pernos ya que esto puede dañar el hilo.


PASO 1:

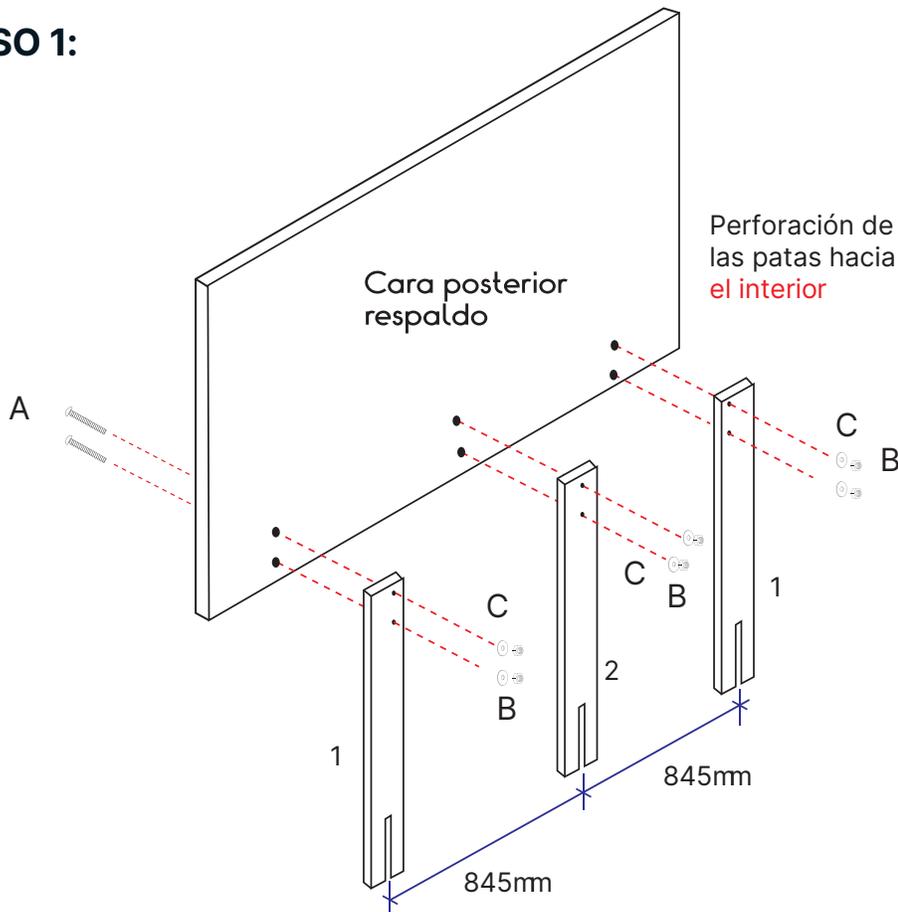

FICHA


MUEBLES - RESPALDOS

Anclar las patas a los pernos existentes en la base.
No incluye herrajes para bases con carro metálico.

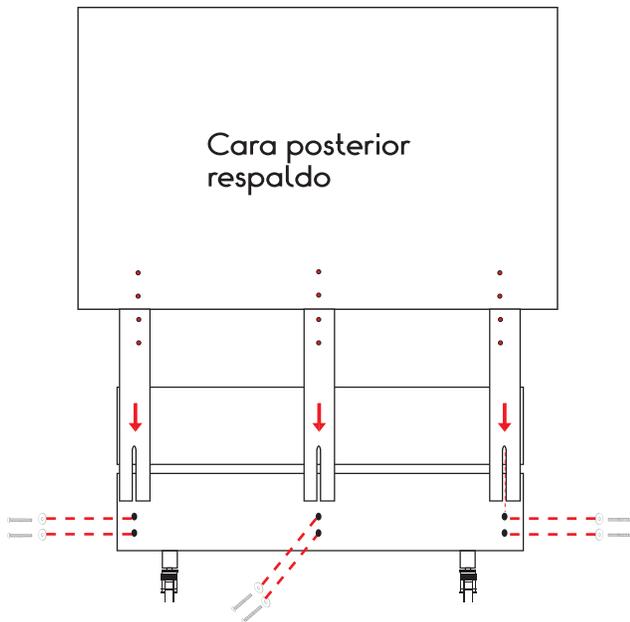

Base **Perforada**

Suelte los pernos instalados en la base hasta que el espesor de la pata pueda deslizarse entre golilla y base.
Introduzca ambas patas al mismo tiempo para asegurarse que quede aplomado. Apriete nuevamente los pernos

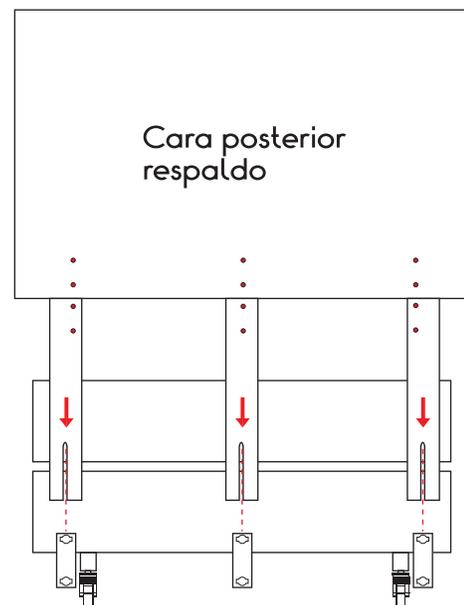

Base **Carro Metálico**

Se instalan pernos, tuerca y golilla en pletina del carro metálico.
Se encaja ranura de pata en perno.
Apriete
No se incluye estos herrajes en camas con carro metálico.

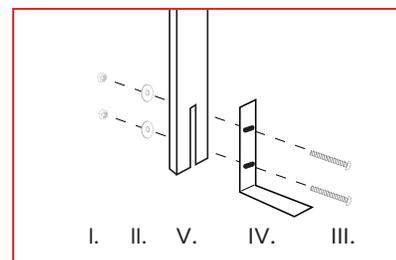


Diagrama lateral

- I. Tuerca
- II. Golilla
- III. Perno
- IV. Pletina de carro metálico
- V. Pata soporte de respaldo