FICHA TÉCNICA

MECANISMO DESCARGA WC EUROPEO 1101

ESSETI

USO COMÚN

• Para estanques de WC con perforación en la tapa.




PRECAUCIONES

• No sobreapretar para no dañar los hilos plásticos.
• No usar productos de limpieza abrasivos o corrosivos para no dañar el acabado de cromo del tirador.
• Fijarse que la regulación de la válvula de llenado corte por lo menos a 2 cm del tubo de rebalse de la descarga.
• Luego de instalar la descarga verificar que no haya filtraciones o fugas de agua en los sellos antes de abandonar el recinto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Descarga de plástico con sello de goma sobre asiento de plástico.
• Instalación en estanque con perforación de 2".
• Tirador de plástico ABS con terminación cromada, para perforaciones en tapa de 38 mm o 16 mm.

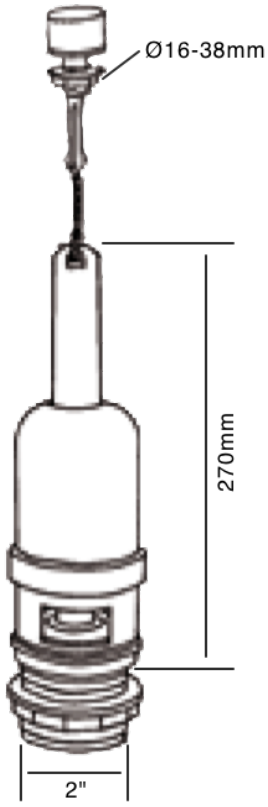

TRESS

Importadora y Distribuidora TRESS S.A.
Til Til 2552 piso 2, Macul, Santiago
Fono +56222389648

www.tress.cl ventas@tress.cl @tress_sa tress s.a.