


¿CÓMO FUNCIONA?

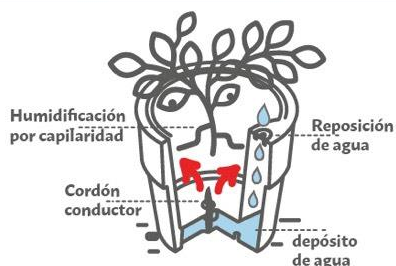

1 Inserte el cordón en el orificio del fondo del macetero dejando la parte más abierta del cordón hacia arriba. Certifique que la parte inferior del cordón este en contacto con el fondo del depósito de agua.



2 Agregue una capa de gravilla, arcilla o piedras pequeñas en el fondo del macetero, sin que entre en contacto con el extremo del cordón. Llene luego la mitad del macetero con tierra abonada, dejando serapadas las cuerdas del cordón.



3 Meta su planta en el macetero con las raíces cerca de las cuerdas y llene el macetero con tierra abonada.



4 Los primeros riegos deberán ser directamente en la tierra para que su planta se acostumbre a su nuevo ambiente y absorban agua los hilos del cordón.



5 Para los próximos riegos, sólo tienes que abrir la tapa del depósito, llenar con agua y cerrarla nuevamente.