

MASISA | REVESTIMIENTO PINTADO RANURADO



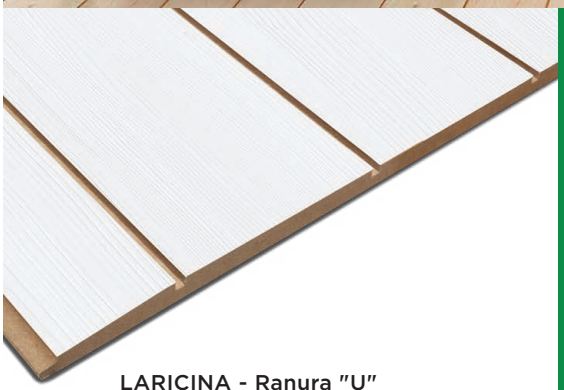

LARICINA - Ranura "U"

MASISA®
Tu mundo, tu estilo

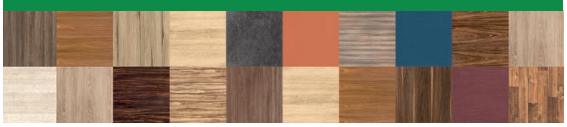

MASISA | REVESTIMIENTO PINTADO RANURADO

¿QUÉ ES?

Masisa Revestimiento Pintado Ranurado es un panel decorativo recubierto en pintura de varios diseños maderados y terminación de ranuras a lo largo de la superficie.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Sistema de anclaje lateral que facilita su instalación.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimiento de muros de tabiquería o albañilería y cielos, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad ni al roce con elementos cotidianos. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

PROPIEDADES FISIOMECÁNICAS

PROPIEDADES	MÉTODO DE REFERENCIA	UNIDADES	VALORES	TOLERANCIA
Densidad	E N 323	kg/m³	730	± 25
Tracción	E N 319	N/mm³	1,00	± 20
Flexión	E N 310	N/mm²	40	± 10
Formato	-	mm	1220 x 2440	± 2,0
Espesor	-	mm	5,5	± 0,20
Rendimiento Panel	-	m²	3	-
Espesor	-	kg	12	-



Propiedades hacen referencia al tablero base.

Tolerancias Dimensionales:
- Diferencia entre Diagonales ± 2,0 mm/m
- Rectitud de los cantos ± 2,0 mm/m

Tableros cumplen Clase MDF Norma EN 622-5: 1997 "Tableros para utilización general en ambiente seco".
Ambiente seco: Ambiente a 20°C y humedad relativa que sólo supera el 65 % algunas semanas al año y nunca supera el 85 %.
"Las imágenes en este documento son meramente ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la realidad.
Los espesores indicados en este documento refieren al sustrato base del tablero, sin laminar.
Los tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea UNE EN622-1:2003.
Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%.
Este producto puede modificar sus características físico químicas o sufrir daños si no es almacenado, acopiado o utilizado en la forma que se indica en web Masisa sección Recomendaciones Prácticas. Masisa se reserva el derecho a modificar las propiedades de este producto sin previo aviso".

MASISA®
Tu mundo, tu estilo

CALIDAD CERTIFICADA · SIN RIESGO PARA LA SALUD · SIN NUDOS · PRODUCTO TERMINADO · CALCE PERFECTO · GRAN ESTABILIDAD · RESISTENTE AL FUEGO · RÁPIDA INSTALACIÓN


Información actualizada a noviembre de 2017



INSTALACIÓN RECOMENDADA


SOBRE MURO DE HORMIGÓN O ALBAÑILERÍA

1 Muro

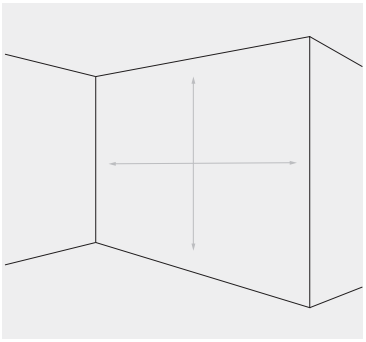


En primer lugar medir el muro – ancho y alto. Verificar la nivelación del muro.

2 Bastidor madera

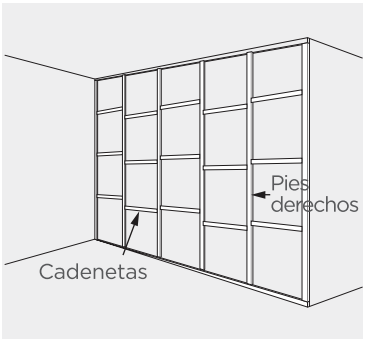


Fabricar sobre el muro, un bastidor de madera con listones de pino de 2"x1".
- Pies Derechos cada 40cms
- Cadenetas cada 60cms

3 Fijar panel

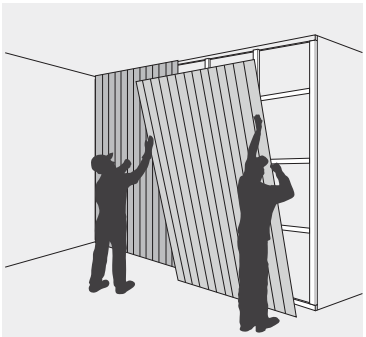

A través de puntillas, fijar el panel a los listones del bastidor. Se recomienda clavar las puntas sobre las ranuras para disimular.


4 Terminación

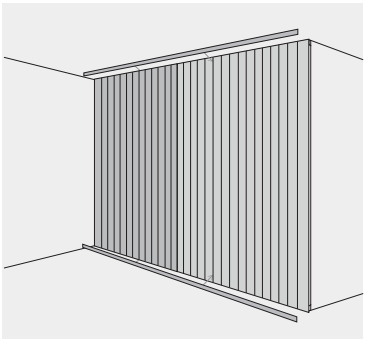

Se recomienda aplicar Molduras Masisa, como un complemento ideal para la terminación del revestimiento.


SOBRE TABIQUERÍA MADERA O ACERO

1 Muro

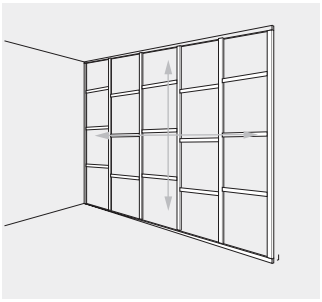


En primer lugar medir el tabique – ancho y alto. Verificar la nivelación del tabique.

2 A- Fijar panel (directo)

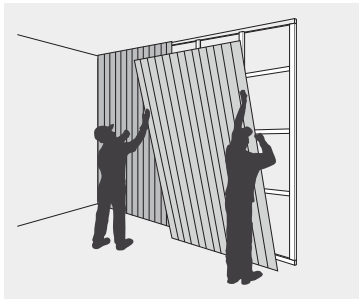


2.A Instalación directa sobre tabiquería El revestimiento puede ser instalado directamente sobre la estructura del tabique. Fijación con tornillos para tabiquería de acero y puntas para tabiques de madera.

2 B- Fijar panel (más forro)

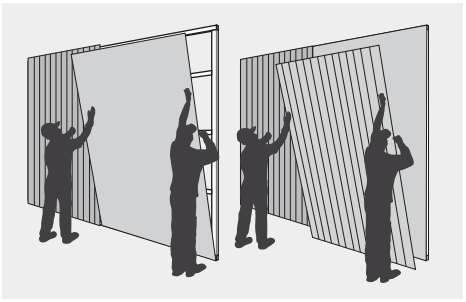

2.B Instalación previa de forro
Para lograr una mayor aislación térmica, se puede optar por montar previamente un forro de **Masisa Ecoplac**, fijado al tabique con tornillos o puntillas. Luego, instalar el revestimiento con puntas, clavando sobre las ranuras para disimular.

3 Terminación

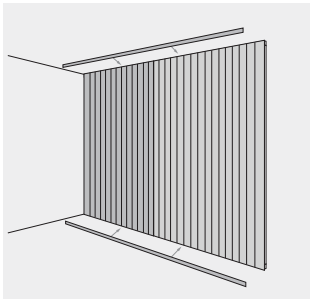

Se recomienda aplicar Molduras Masisa, como un complemento ideal para la terminación del revestimiento.


RECOMENDACIONES IMPORTANTES

*En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%)

**Es necesario instalar una barrera de vapor, para evitar el paso de la humedad a la madera. El revestimiento deberá instalarse cuidando que todo el conjunto este correctamente ventilado, se recomienda dejar los bordes del tablero unos 5 mm libres del nivel de piso, cielo y al encuentro de muros.


RECOMENDACIÓN PARA ENCUENTRO DE ESQUINAS

45º

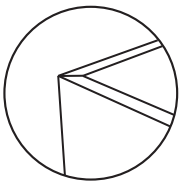


Corte en 45º, si se desea una unión sin la utilización de otros elementos.

Perfil

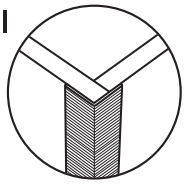


Ángulo de aluminio 15x15mm mínimo en caso de realizar un corte perpendicular tableado.

Tapacanto

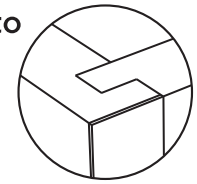

Ranurar una pieza y usar tapacanto según el diseño del revestimiento.

Tapacanto con Ranura

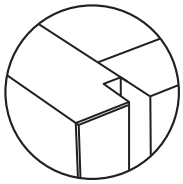

Ranurar una pieza para evidenciar la unión con cantería a la vista, complementar con tapacanto.



MASISA®

Tu mundo, tu estilo

www.masisa.com @Masisa_Chile Masisa Chile | Consulta por productos 800 80 1000