


Puerta de Seguridad

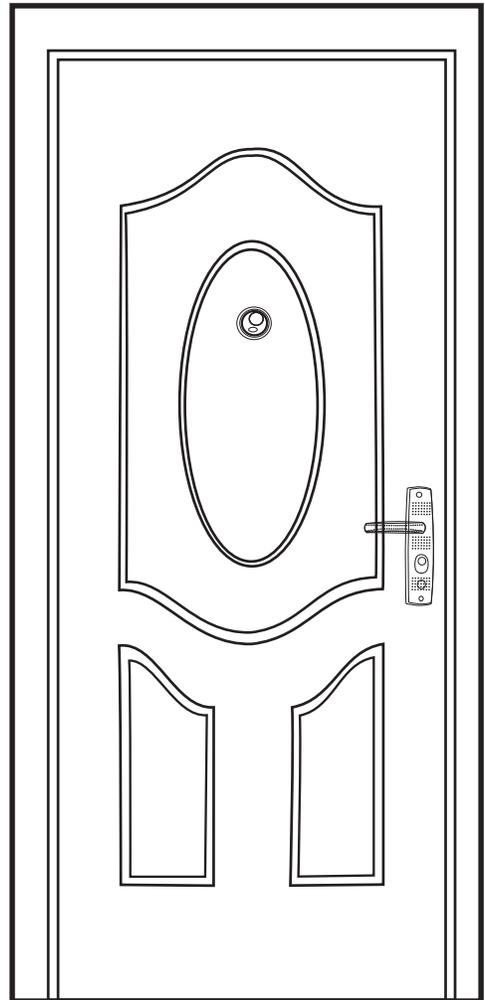

Todos Nuestras Puertas han sido testeados bajo estrictos estándares de calidad, comprobando la resistencia de sus materiales, mecanismos y terminaciones.



ORIGEN: CHINA APROBADO POR:



¡ATENCIÓN!
Puerta pre pintada, debe aplicar pintura de terminación para el exterior.

RECOMENDACIONES DE EMSAMBLE

Lea detalladamente las instrucciones y sígalas durante La instalación.

Recomendaciones:

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen la puerta.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles.
- La puerta debe ser instalada por personal calificado.

Garantía:

Condiciones de garantía Cobertura

- Sodimac garantiza la instalación y correcto funcionamiento de este producto si es instalado por servicio de instalaciones Sodimac
- La garantía efectiva es por un periodo de 12 meses.
- Esta garantía solo aplica a defectos de fábrica tanto en construcción como funcionamiento.


Limite de garantía

- Si la instalación es inapropiada.
- Por defectos causados por el transporte.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
- Si esta presenta golpes o quebraduras.
- Accesorios o partes faltantes quebradas o deterioradas durante el uso.
- Intervención de personas ajenas a nuestro servicio de instalaciones
- Exposición a agentes químicos corrosivos, abrasivos, etc.
- Desgaste normal por efectos de uso.
- Pérdida o extravío de llaves.



Como opera la garantía.

- Para hacer efectiva la garantía debe presentar el documento de compra, Boleta o factura
- Instalaciones Sodimac coordinará la revisión y evaluación del problema.

ACABADOS

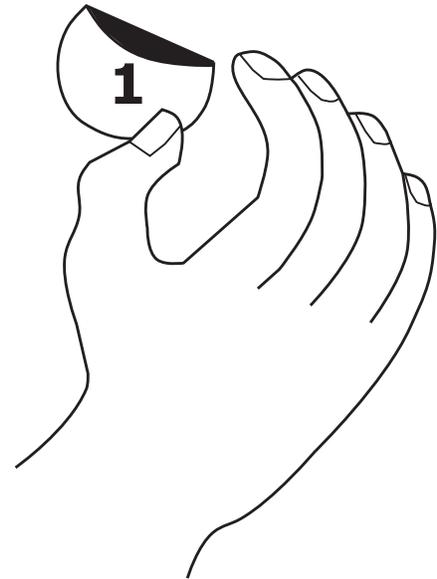



Despegue el adhesivo de la numeración de las piezas

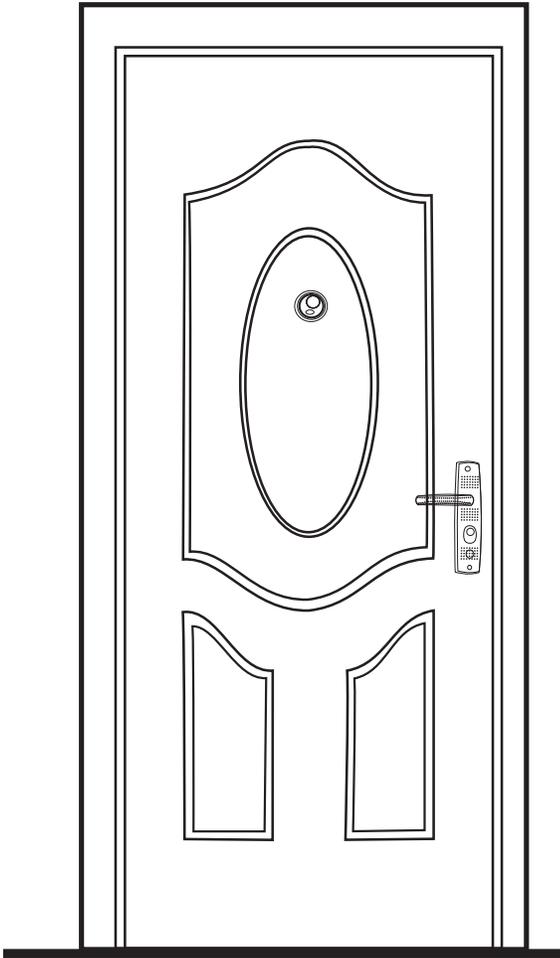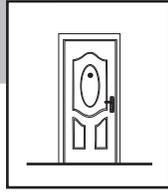

COD.

PIEZAS


CANT.

A		Marco y Puerta metálico.	X 1
B		Chapas y moldura plástica	X 2
C		Cierre nocturno	X 1
D		Vastago Metálico	X 1
E		Extensión para tornillo	X 2
F		Fijador cierre nocturno	X 1
G		Pernos para la cerradura	X 2
H		Pernos de anclaje para la fijación	X 6

HERRAMIENTAS REQUERIDAS NO INCLUIDAS



Atornillador de cruz



Nivel de burbuja




Llave Allenn 5

USO DE LA CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES

Felicitaciones, usted a adquirido un producto con tecnología de punta, que entrega seguridad y confort a su hogar.

A).- Usted debe siempre insertar su llave de forma Horizontal.

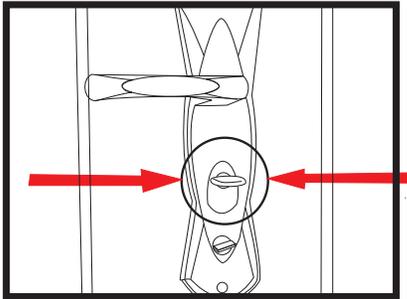

Usted cuenta con un juego de 2 llaves de punto rojo. Junto a este viene un envasesellado, el cual contiene 5 llaves con punto de color verde, Más una llave maestra de punto **color amarillo**.

Llave Maestra
Amarilla




Inicialmente, todas las llaves, tanto de color rojo, como las de color verde sirven para accionar la cerradura.


Pudiendo usted en caso de pérdida o robo anular la combinación de las llaves azul, dejando operativa solo las negra, esto se hace girando la llave maestra de color amarillo.

IMPORTANTE: Si gira la llave maestra en 360° la cerradura anula el uso de las dos llaves azules.

ARMADO DE LA CERRADURA

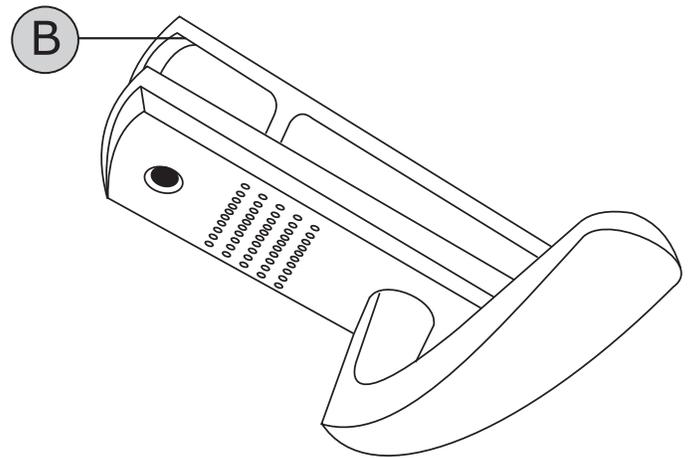


Tercero: Fije la chapa a la moldura plástica

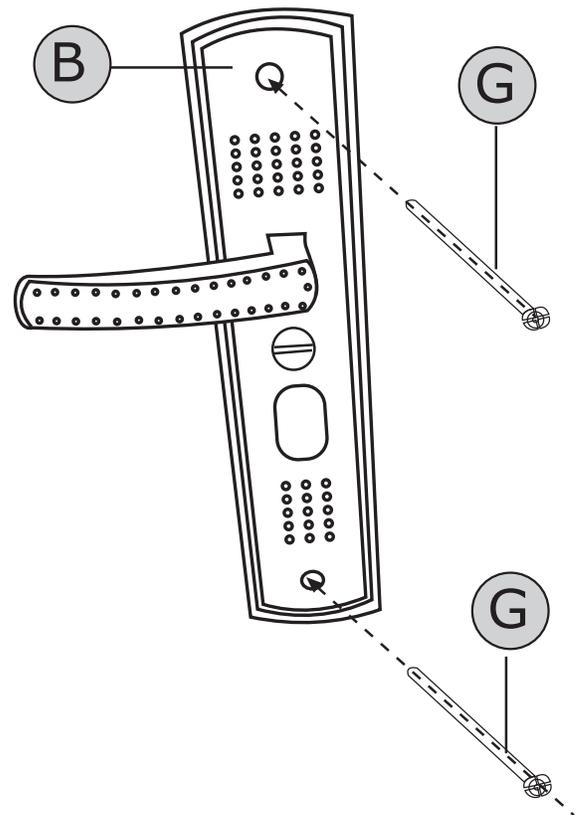


Cuarto: Fije la chapa con los tornillos G a la cerradura de la puerta hasta que queden bien firmes.


Paso 4:
Instalación de las chapas de la cerradura.

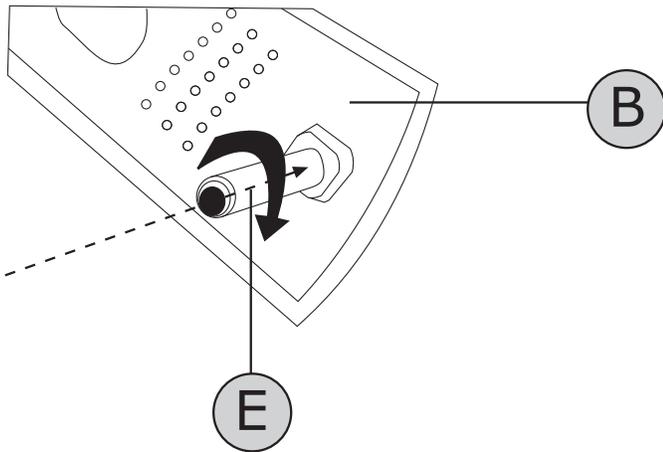

Primero: Insertar la pieza E en la chapa de la manilla y girela hasta apretar.

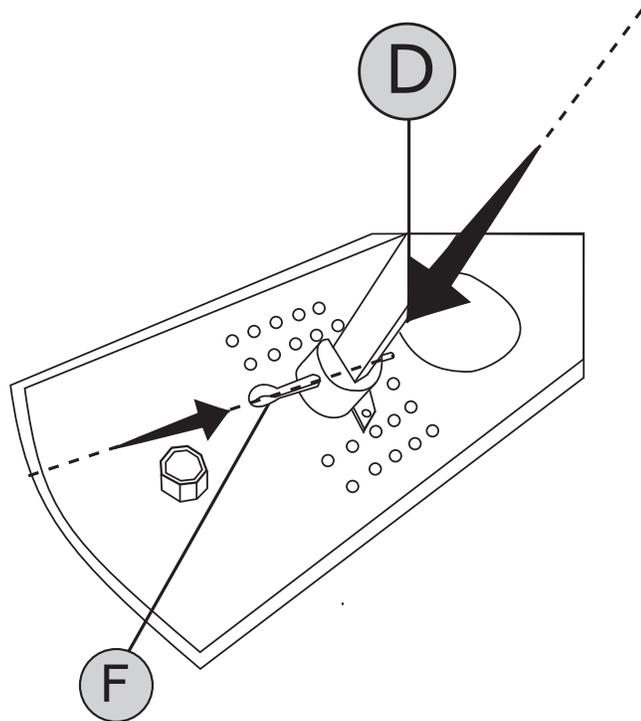


Segundo: Insertar la pieza D y luego pase el pasador F finalmente doble las patas para fijar

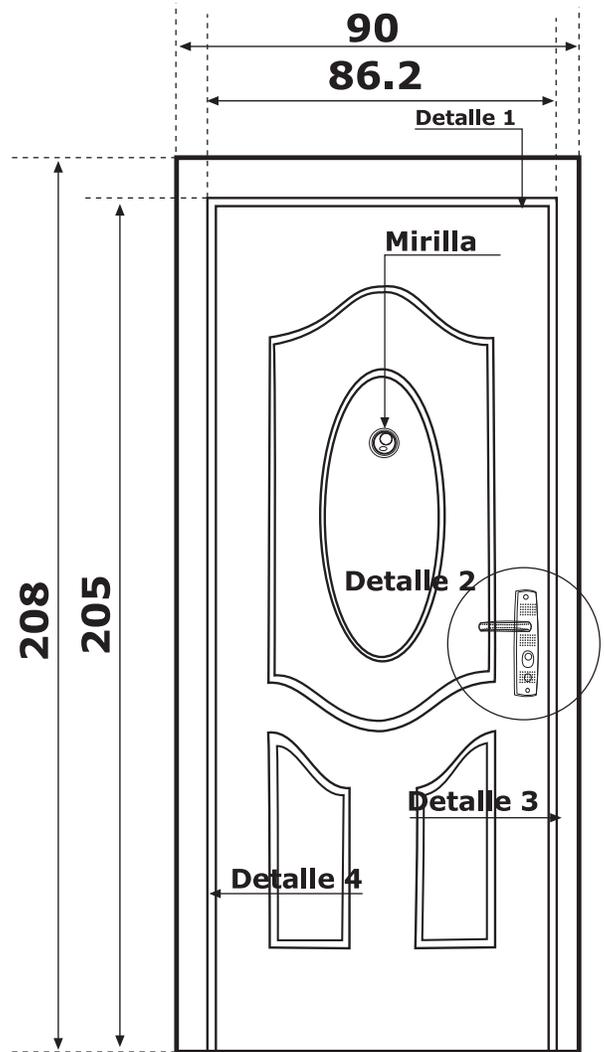


VISTA EXTERIOR DE LA PUERTA

Detalle 1

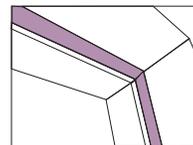


Goma aislante

Detalle 3




Marco Decorativo al

Detalle 2

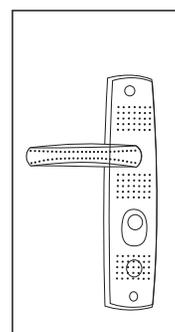

chapa

Detalle 4

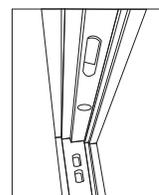


Fijaciones Muro/Marco

1

VERIFICAR EL VANO


Paso 1: comprobar medidas del vano, donde será instalada la puerta.

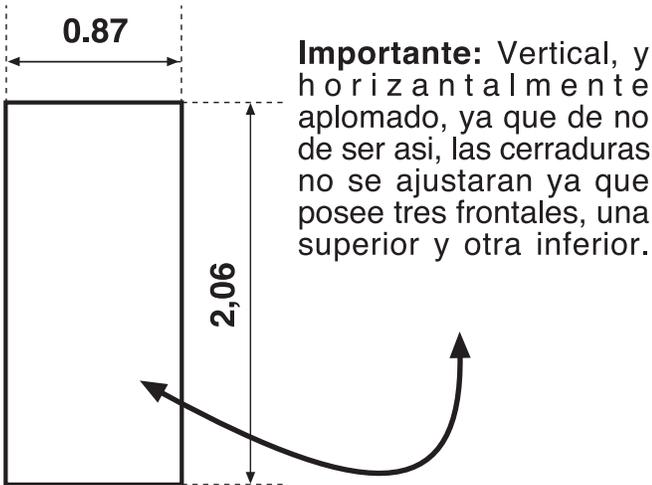

2

REVISAR EL NIVEL


Paso 2: Revisar con el nivel de burbuja el grado de inclinación, tanto vertical como horizontal. Poner la puerta con el marco decorativo hacia el exterior.

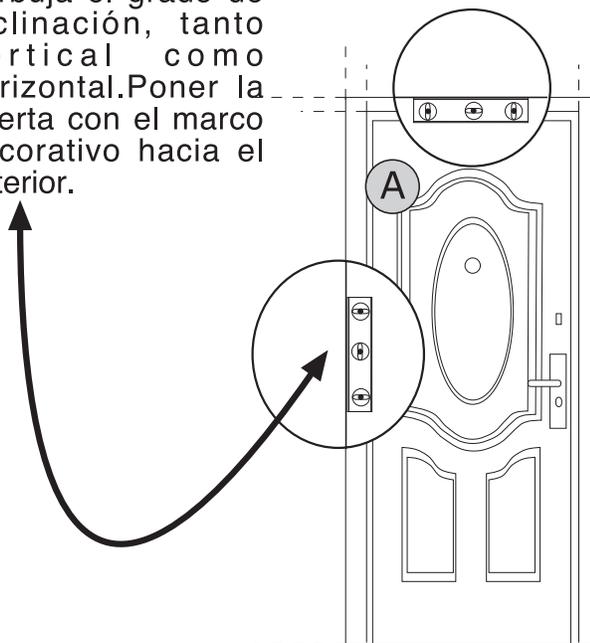

3

FIJACIÓN AL MURO

Paso 3: Perforar con el taladro, los orificios para la fijación de los pernos, esta puede ser fijada en concreto con pernos de anclaje o tirafondo si es de madera.

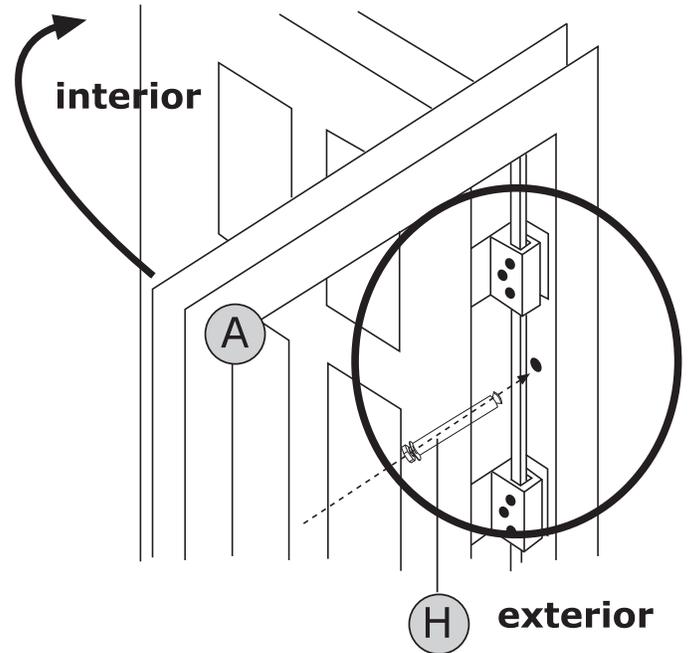

Para asegurar la correcta instalación y fijación al muro: compruebe que el cierre de la puerta este perfecto.

