



SECADOR DERECHO

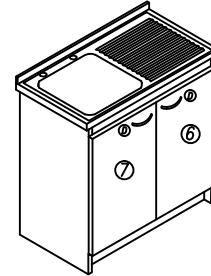

SECADOR IZQUIERDO

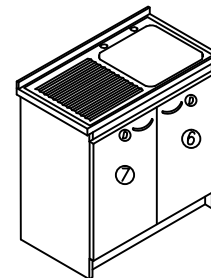

SERVICIO TECNICO
Fono: (02)7723122

DESCRIPCION DE PIEZAS:

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
①	COSTADO DERECHO 830x470x15mm.	1
②	COSTADO IZQUIERDO 830x470x15mm.	1
③	PISO 470x966x15mm.	1
④	ZOCALO 966x150x15mm.	1
⑤	BARRAS 966x80x15mm.	2
⑥	PUERTA DERECHA 648x495x15mm.	1
⑦	PUERTA IZQUIERDA 648x495x15mm.	1

FERRETERIA :

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
(A)	SOBERBIO	10
(B)	TARUGO	8
(C)	BISAGRA RECTA	4
(D)	TIRADOR	2
(E)	TORNILLO TIRADOR	4
(F)	TAPA SOBERBIO	10
(G)	SPAX 3,5X15 (BISAGRAS)	16
(H)	LAVAPLATOS CON LLAVE Y DESAGUE	1


SECUENCIA DE ARMADO :

- 1.- DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA (PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS USE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO).
- 2.- INSTALAR LAS BISAGRAS (C) EN COSTADO DERECHO (1) , COSTADO IZQUIERDO (2) , PUERTA DERECHA (6) Y PUERTA IZQUIERDA (7) . (VEA DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 3.- INICIAR EL ARMADO UNIENDO EL PISO (3) A COSTADO DERECHO (1) Y COSTADO IZQUIERDO (2) UTILIZANDO SOBERBIOS (A) Y TARUGOS (B) .
- 4.- CONTINUAR INSTALANDO LAS BARRAS (5) EN LOS COSTADOS (1) Y (2) EMPLEANDO SOBERBIOS (A) Y TARUGOS (B) .
- 5.- UNIR EL ZOCALO (4) AL MUEBLE USANDO SIEMPRE SOBERBIOS (A) Y TARUGOS (B) .
- 6.- ENSAMBLE LAS PUERTAS (6) Y (7) . (VEA DIAGRAMA 1: DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 7.- FINALMENTE INSTALE EL LAVAPLATOS INCLUYENDO LA LLAVE Y EL DESAGUE (H) .

IMPORTANTE :

- EL LAVAPLATOS VA EMPOTRADO EN EL MUEBLE Y SE INSTALA A PRESION.
- NO SE SUMINISTRARA PEGAMENTOS, PERO SE RECOMIENDA AGREGUAR COLA EN LAS UNIONES CON TARUGOS.

DIAGRAMA 1 : DETALLE MONTAJE DE PUERTAS

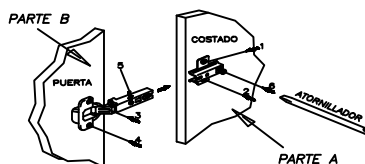

- 1* UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLELA.
- 2* HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.
- 3* INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FIJE CON TORNILLOS.
- 4* LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRAN REGULAR LA ALTURA Y UBICACION DE LA PUERTA: LOS TORNILLOS 1 Y 2 DEL DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA. EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRA ACERCAR MENOS O MAS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL. EL TORNILLO 7 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA. LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.