

INSTRUCTIVO DE ARMADO (Sillón y Sofacama Ranco)

Partes y Piezas

costados




respaldo



Pernos, golillas y tuercas



bastidor

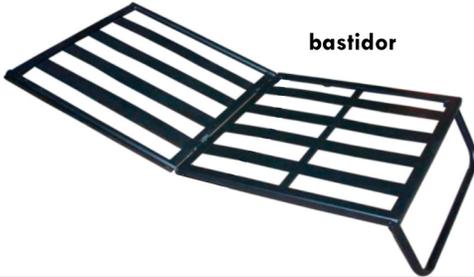

travesaño



Armado

1. Tome un costado y un travesaño con los pernos $\frac{1}{4}$ " x 3 haga coincidir sus perforaciones y coloque las tuercas y golillas luego tome el otro costado y repita la operación para dejar armado el exterior (Fig. 1 y 2).

Fig. 1



Fig. 2



2. Tome el bastidor abierto como se muestra en la figura 3 y 4 y colóquelo en la parte del asiento de los mecanismos coloque los 4 pernos de $\frac{1}{4}$ x $1 \frac{1}{2}$ con sus tuercas y golillas

Fig. 3



Fig. 4



3. Luego coloque la parrilla del respaldo y haga coincidir las perforaciones con las del mecanismo colocando los pernos restantes de $\frac{1}{4}$ x $1 \frac{1}{2}$. ver Figura 5 y 6.

Realice el apriete moderado de todos los pernos para que queden ajustados ver figura 7

Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



INSTRUCTIVO DE ARMADO

- a) Levante el bastidor hasta que el mecanismo haga clic ver figura 8 y estire la piecera para convertirlo en Cama. ver fig. 9..

Fig. 8



Fig. 9



- b) Para volver a sillón haga la misma operación hasta que el mecanismo haga clic así como se muestra en la fig. 10 11 y 12.

Fig.10



Fig. 11



Fig. 12



Producto terminado :



“ Ahora disfrute de su descanso en un producto RECUTEX “