

BATH 51



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN


HECHO EN COLOMBIA
BY

Rtd
design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

INSTRUCCIONES DE ARMADO BATH 51

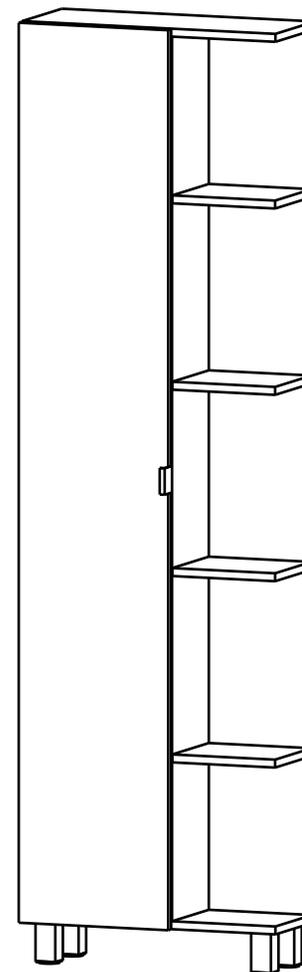

ALTO 178 CM / ANCHO 51,2 CM / FONDO 21,5 CM

REF. MLB1319

HECHO EN COLOMBIA

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:

1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.



MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.



TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.




TORNILLO DE LAMINA/SCREW

Es un herraje cilíndrico de cuerpo algo corto y cabeza en forma de estrella, es usado para ensamblar otros tipos de herrajes al mueble como bisagras, patas, soportes, etc.

RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

MINIFIX

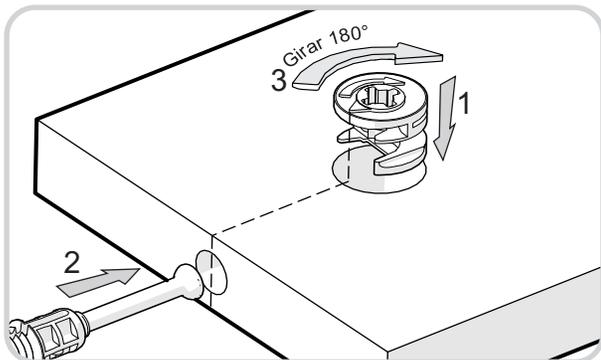

TARUGOS




-Taladro
-Broca 5/16

*Herramientas NO incluidas

Pegar a la pared

11

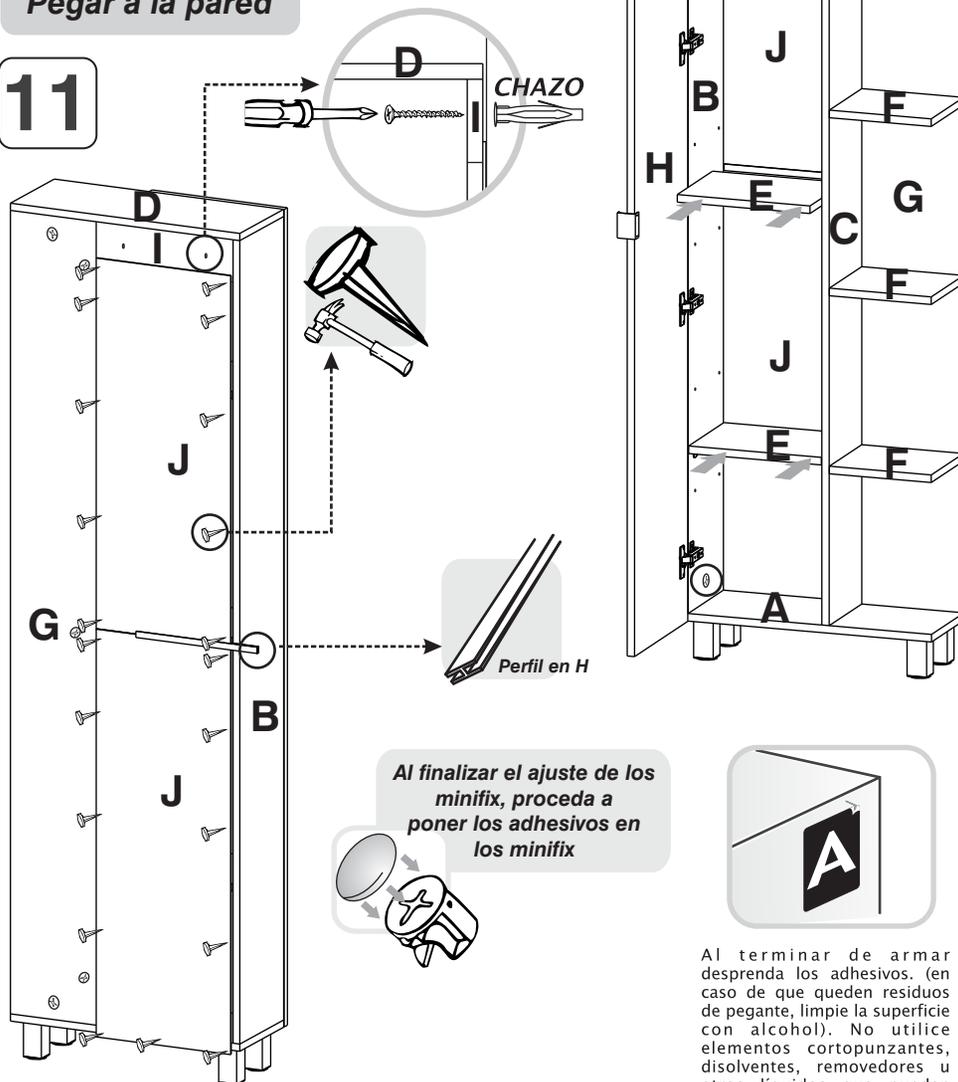


Al finalizar el ajuste de los minifix, proceda a poner los adhesivos en los minifix



Al terminar de armar desprenda los adhesivos. (en caso de que queden residuos de pegante, limpie la superficie con alcohol). No utilice elementos cortopunzantes, disolventes, removedores u otros líquidos que puedan afectar la apariencia del mueble.

10


9

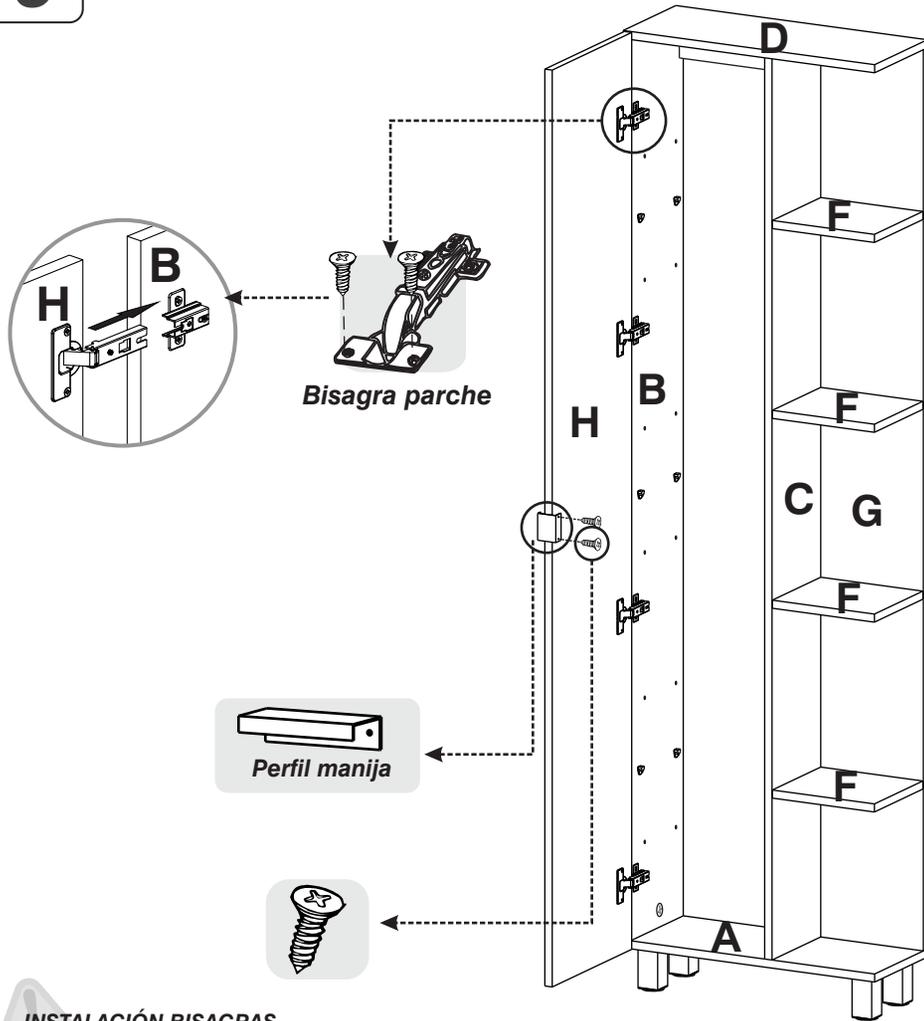


Bisagra parche

Perfil manija


INSTALACIÓN BISAGRAS

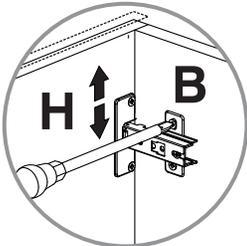

AJUSTE DE ALTURA

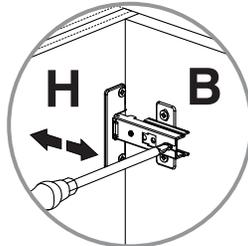

AJUSTE DE PROFUNDIDAD

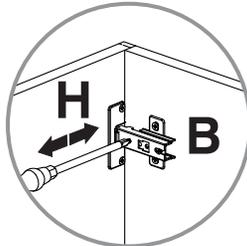

AJUSTE LATERAL

HERRAJES PARA ARMADO

x30



TARUGO

x13



MINIFIX

x13



PERNO MINIFIX

x32



PUNTILLA

x34



TORNILLO LÁMINA

x1



PERFIL MANIJA
L = 50mm

x4



PATA ACERO
H = 80mm

x13



TAPA MINIFIX
ADHESIVA

x12




SOPORTE
ENTREPAÑO

x1




PEGAMENTO

x4

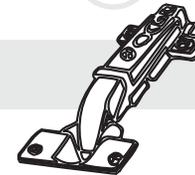


BISAGRA PARCHE
DE 35mm

x2

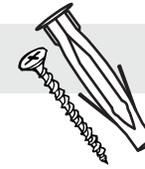

TORNILLO +
CHAZO PLÁSTICO

x1

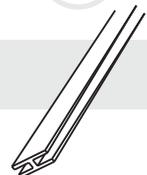



PERFIL EN "H"



IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA

PIEZAS DE ARMADO

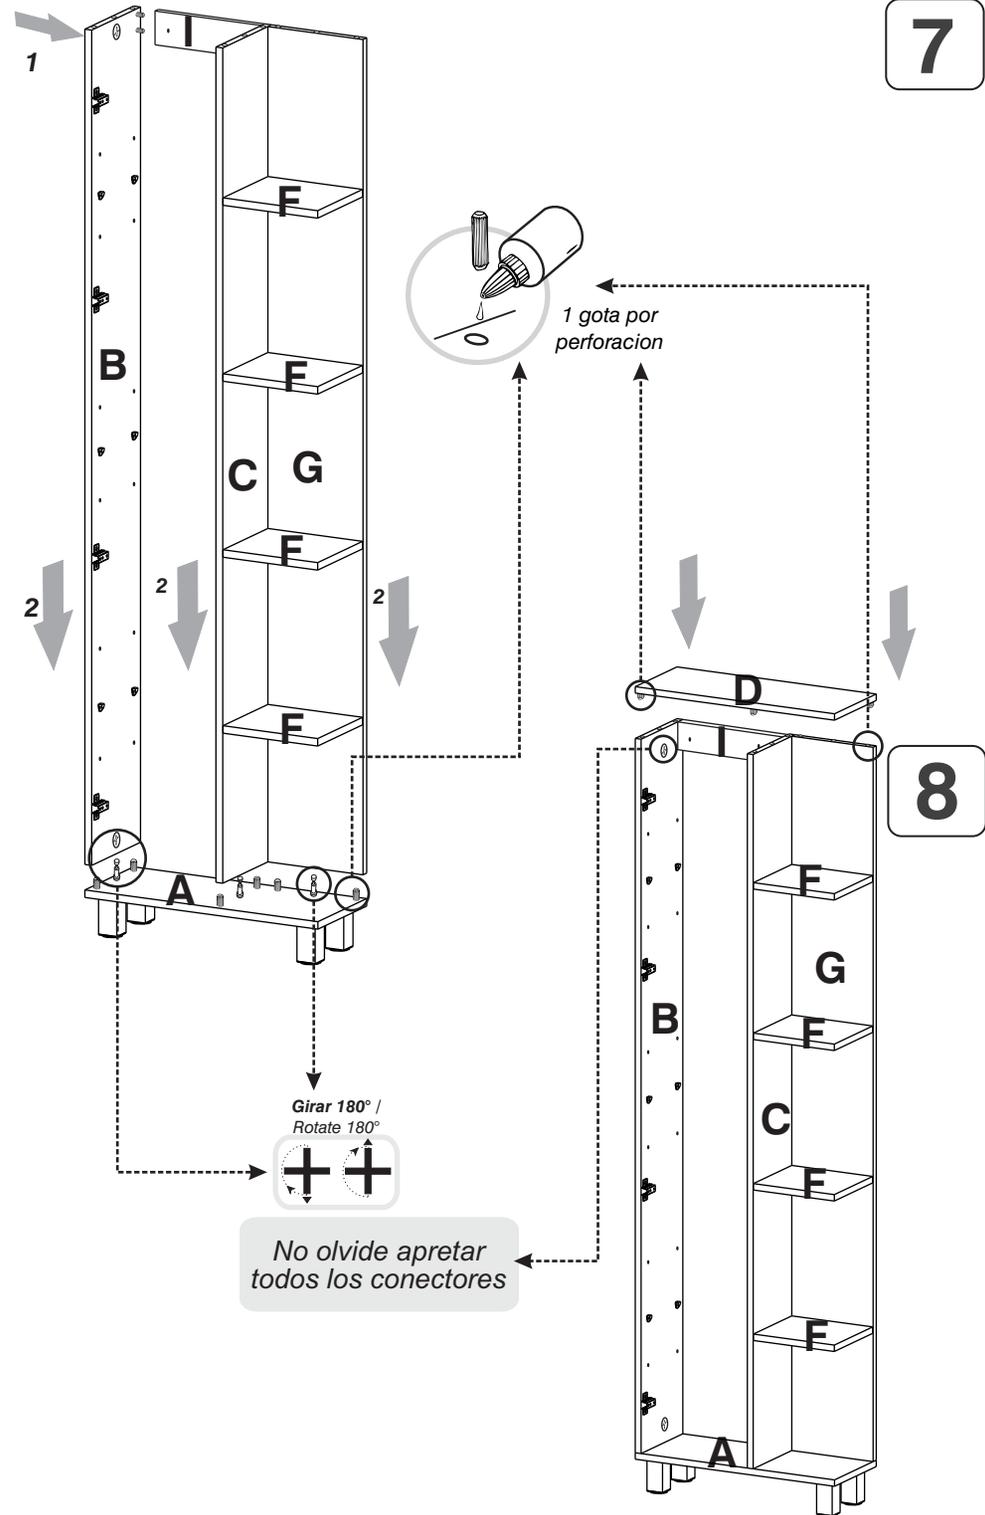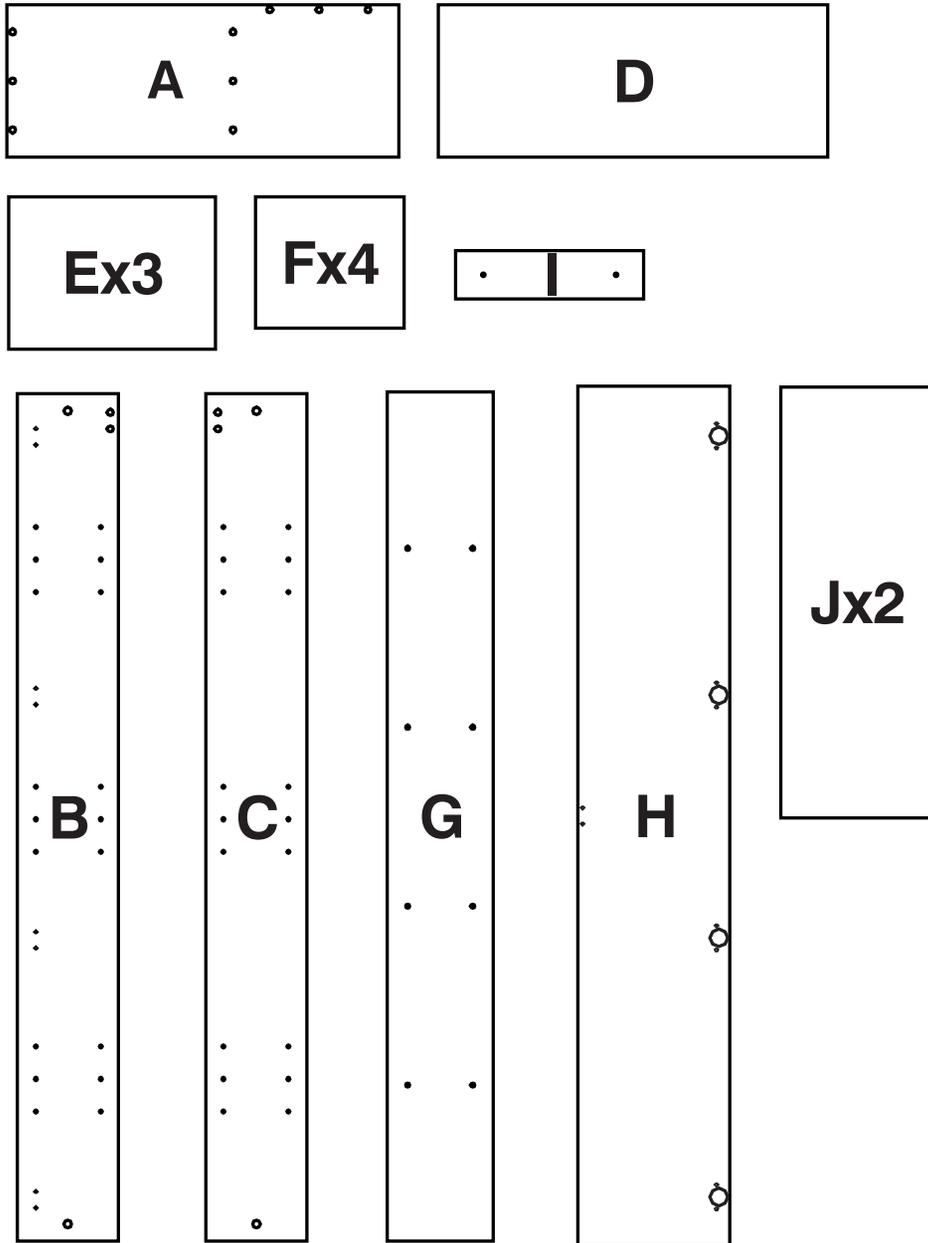

IMPORTANTE




ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

5

SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS.





IMPORTANTE

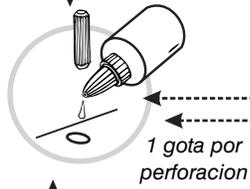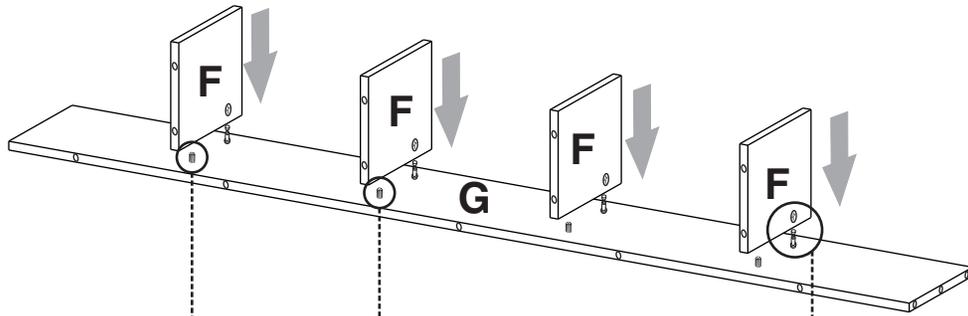


No olvide apretar todos los conectores


6

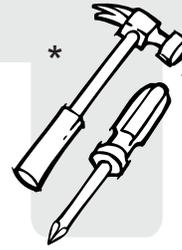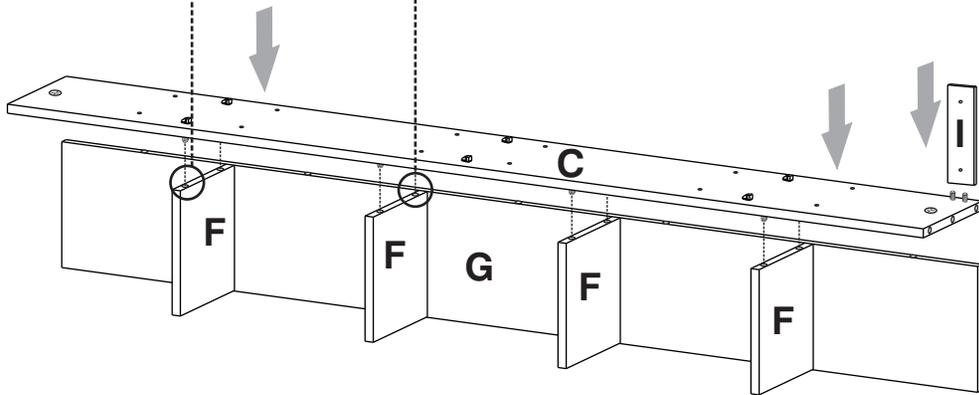

*(Herramientas NO incluidas)

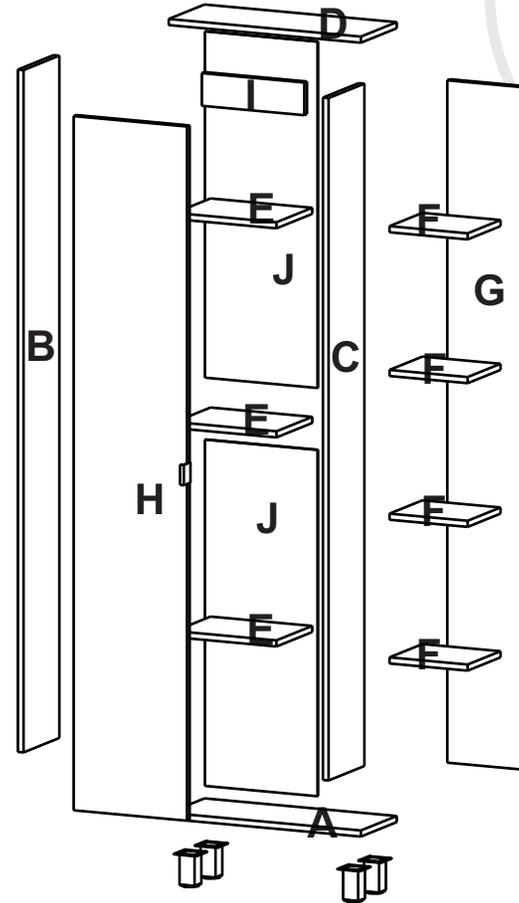

PLANO DE PIEZAS

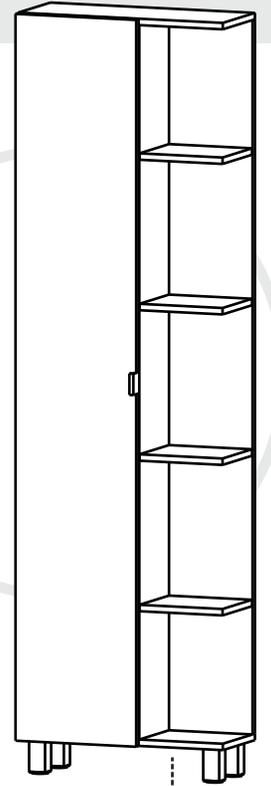

TUHOME
CONCEPT | DESIGN


1

SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA.




IMPORTANTE

VOLTEAR

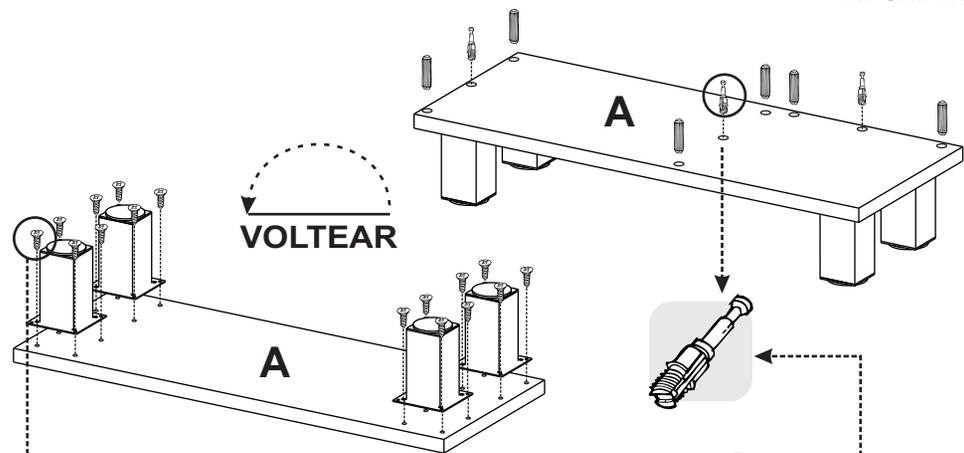


A

A

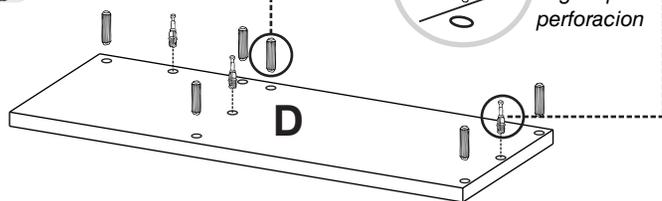
**2**

D



1 gota por perforacion

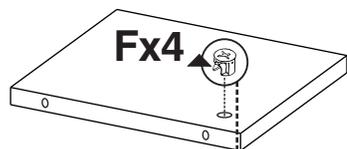

Fx4




B

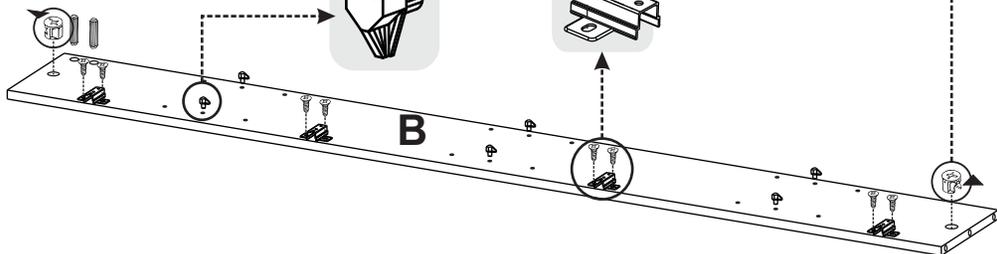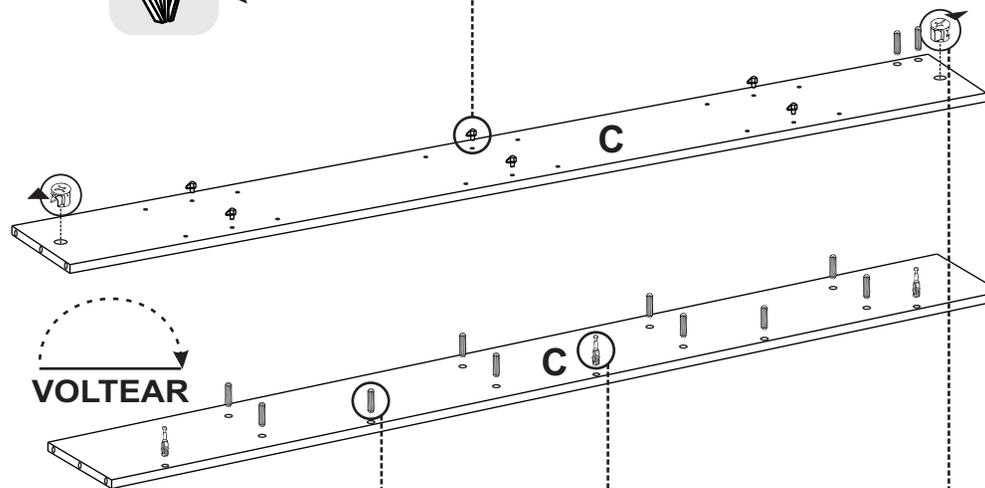
**3**

C

VOLTEAR

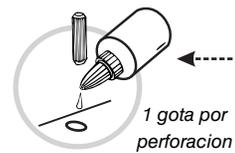


1 gota por perforacion

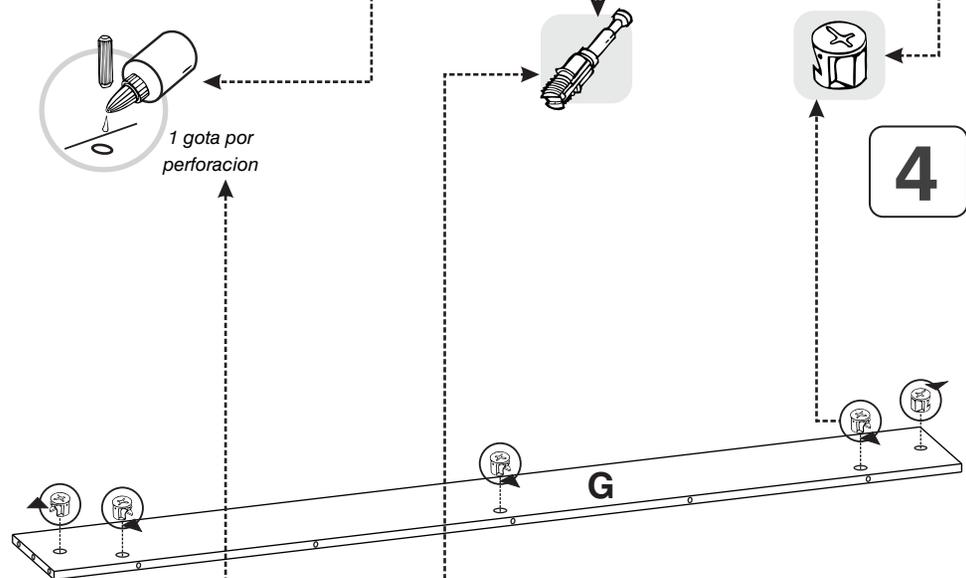**4**

G

VOLTEAR

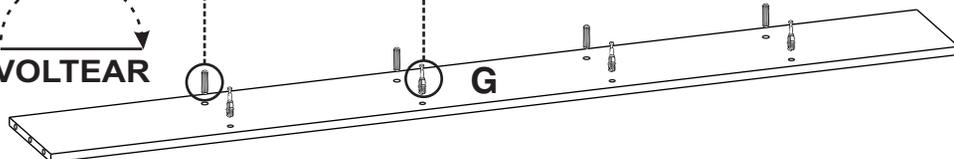

G

KITCHEN 54



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA


BY

Rtd
design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

MANUAL DE ARMADO KITCHEN 54

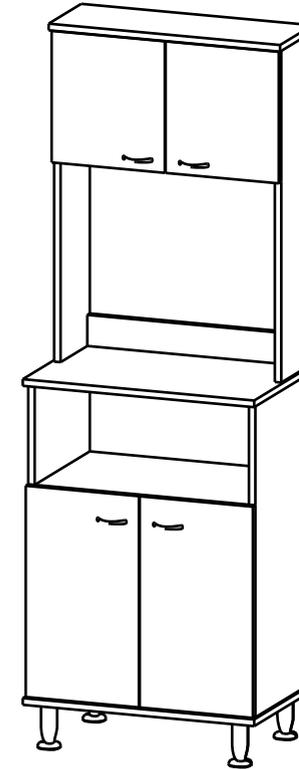

ALTO: 160 CM / ANCHO: 54 CM / FONDO: 35 CM

REF. ALB1480 - ALW2194 - ALR2764

HECHO EN COLOMBIA

MUEBLE SIN SERVICIO DE ARMADO


FORMATO HAGALO USTED MISMO

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:

1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.

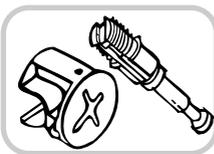

MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.




TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.



RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.


MINIFIX

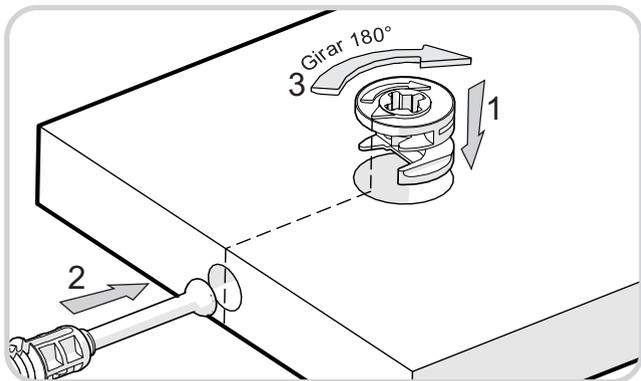


TARUGOS

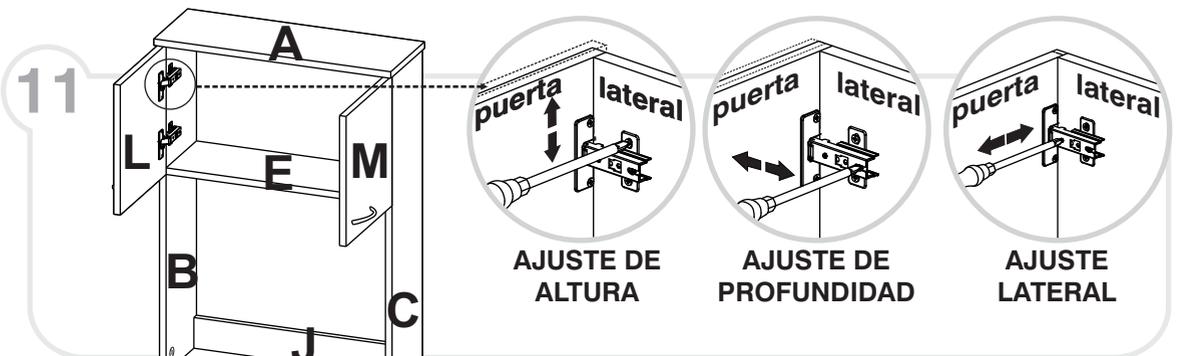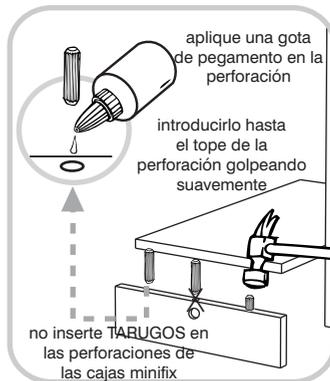

INSTALACIÓN DE BISAGRA piezas B-L y C-M / I-N y H-O

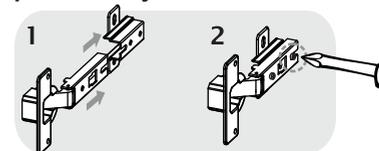


Refuerce los fondos con un tramo largo de cinta ancha

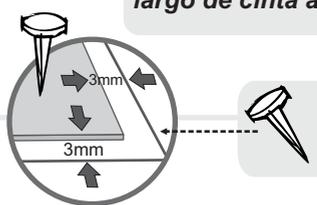


Al finalizar el ajuste de los minifix, proceda a poner las tapas minifix




Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol)

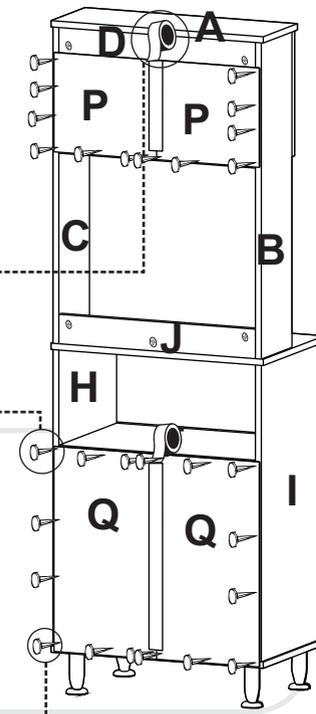

9

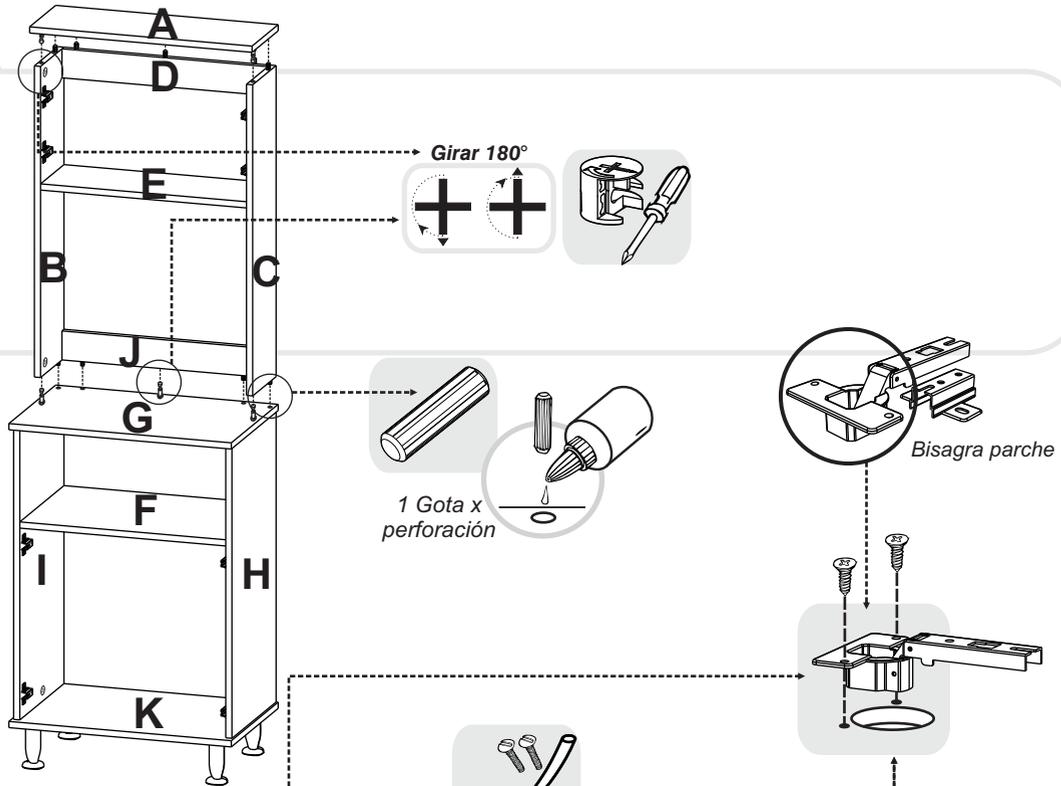

10

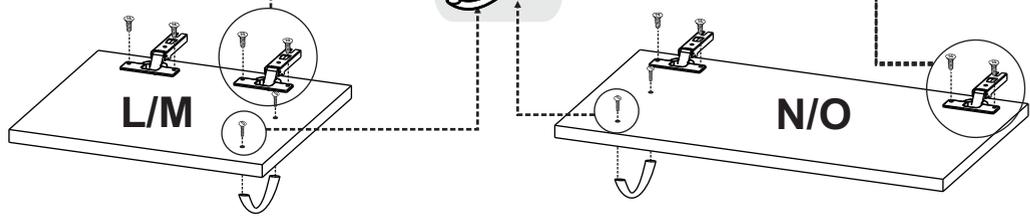

HERRAJES PARA ARMADO



- | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| x1 | x27 | x17 | x17 | x17 | x4 |
| | | | | | |
| PEGANTE/
GLUE | TARUGO/
WOODEN PIN | MINIFIX/
CAMS | PERNO MINIFIX/
SPREADING BOLT | TAPA MINIFIX/
DOWELS | PATA ACERO
100mm/STEEL LEG |
| x28 | x8 | x4 | x8 | x48 | |
| | | | | | |
| PUNTILLA/
PANEL PIN | BISAGRA PARCHÉ
35mm/
FULL OVERLAY
HINGE | MANIJA ZAMAK 64mm/
HANDLE | TORNILLO MANIJA/
HANDLE SCREW | TORNILLO LÁMINA/
METAL SHEET SCREW | |



IMPORTANTE



SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA

PIEZAS DE ARMADO

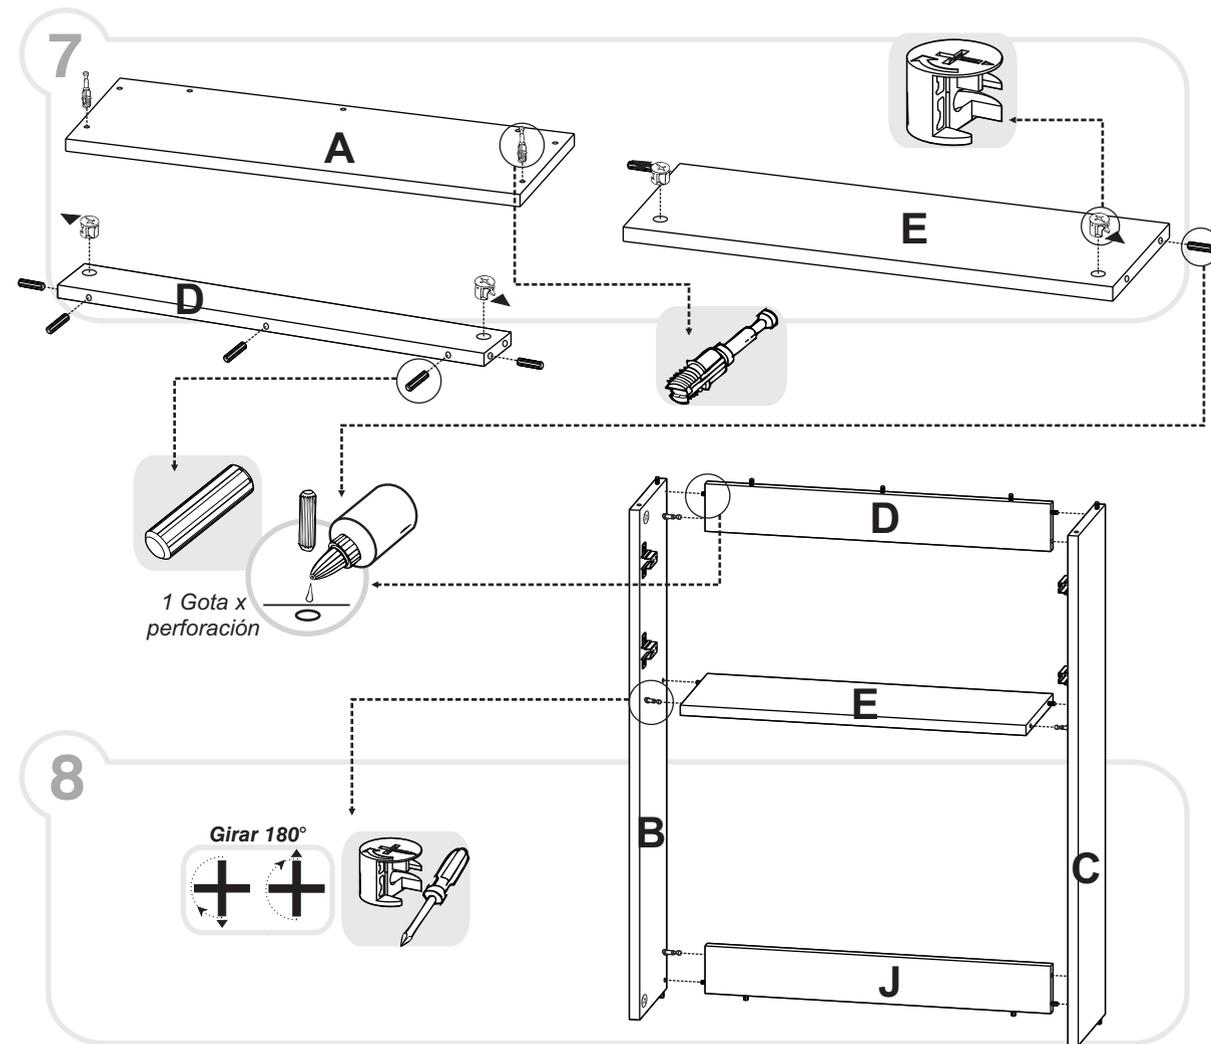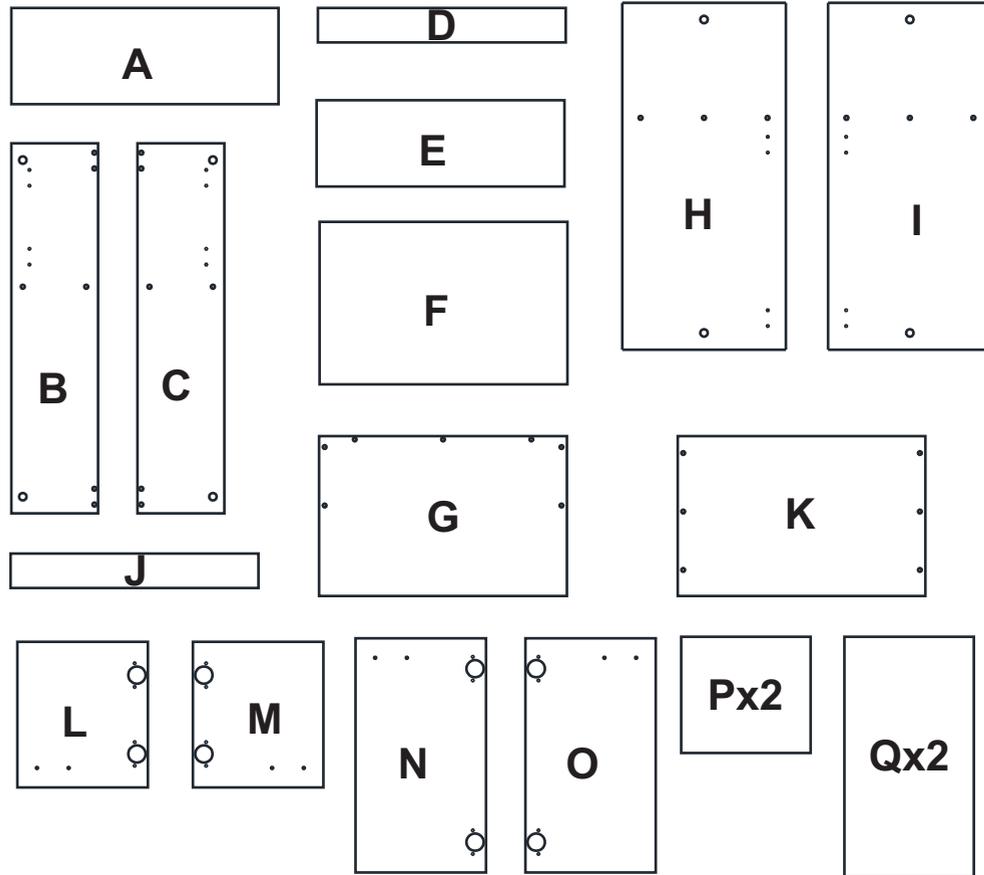


ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

IMPORTANTE

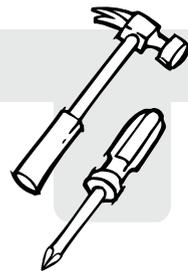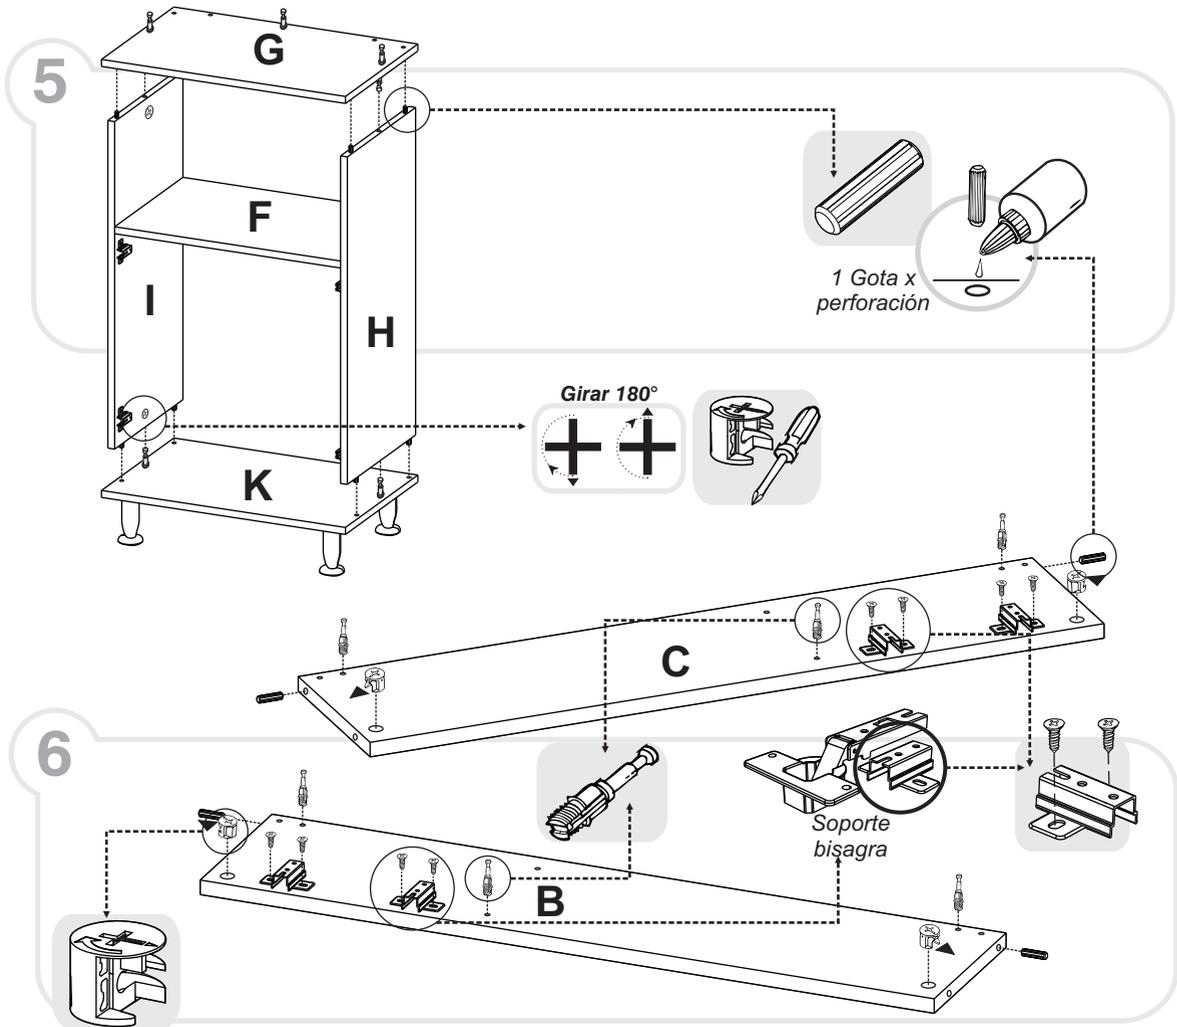

PLANO DE PIEZAS

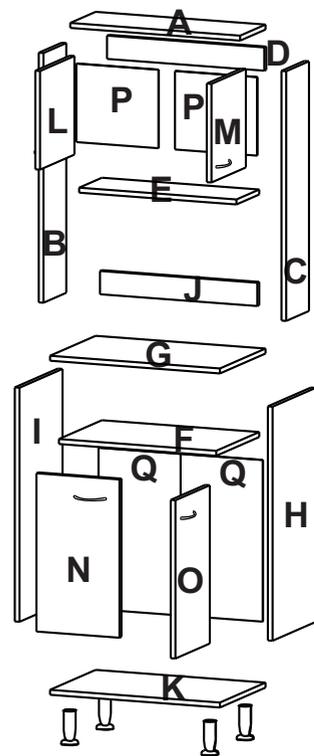

TUHOME
 CONCEPT | DESIGN

