


27 INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS
DOOR INSTALLATION

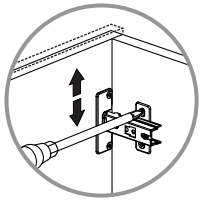


AJUSTE DE ALTURA
/ HEIGHT ADJUSTMENT

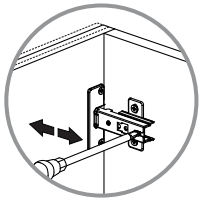


AJUSTE DE PROFUNDIDAD
/ DEPTH ADJUSTMENT

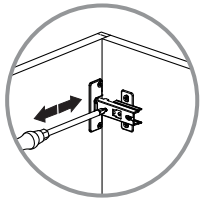

AJUSTE LATERAL
/ LATERAL ADJUSTMENT

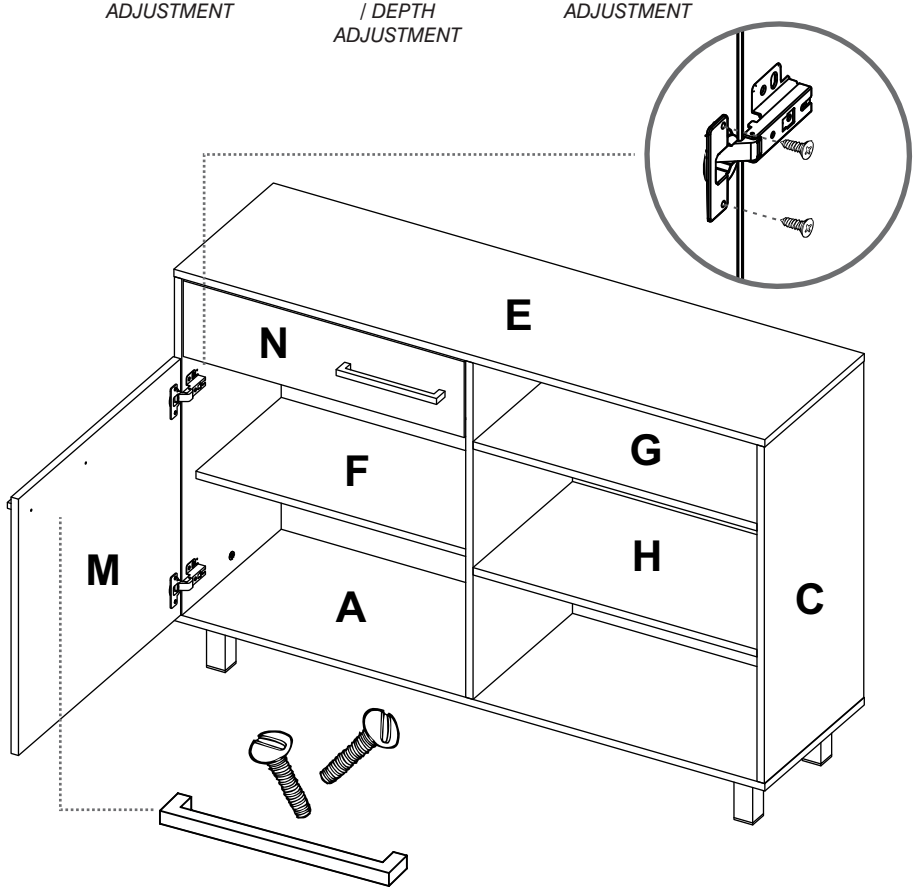

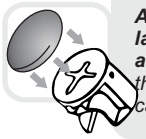


Al finalizar el ajuste, cubra las cajas con las tapas adhesivas/ *After tightening all the panels, cover the minifix cams with the adhesive caps.*



Al terminar de armar, desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / *After finishing the assembly, take off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)*

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

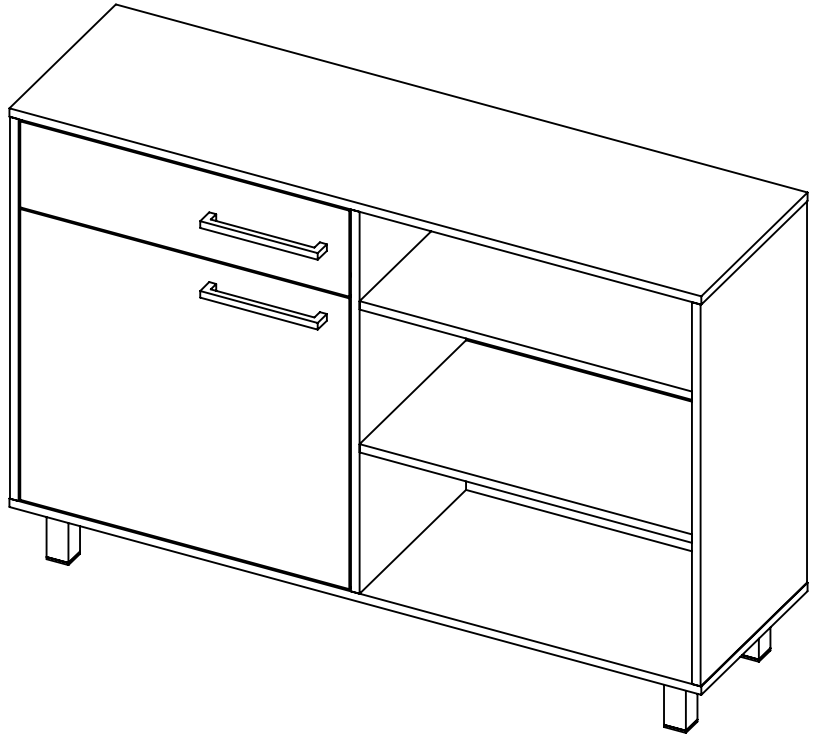

Alto/ *Height*: 81,4 cm / *32,05 in*
Ancho/ *Width*: 120,1 cm / *47,28 in*
Fondo/ *Depth*: 35,3 cm / *13,90 in*

LOTE No: _____

REF./SKU. BWM 3812


By: RTA muebles
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

BIFÉ KAIA
/Kaia Sideboard


RECOMENDACIONES IMPORTANTES
KEY RECOMMENDATIONS



NO pinte el mueble / Do not paint the furniture.

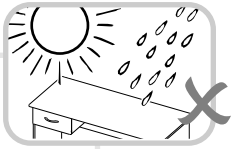


NO mojar o ubicar a la intemperie / Do not expose to rain or direct sun.

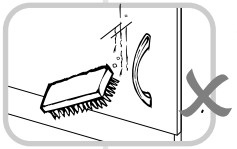

NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos / Do not wash handles or dumps with soap or abrasives.




NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 30 kilos para gabinetes de cocina / Do not overload the cabinet. Weight max. 66lbs for kitchen cabinets.

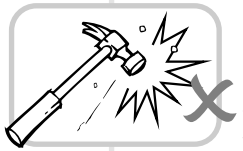

NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique) / Do not hit or hammer the furniture (just do it where is indicated).



NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos / Do not allow children to handle the cabinets or drawers, they could get hurt.

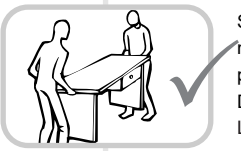


SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre / Do not drag thefurniture. Lift it between two people.


Limpie con paño seco , / Clean with a dry cloth.




HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA
BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

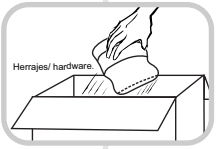


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes / Open the box and look for the hardware bag.

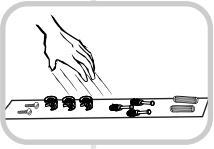

3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado / Separate hardware for easy identification during assembly.

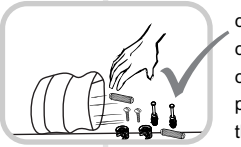


2. Abrir el paquete y comprobar que el contenido de las piezas es correcto / Open the package and verify that the content of the pieces is correct.

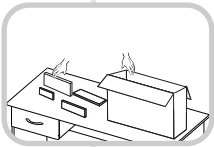


4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana / RTA furniture must be assembled in a clean place and on a flat surface.

RTA mueble s


25

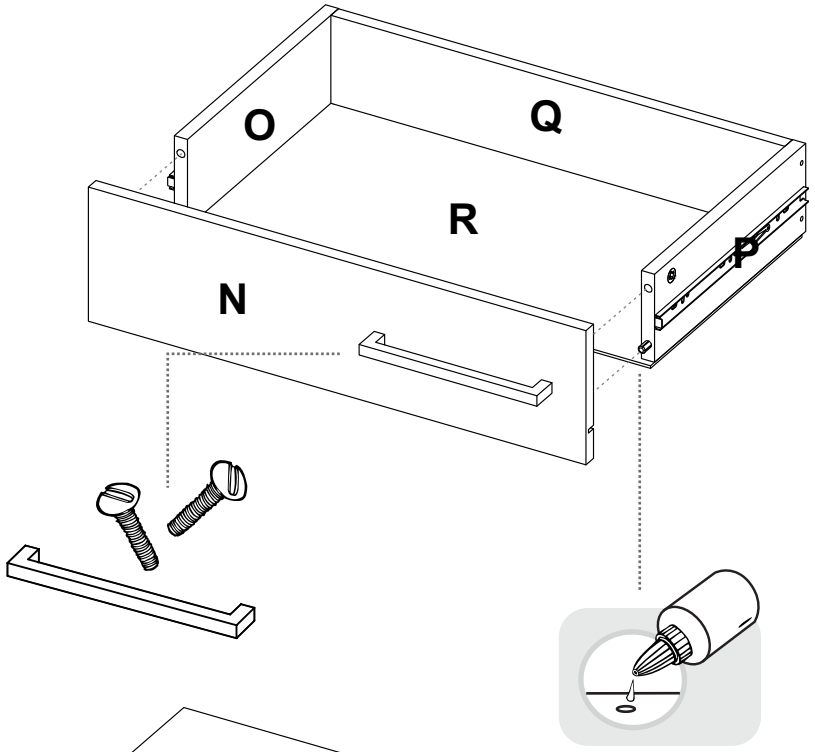


26

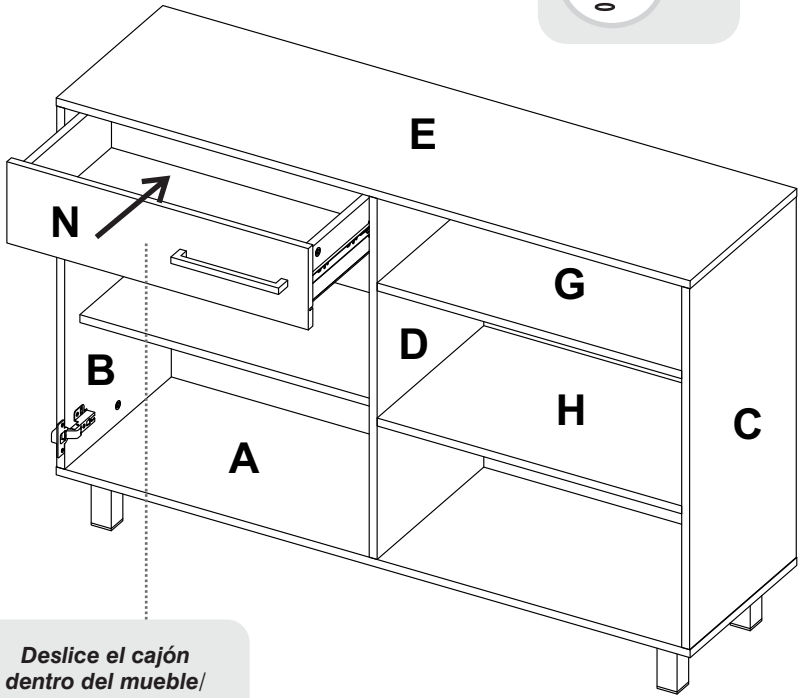

Deslice el cajón dentro del mueble/ *Slide the drawer inside the cabinet*

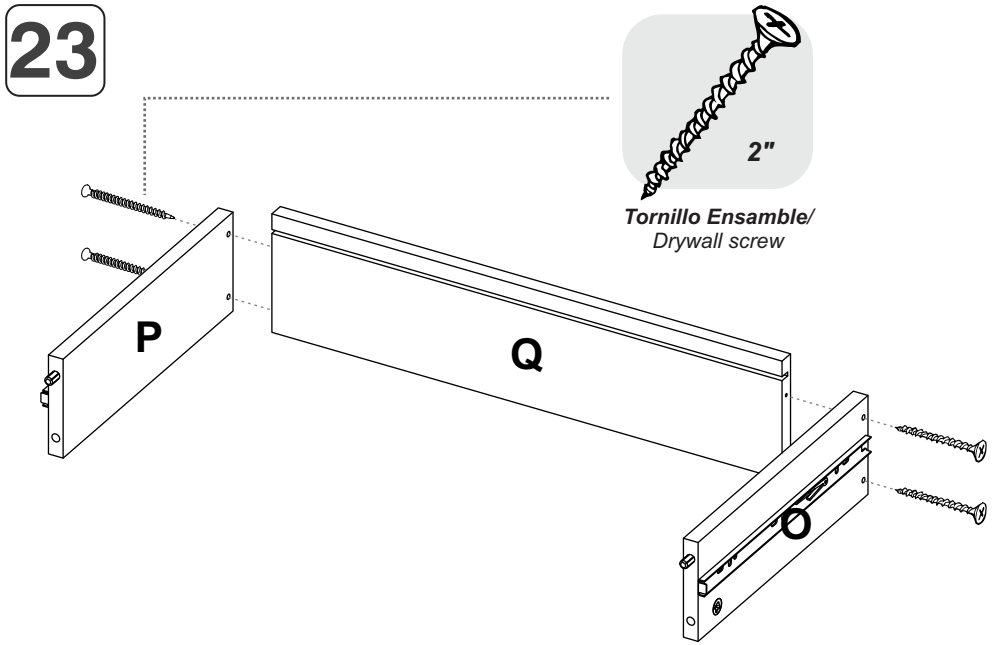


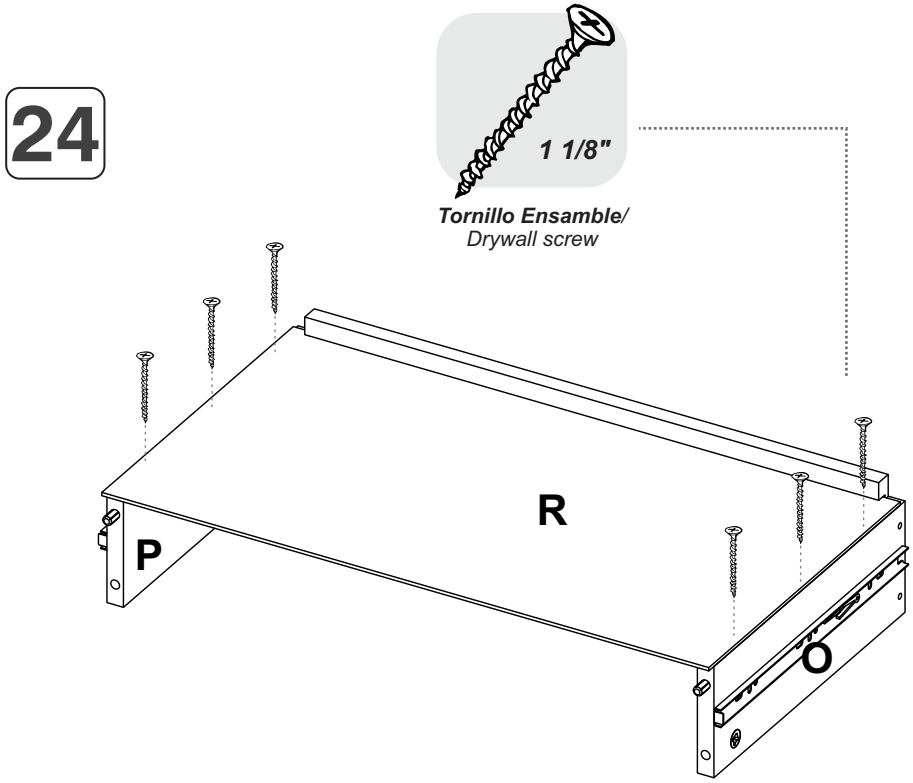

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE
/ ASSEMBLY RECOMENDATIONS


El buen funcionamiento del mueble depende de un adecuado ensamblaje
An excellent furniture´s performance relies on a solid and a suitable assembly.

MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

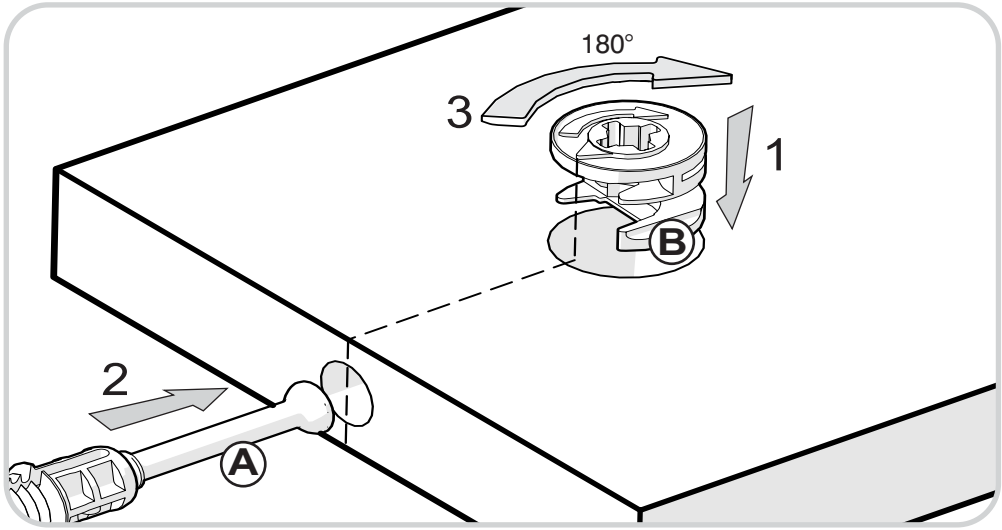


Sistema de unión compuesto por un perno (A) y una caja minifix (B).
(1) Se inserta la caja minifix dentro de la perforación ubicada en la cara de la pieza, la flecha debe apuntar siempre a la dirección de la perforación por donde entrará el perno.
(2) Se debe insertar el perno por su parte plástica en las perforaciones que se indiquen, luego se inserta la punta metálica en la perforación para que su cabeza quede al interior de la caja minifix.
(3) Girar la caja minifix 180° para apretar las dos piezas.
It´s a fitting system made of a spreading bolt (A) and a minifix cam (B).
(1) Insert the minifix cam in the hole placed in the face of the panel with the arrow ponting towards the hole where the bolt will fit.
(2) Insert the bolt with its plastic base in the shown holes, then insert the metallic bolt head in the holes so it fits inside the minifix cam.
(3)Tight the panels by turning the minifix cam 180°.

TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

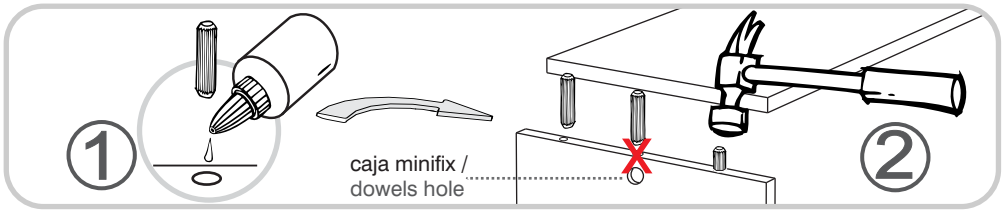


Es un pedazo de madera corto y grueso, de aproximadamente 3 a 10 cm de largo, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga en cuenta que debe aplicar una gota de pegamento en cada perforación en la que se pondrá el taquete.
It´s a short and thick piece of wood, 1,18 to 3,9 inches aproximately, which is used to tie the cabinet and give it resistence. Take into account to apply a drop of glue on each hole you will insert the fluted dowel pin.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES / KEY RECOMMENDATIONS

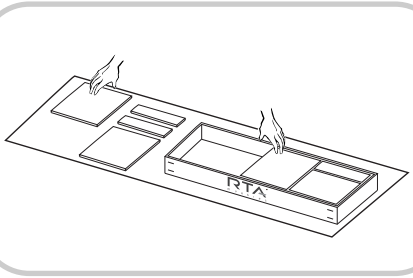


Se recomienda armar el mueble sobre la caja o una superficie lisa para no rayarlo. It is recommended to assemble the product on the box or on a flat surface to not scratch it.

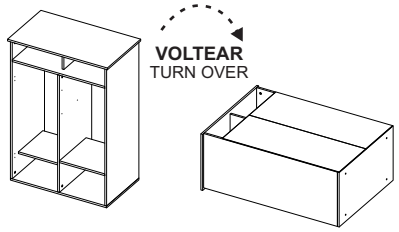


Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar los fondos. Carefully turn over the cabinet to assemble the back panels.

PESO MAX. SUGERIDO EN MUEBLE (Kg) / MAX SUGGESTED LOAD (Kg)

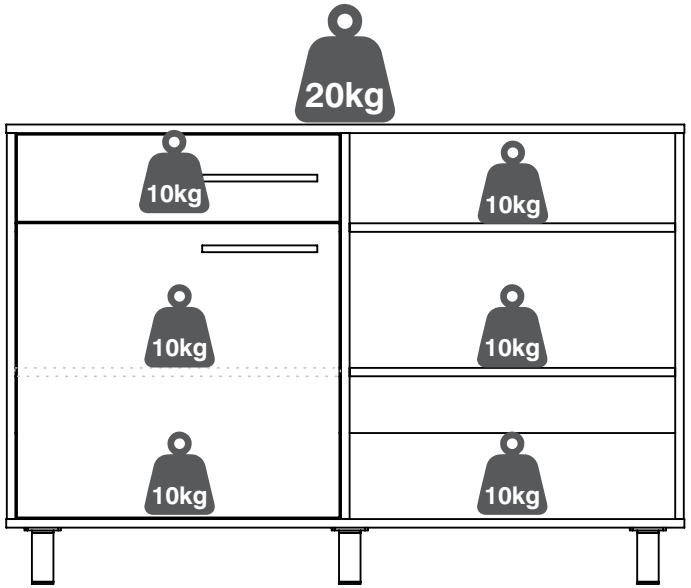


NOTA: La resistencia a las cargas puede variar dependiendo si es una carga distribuida o una carga puntual, las gráficas corresponden a cargas puntuales, NO exceder los pesos sugeridos / NOTE: The load capacity depends if it is a *point load* or if it is a *uniform distributed load, do not exceed the suggested loads.*


21

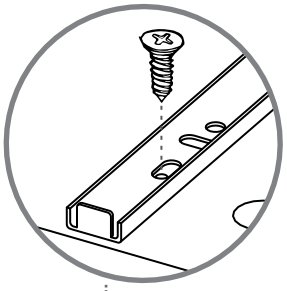


PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL CAJÓN:

Revisar que el **tope metálico** del riel quede en la PARTE DELANTERA/ *The metallic stop should be placed on the front.*

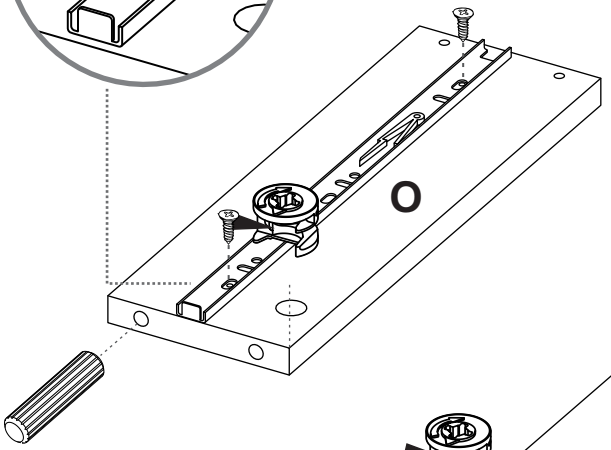


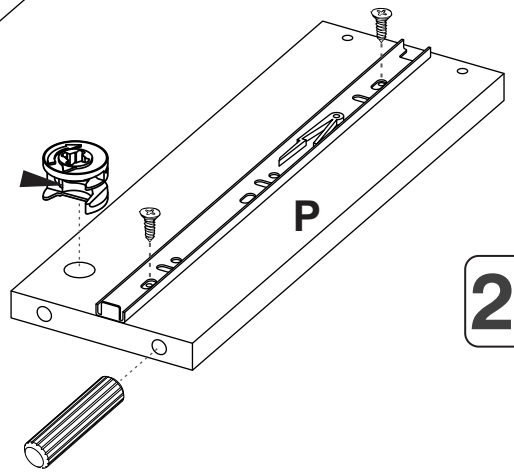

22

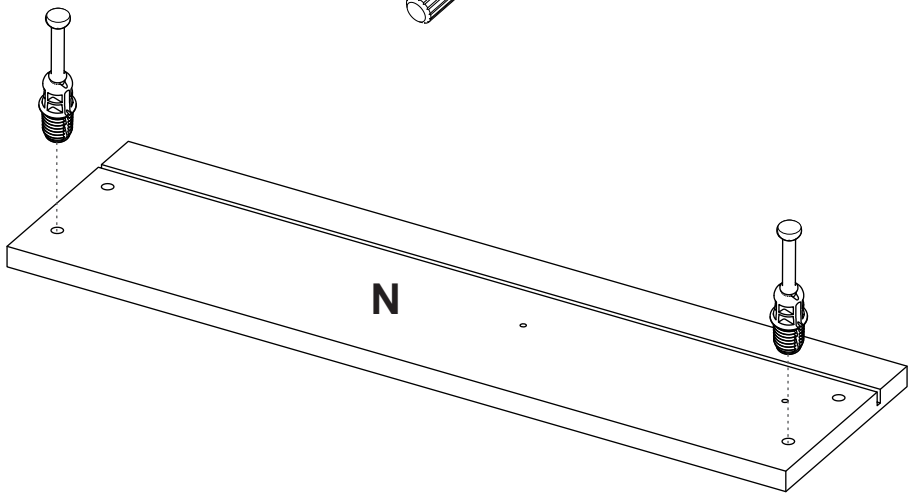

20 INSTALACIÓN A LA PARED
FIXING THE CABINET TO THE WALL

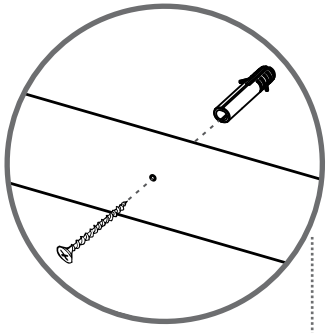




**** Herramientas NO incluidas/***
Tools not included

Utilizar una broca de 5/16" para hacer las perforaciones en el muro/
Use a 5/16" drill bit to drill the wall.



Tornillo 2" + Chazo Mariposa/
Drywall Screw + Wall Anchor

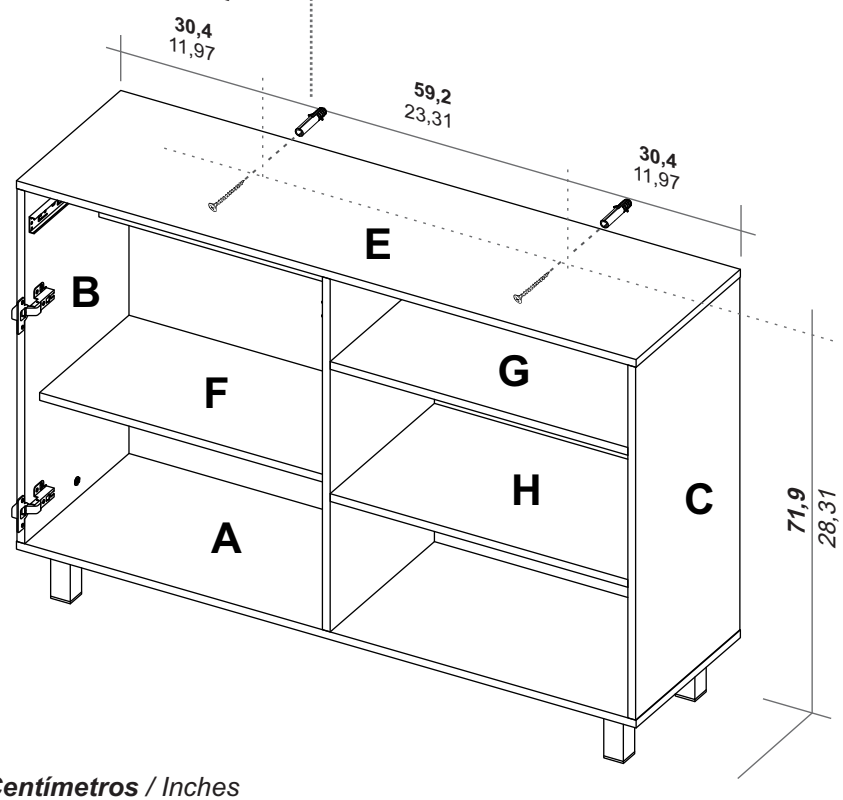

**** Centímetros** / Inches*

HERRAJES PARA ARMADO
ASSEMBLY HARDWARE

x46



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x32



Perno minifix/
Spreading Bolt

x32



Minifix/
Minifix Cams

x30



Tapa Adhesiva Minifix Color 1/
Cover Caps

x4



Tapa Adhesiva Minifix Color 2/
Cover Caps

x40



Tornillo Lámina/
Sheet Screw

x6



Tornillo de Ensamble 1 1/8"/
1 1/8" Drywall Screw

x2



Pegante/
Glue

x4



Tornillo de Ensamble 2"/
2" Drywall Screw

x2



Tornillo 2 1/2" + Chazo Mariposa/
Drywall Screw+ Wall Anchor

x4



Tornillo Manija/
Handle Screw

x2




Manija/
Handle

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE./ *PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR IMPERFECT PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE IMPERFECT PIECES OR HARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.*


HERRAJES PARA ARMADO
ASSEMBLY HARDWARE

x5

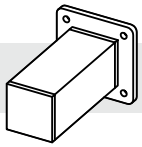

Pata Acero/
Steel Leg

x1




Soporte Entrepaño
Móvil/ Shelf Support

x36




Puntillas/
Nails

x2



Bisagra Interior/
Inset Hinge


x1

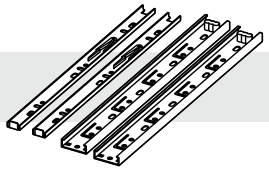



Riel Extensión Total/
Full Extension Drawer Slides




TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE./ *PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR IMPERFECT PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE IMPERFECT PIECES OR HARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.*

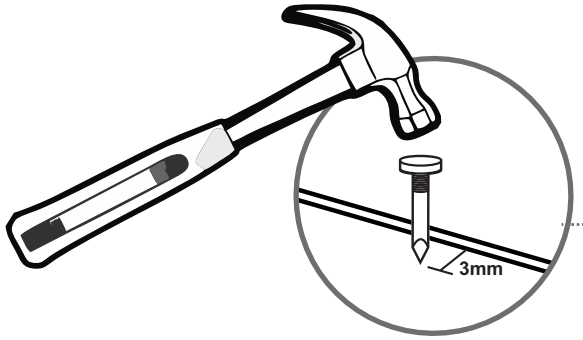

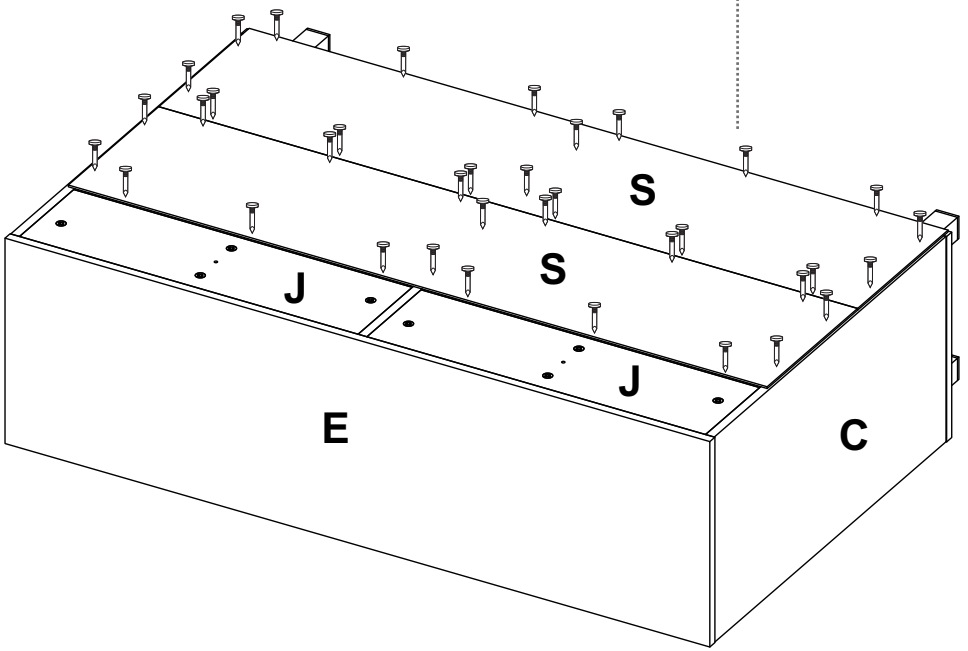


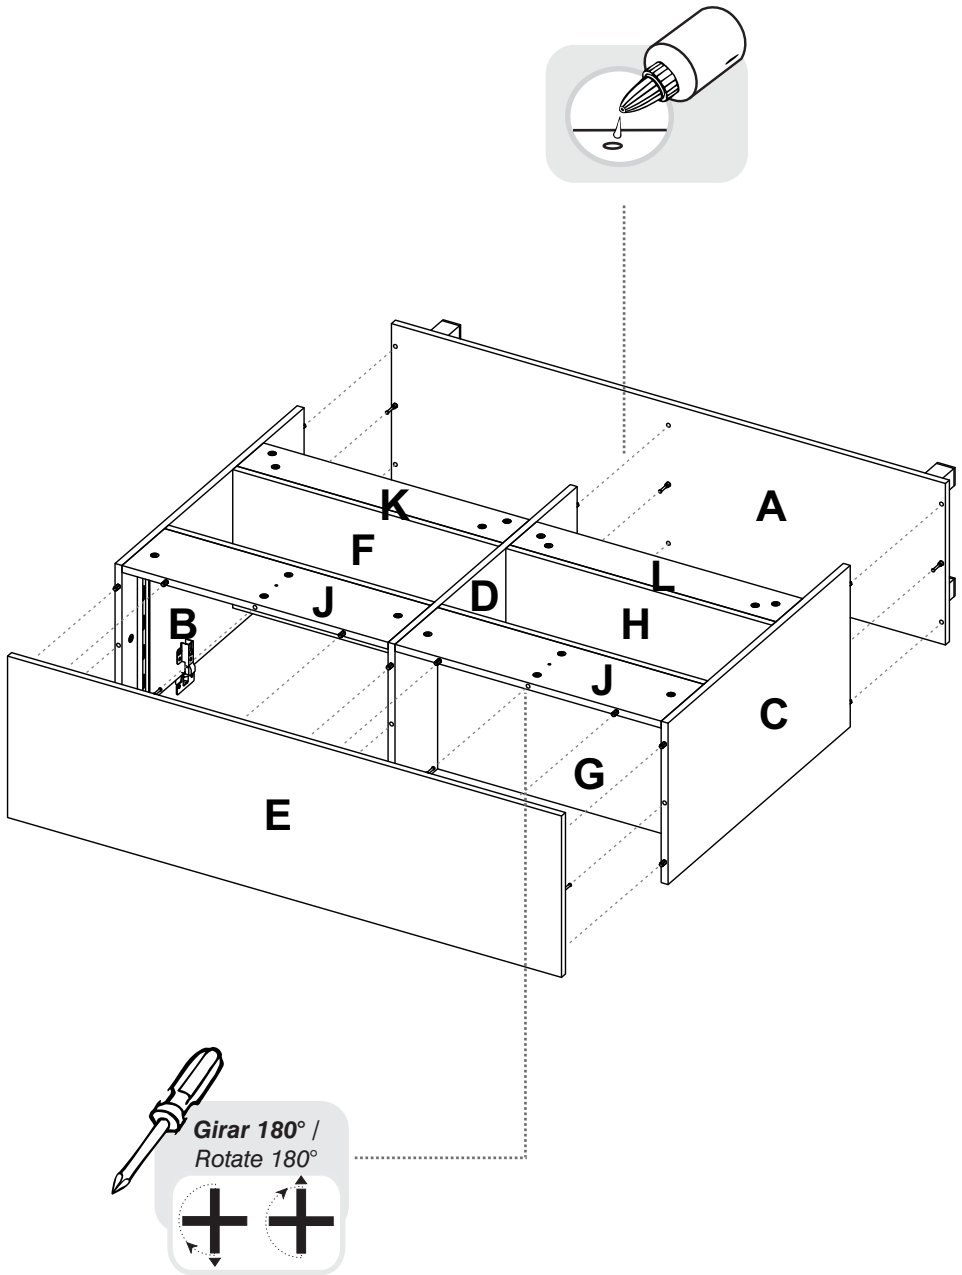


PIEZAS DE ARMADO
ASSEMBLY PARTS

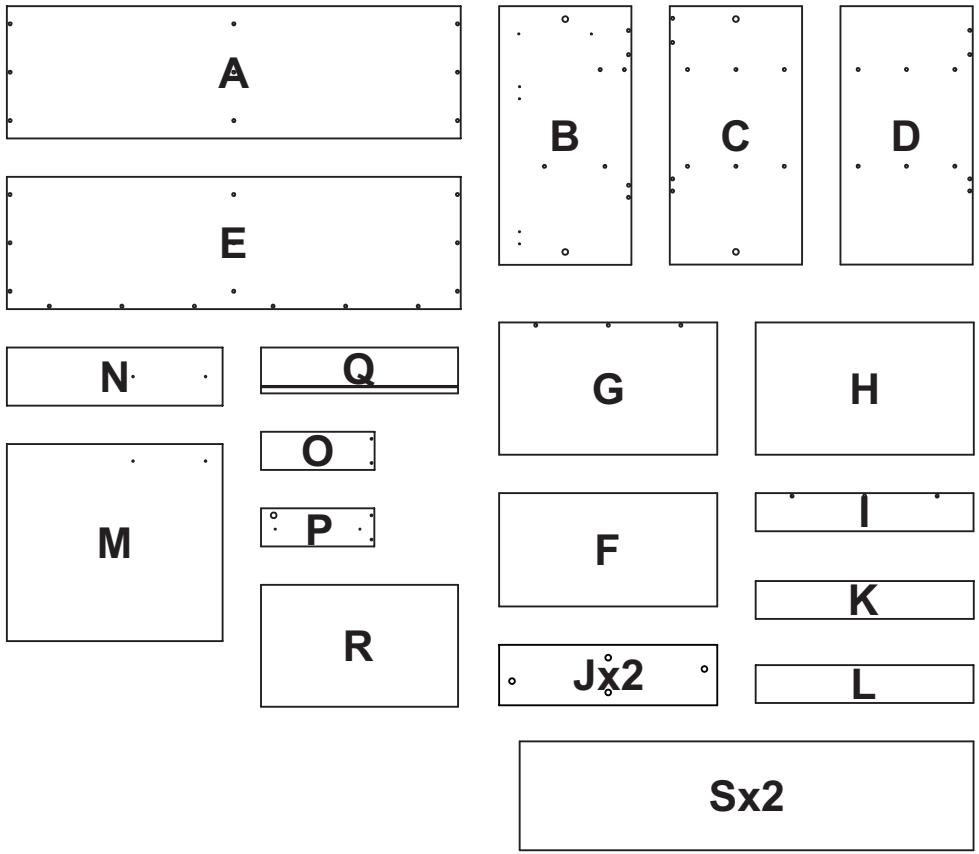


ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / *BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE CABINET, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.*

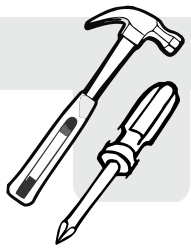


(Herramientas NO incluidas) **Tools NOT Included*

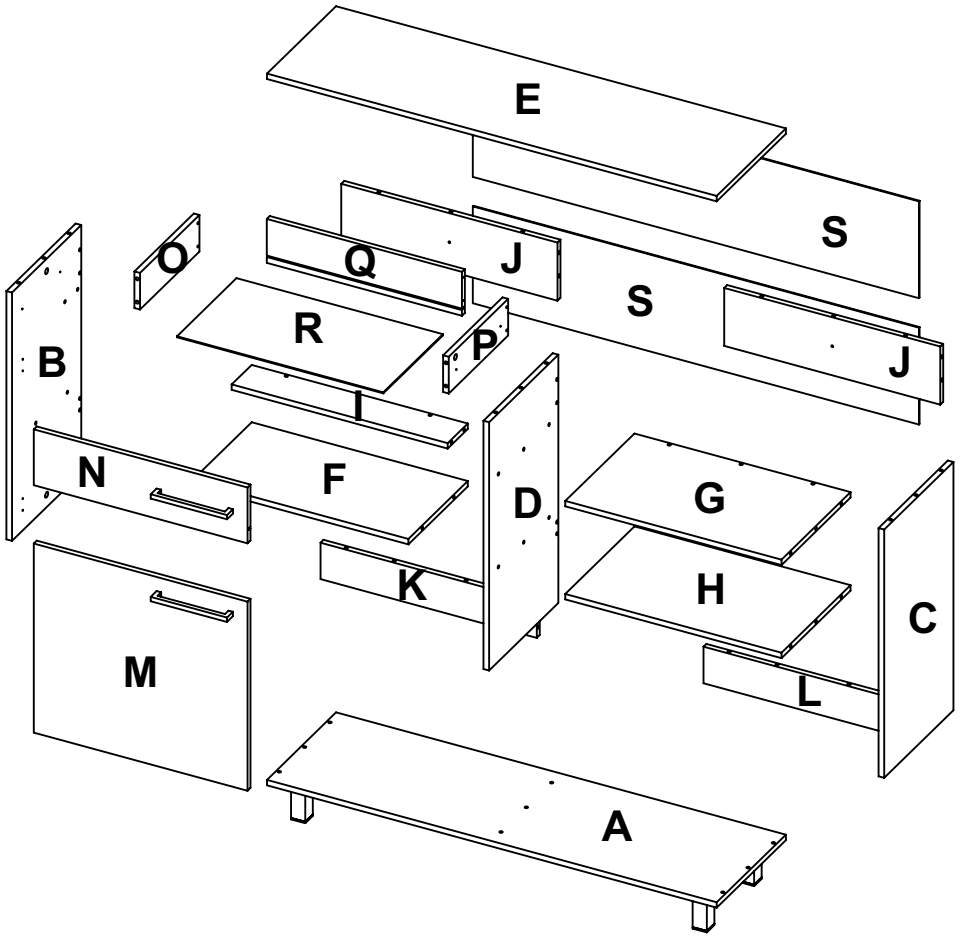


16

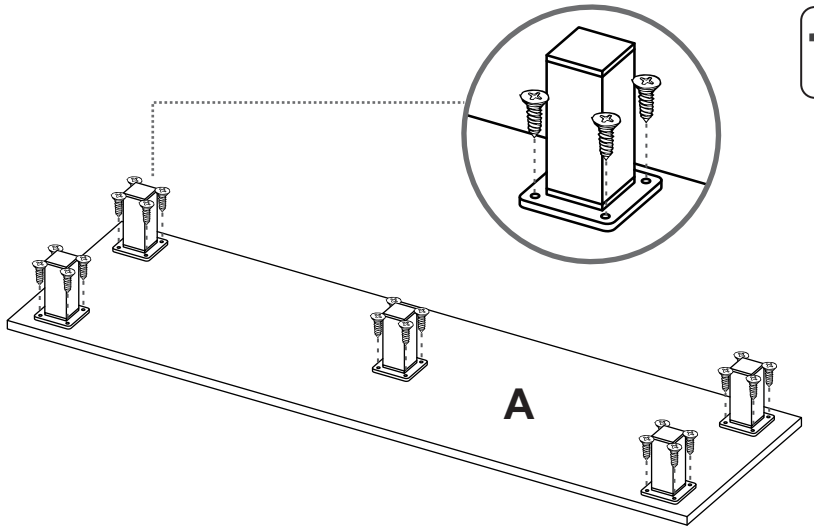


17

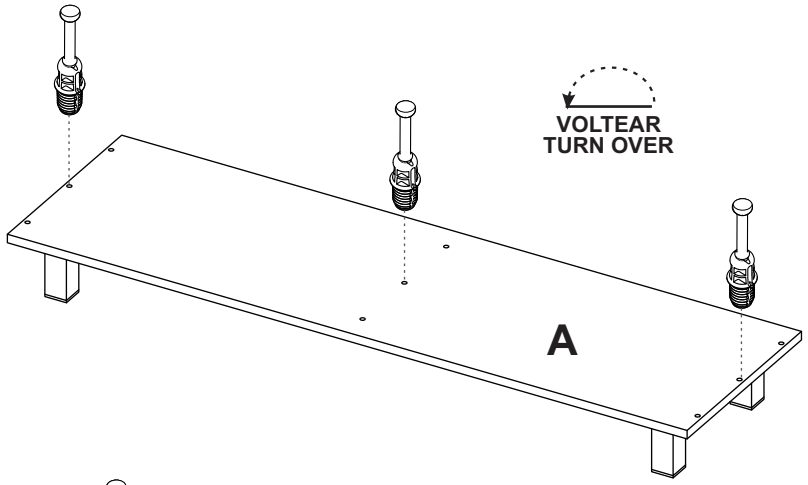

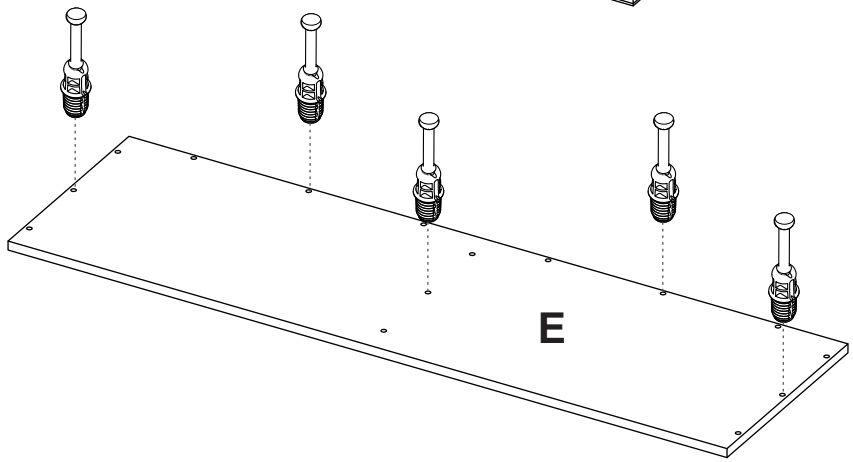



15

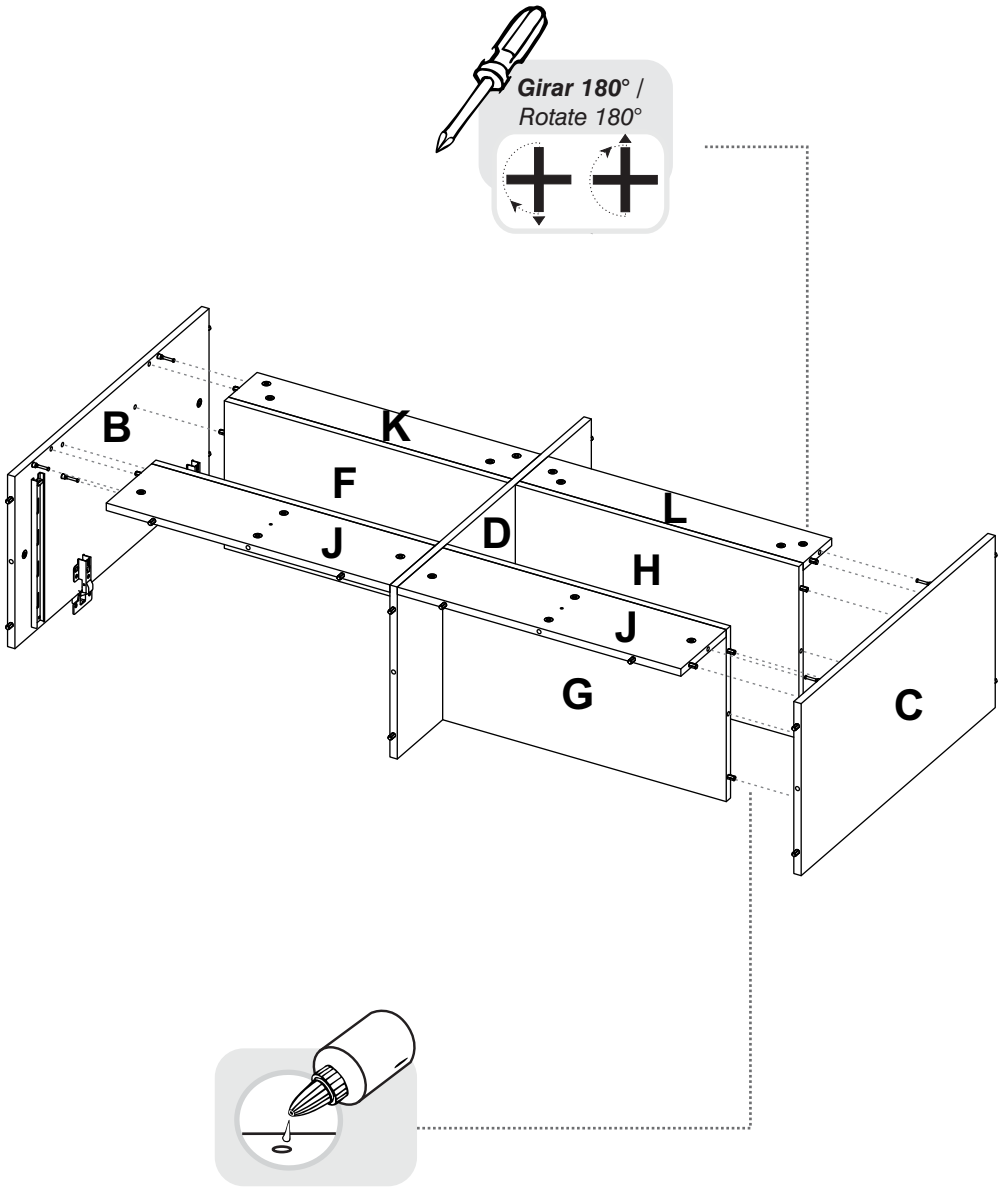


SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE

1

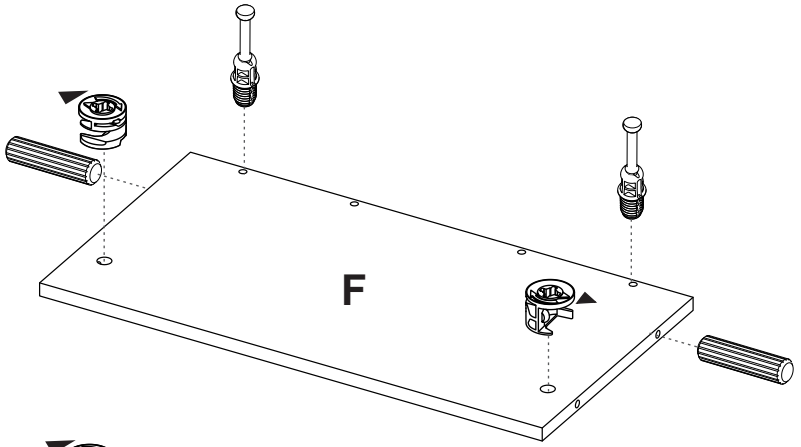


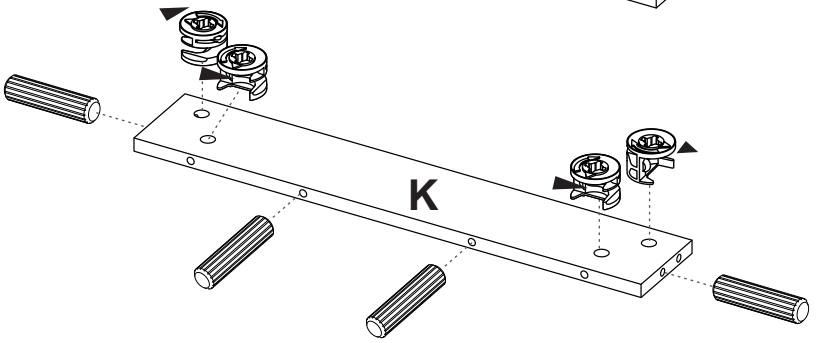


2

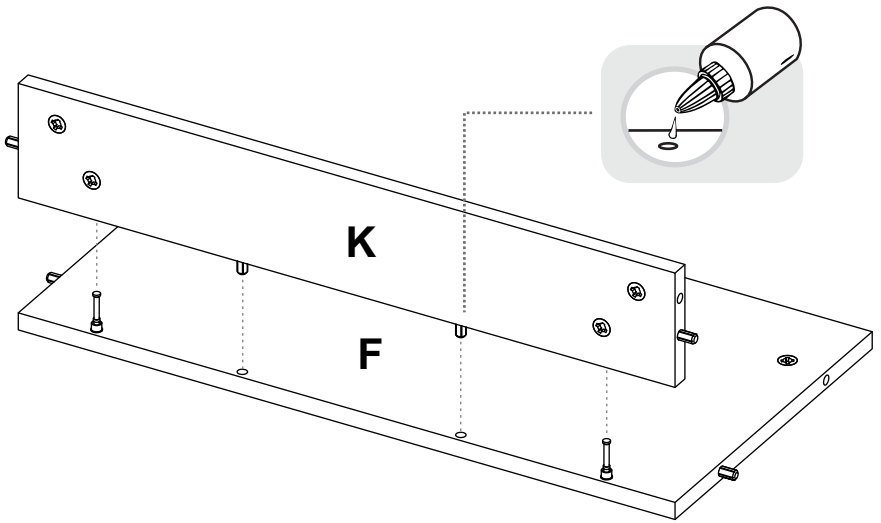


3

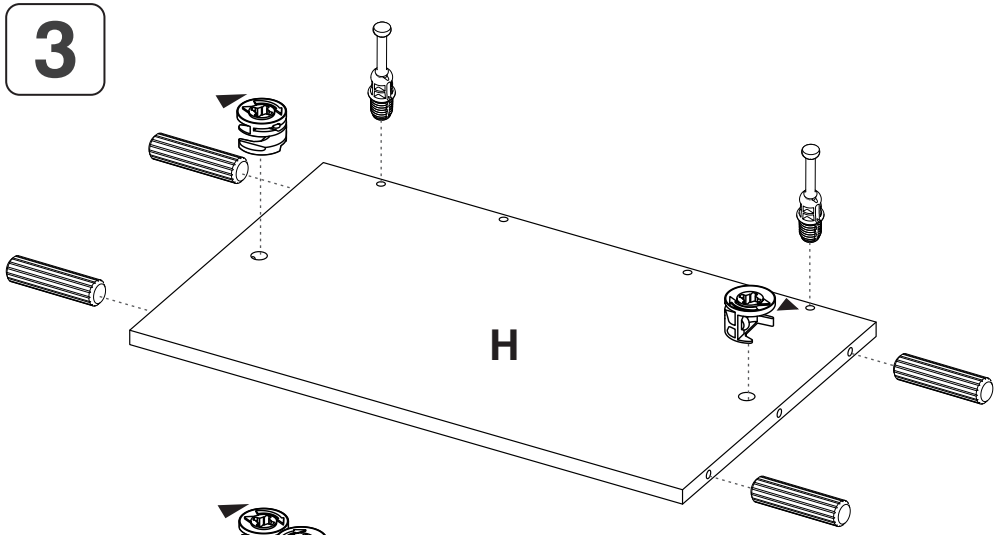


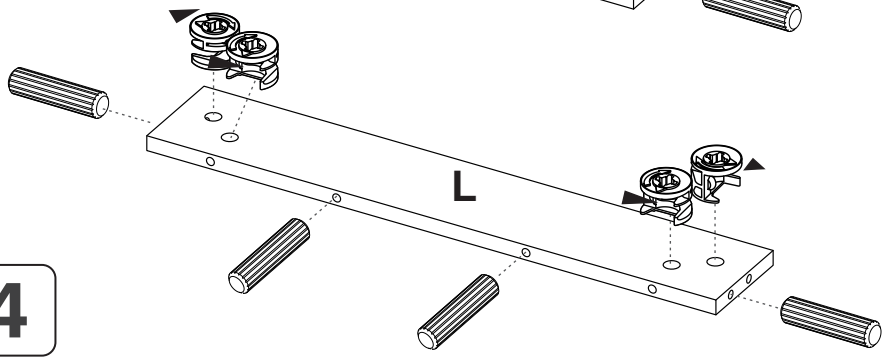

4

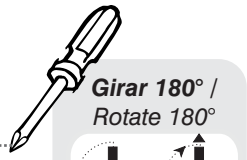


***Girar 180°** /*
Rotate 180°

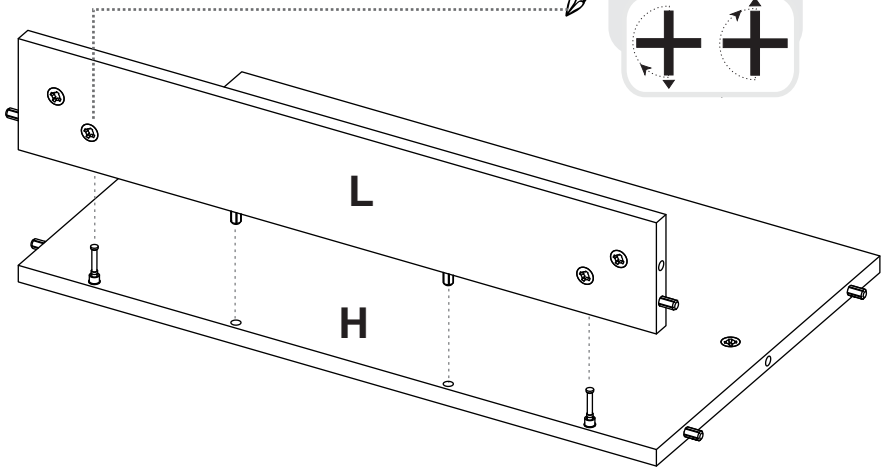


13


PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL MUEBLE:


Revisar que el **tope plástico** del riel quede en la PARTE TRASERA/
The plastic stop should be placed on the rear.

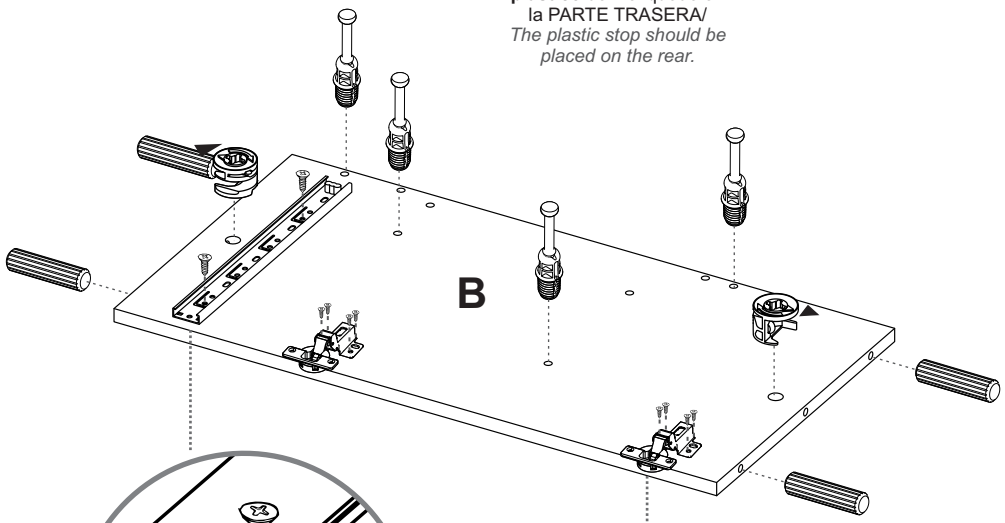

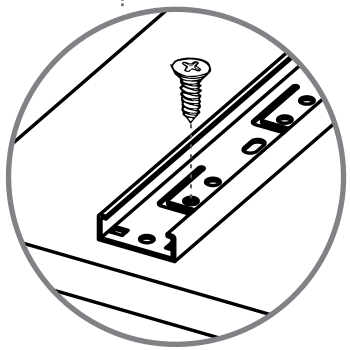


14

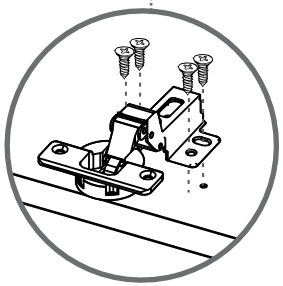


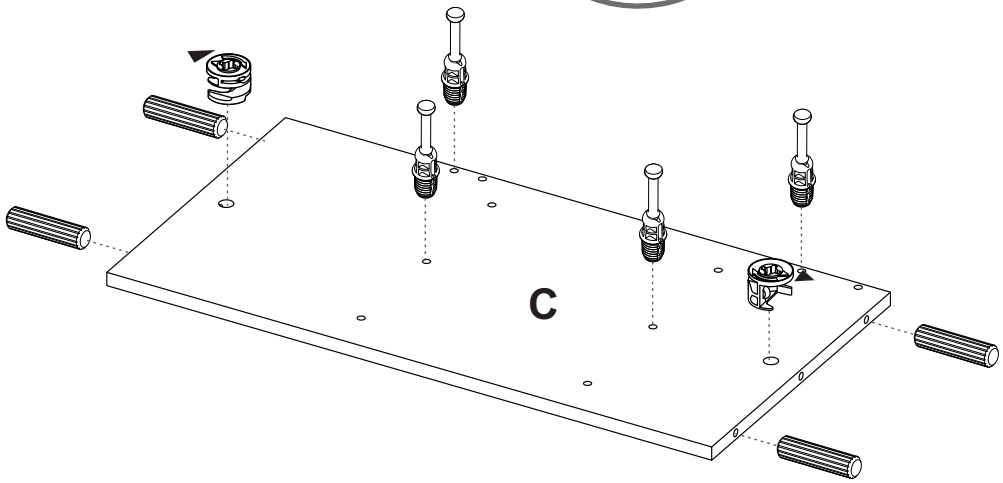


11

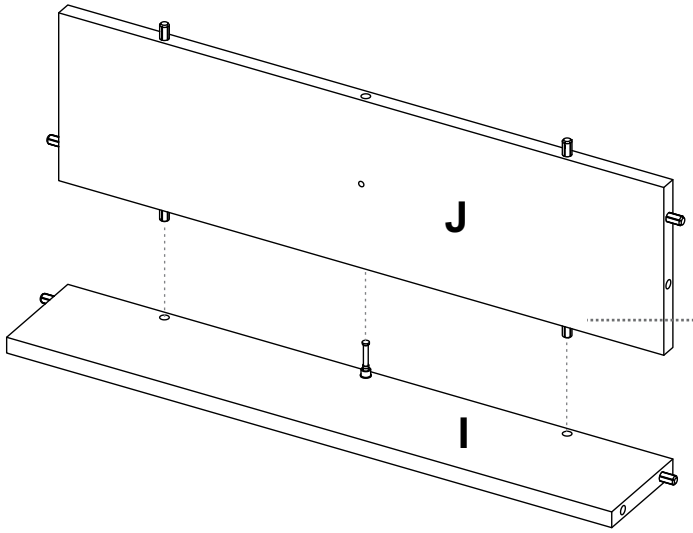


12

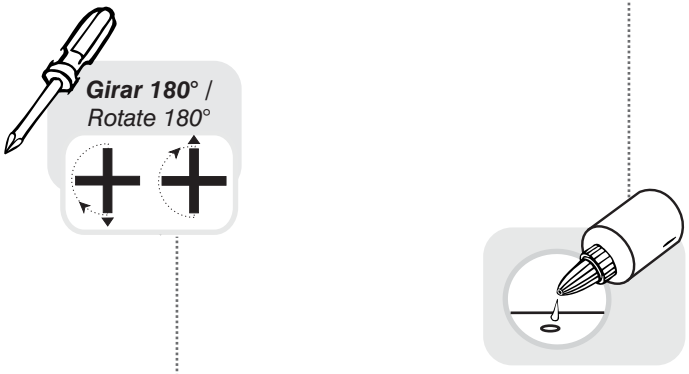


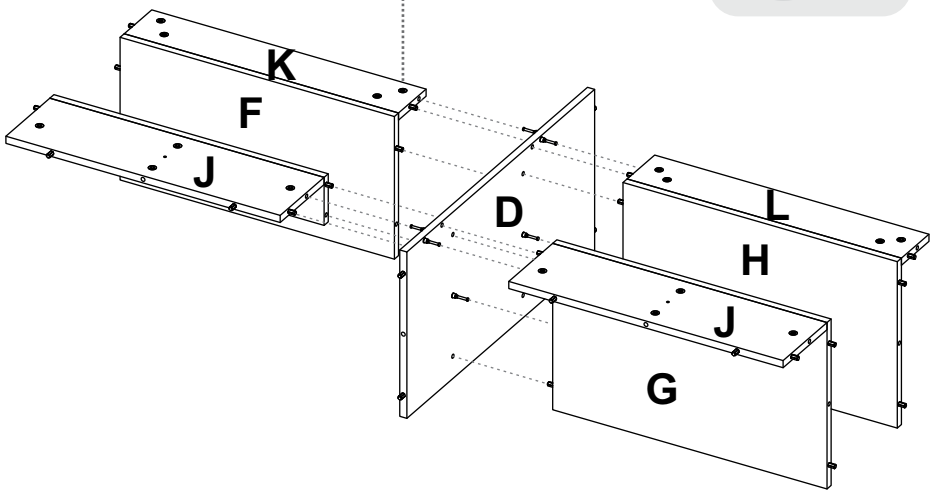


5

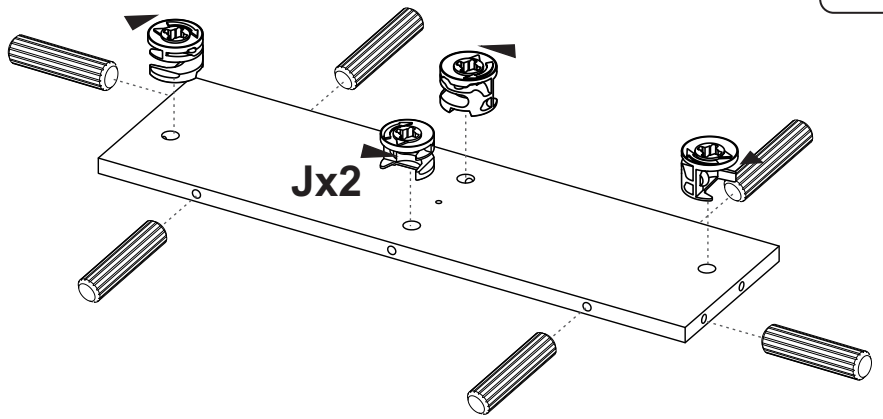



6

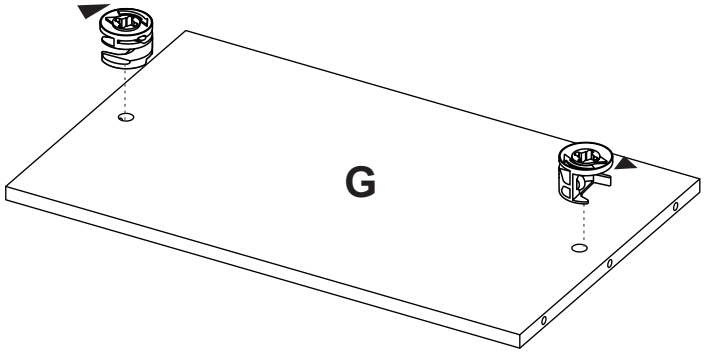

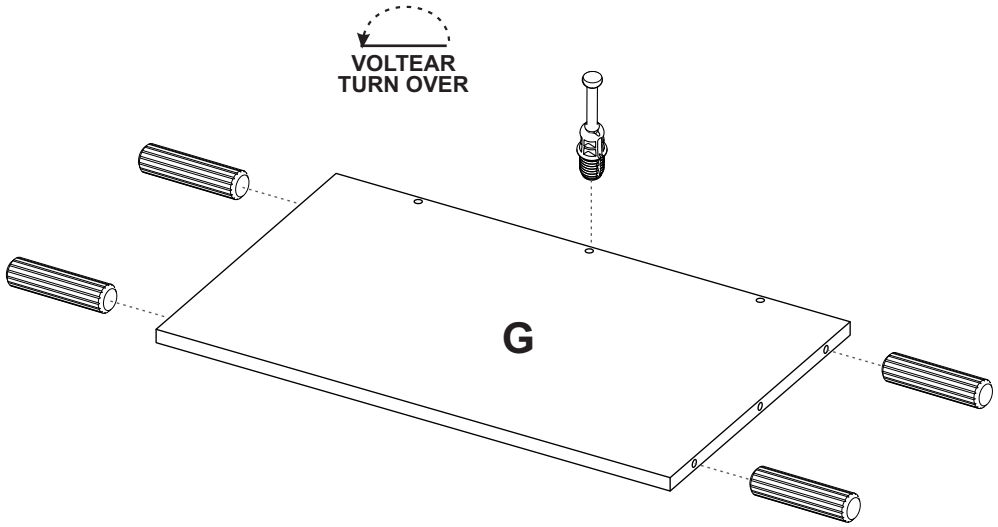


7

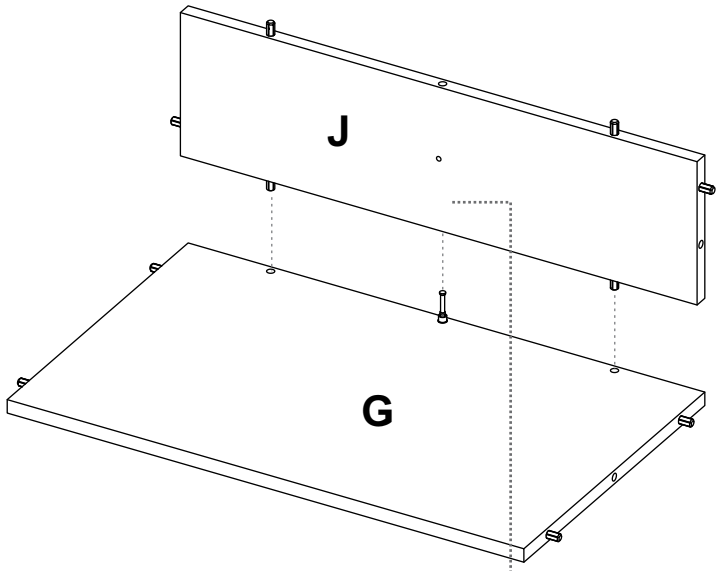

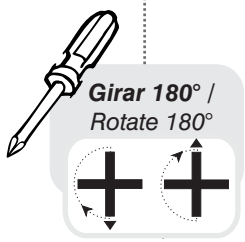


8

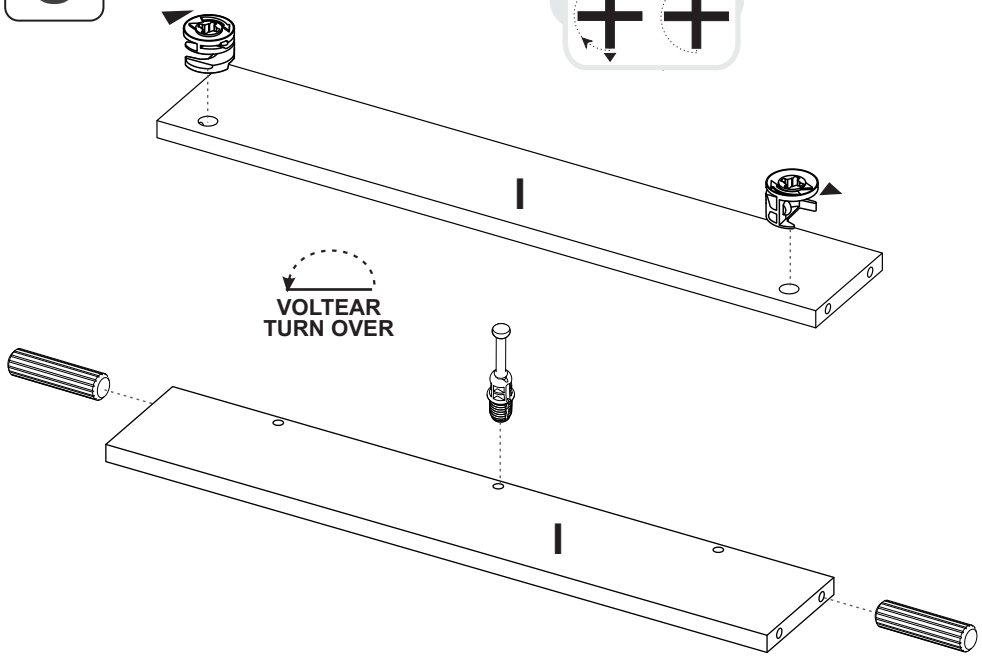



9

PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL MUEBLE:

Revisar que el **tope plástico** del riel quede en la PARTE TRASERA/
The plastic stop should be placed on the rear.

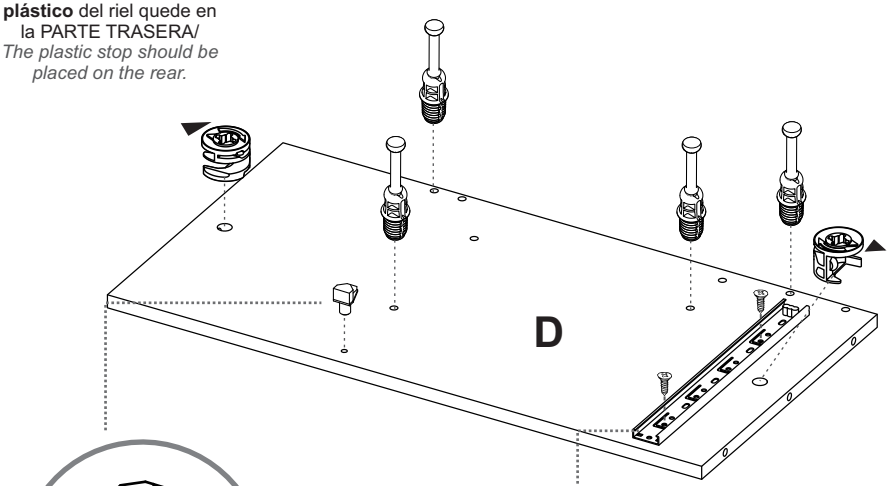

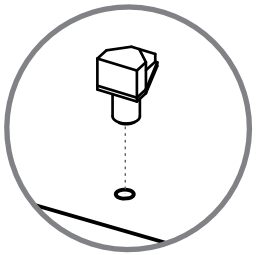

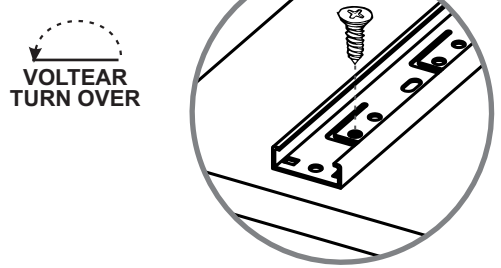

VOLTEAR
TURN OVER

10

