INSTRUCTIVO INSTALACIÓN SPC

Condiciones del suelo:

A) Las condiciones existentes del nivel de la superficie deben estar dentro de un nivel aceptable, con un nivel de tolerancia de sólo 1 mm. De lo contrario, esto producirá altibajos entre las placas de vinilo y un efecto de ondulación después de la instalación.

B) Es recomendable preparar el cemento autonivelante antes de colocar la placa de vinilo sobre un suelo desigual.

C) Para adherir el vinilo, la humedad (si hubiera) del suelo y de la pared debe estar dentro del rango aceptable. De lo contrario, es aconsejable aplicar líquido hidrófugo antes del cemento autonivelante para el suelo, e imprimador para la pared.

D) La superficie desigual de la pared producirá un hueco entre el vinilo y la pared, de modo que es aconsejable recubrir el hueco cuando el suelo esté terminado. En lugar de esto puede instalarse un zócalo.

E) Si se excluye el zócalo del suelo, es aconsejable instalar primero la placa de vinilo, antes de la colocación de cualquier pared/panel /partición/mueble para evitar el hueco visible entre la pared y la placa de vinilo. En esta instalación, es obligatorio cubrir el piso de vinilo instalado para protegerlo.

F) Si se incluye el zócalo del suelo, es aconsejable instalar la placa de vinilo al final para evitar daños en el suelo de vinilo.


Preparaciones

· La superficie del suelo debe estar limpia, seca y ser estable.
· Cualquier, suciedad, pintura, etc. deben ser removidos de la superficie de trabajo.
· La superficie del piso debe ser plana y nivelada con un raspador y un cuchillo de masilla.
· Mantenga la temperatura ambiente por encima de 15ºC (59º F) antes de proceder a la instalación.
· Compruebe que las puertas puedan abrirse y ciérrelas una vez instalado el suelo (mínimo +1 cm (3/8"))


Instalación

· Asegúrese de que todos los productos de la instalación tengan el mismo número de lote
· Coloque la placa a instalar en un ángulo de 15° a 20° en relación a la placa ya instalada.
· Mueva suavemente la placa arriba y abajo, ejerciendo al mismo tiempo una presión hacia adelante.
· Automáticamente las placas encajarán en su lugar.
· Ahora ya puede insertar la lengüeta en la ranura, o viceversa.
· Insertar la lengüeta en la ranura es el método más común y más sencillo.
· Consulte los diagramas de instalación para más detalles.


Diagramas de instalación

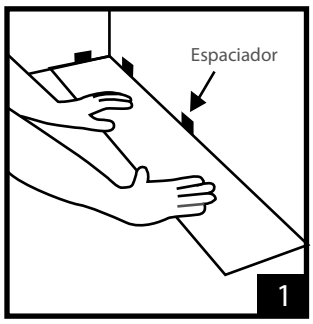


Empiece por una esquina. Primero coloque la placa con el lado de la lengüeta de cara a la pared. Use espaciadores para mantener un espacio de expansión de 2-3 mm entre la pared y el suelo.

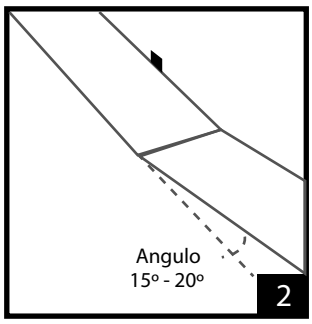


Inserte la lengüeta del extremo de la segunda placa en la ranura del extremo de la primera en un ángulo de 15° a 20°. La placa encajará en su lugar al descenderla. Alinee cuidadosamente los bordes. Las placas deben estar planas en relación al suelo.

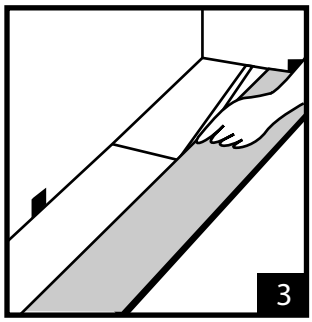


Para la última placa de una fila, gire toda la placa a su cara inferior, y colóquela junto a la fila. Mida y marque la longitud requerida. Utilice una regla y un cutter para marcar la placa y sepárela. Insértela como se muestra en el diagrama anterior.

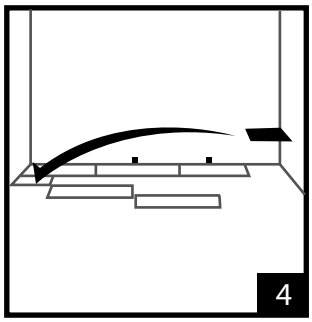


Empiece la fila siguiente con la última pieza cortada desde la fila anterior para escalonar el diseño.

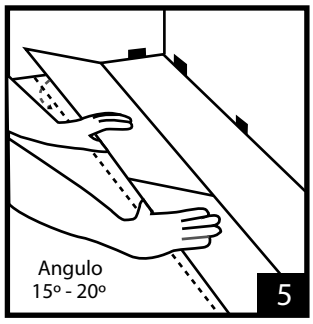

Para comenzar la segunda fila, monte su fila entera en el subsuelo antes de unirla a la primera fila. Para unirla, inclínela y empuje la lengüeta lateral en la ranura lateral de la primera fila en un ángulo de 15° a 20°. Bájela y encájela en su lugar cuidadosamente los bordes superiores. Continúe colocando las placas restantes de la misma forma.

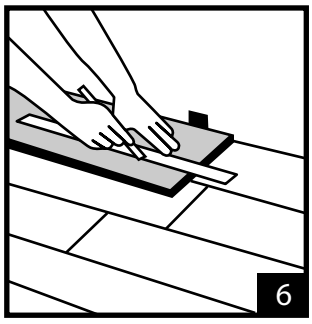


Para ajustar la fila final, ponga una placa boca arriba en el suelo según el diagrama, con el lado de la lengüeta cerca de la pared. Coja otra placa y colóquela justo encima de la fila anterior, y úsela a modo de regla. No olvide dejar espacio para los espaciadores. Corte la placa y colóquela en su lugar.

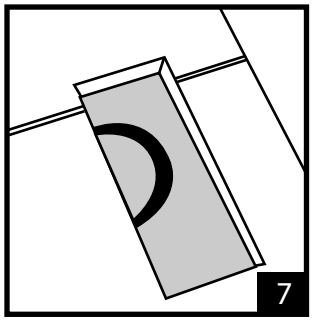

Las rejillas de la calefacción requieren un espacio de expansión. Primero corte la placa según la longitud correcta. Coloque la placa cortada en su posición real y utilice una regla para medir las áreas a cortar, y márquelas.

Corte los puntos marcados, dejando la distancia de expansión necesaria.

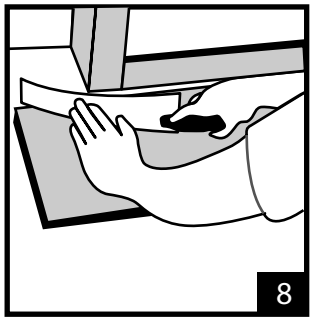

La separación entre la parte inferior de una puerta y el suelo de vinilo debe ser de 1 cm de altura. Para recortar los marcos de las puertas, use una placa boca abajo. Colóquela junto al marco de la puerta según el diagrama.

Utilice un serrucho y corte la altura necesaria para que las placas puedan deslizarse fácilmente por debajo del marco.