



15

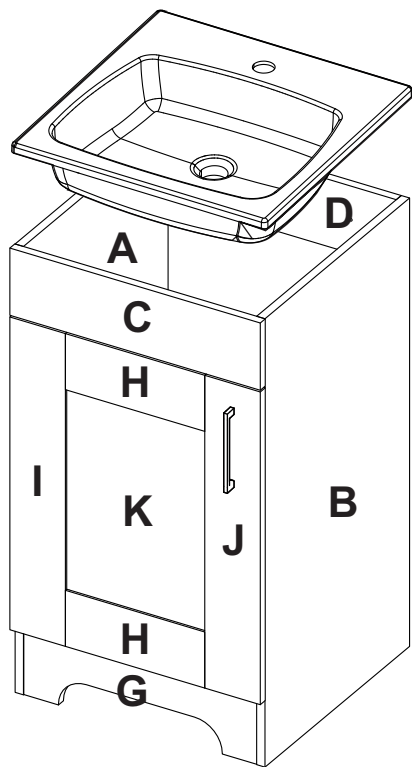

INSTALACIÓN DE LAVAMANOS WASHBASIN INSTALLATION


Tenga en cuenta la aplicación de silicona para asegurar el lavadero al mueble, como se muestra a continuación: / Keep in mind to apply silicone to install the washbasin, as explained below:

1. Clean the top and apply silicone

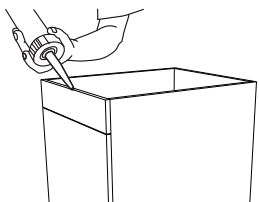

Limpie la superficie superior del mueble para eliminar la suciedad.

2. Place the sink on the vanity unit

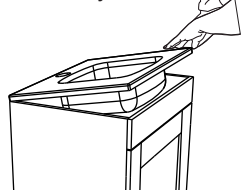

Ubique el lavamanos en el mueble

3. Apply silicone on the edges



Aplique una línea delgada de silicona alrededor de todos los bordes

***Silicona NO Incluida / Silicone NOT Included**




Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas / When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes



Al terminar de armar, desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finish assembling, tear off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)

Rta
design

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

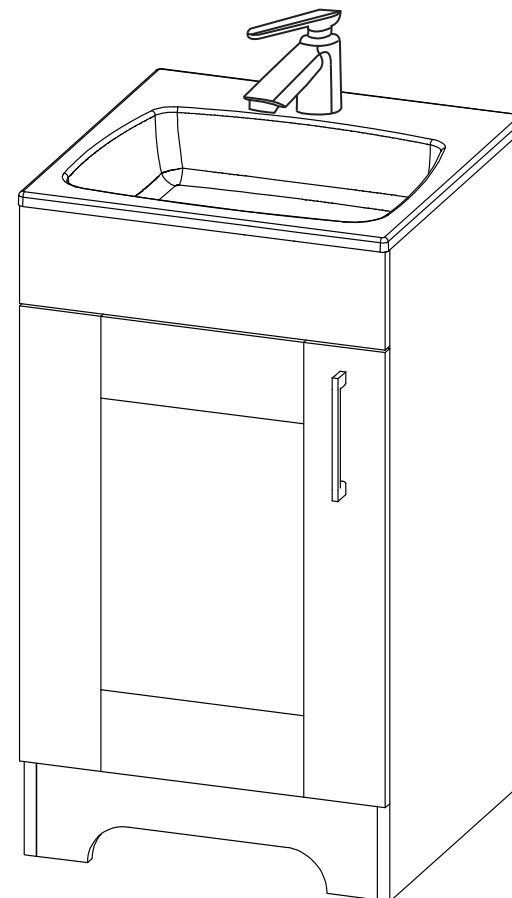

Alto/ Height: 82,7 cm
Ancho/ Width: 45,1 cm
Fondo/ Depth: 45 cm

LOTE No: _____

REF. MLM3021

By:

Rta
design


RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

**MUEBLE PARA LAVAMANOS
BARCELONA 2**
/BARCELONA 2 Vanity Unit

RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS



HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE


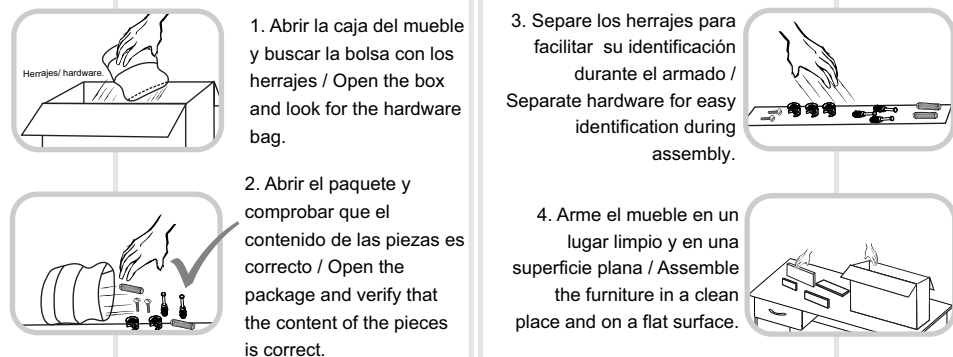


MUEBLES MODULARES, CONSTRUYENDO HOGARES
/READY TO ASSEMBLE FURNITURE, BUILDING HOMES

* Herramientas
NO incluidas/
Tools not
included




Utilizar una broca
de 5/16" para hacer
las perforaciones
en el muro/
Use a 5/16" drill bit
to drill the wall.

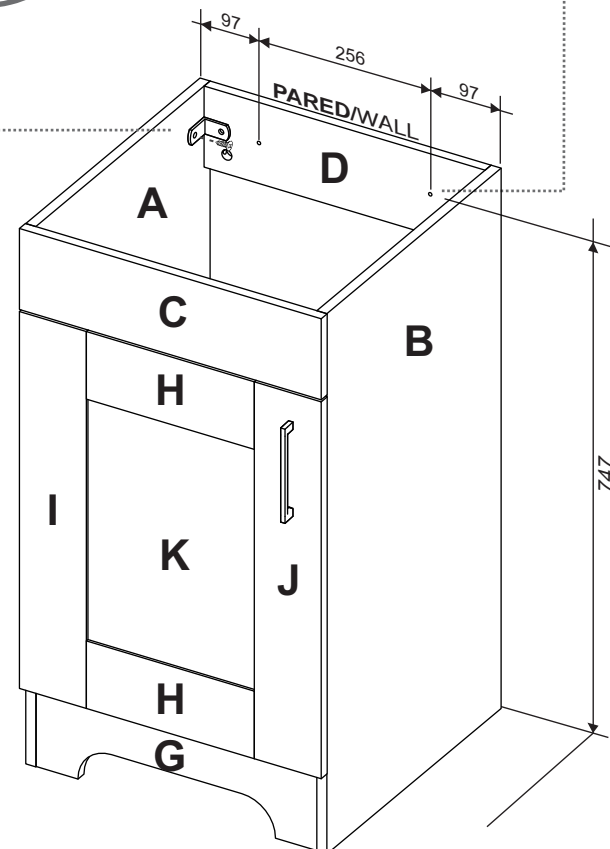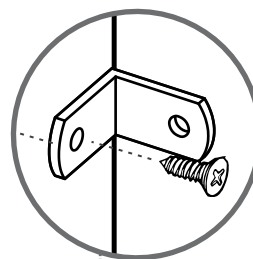


*Medidas en milímetros / Measured in milimeters


13

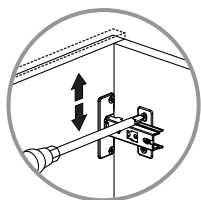



AJUSTE DE ALTURA
/ HEIGHT
ADJUSTMENT

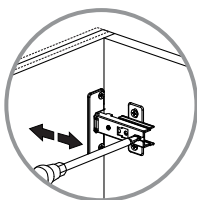

AJUSTE DE PROFUNDIDAD
/ DEPTH
ADJUSTMENT

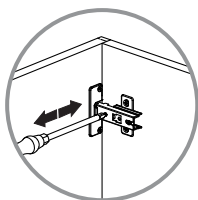



AJUSTE LATERAL
/ LATERAL
ADJUSTMENT

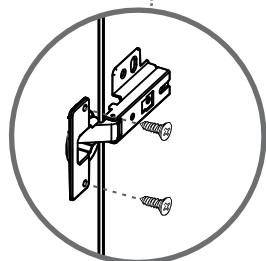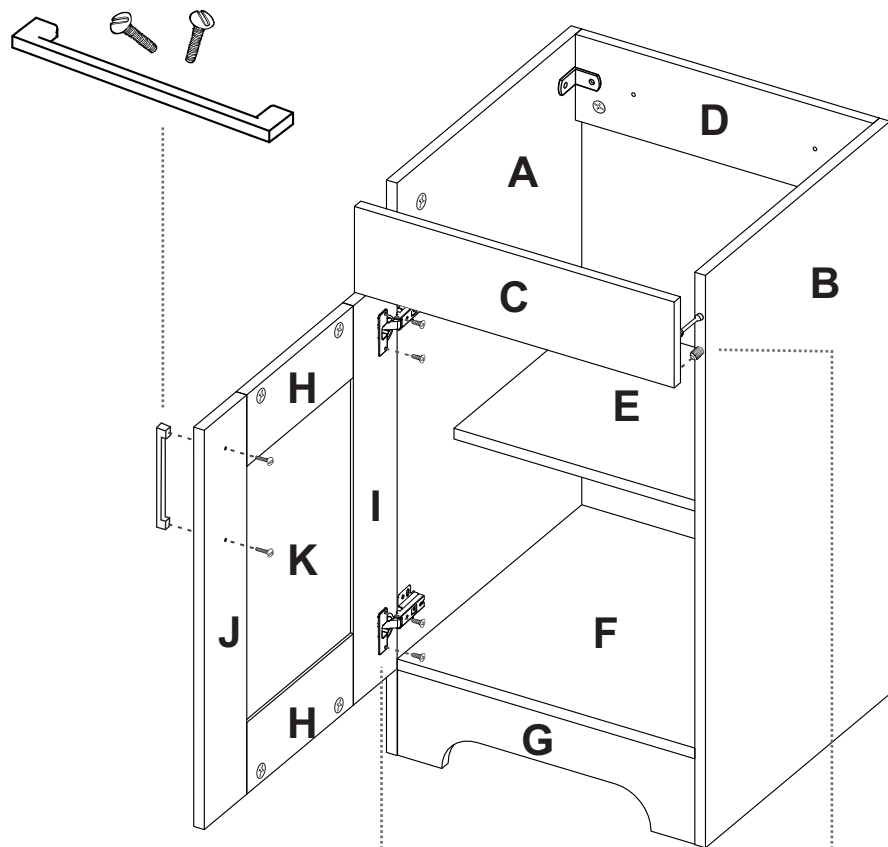

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE / ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

De un adecuado armado del mueble depende su buen funcionamiento.
Armed with a suitable furniture depends on its smooth functioning.



MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

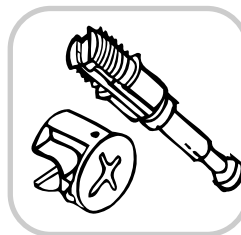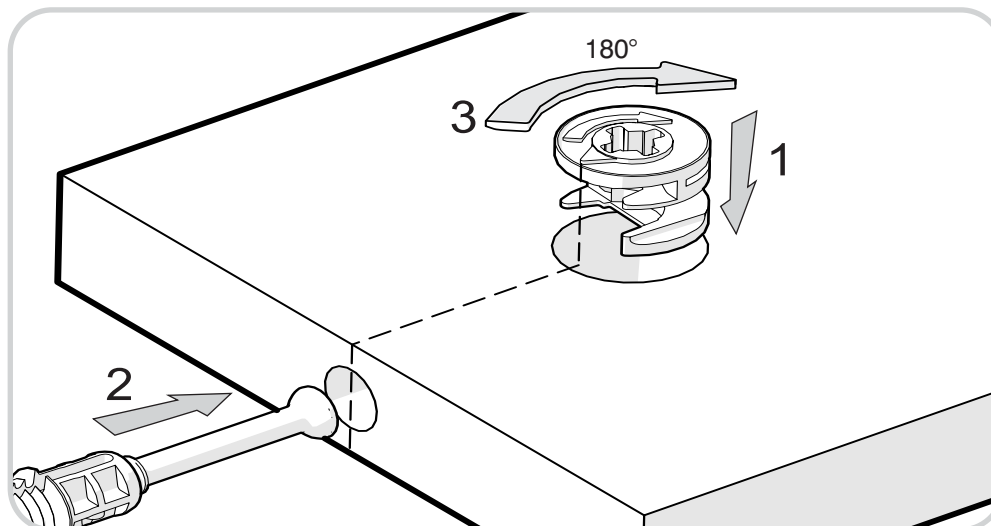

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

It is a hardware union, spherical head of the pin is located in the center of the box embossed in the form of glass from any angle and then subject firmly. This allows for arming and disarming repeatedly and a strong union that is not loosened.


TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

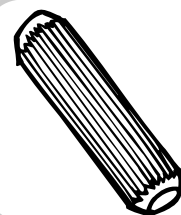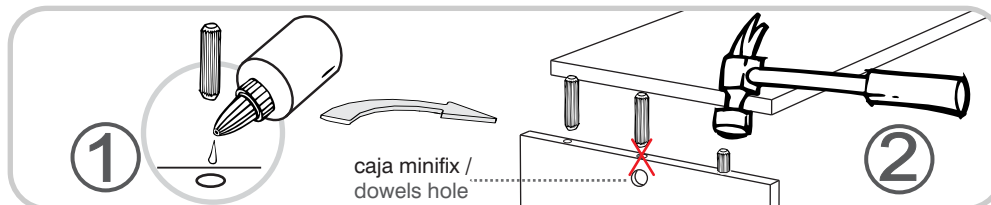


Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el taquete.

It is a piece of wood short and thick, aprox. 5 cm to 10 cm, which serves to tie the cabinet and give it strength. Take care to apply a drop of glue drilling in each of the side you will be wooden pin.


RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

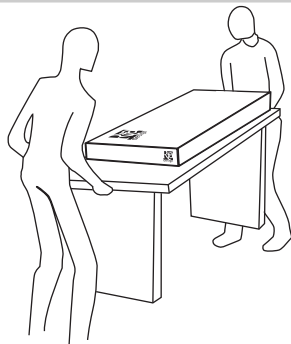


Se recomienda armar
el mueble entre 2
personas o más.
it is recommended
to assemble the
product between
2 people or more.

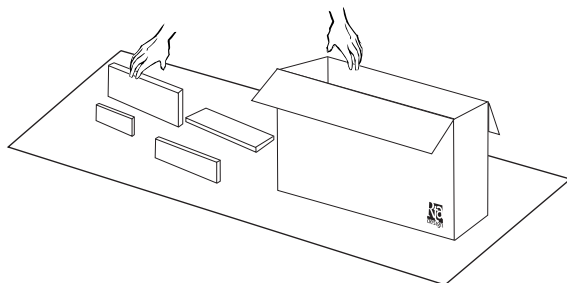

Se recomienda armar
el mueble sobre la
caja o una superficie
lisa para no rayarlo.
it is recommended
to assemble the
product the box or
on a flat surface for
not scratch it.

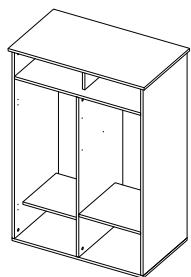




VOLTEAR
TURN OVER

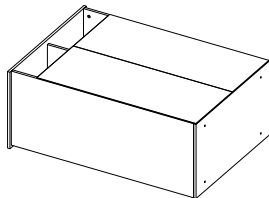


Voltear el mueble
cuidadosamente
para ensamblar los
fondos.
carefully flip the
cabinet.

MUEBLES MODULARES, CONSTRUYENDO HOGARES
/READY TO ASSEMBLE FURNITURE, BUILDING HOMES


11

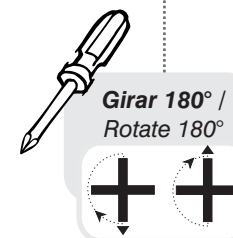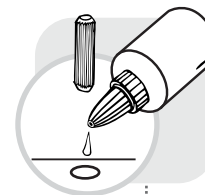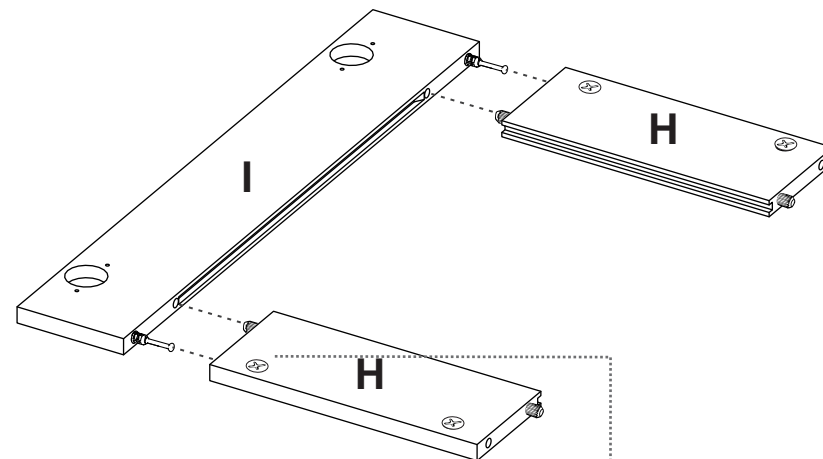

12

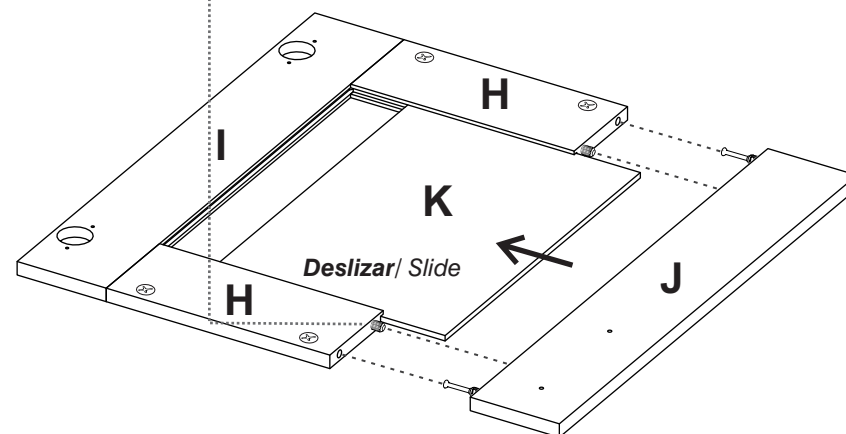


9

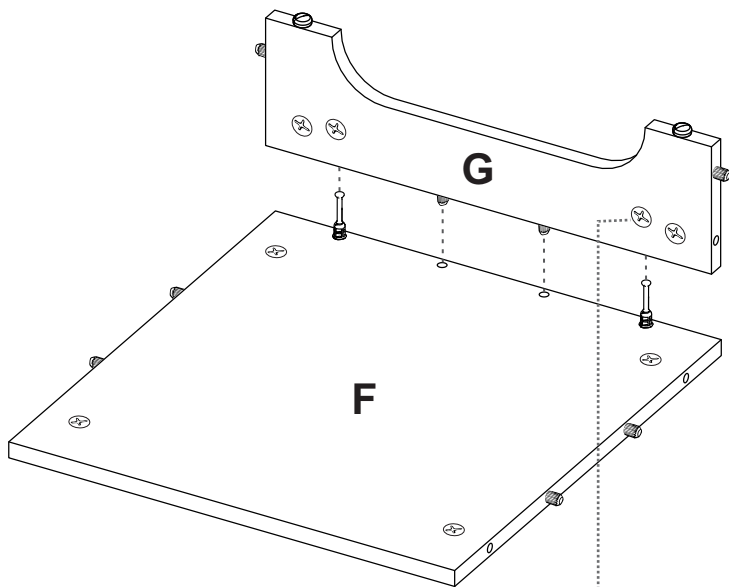

Girar 180° /
Rotate 180°




10

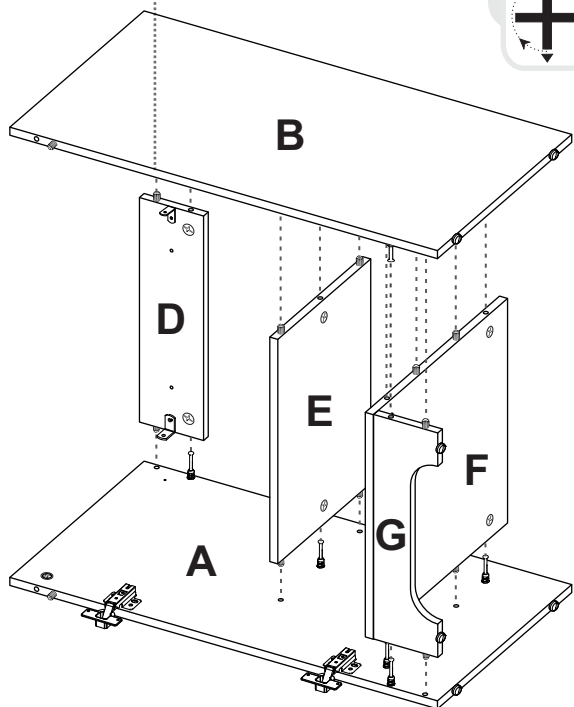

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x18



Minifix/
Minifix Cams

x18



Perno minifix/
Spreading Bolt

x20



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x16



Tornillo Lámina/
Sheet Screw

x18



Tapa Adhesiva
Minifix /
Cover Caps

x1




Pegante/
Glue

x6



Deslizador
Puntilla/
Nail-On Glide

x2

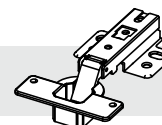

Bisagra Parche /
Full Overlay
Hinge

x1



Manija/
Handle

x2




Tornillo Manija/
Handle Screw

x2



Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Wall Anchor

x2



Cantonera/
Corner Brace

x1



Grifería/
Faucet

x1





Lavamanos/
Washbasin




IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR DEFECTIVE PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PIECES OR WARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.

PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

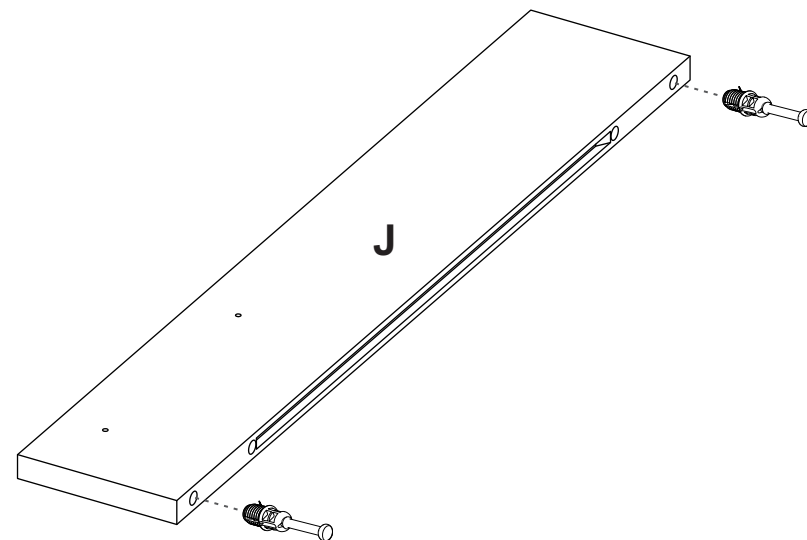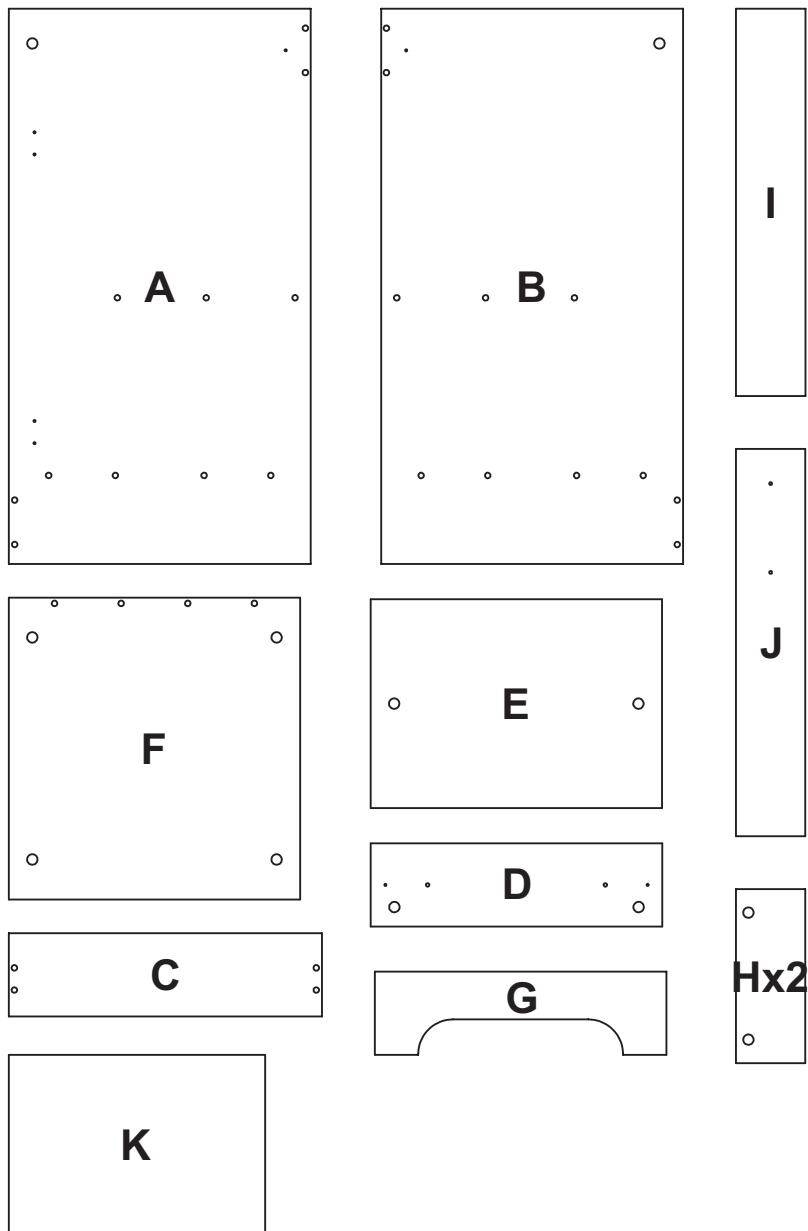

7

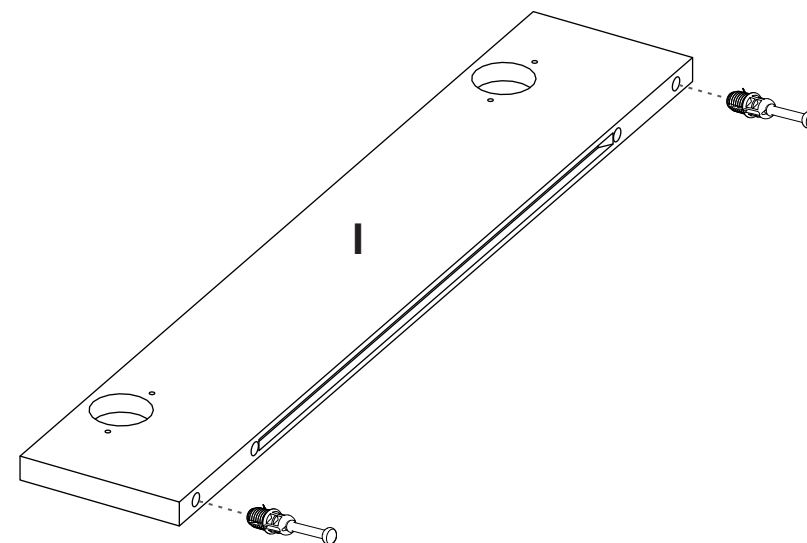


8






ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE FURNITURE, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.

IMPORTANTE



5

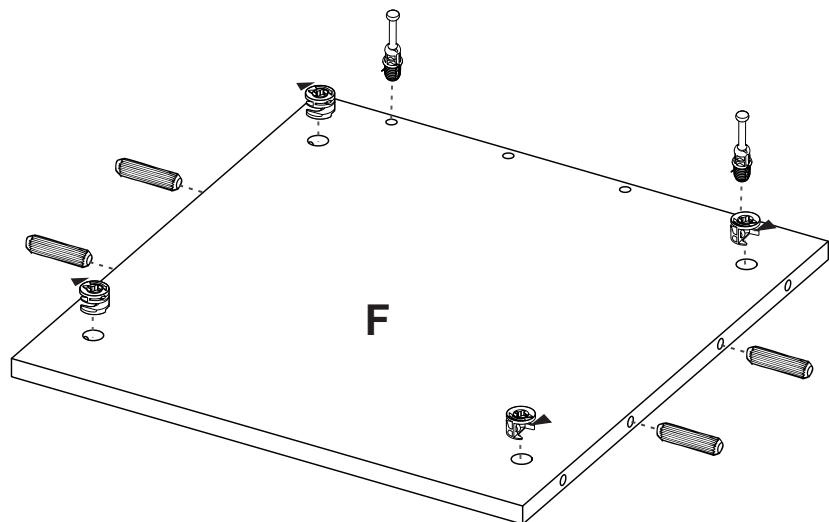

6

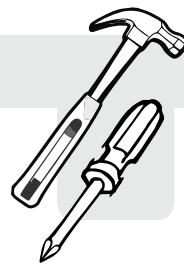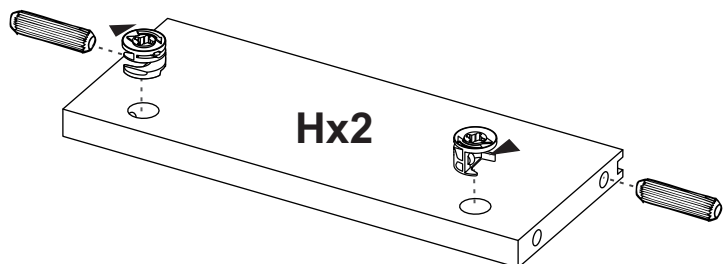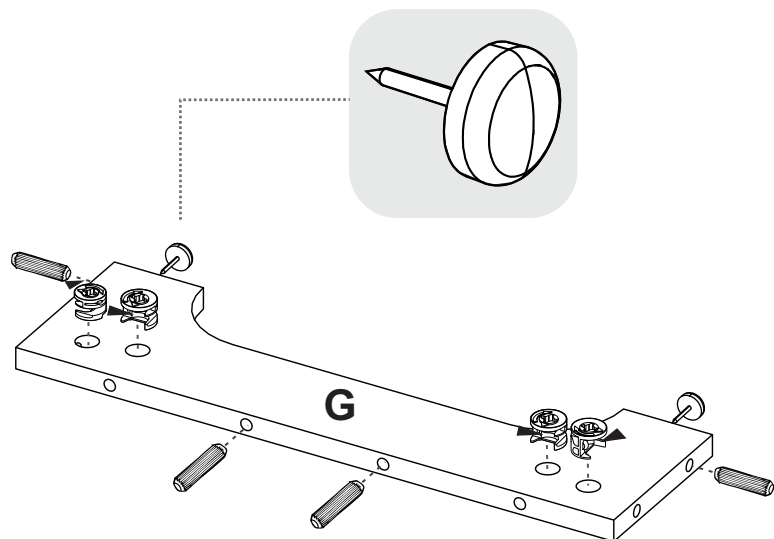


*(Herramientas NO incluidas) *Tools NOT Included

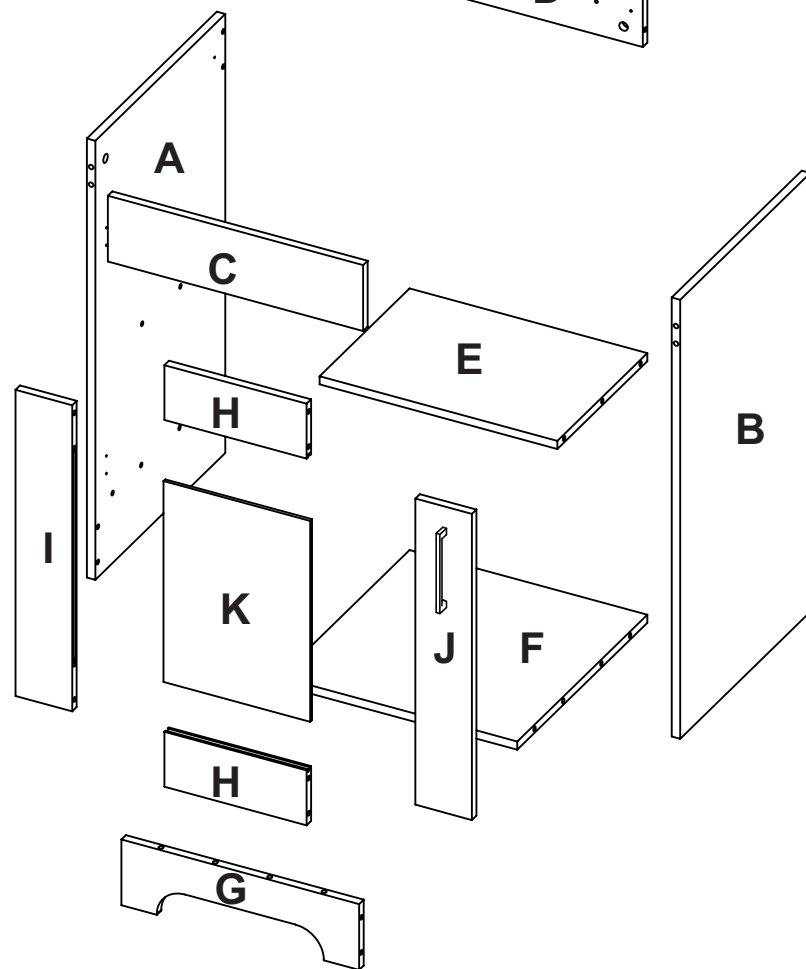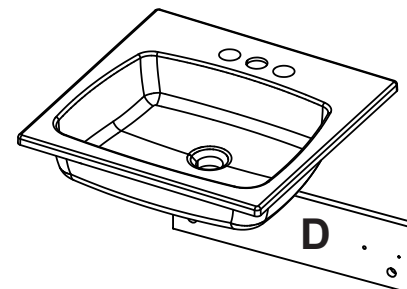




1




SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE

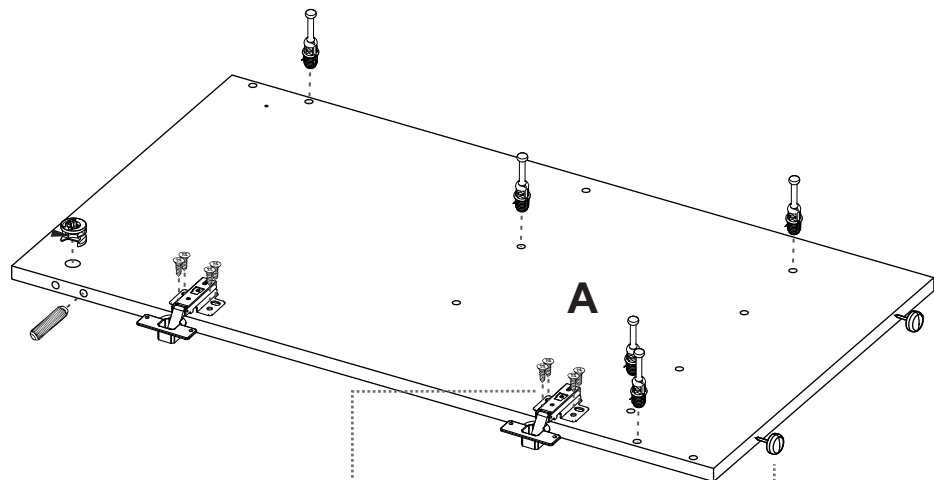


2

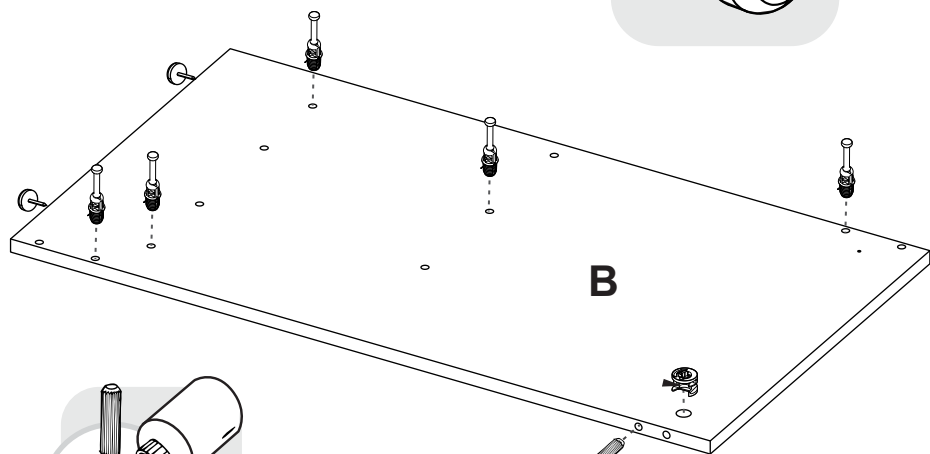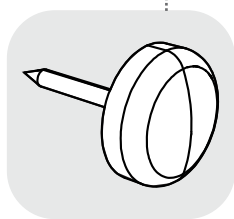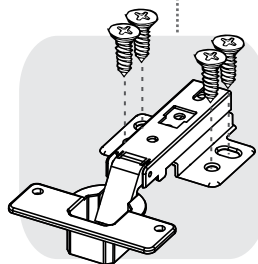

3

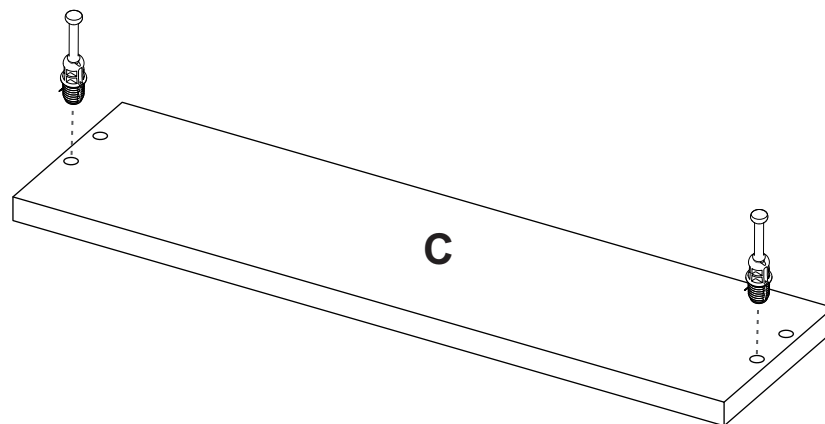

4

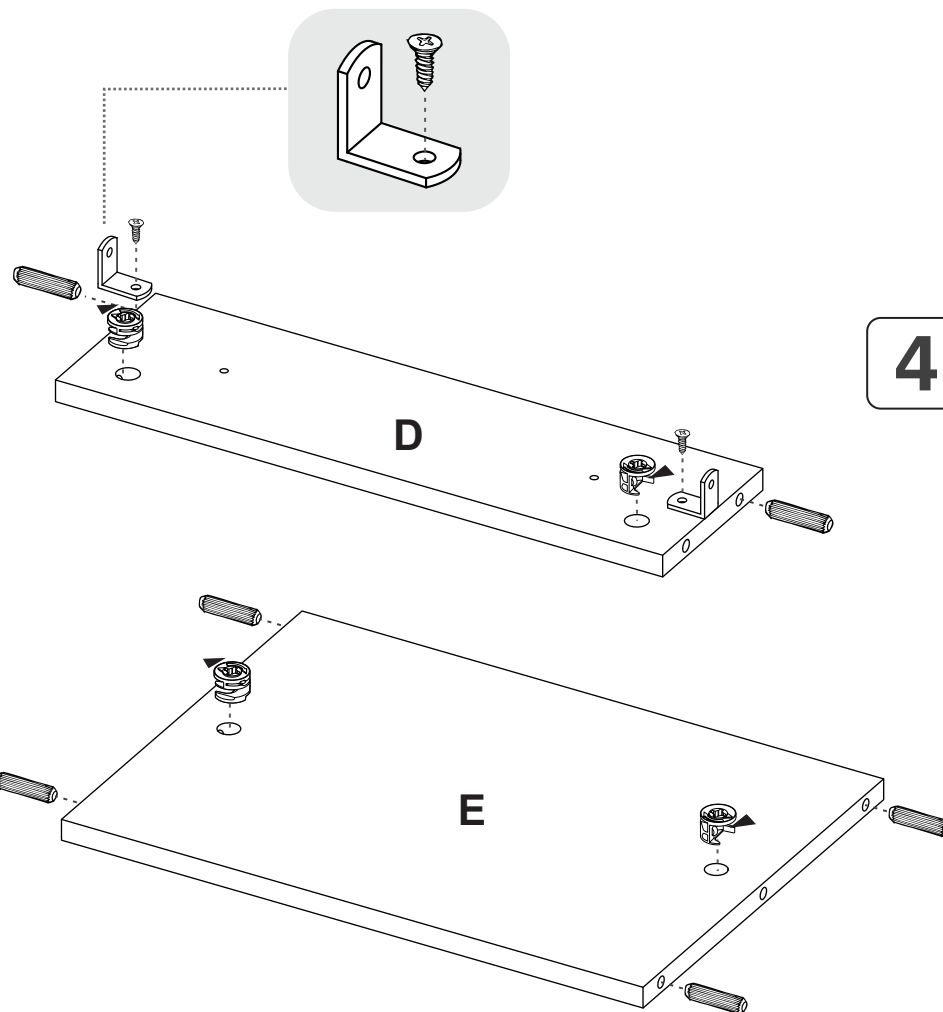

16



PARA INSTALAR A PARED
WALL INSTALLATION



Chazo Mariposa/ Taquete
+ Tornillo ensamble
/ Plastic wall anchor




-Taladro / Driller
-Broca de muro
de 5/16" / Drill Bit

*(Herramientas NO incluidas)/
Tools not Included



**Los módulos pueden ser
ubicados en varias posiciones /**
*The modules can be placed
in different positions*

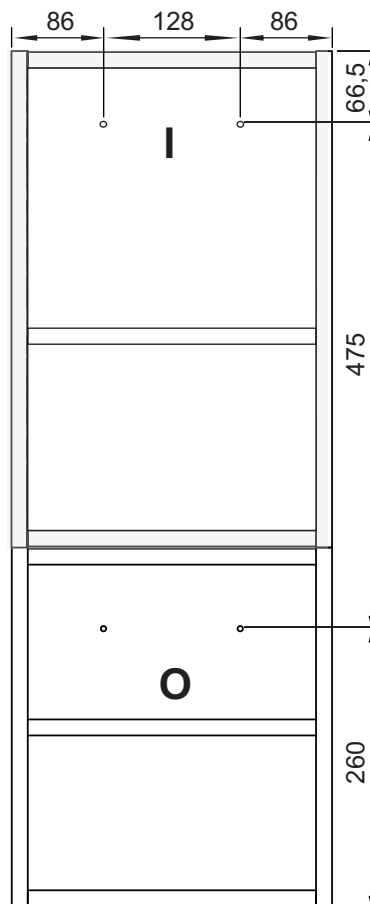

Unidades/ Units: mm




Al finalizar el ajuste, cubra
las cajas con las tapas
adhesivas/ After tightening all
the panels, cover the minifix
cams with the adhesive caps.



Al terminar de armar, desprenda
los adhesivos (en caso de que
queden residuos de pegamento,
limpie la superficie con alcohol) /
After finishing the assembly, take off
the adhesives. (In case of glue
residues, wipe them with alcohol)

RTA
muebles

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

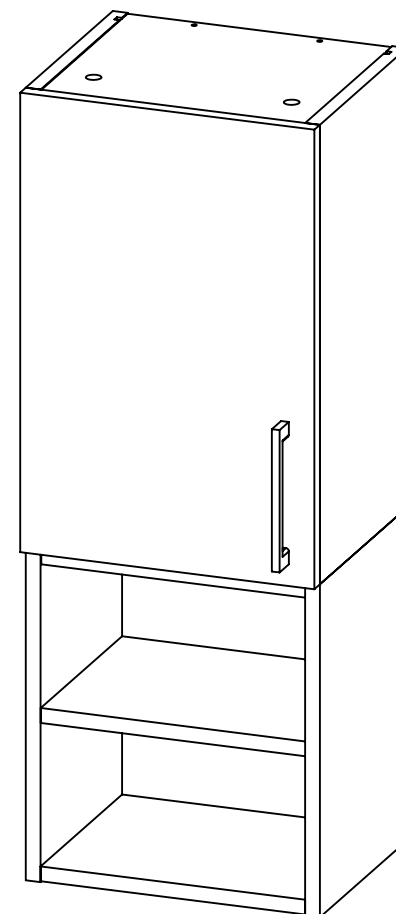

Alto/ Height: 80 cm / 31,5 in
Ancho/ Width: 30 cm / 11,8 in
Fondo/ Depth: 25 cm / 9,84 in

LOTE No: _____

REF./SKU. MWP 3819


By: **RTA**
muebles

TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

MUEBLE AUXILIAR DE BAÑO
MADRID

*/Madrid Auxiliary
Bathroom Cabinet*



RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

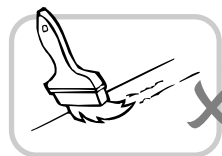

NO pinte el mueble /
Do not paint the
furniture.




NO mojar o ubicar
a la intemperie /
Do not expose to rain
or direct sun.

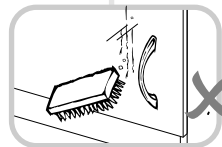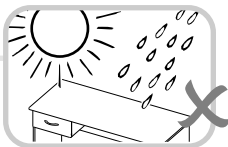



NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos /
Do not wash handles or
drawers with soap or
abrasives.

NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 30 kilos
para gabinetes de cocina /
Do not overload the cabinet.
Weight max. 66lbs
for kitchen cabinets.

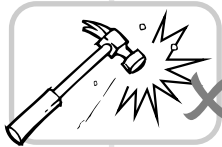

NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique) /
Do not hit or hammer
the furniture (just do it
where is indicated).

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarlos /
Do not allow children to
handle the cabinets or
drawers, they could get hurt.

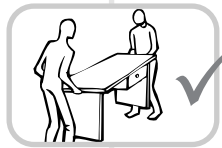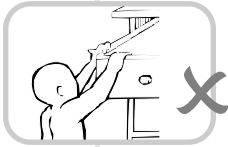


SIEMPRE levante el
mueble entre dos
personas, NO lo arrastre /
Do not drag the furniture.
Lift it between two people.

Limpie con paño seco ,
/ Clean with a dry cloth.





HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

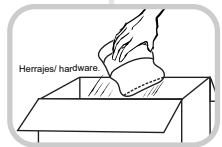


1. Abrir la caja del mueble
y buscar la bolsa con los
herrajes / Open the box
and look for the hardware
bag.

3. Separe los herrajes para
facilitar su identificación
durante el armado /
Separate hardware for easy
identification during
assembly.

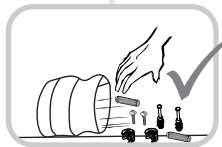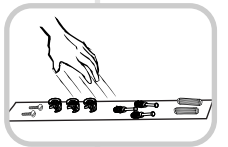


2. Abrir el paquete y
comprobar que el
contenido de las piezas es
correcto / Open the
package and verify that
the content of the pieces
is correct.


4. Arme el mueble en un lugar
limpio y en una superficie
plana / RTA furniture
must be assembled
in a clean place and on
a flat surface.

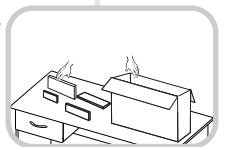


INSTALACIÓN BISAGRAS/ HINGES INSTALLATION

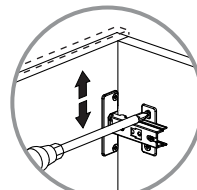



AJUSTE DE ALTURA
/ HEIGHT
ADJUSTMENT

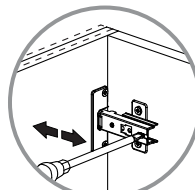


AJUSTE DE
PROFUNDIDAD
/ DEPTH
ADJUSTMENT

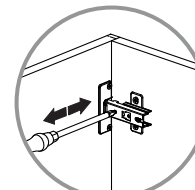


AJUSTE LATERAL
/ LATERAL
ADJUSTMENT

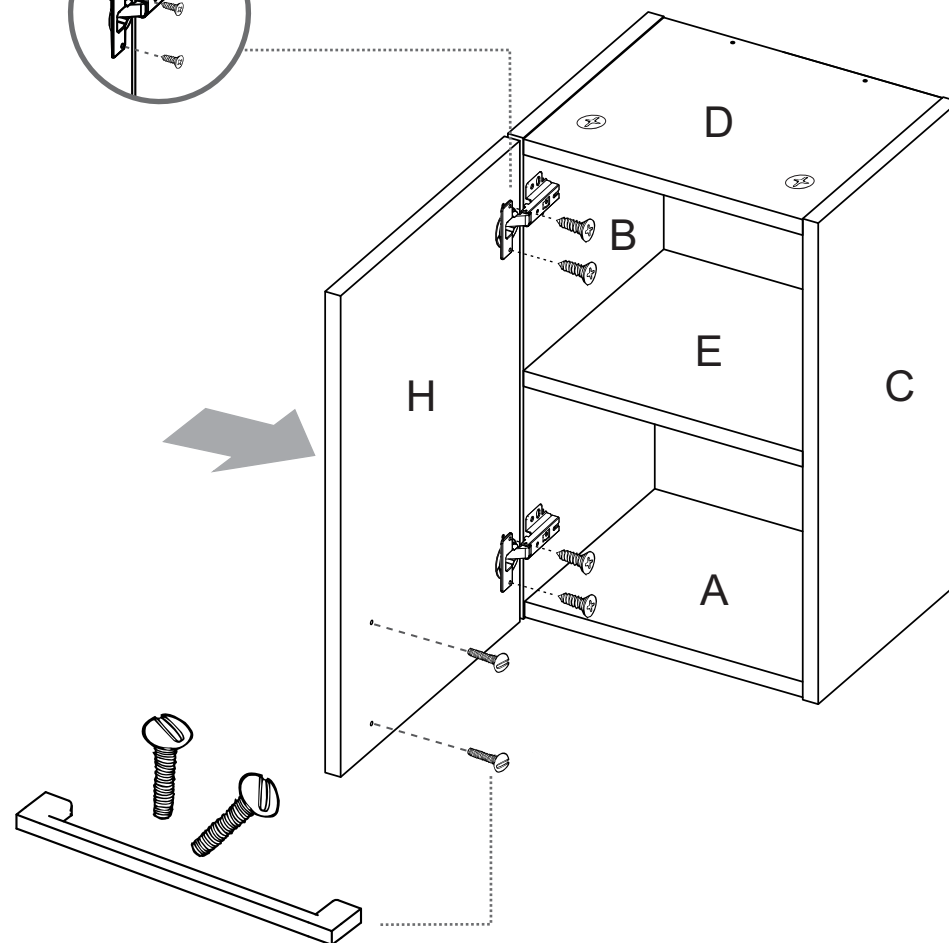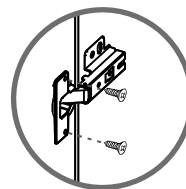

13

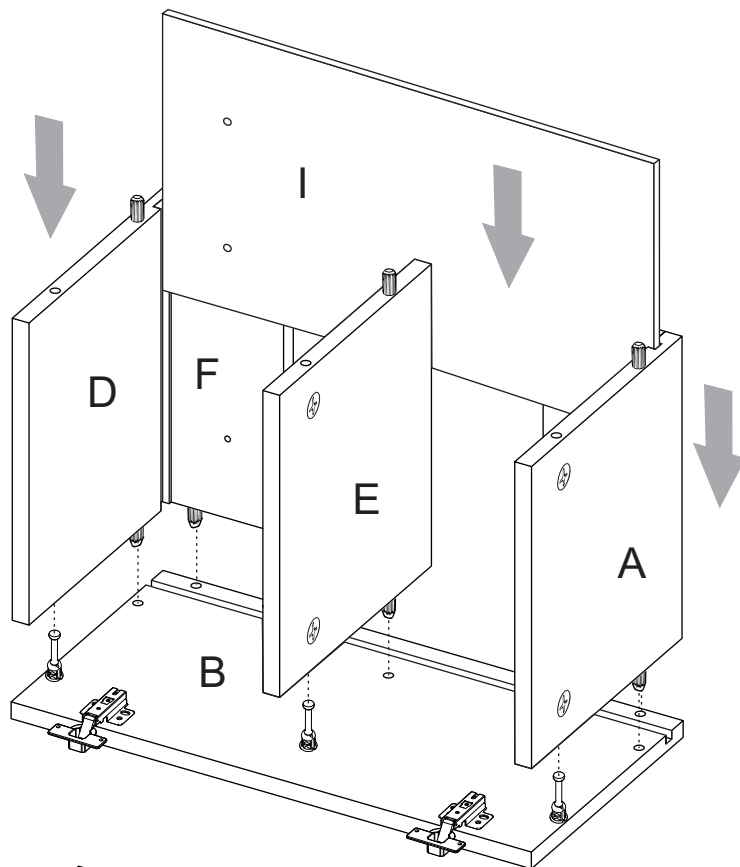


14

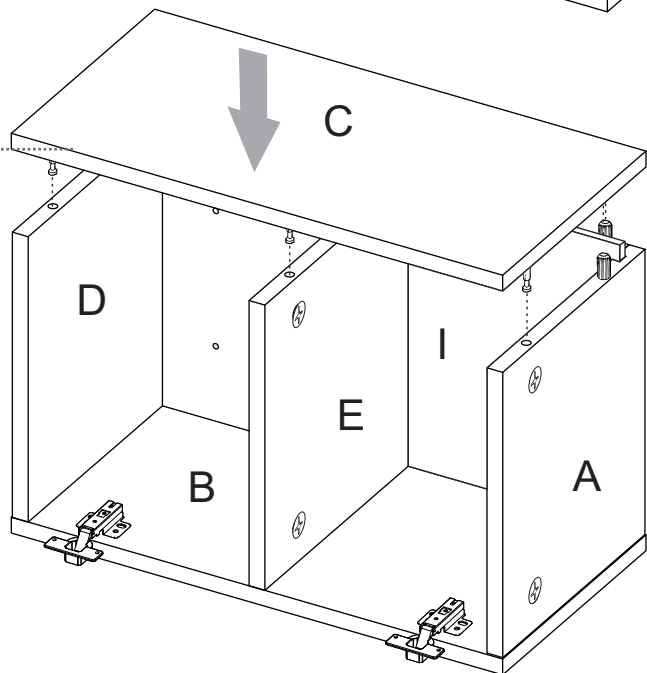

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE / ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

El buen funcionamiento del mueble depende de un adecuado ensamblaje
An excellent furniture's performance relies on a solid and a suitable assembly.

MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

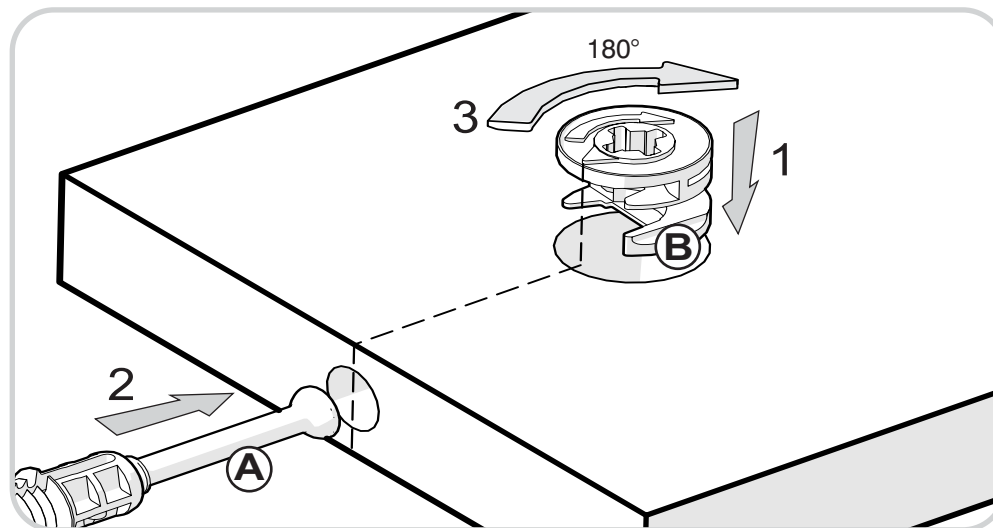

Sistema de unión compuesto por un perno (A) y una caja minifix (B).

(1) Se inserta la caja minifix dentro de la perforación ubicada en la cara de la pieza, la flecha debe apuntar siempre a la dirección de la perforación por donde entrará el perno.

(2) Se debe insertar el perno por su parte plástica en las perforaciones que se indiquen, luego se inserta la punta metálica en la perforación para que su cabeza quede al interior de la caja minifix.

(3) Girar la caja minifix 180° para apretar las dos piezas.


It's a fitting system made of a spreading bolt (A) and a minifix cam (B).

(1) Insert the minifix cam in the hole placed in the face of the panel with the arrow pointing towards the hole where the bolt will fit.

(2) Insert the bolt with its plastic base in the shown holes, then insert the metallic bolt head in the holes so it fits inside the minifix cam.

(3) Tight the panels by turning the minifix cam 180°.


TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

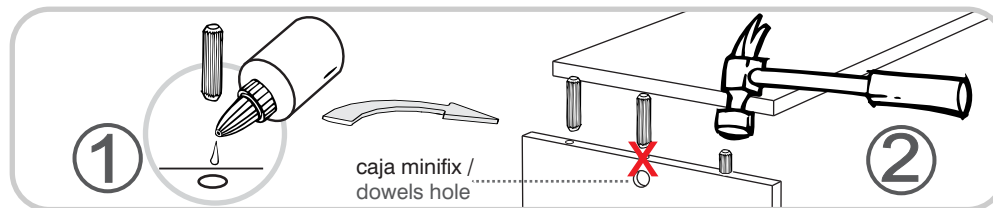


Es un pedazo de madera corto y grueso, de aproximadamente 3 a 10 cm de largo, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga en cuenta que debe aplicar una gota de pegamento en cada perforación en la que se pondrá el taquete.

It's a short and thick piece of wood, 1,2 to 3,9 inches approximately, which is used to tie the cabinet and give it resistance. Take into account to apply a drop of glue on each hole you will insert the fluted dowel pin.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

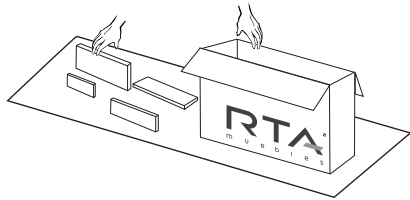


Se recomienda armar el mueble sobre la caja o una superficie lisa para no rayarlo. It is recommended to assemble the product on the box or on a flat surface to not scratch it.

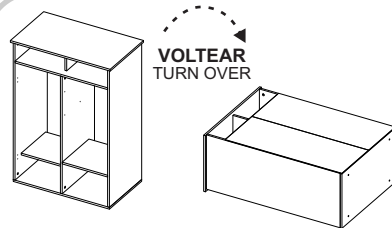



Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar los fondos. Carefully turn over the cabinet to assemble the back panels.

PESO MAX. SUGERIDO EN MUEBLE (Kg) / MAX SUGGESTED LOAD (Kg)

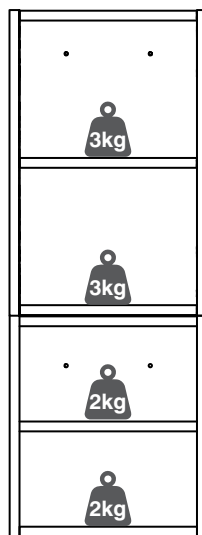


NOTA: La resistencia a las cargas puede variar dependiendo si es una carga distribuida o una carga puntual, las gráficas corresponden a cargas puntuales, NO exceder los pesos sugeridos / **NOTE:** The load capacity depends if it is a *point load* or if it is a *uniform distributed load*, do not exceed the suggested loads.

11

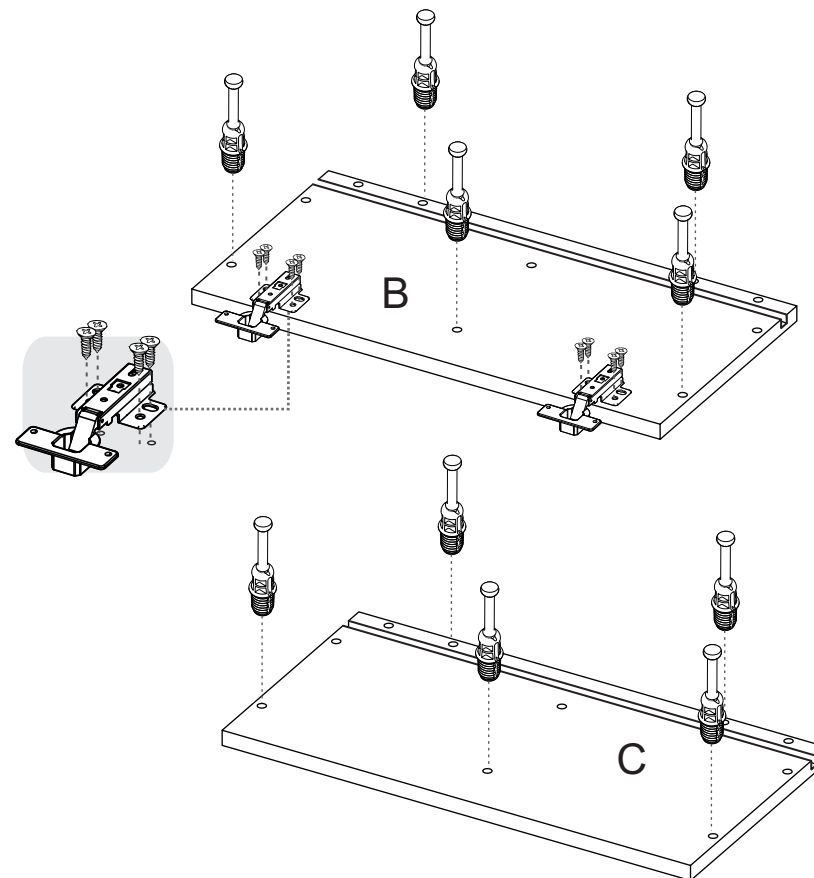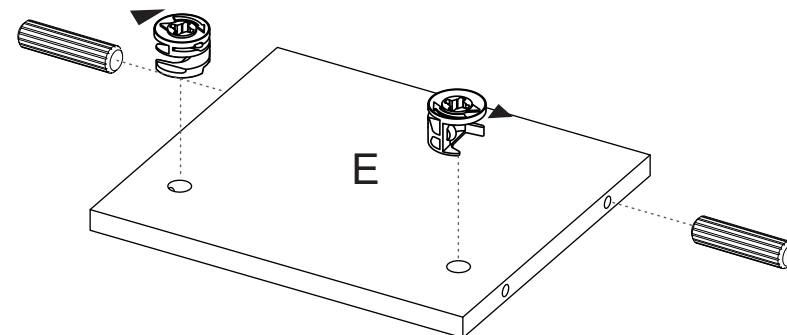


12

9

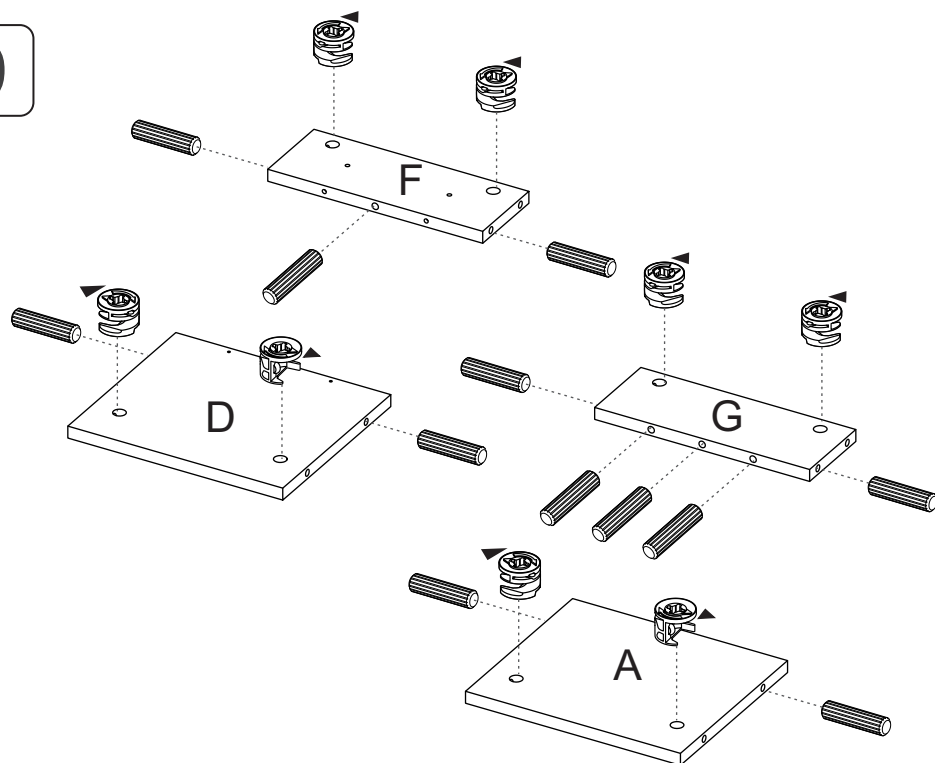

10

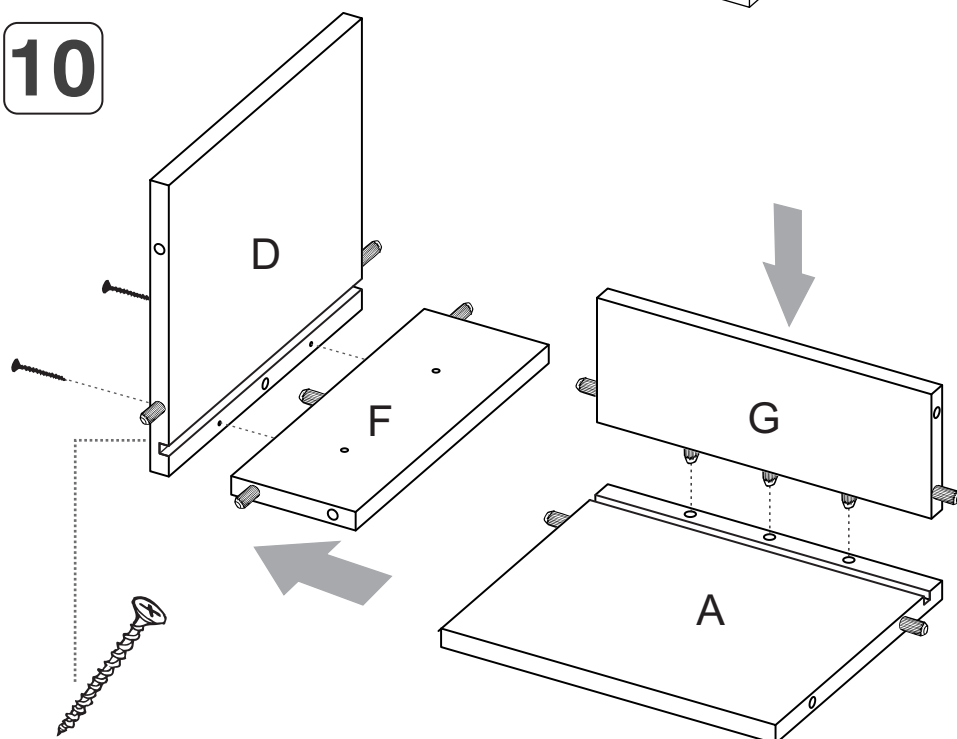

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x30



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x20



Perno minifix/
Spreading Bolt

x20



Minifix/
Minifix Cams

x12



Color 1
Tapa Adhesiva
Minifix/
Cover Caps

x12



Color 2
Tapa Adhesiva
Minifix/
Cover Caps

x1




Pegante/
Glue

x12



Tornillo Lámina 9/16"/
Sheet Screw 9/16"

x2

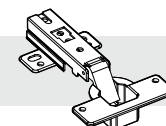

Bisagra Parche
35mm/
Full Overlay Hinge

x4



Chazo mariposa +
Tornillo ensamble 2" 1/2/
Plastic wall anchor +
Drywall screw

x1



Manija/
Handle

x2



Tornillo Manija/
Handle Screw

x2




Tornillo de
Ensamble 2" 1/2/
2" 1/2 Drywall Screw




TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR IMPERFECT PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE IMPERFECT PIECES OR HARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.

PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

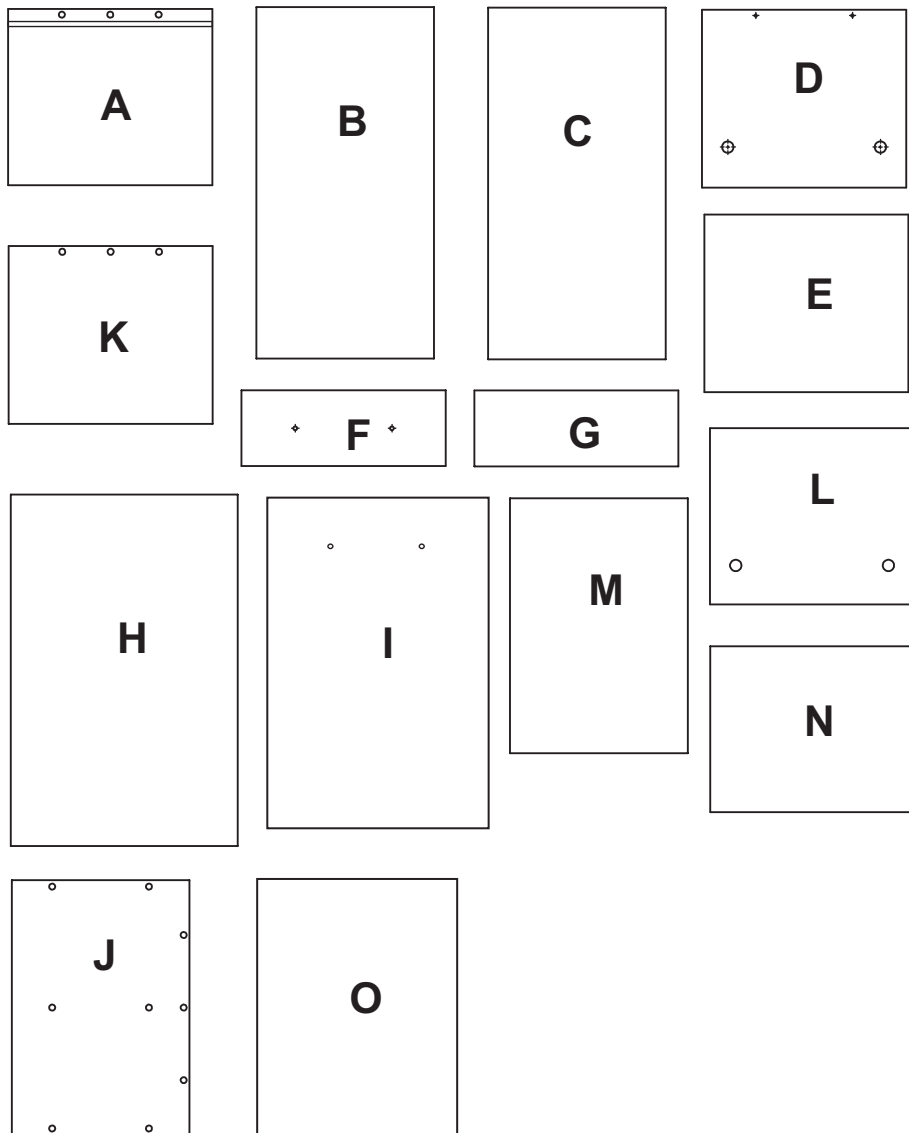


ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE CABINET, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.

7

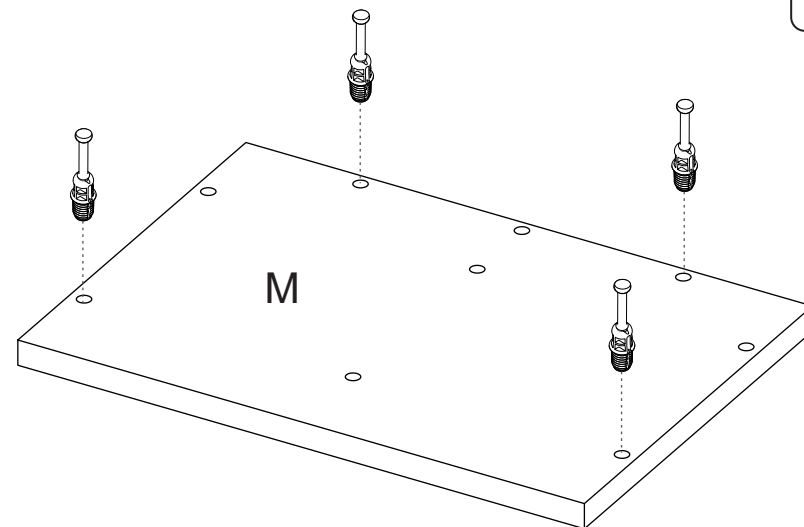

8

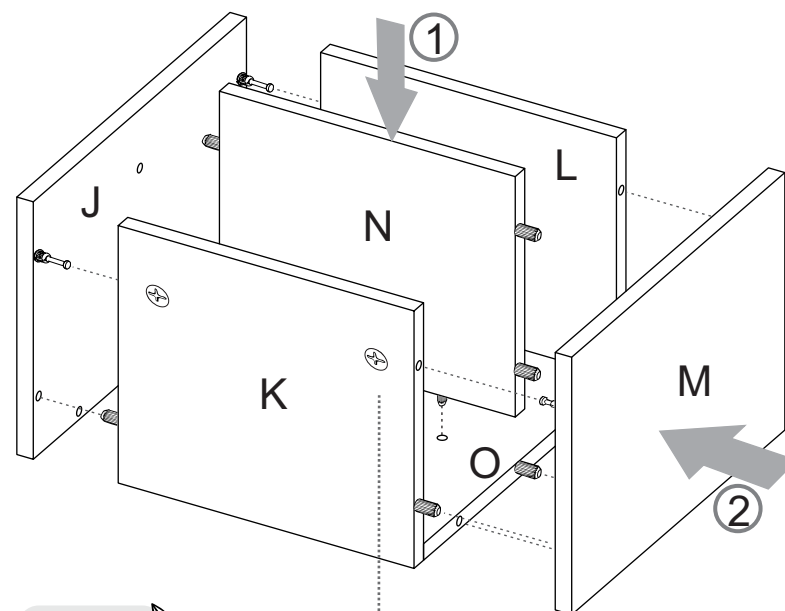


Girar 180° /
Rotate 180°





5


Girar 180° /
Rotate 180°

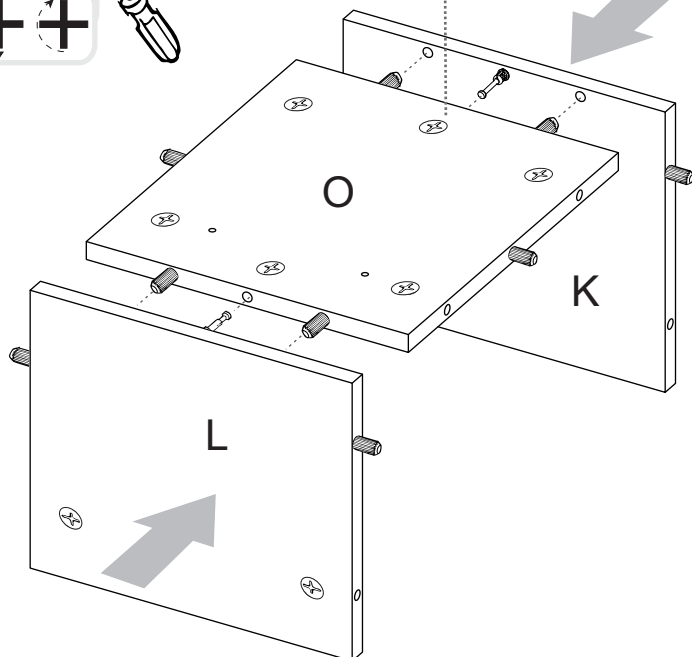

6

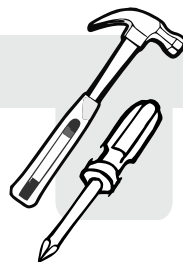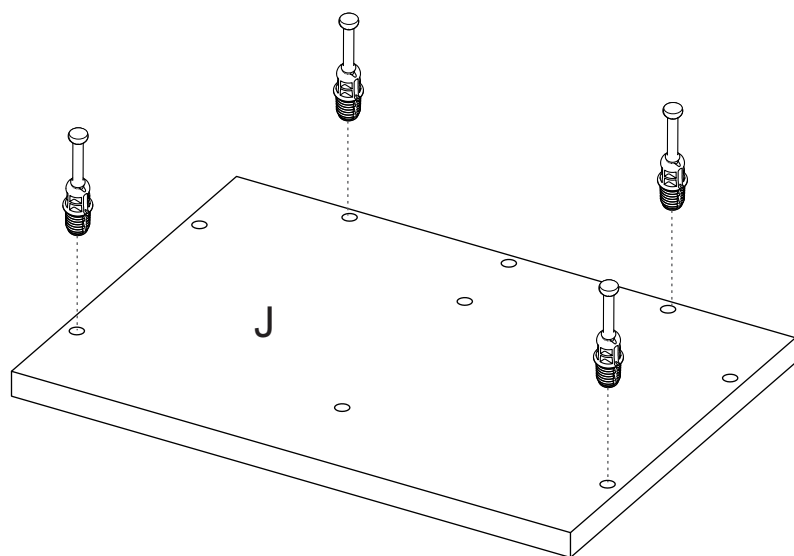



*(Herramientas NO incluidas) *Tools NOT Included

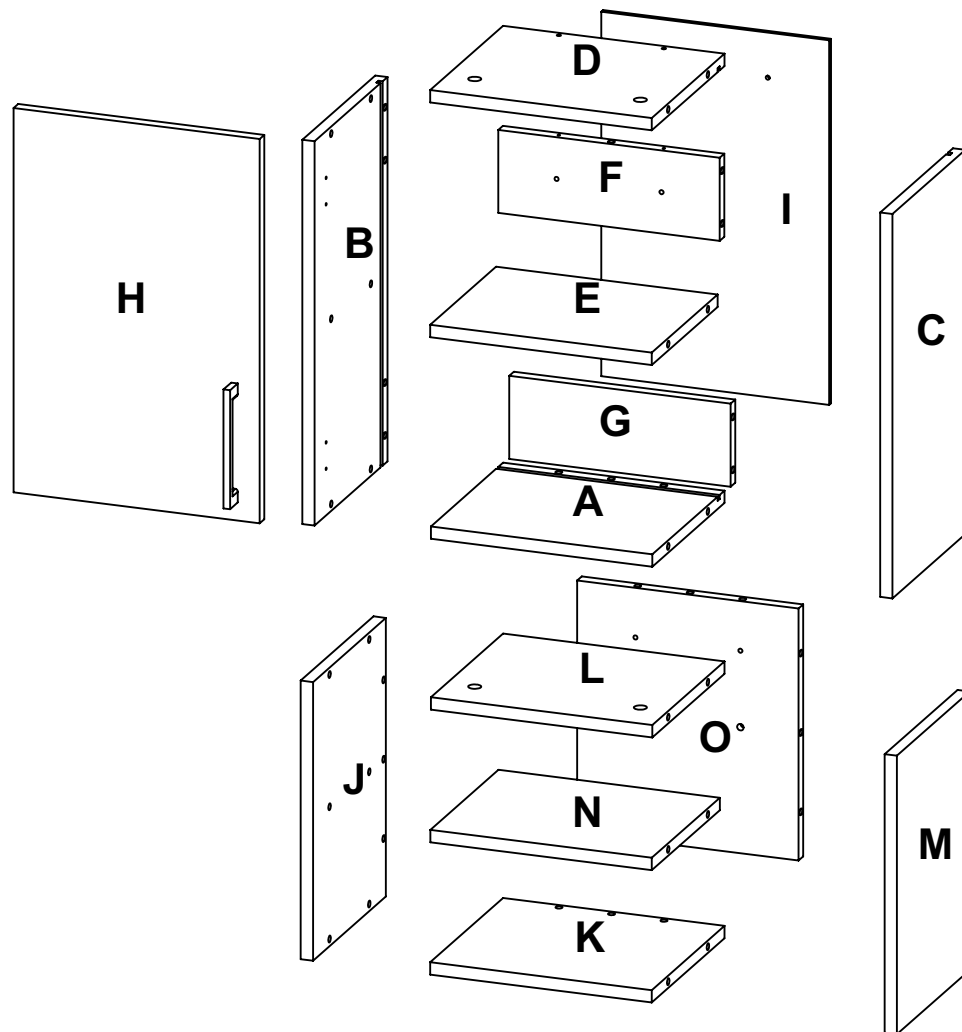


1



SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE

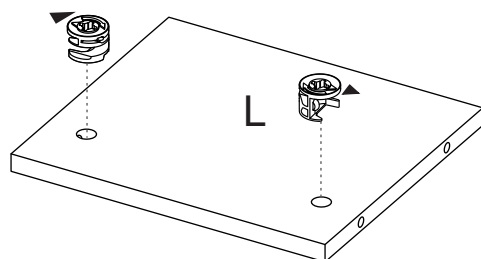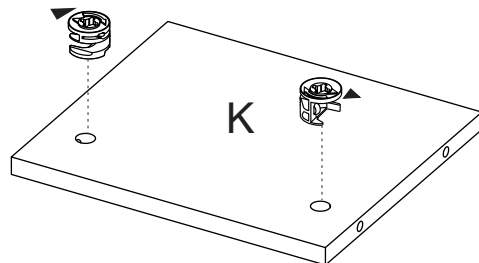


2

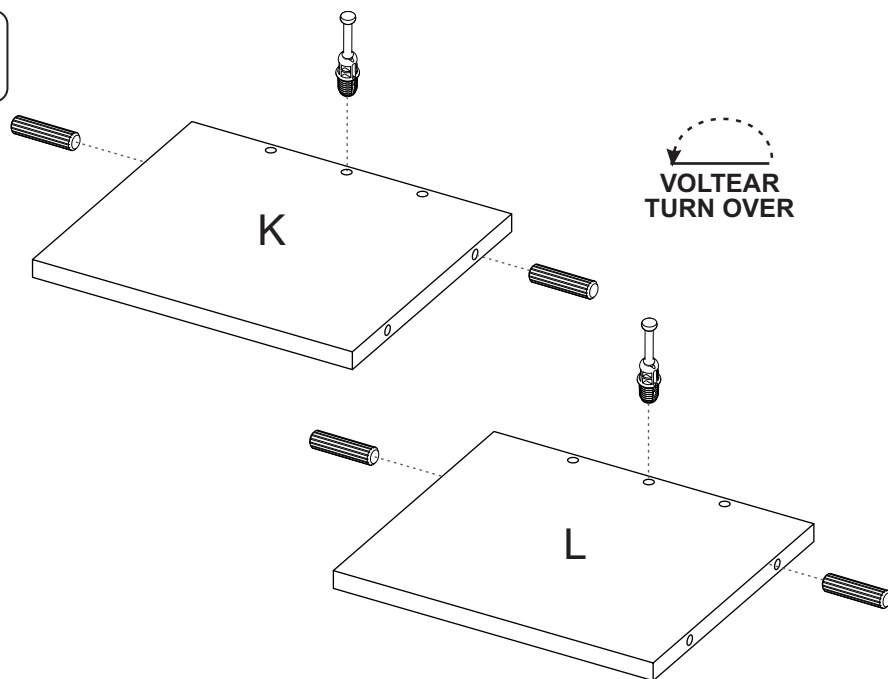


VOLTEAR
TURN OVER

3

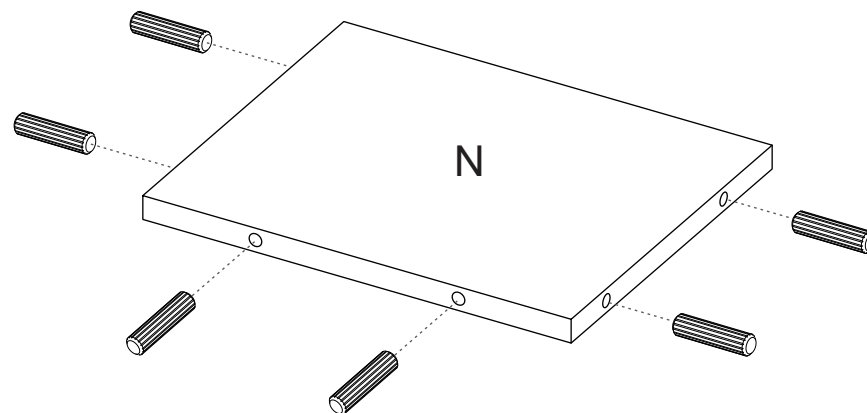




4

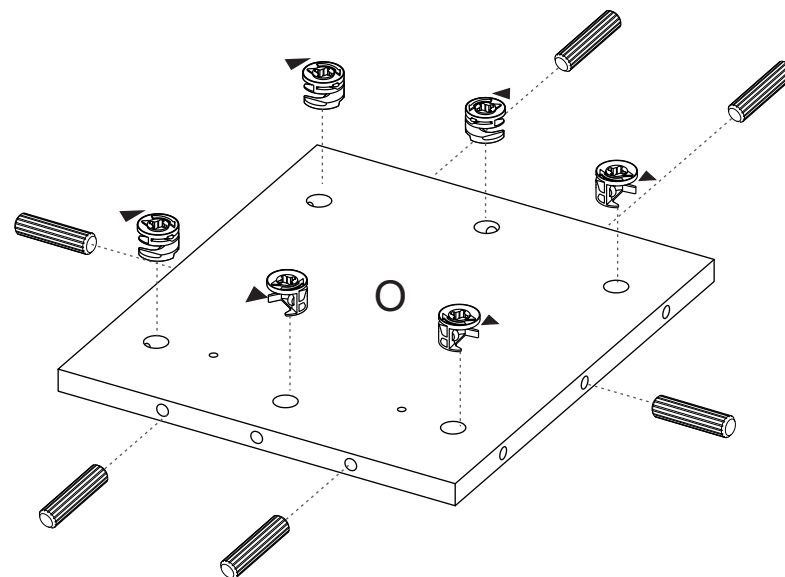


14

INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS **DOOR INSTALLATION**


UBICAR EL ENTREPAÑO
MÓVIL / PLACE THE
MOBILE SHELF

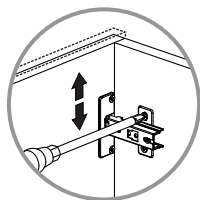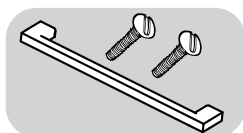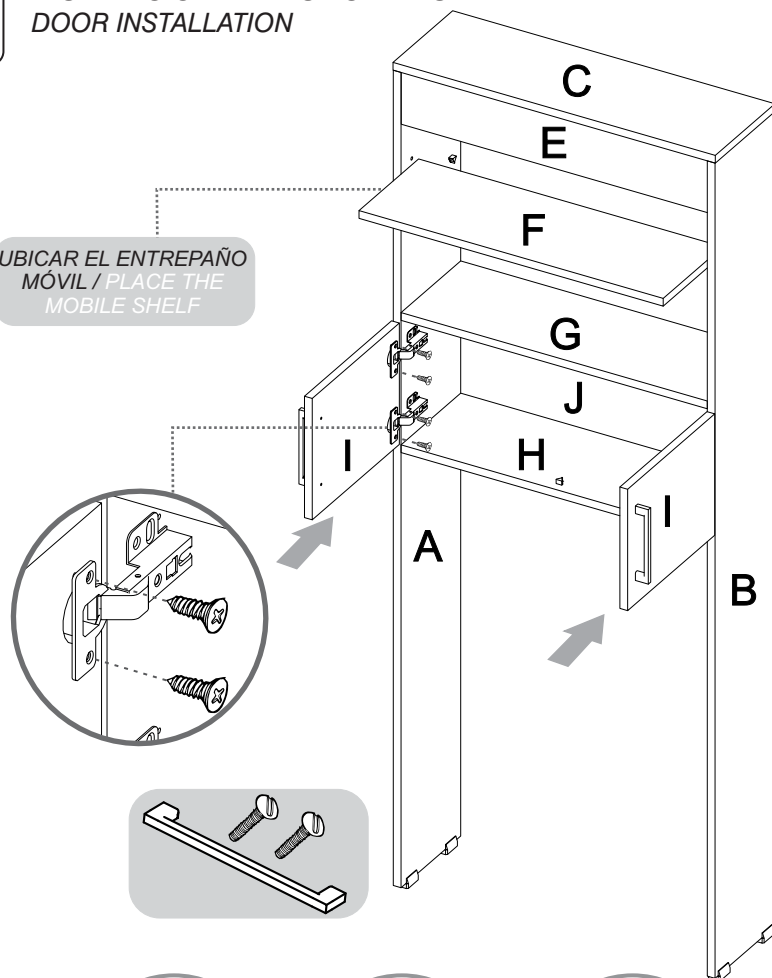

AJUSTE DE ALTURA
/ HEIGHT
ADJUSTMENT

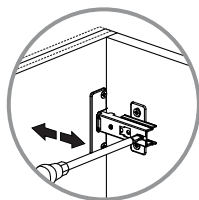

AJUSTE DE PROFUNDIDAD
/ DEPTH
ADJUSTMENT

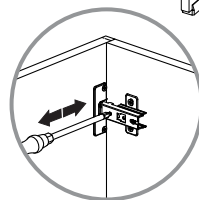

AJUSTE LATERAL
/ LATERAL
ADJUSTMENT




Al finalizar el ajuste, cubra las cajas con las tapas adhesivas / After tightening all the panels, cover the minifix cams with the adhesive caps.



Al terminar de armar, desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finishing the assembly, take off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)

RTA
muebles

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

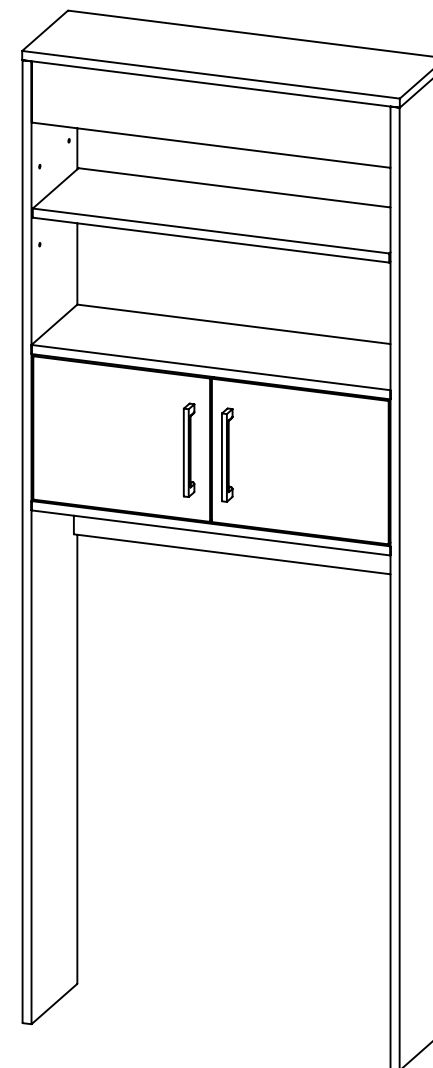

Alto/ Height: 160 cm / 63 in
Ancho/ Width: 62,4 cm / 24,56 in
Fondo/ Depth: 20,3 cm / 8 in

LOTE No: _____


REF./SKU. ALW3820

By: **RTA**
muebles
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

AHORRADOR DE ESPACIO
MADRID

/Madrid Space Saver



RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

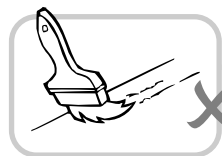

NO pinte el mueble /
Do not paint the
furniture.




NO mojar o ubicar
a la intemperie /
Do not expose to rain
or direct sun.

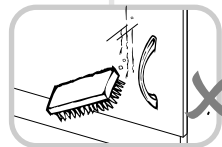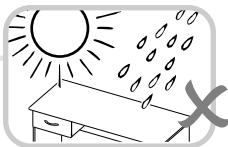



NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos /
Do not wash handles or
drawers with soap or
abrasives.

NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 30 kilos
para gabinetes de cocina /
Do not overload the cabinet.
Weight max. 66lbs
for kitchen cabinets.

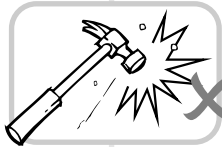

NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique) /
Do not hit or hammer
the furniture (just do it
where is indicated).

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarlos /
Do not allow children to
handle the cabinets or
drawers, they could get hurt.

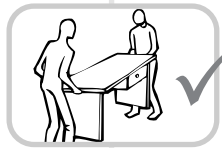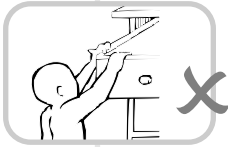


SIEMPRE levante el
mueble entre dos
personas, NO lo arrastre /
Do not drag the furniture.
Lift it between two people.

Limpie con paño seco,
/ Clean with a dry cloth.





HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

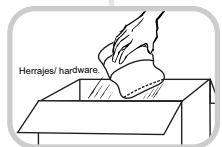


1. Abrir la caja del mueble
y buscar la bolsa con los
herrajes / Open the box
and look for the hardware
bag.

3. Separe los herrajes para
facilitar su identificación
durante el armado /
Separate hardware for easy
identification during
assembly.

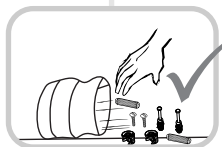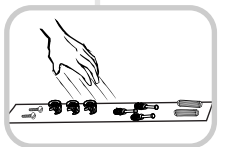

2. Abrir el paquete y
comprobar que el
contenido de las piezas es
correcto / Open the
package and verify that
the content of the pieces
is correct.

4. Arme el mueble en un lugar
limpio y en una superficie
plana / RTA furniture
must be assembled
in a clean place and on
a flat surface.

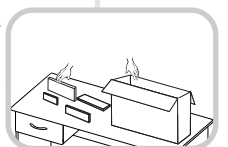

VOLTEAR EL MUEBLE CUIDADOSAMENTE
/ CAREFULLY FLIP THE CABINET




PARA INSTALAR A PARED
WALL INSTALLATION


13




Utilizar una broca
de 5/16" para hacer
las perforaciones
en el muro /
Use a 5/16" drill bit
to drill the wall.

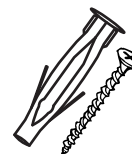


Tornillo 2 1/2" +
Chazo Mariposa/
Drywall Screw +
Wall Anchor

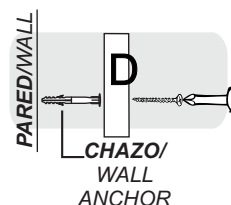


Tapar las perforaciones
que quedan expuestas con
tapas minifix/ Cover the
exposed drillings with
minifix covers.

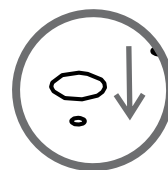

* Centímetros - Pulgadas / Centimeters - Inches

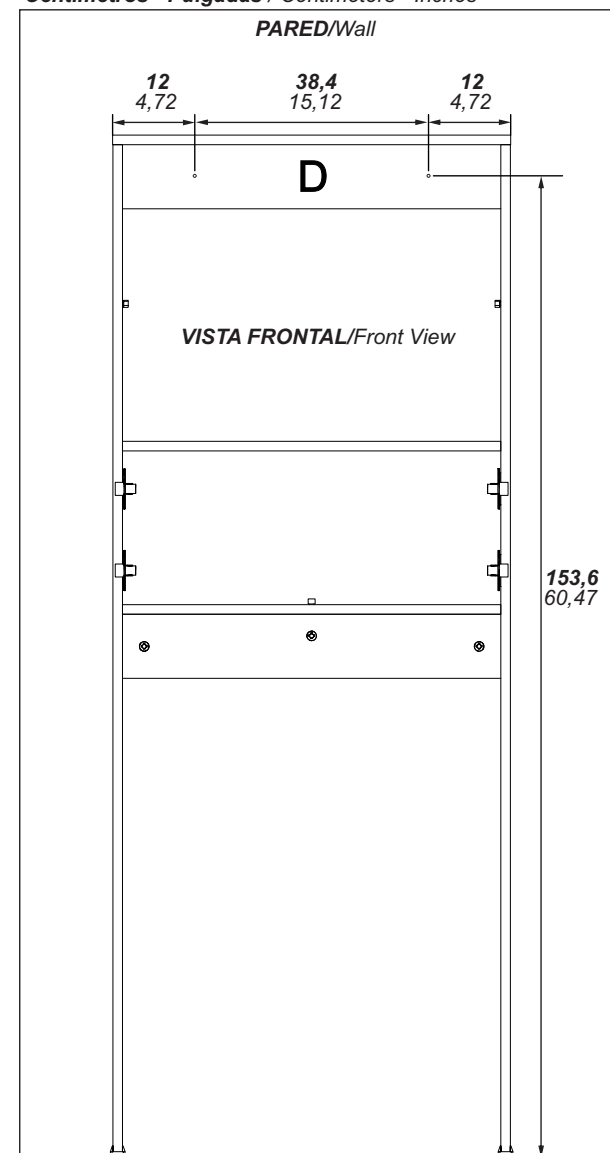


VOLTEAR EL MUEBLE CUIDADOSAMENTE PARA ENSAMBLAR EL FONDO
/ CAREFULLY FLIP THE CABINET TO ASSEMBLE THE BACK PANEL

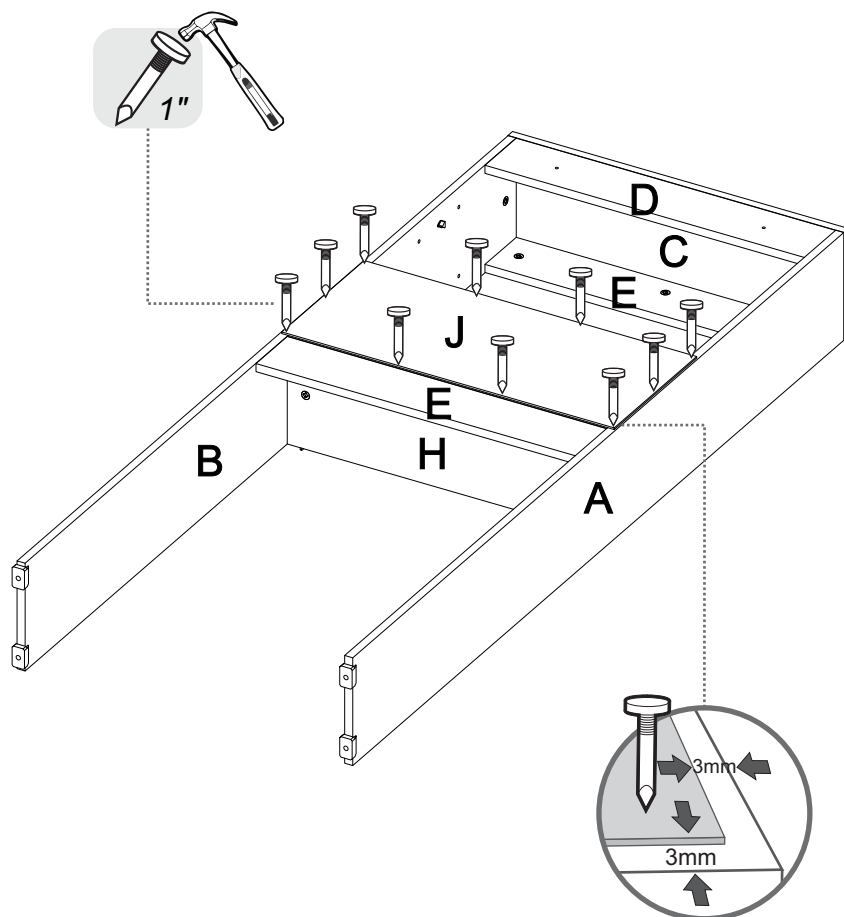

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE / ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

El buen funcionamiento del mueble depende de un adecuado ensamble
 An excellent furniture's performance relies on a solid and a suitable assembly.

MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

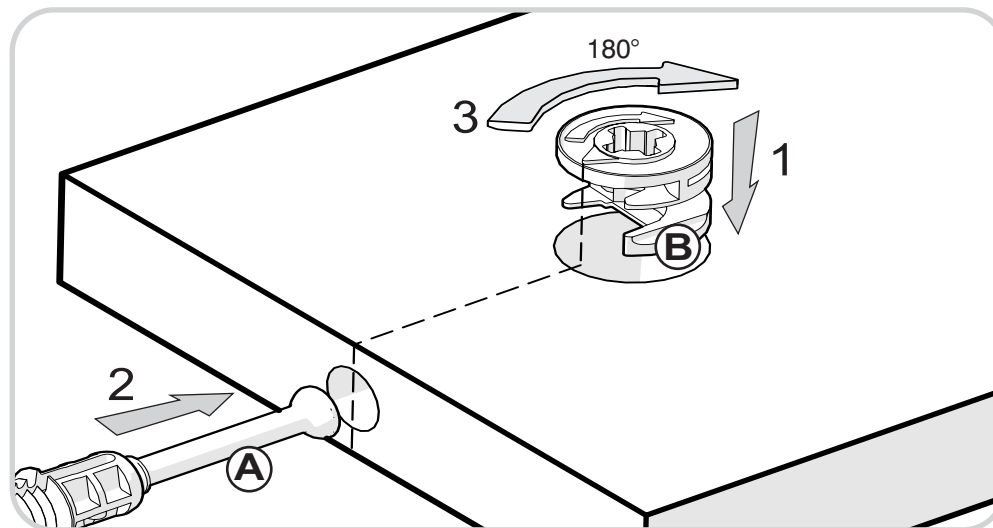

Sistema de unión compuesto por un perno (A) y una caja minifix (B).

(1) Se inserta la caja minifix dentro de la perforación ubicada en la cara de la pieza, la flecha debe apuntar siempre a la dirección de la perforación por donde entrará el perno.

(2) Se debe insertar el perno por su parte plástica en las perforaciones que se indiquen, luego se inserta la punta metálica en la perforación para que su cabeza quede al interior de la caja minifix.

(3) Girar la caja minifix 180° para apretar las dos piezas.


It's a fitting system made of a spreading bolt (A) and a minifix cam (B).

(1) Insert the minifix cam in the hole placed in the face of the panel with the arrow pointing towards the hole where the bolt will fit.

(2) Insert the bolt with its plastic base in the shown holes, then insert the metallic bolt head in the holes so it fits inside the minifix cam.

(3) Tight the panels by turning the minifix cam 180°.


TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

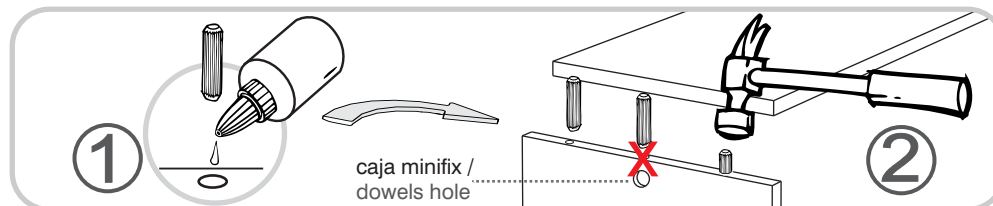


Es un pedazo de madera corto y grueso, de aproximadamente 3 a 10 cm de largo, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga en cuenta que debe aplicar una gota de pegamento en cada perforación en la que se pondrá el taquete.

It's a short and thick piece of wood, 1,2 to 3,9 inches approximately, which is used to tie the cabinet and give it resistance. Take into account to apply a drop of glue on each hole you will insert the fluted dowel pin.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES / KEY RECOMMENDATIONS

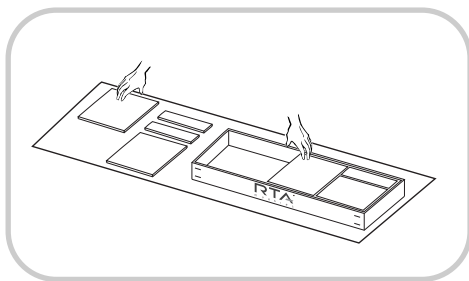


Se recomienda armar el mueble sobre la caja o una superficie lisa para no rayarlo. It is recommended to assemble the product on the box or on a flat surface to not scratch it.

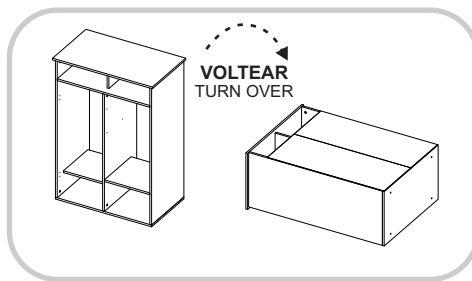


Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar los fondos. Carefully turn over the cabinet to assemble the back panels.

PESO MAX. SUGERIDO EN MUEBLE (Kg) / MAX SUGGESTED LOAD (Kg)

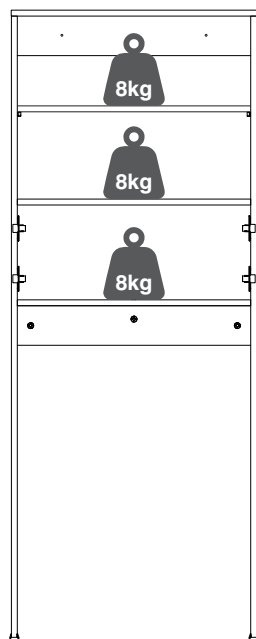



NOTA: La resistencia a las cargas puede variar dependiendo si es una carga distribuida o una carga puntual, las gráficas corresponden a cargas puntuales, NO exceder los pesos sugeridos / **NOTE:** The load capacity depends if it is a point load or if it is an uniform distributed load, do not exceed the suggested loads.

10

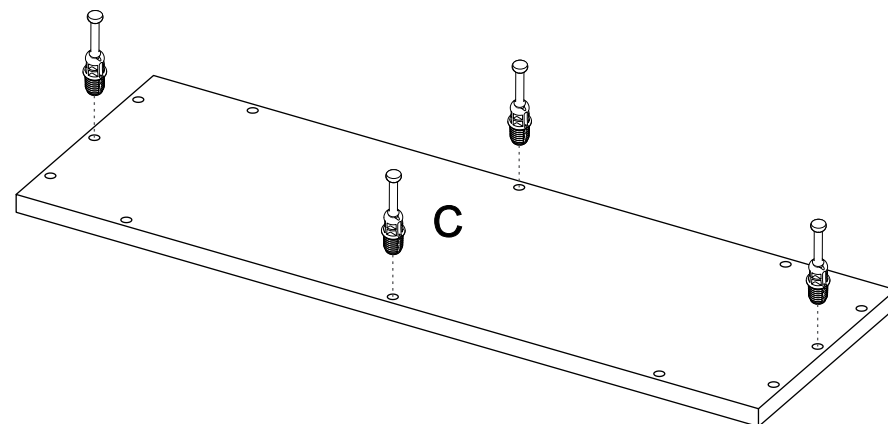

11

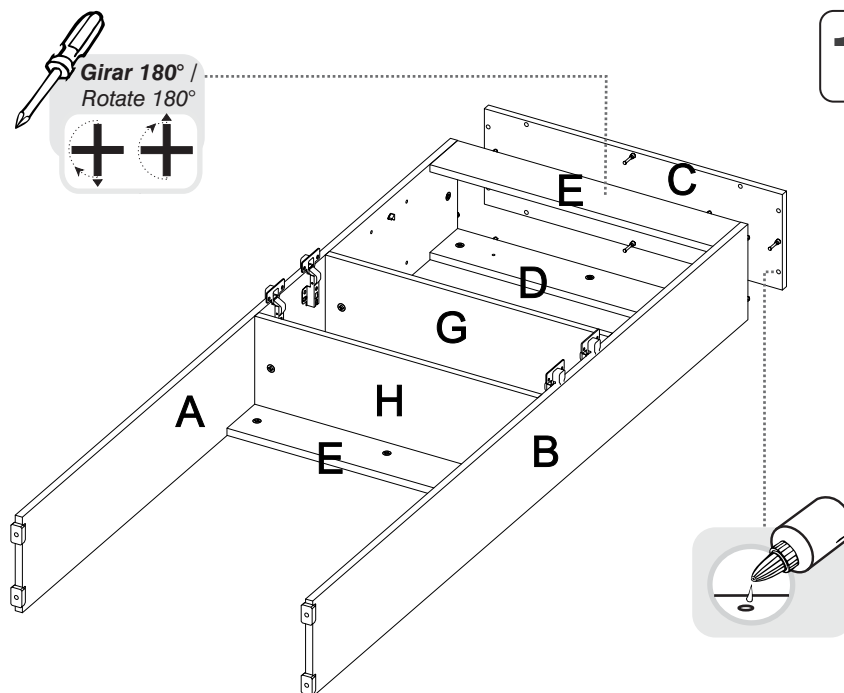

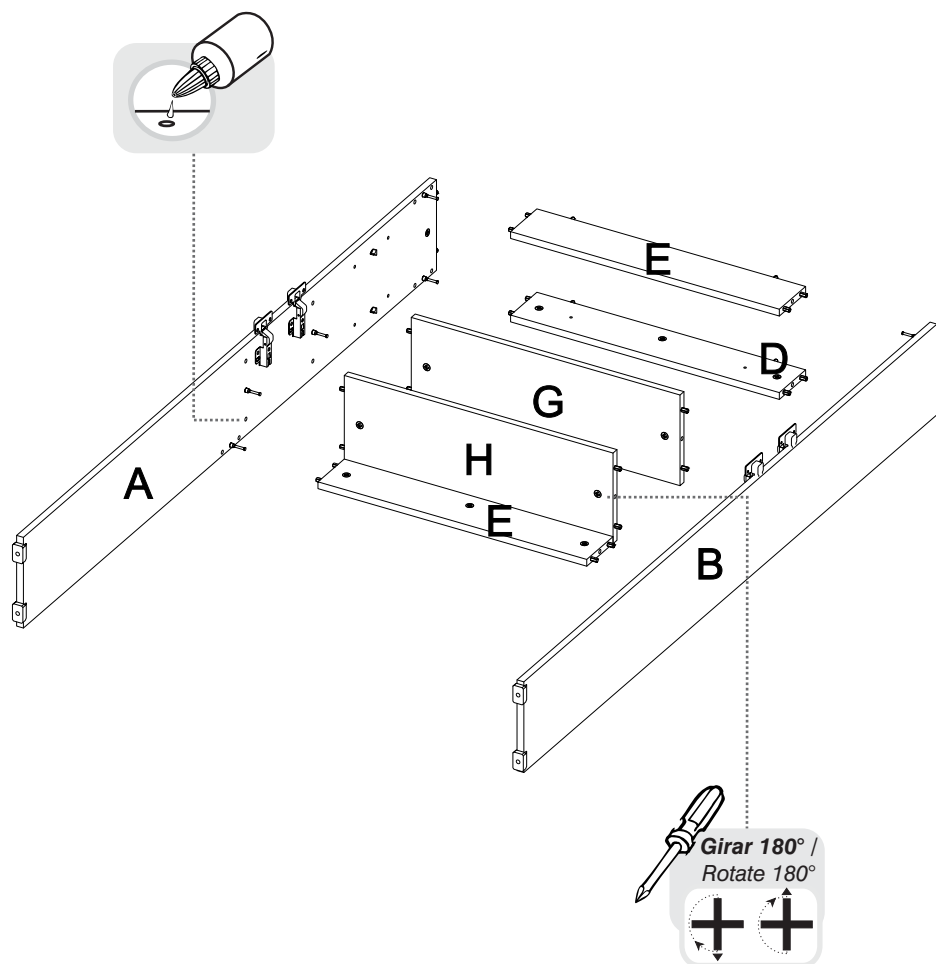

HERRAJES PARA ARMADO

ASSEMBLY HARDWARE

x30




Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x15



Perno minifix/
Spreading Bolt

x15



Minifix/
Minifix Cams

x17




Tapa Adhesiva
Minifix/
Cover Caps

x1




Pegante/
Glue

x4



Bisagra Interior/
Inset Hinge

x2

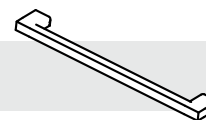


Manija/
Handle

x4



Tornillo Manija/
Handle Screw

x4

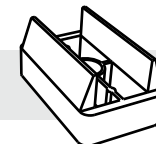

Deslizador en U/
Slider

x28



Tornillo Lámina/
Sheet Screw

x10



Puntillas/
Panel Pin

x5



Soporte entrepaño
Movil/ Mobile Shelf
Support

x2





Chazo Mariposa+
Tornillo ensamble 2 1/2"/
Plastic wall anchor +
2 1/2" Drywall Screw




TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR IMPERFECT PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE IMPERFECT PIECES OR HARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.

PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

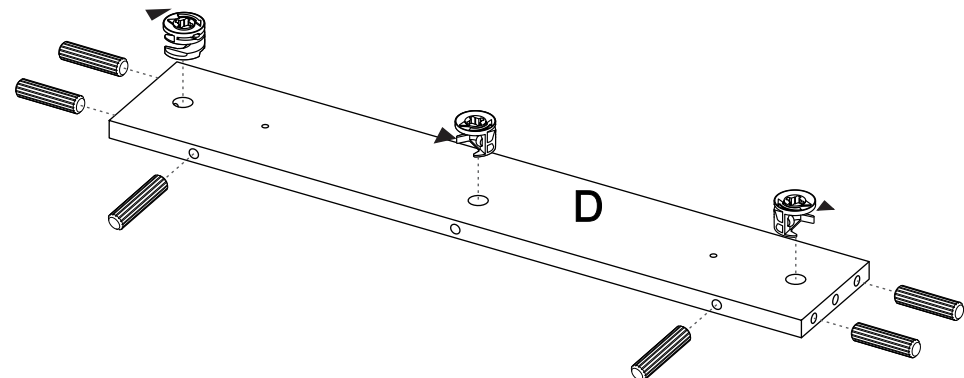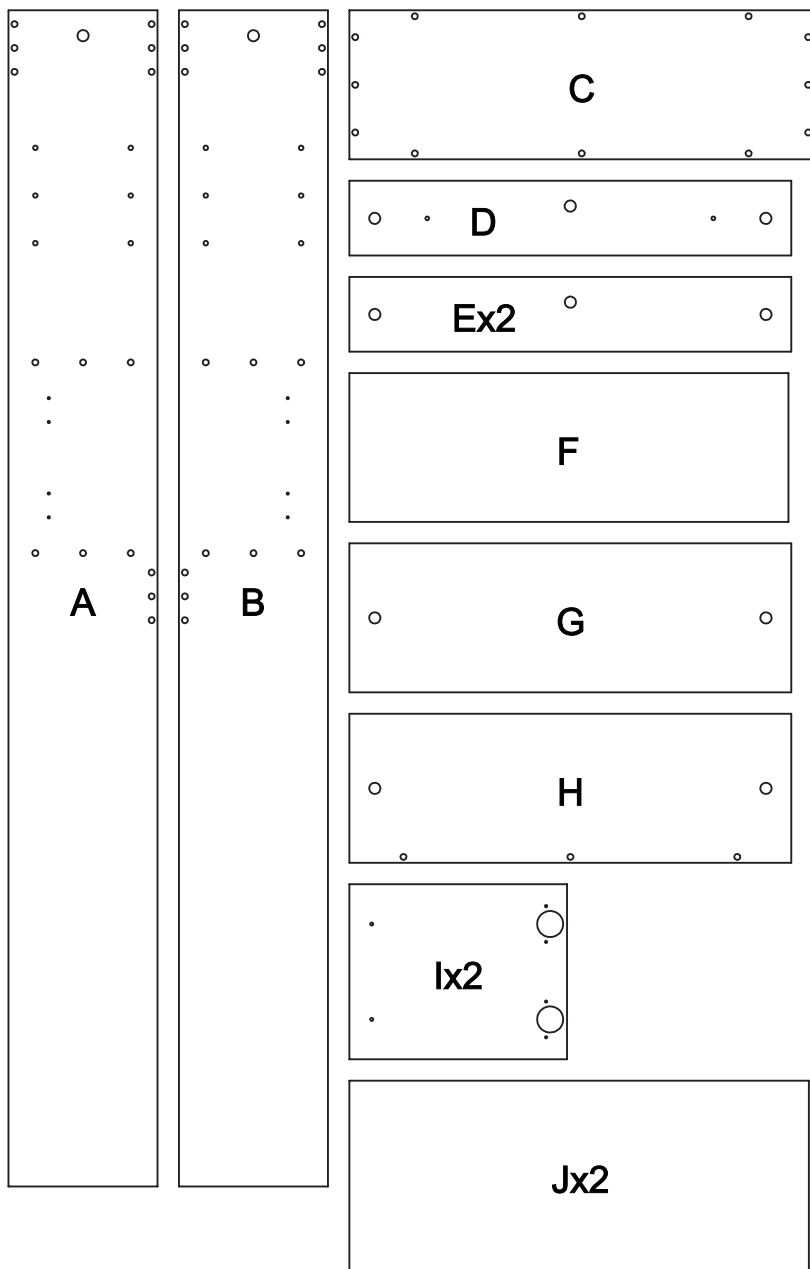

7


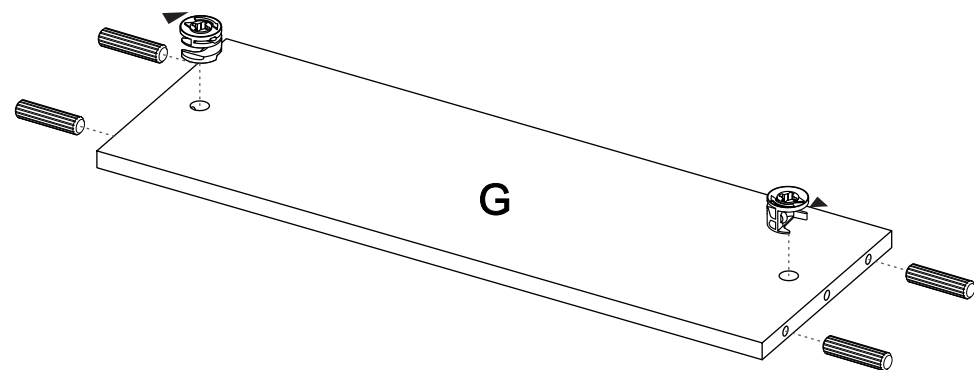


8




ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE CABINET, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.


5

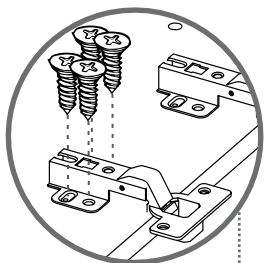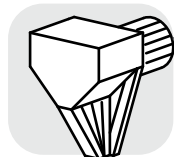


A

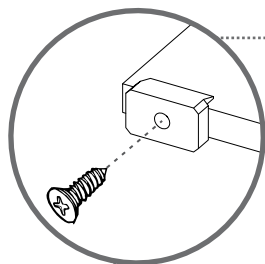


6

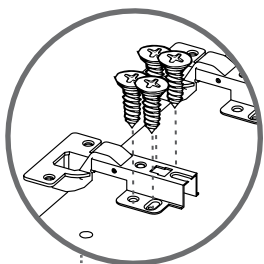


B

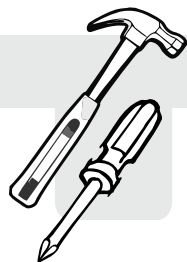

*(Herramientas NO incluidas) *Tools NOT Included

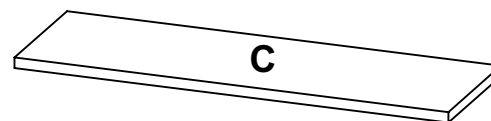

C

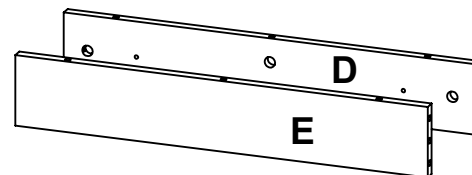

D


E




F



G

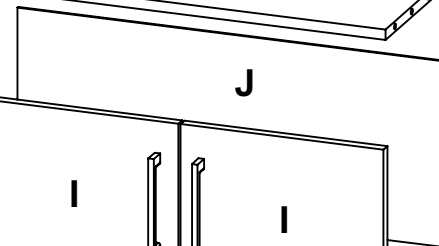

J

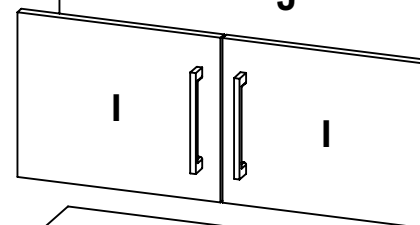


I

I



H

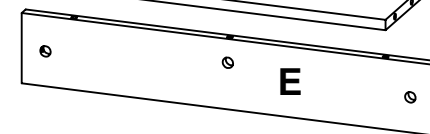

E


A

B


1



SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE

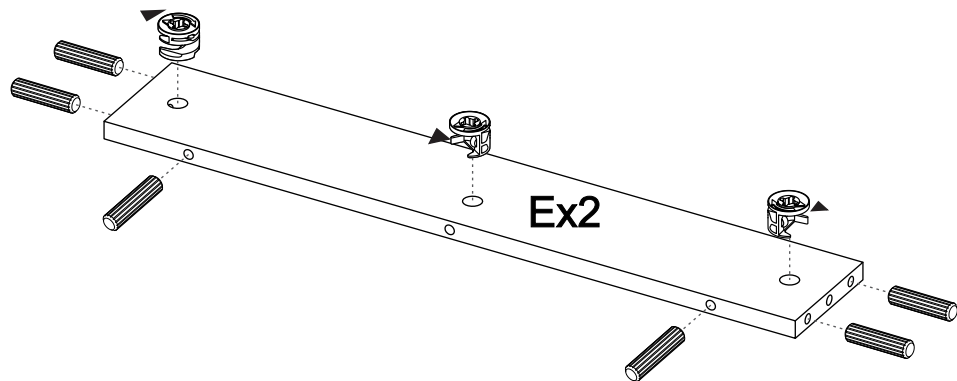


2

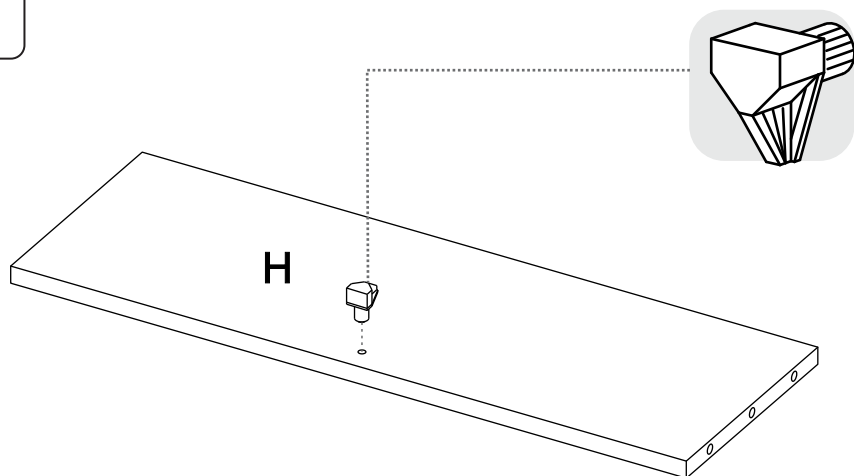


3


VOLTEAR
TURN OVER

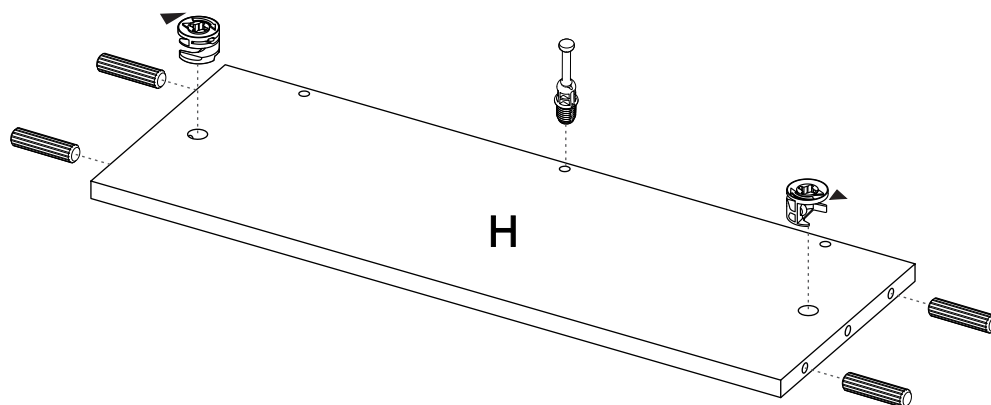

4

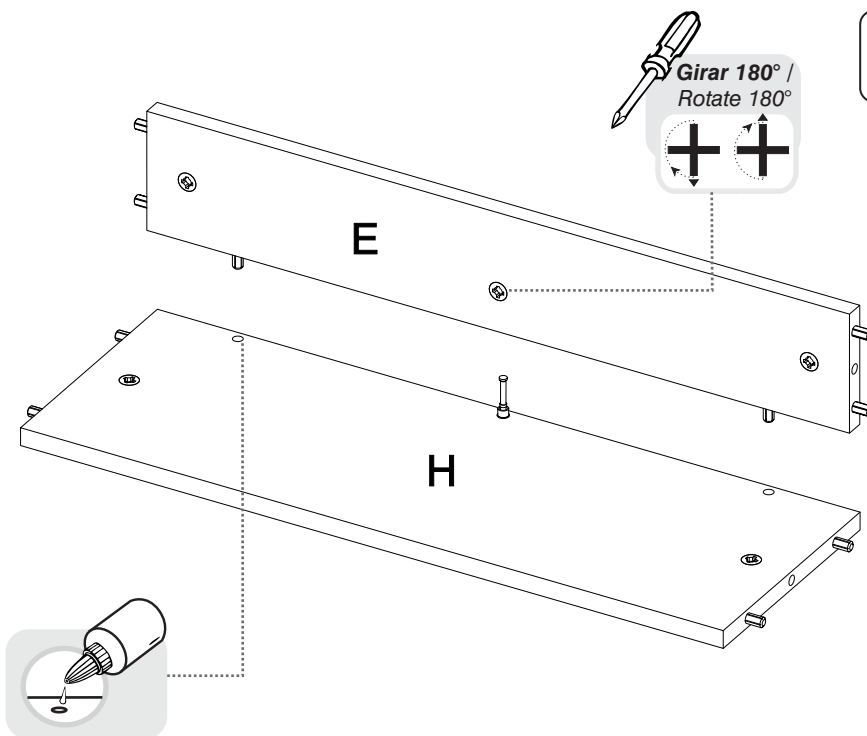


PARED/Wall

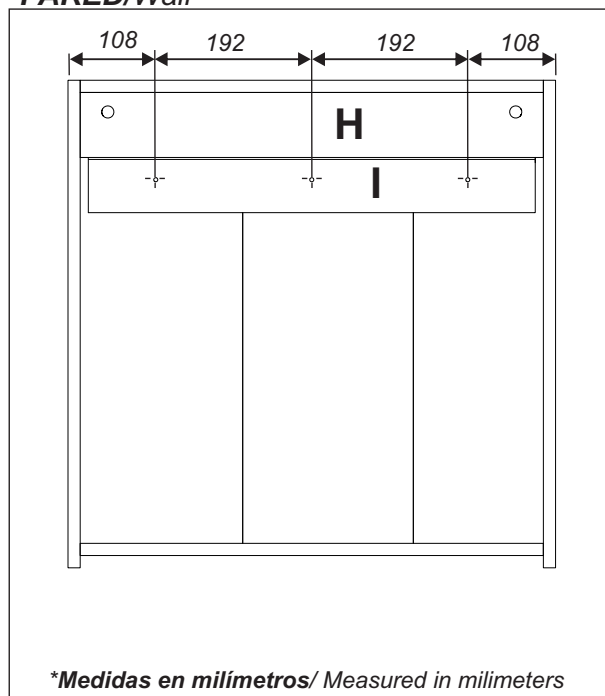

*Herramientas
NO incluidas/
Tools not
included

Utilizar una broca
de 5/16" para hacer
las perforaciones
en el muro/
Use a 5/16" drill bit
to drill the wall.



Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Wall Anchor

PARED/Wall




Al finalizar el ajuste de los
conectores, proceda a
poner las tapas adhesivas/
When you finish the adjustment
of the connectors, proceed to
put the cover tapes



Al terminar de armar despegue
los adhesivos (en caso de que
queden residuos de pegamento,
limpie la superficie con alcohol) /
When you finish off adhesive build
(in case of residues of glue, wipe it
with alcohol)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE /ASSEMBLY INSTRUCTIONS

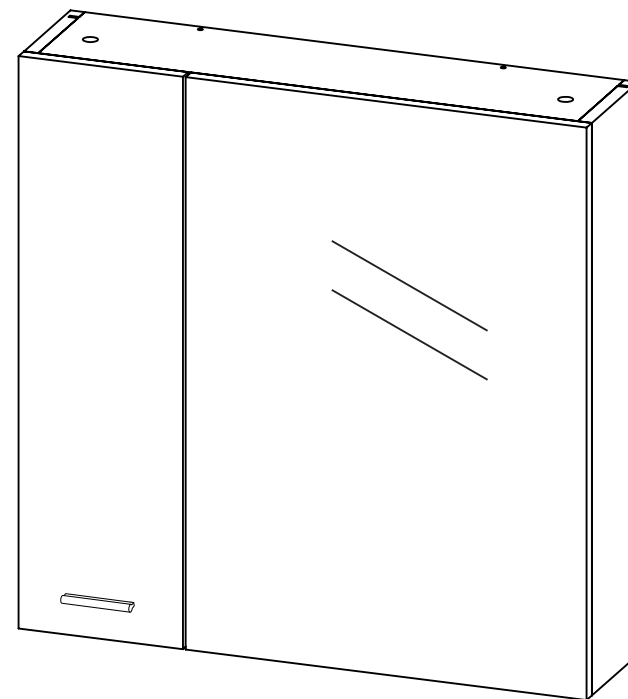

Alto/ Height: 60 cm / 23.6 in
Ancho/ Width: 60 cm / 23.6 in
Fondo/ Depth: 14,9 cm / 5.9 in

LOTE No: _____





REF. GLM 2982






RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

GABINETE ESPEJO BARCELONA
/Barcelona Mirror Cabinet



RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

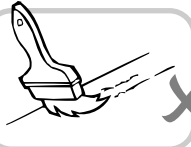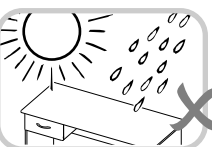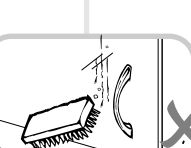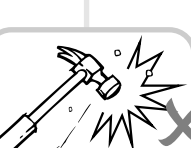 NO pinte el mueble / Do not paint the furniture.	 NO mojar o ubicar a la intemperie / Do not expose to rain or direct sun.
 NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos / Do not wash handles or dumbs with soap or abrasives.	 NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 30 kilos para gabinetes de cocina / Do not overload the cabinet. Weight max. 66lbs for kitchen cabinets.
 NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique) / Do not hit or hammer the furniture (just do it where is indicated).	 NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos / Do not allow children to handle the cabinets or drawers, they could get hurt.
 SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre / Do not drag the furniture. Lift it between two people.	 Limpie con paño seco, / Clean with a dry cloth.


HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

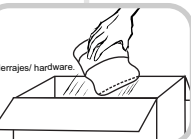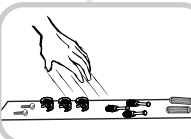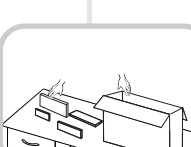 1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes / Open the box and look for the hardware bag.	 3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado / Separate hardware for easy identification during assembly.
 2. Abrir el paquete y comprobar que el contenido de las piezas es correcto / Open the package and verify that the content of the pieces is correct.	 4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana / Assemble the furniture in a clean place and on a flat surface.


MUEBLES MODULARES, CONSTRUYENDO HOGARES /READY TO ASSEMBLE FURNITURE, BUILDING HOMES

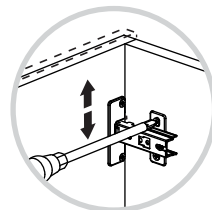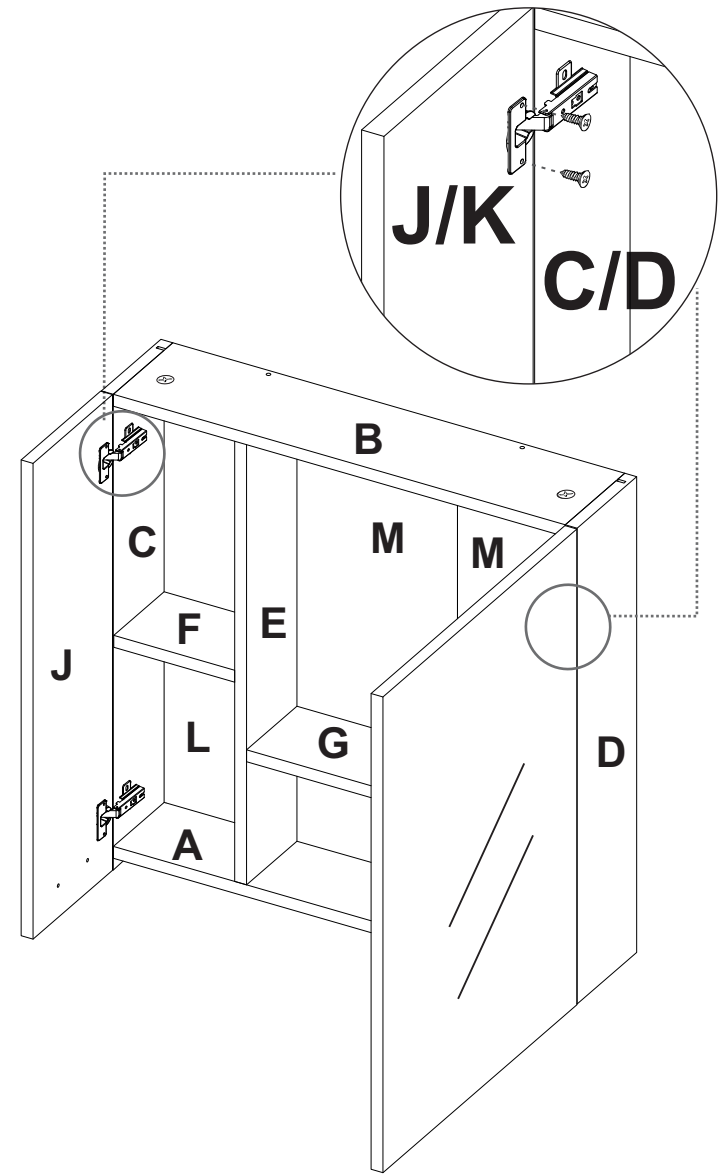

AJUSTE DE ALTURA
HEIGHT ADJUSTMENT

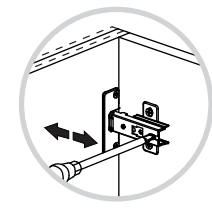


AJUSTE DE PROFUNDIDAD
DEPTH ADJUSTMENT

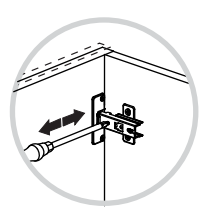


AJUSTE LATERAL
SIDE ADJUSTMENT

13

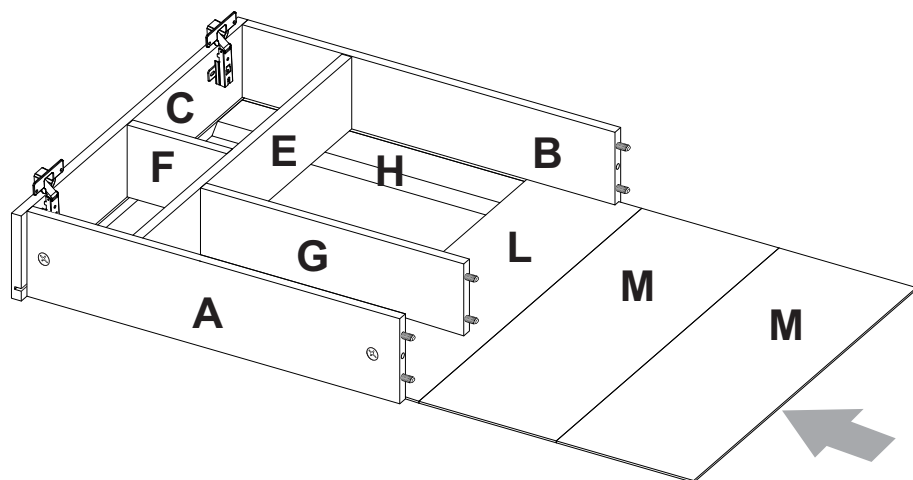


14

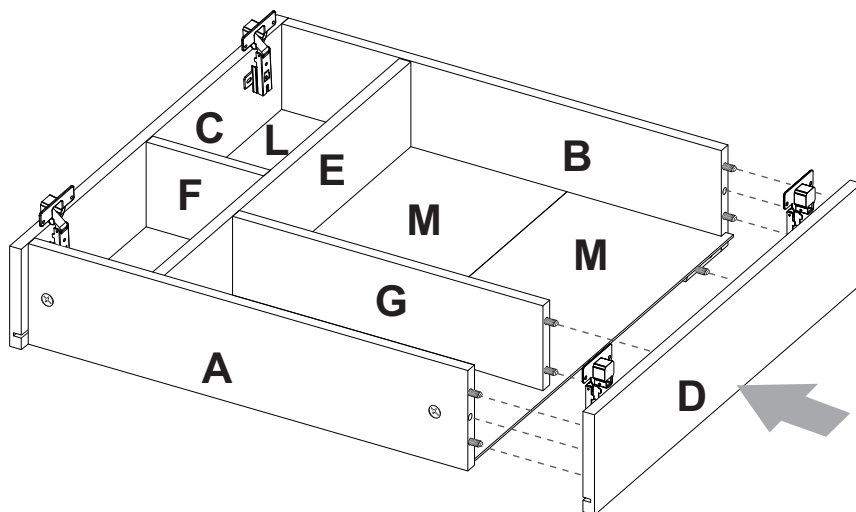

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE / ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

El buen funcionamiento del mueble depende de un adecuado ensamblaje
An excellent furniture's performance relies on a solid and a suitable assembly.

MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

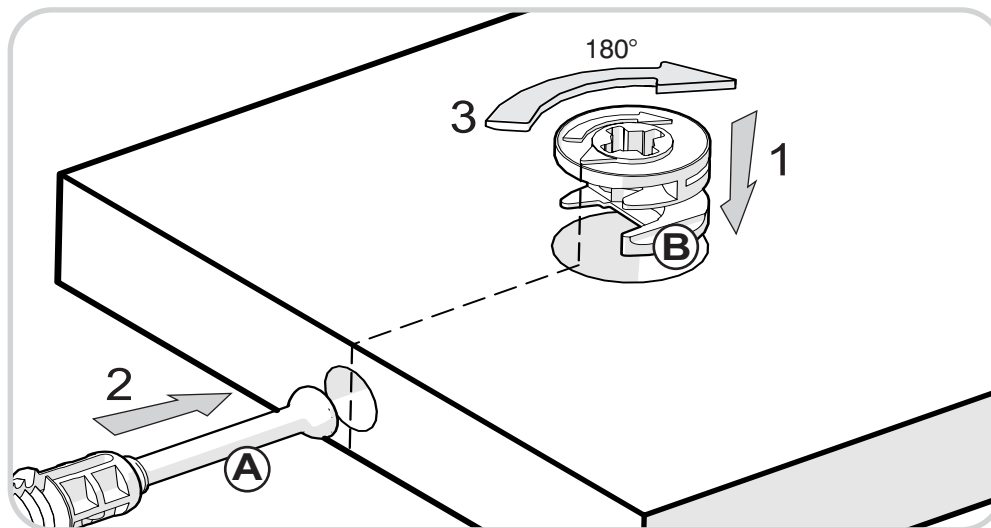

Sistema de unión compuesto por un perno (A) y una caja minifix (B).

(1) Se inserta la caja minifix dentro de la perforación ubicada en la cara de la pieza, la flecha debe apuntar siempre a la dirección de la perforación por donde entrará el perno.

(2) Se debe insertar el perno por su parte plástica en las perforaciones que se indiquen, luego se inserta la punta metálica en la perforación para que su cabeza quede al interior de la caja minifix.

(3) Girar la caja minifix 180° para apretar las dos piezas.


It's a fitting system made of a spreading bolt (A) and a minifix cam (B).

(1) Insert the minifix cam in the hole placed in the face of the panel with the arrow pointing towards the hole where the bolt will fit.

(2) Insert the bolt with its plastic base in the shown holes, then insert the metallic bolt head in the holes so it fits inside the minifix cam.

(3) Tight the panels by turning the minifix cam 180°.


TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

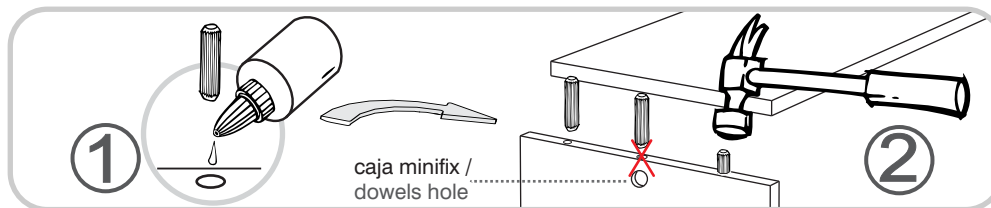


Es un pedazo de madera corto y grueso, de aproximadamente 5 a 10 cm de largo, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga en cuenta que debe aplicar una gota de pegamento en cada perforación en la que se pondrá el taquete.

It's a short and thick piece of wood, 1,9 to 3,9 inches approximately, which is used to tie the cabinet and give it resistance. Take into account to apply a drop of glue on each hole you will insert the fluted dowel pin.


RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

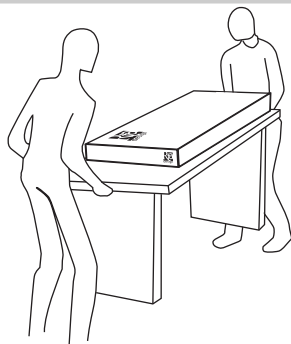


Se recomienda armar el mueble entre 2 personas o más.
it is recommended to assemble the product between 2 or more people.

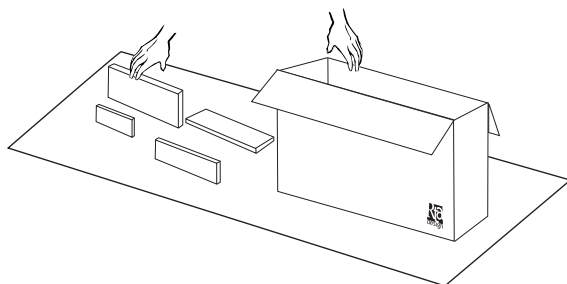

Se recomienda armar el mueble sobre la caja o una superficie lisa para no rayarlo.
it is recommended to assemble the product on the box or on a flat surface to not scratch it.

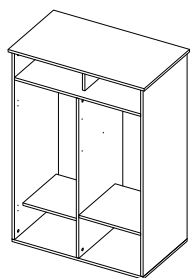


VOLTEAR
TURN OVER

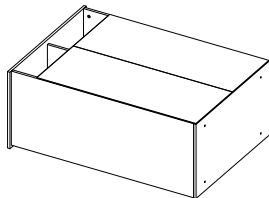


Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar los fondos.
Carefully turn over the cabinet to assemble the background panels.

MUEBLES MODULARES, CONSTRUYENDO HOGARES
/READY TO ASSEMBLE FURNITURE, BUILDING HOMES


11

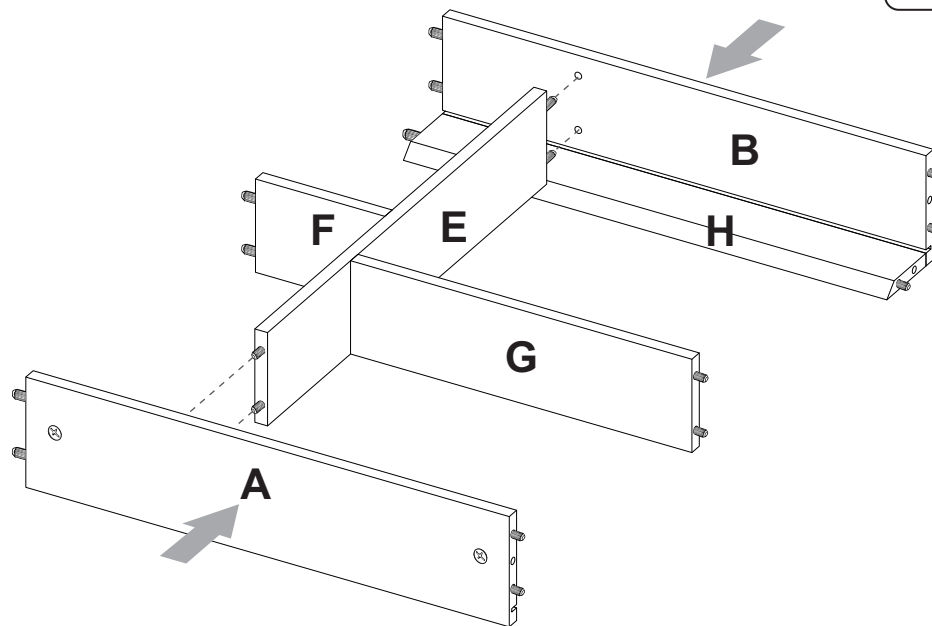


12

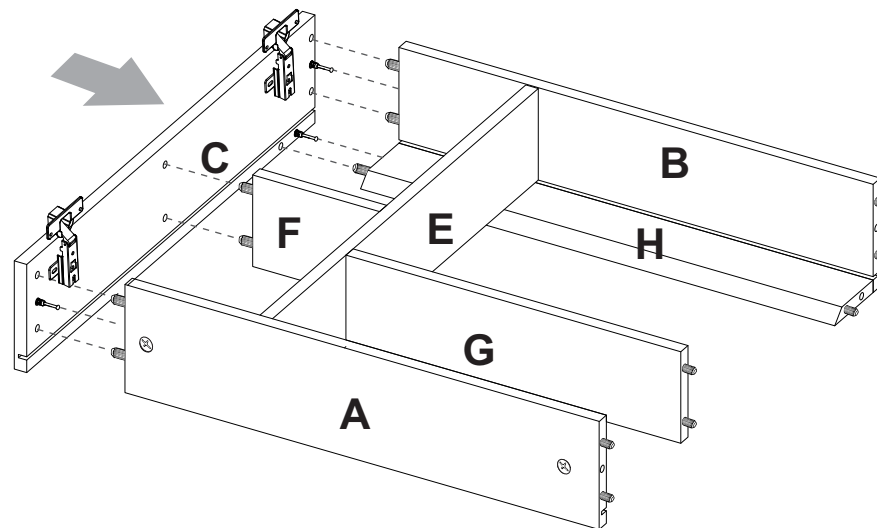

9

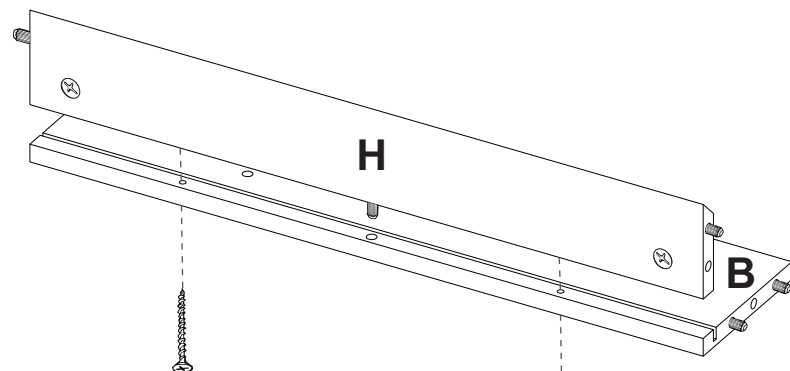


10

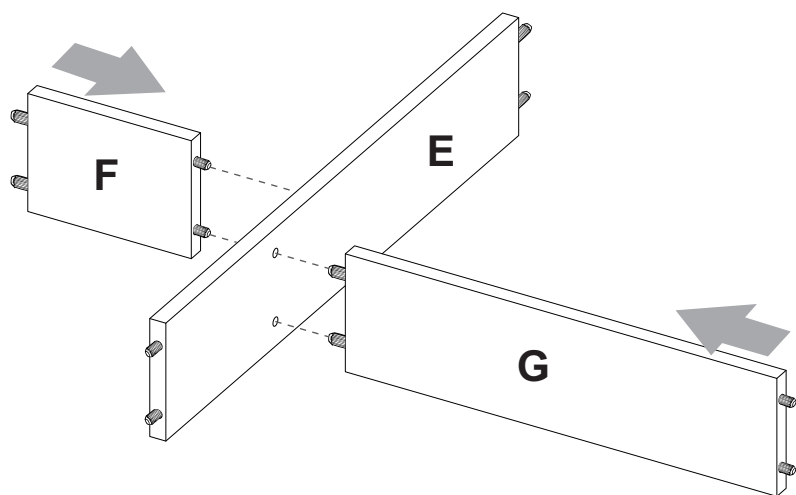

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x23



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x6



Perno minifix/
Spreading Bolt

x6



Minifix/
Minifix Cams

x6



Tapa Adhesiva
Minifix/ Cover Caps

x1



Pegante/
Glue

x1



Espejo /
Mirror

x6




Cinta Doble faz /
Double face tape

x3



Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Wall Anchor

x4




Bisagra Parche/
Full Overlay Hinge

x16



Tornillo lámina
6 X 9/16"/
Sheet Metal Screw

x1




Manija/
Handle

x2



Tornillo Manija 3/4"/
Handle Screw

x2

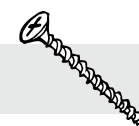



Tornillo Ensamble 2"/
Assembly Screw



IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTÉ DEFECTUOSA NO DEVUELVA EL MUEBLE AL ALMACÉN, LE AGRADECEREMOS LLAMAR DE INMEDIATO A LA EMPRESA TEL: 57(4) 3252280 FAX: 57(4) 3140701 MEDELLÍN - COLOMBIA, TEL: 57(2) 6959181 CALI - COLOMBIA O ESCRIBIR AL CORREO ELECTRÓNICO comercial@rta.com.co INCLUYENDO EL NÚMERO DE LA REFERENCIA Y EL NOMBRE DEL MUEBLE Y ASÍ PODER RESOLVER SU PROBLEMA LO MAS PRONTO POSIBLE.


PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

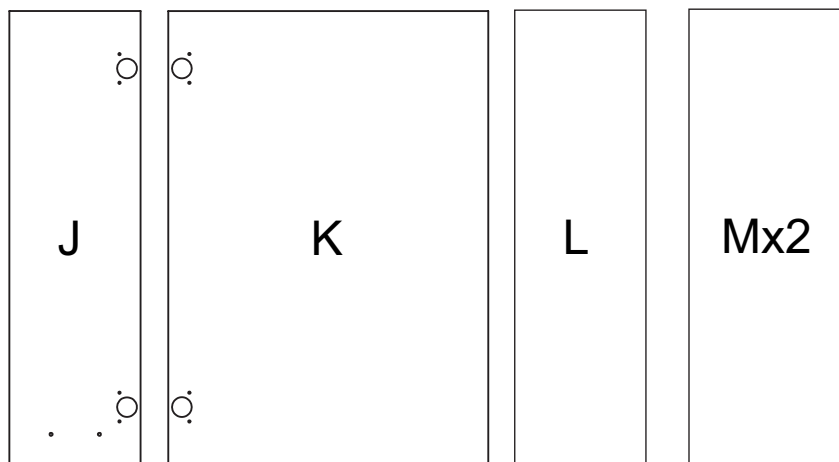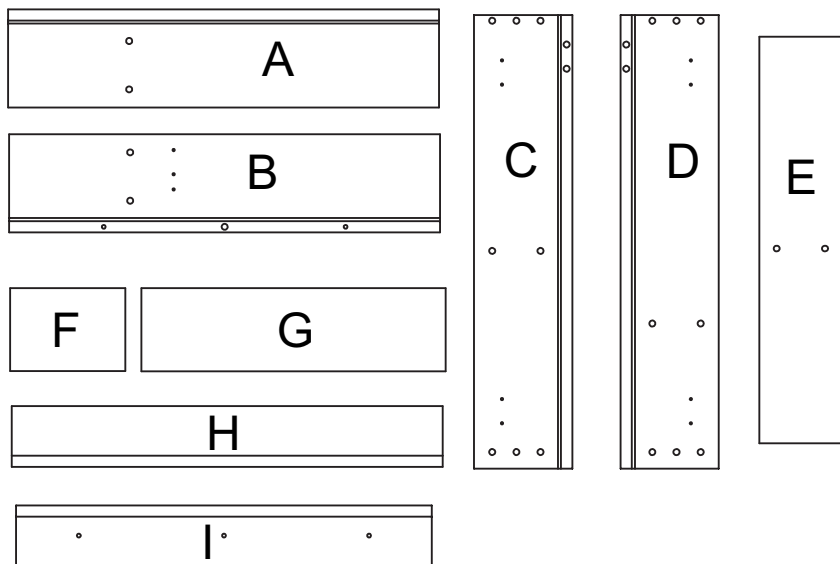

IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO. / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE CABINET, READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE CABINET ON THE BOX OR LYING ON A SMOOTH SURFACE TO PREVENT SCRATCHES.

7

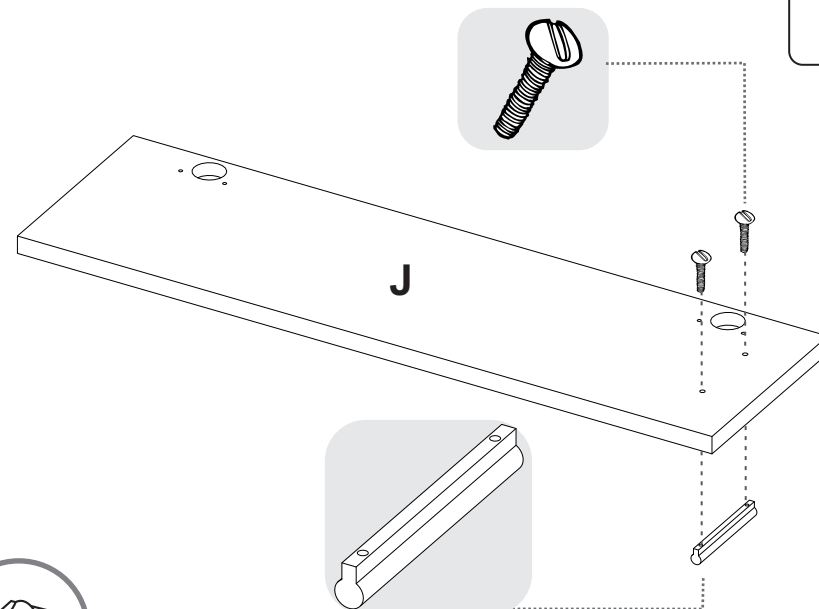


ESPEJO / MIRROR


Para pegar el espejo, retire el papel protector de los tramos de cinta y luego presione el espejo contra la pieza.
To paste the mirror, peel off the cover paper from the pieces of tape and then push the mirror against the piece.

8



Ubique el espejo de manera que quede centrado en la pieza K/Place the mirror centered on the K piece

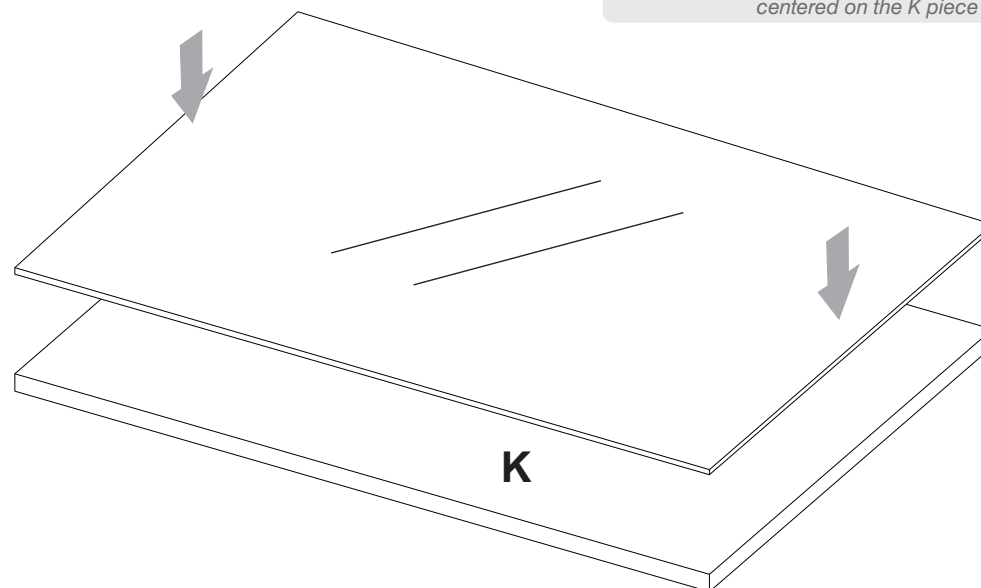


5



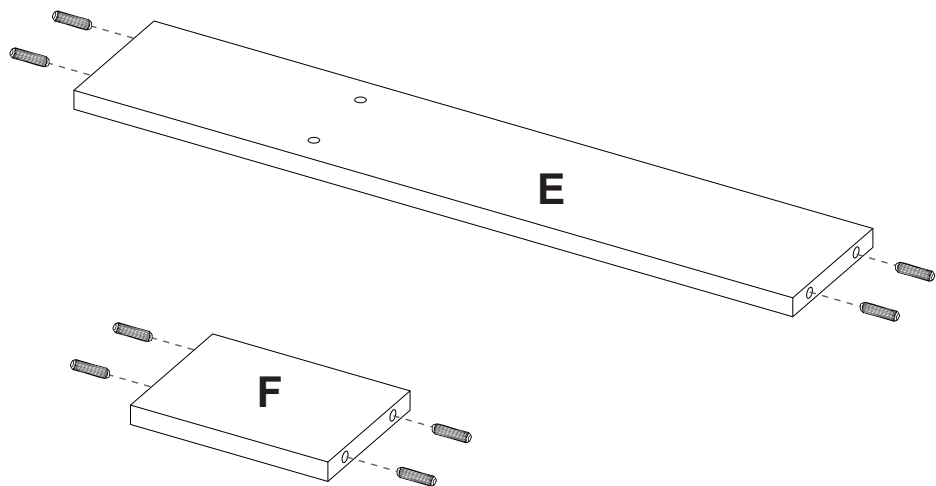


6

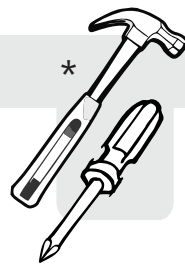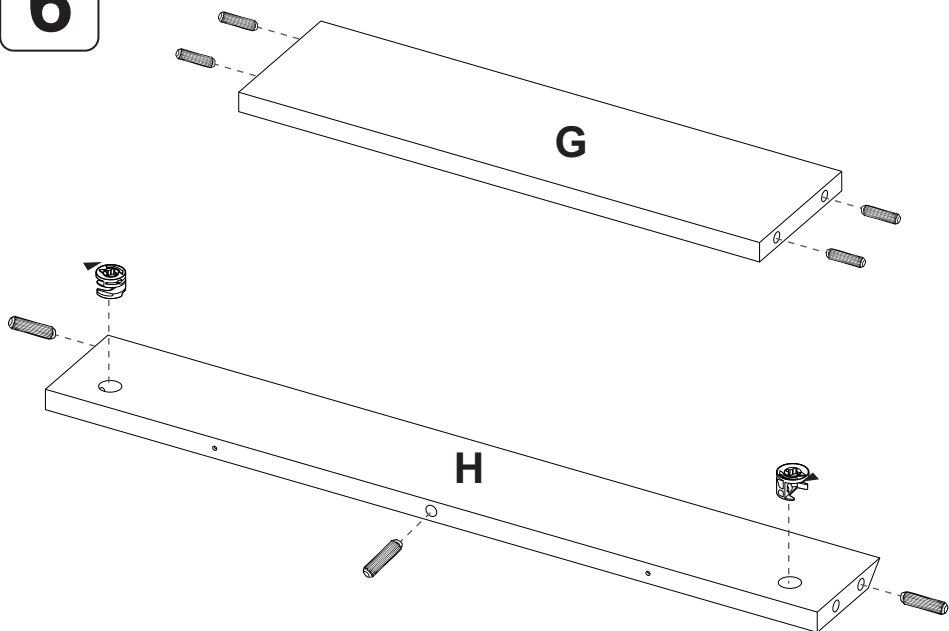

*(Herramientas NO incluidas) / (Tools not included)

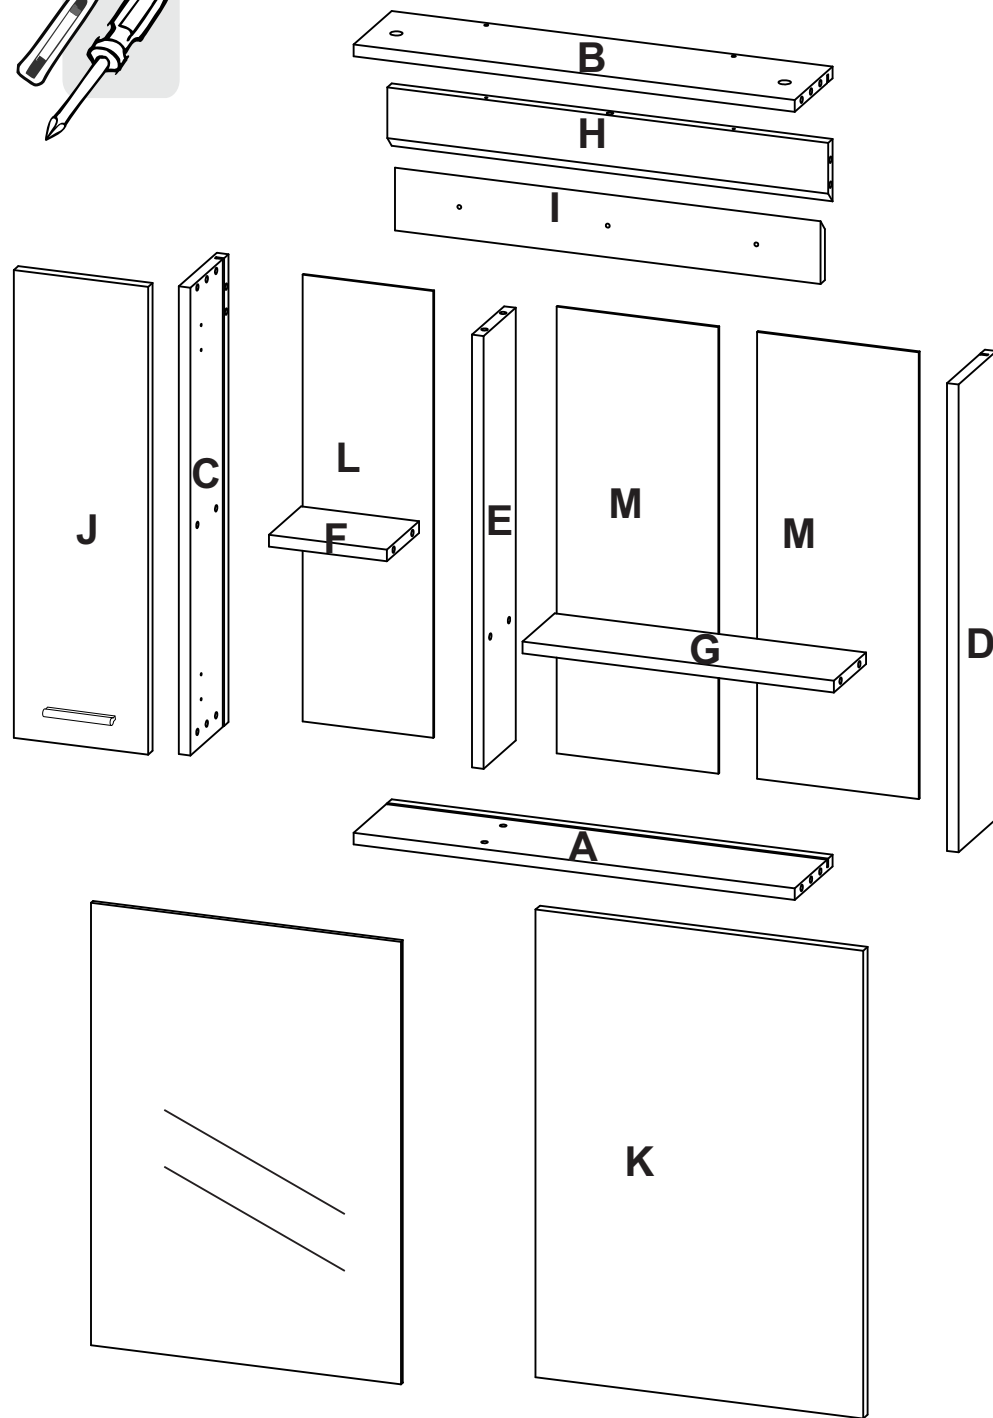

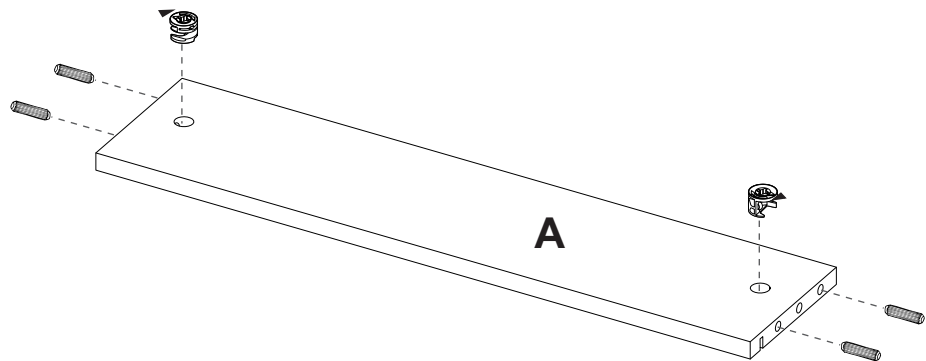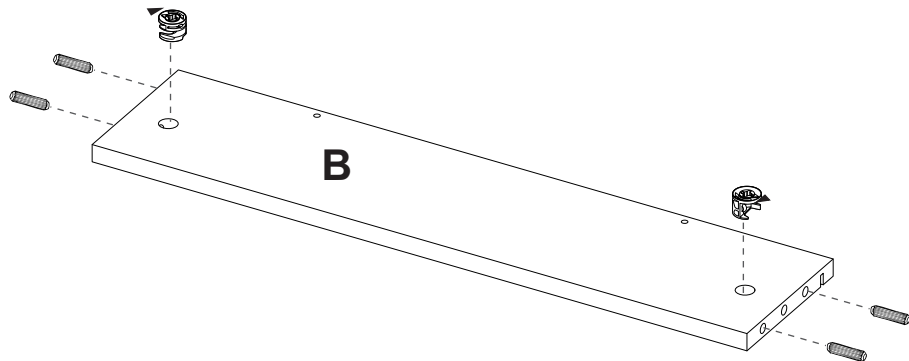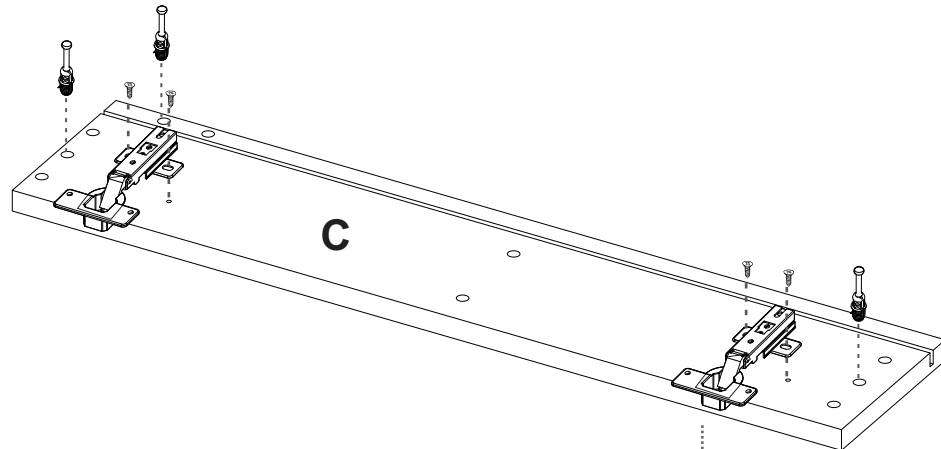1**2****3****4**