



AUTOSTYLE

FUNDA A PRUEBA DE AGUA Y CALOR PARA PARRILLA DE AUTOMÓVIL

CAPA A PROVA D'ÁGUA E CALOR
PARA BAGAGEIRO DE TETO PARA CARRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

9413



Guarde este manual de instrucciones. El manual contiene instrucciones importantes de seguridad y uso. Lea y siga todas las instrucciones de uso.

Guarde este manual de instruções. O manual contém instruções importantes de segurança e uso. Leia e siga todas as instruções de uso.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AVISO:

Lea atentamente las instrucciones antes de instalar el producto.

Revise las instrucciones de instalación de la parrilla y asegúrese de que esta se encuentre instalada correctamente.

Guarde estas instrucciones en su vehículo después de terminar la instalación.

ADVERTENCIA:

La funda para parrilla de automóvil fue diseñada para transportar solamente objetos voluminosos livianos. No fue diseñado para transportar cargas pesadas, como neumáticos de repuesto o gatas para elevar vehículos.

Aun cuando distribuya la carga uniformemente y la deje centrada, la carga debe quedar lo más baja posible. Los objetos afilados deben cubrirse y asegurarse correctamente para no perforar la funda.

El cierre y la tapa pegable se deben cerrar a través de toda su extensión.

El extremo de abertura del cierre siempre debe quedar hacia atrás.

Revise las correas después de conducir una distancia corta después de la instalación. También se recomienda la revisión periódica para asegurarse de que la funda y las barras de la parrilla estén bien sujetas.

Utilice solamente cuerdas o correas de fijación no elásticas.


Retire la bolsa cuando el vehículo vaya a pasar a través del túnel de lavado.

Para la limpieza, utilice una esponja o toalla húmeda con un detergente suave.

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN:

INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Despliegue la funda de carga en el techo del vehículo con el extremo de la abertura del cierre hacia atrás.
2. Abra el cierre en ambas direcciones. Doble hacia atrás la parte superior con el cierre abierto para ordenar la carga.
Distribuya la carga de manera uniforme dentro de la funda. Empaque la carga completa desde el medio hacia los lados para que pueda tirar las correas de fijación y así evitar el exceso de movimiento por el viento. El aleteo del viento puede causar daños en la funda, moverla y aflojar la cuerda o correa.
3. Ponga la parte superior y selle por completo con el cierre.
4. Doble hacia abajo la cubierta protectora y asegure todos los cierres de velcro.

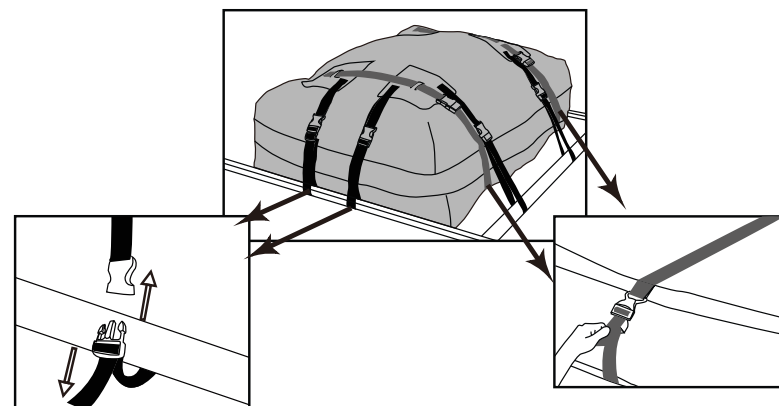

INSTALACIÓN EN LA PARRILLA

1. Fije dos correas delanteras en las barras transversales y cuatro correas traseras en las barras laterales. (Fig 1)
2. Pase el extremo suelto de la correa delantera por debajo de las barras de la parrilla y asegure con la hebilla de la funda. Repita el mismo procedimiento para el resto de las correas de fijación. (Fig 1)
3. Ajuste firmemente las correas de fijación tirando los extremos sueltos de las cuatro correas hasta que la funda se adjunte de forma segura y firme a las barras de la parrilla. (Fig 2)
4. Encaje de las correas de fijación y las hebillas. Apriete las cuatro correas de fijación tirando los extremos de las correas contra el contenido de la funda. (Fig2)

REVISIÓN DE LA CARGA

Tire y empuje la funda cargada después de la instalación. Si hay movimiento, apriete de nuevo si es necesario. Revise las correas de forma rutinaria en la carretera y ajústelas cuando sea necesario.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

AVISO:

Leia atentamente as instruções antes de instalar o produto.

Verifique as instruções de instalação do bagageiro e certifique-se de que este esteja instalado corretamente.

Guarde estas instruções em seu veículo depois de instalar o produto.

ADVERTÊNCIA:

A capa para bagageiro de teto foi desenhada para transportar somente objetos volumosos e leves. Não foi desenhada para transportar cargas pesadas como pneus estepes ou macacos hidráulicos.

Mesmo quando a carga se distribua uniformemente e esteja centralizada, esta deve ficar o mais baixo possível.

Os objetos afiados devem ser cobertos e afirmados corretamente para não perfurar a capa.

O fecho e a tampa dobrável devem ser fechados em toda a sua extensão.

A extremidade de abertura do fecho deve ficar voltada para trás.

Verifique as correias depois de dirigir uma distância curta depois da instalação. Recomenda-se também fazer uma revisão periódica para certificar-se de que a capa e as barras do bagageiro estejam bem presas.

Use somente cordas ou correias de sujeição não elásticas.

Retire-a quando o veículo for passar por um lava-jato.

Para a limpeza, utilize uma esponja ou toalha úmida com detergente suave.

PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO:

INSTRUÇÕES DE CARGA


1. Desdobre a capa de carga no teto do carro com a extremidade de abertura do fecho voltada para trás.

2. Abra o fecho em ambas as direções. Dobre a parte superior para trás, com o fecho aberto, para acomodar a carga.

Distribua a carga de maneira uniforme dentro da capa. Empacote a carga completa do meio para as laterais para que possa puxar todas as correias de sujeição e, assim, evitar o excesso de movimento devido ao vento. O movimento do vento pode danificar a capa, movê-la e afrouxar a corda ou a correia.

3. Coloque a parte superior e sele por completo com o fecho.

4. Dobre a tampa protetora para baixo e feche todos os fechos de velcro.

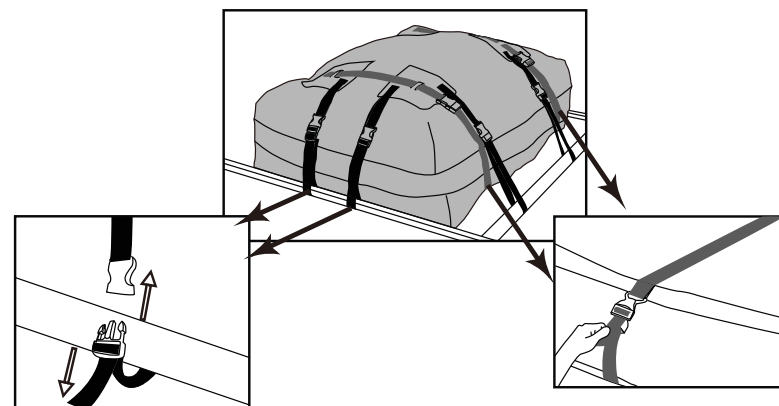

INSTALAÇÃO DO BAGAGEIRO

1. Fixe duas correias dianteiras nas barras transversais e quatro correias traseiras nas barras laterais. (Fig 1)

2. Passe a extremidade solta da correia dianteira por baixo das barras do bagageiro e afirme com a fivela da capa. Repita o mesmo procedimento para o restante das correias de fixação. (Fig 1)

3. Ajuste firmemente as correias de fixação puxando as extremidades soltas das quatro correias até que a capa se ajuste de maneira segura e firme às barras do bagageiro. (Fig 2)

4. Encaixe as correias de fixação e as fivelas. Aperte as quatro correias de fixação puxando-as pelas extremidades das correias em sentido contrário ao conteúdo da capa. (Fig2)

REVISÃO DA CARGA

Puxe e empurre a capa carregada depois de sua instalação. Se houver movimento, aperte de novo se for necessário. Verifique todas as correias de forma recorrente na rodovia e ajuste-as sempre que for necessário.



AUTOSTYLE

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:

0810-222-7634

www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:

0300 7634622

www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:

600 600 4020

www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:

3208899933

www.homecenter.co

notificacionesjudiciales@homecenter.co

MEXICO

Teléfono de contacto:

800 062 5222

www.sodimac.com.mx

PERÚ

Teléfono de contacto:

4192000

www.sodimac.com.pe

www.maestro.com.pe

URUGUAY

Teléfono de contacto:

0800-7634

www.sodimac.com.uy

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - Brasil : CONSTRUDÉCOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Av. Pdtte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataníel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922, Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo, Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.