



PENTEADEIRA KLEIN

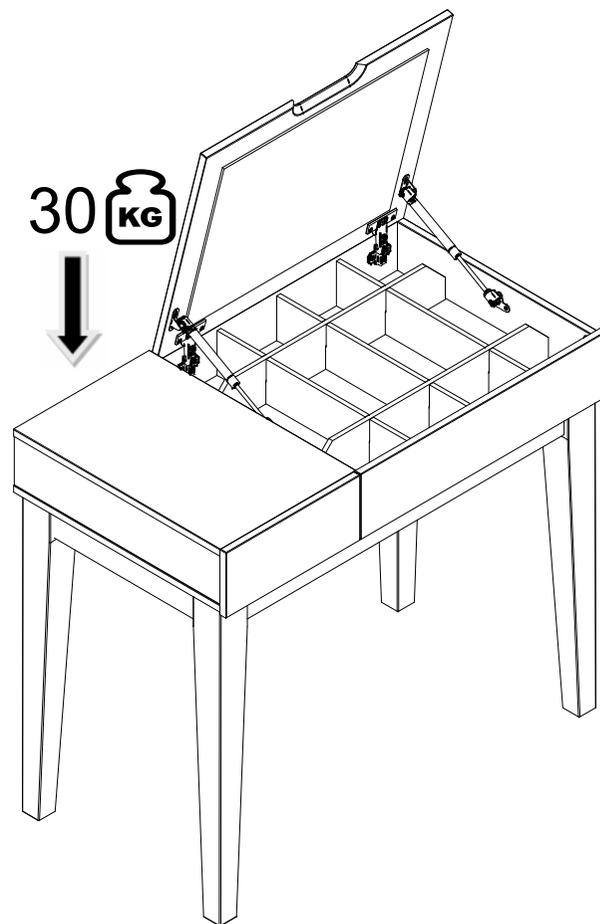

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

PENTEADEIRA KLEIN

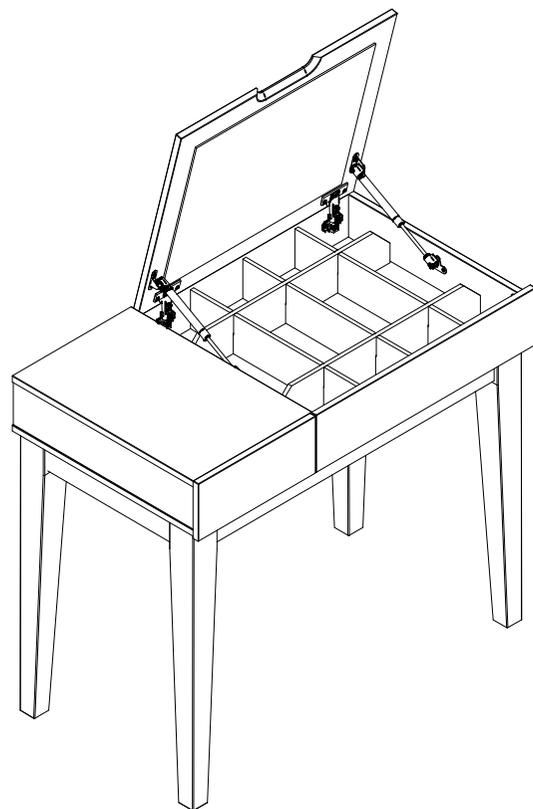

ATENÇÃO

- 1 - Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Reservar área livre para a montagem do produto.
- 4- Evitar batidas e contato com objetos cortantes.

PEÇAS E FERRAGENS:


REF.	IMAGEM	QUANT.	REF.	IMAGEM	TAM.	QUANT.
1		4 PCS	A		8x30	18 PCS
2		1 PC	B		-	22 PCS
3		1 PC	C		-	22 PCS
4		1 PC	D		3,5X35	18 PCS
5		1 PC	E		7x80	4 PCS
6		1 PC	F		3,5x16	8 PCS
7		3 PCS	G		6x10	10 PCS
8		2 PCS	H		-	1 PC

TEMPO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM: 60MIN
 NÚMERO DE PESSOAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM: 2

etna

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

PENTEADEIRA KLEIN

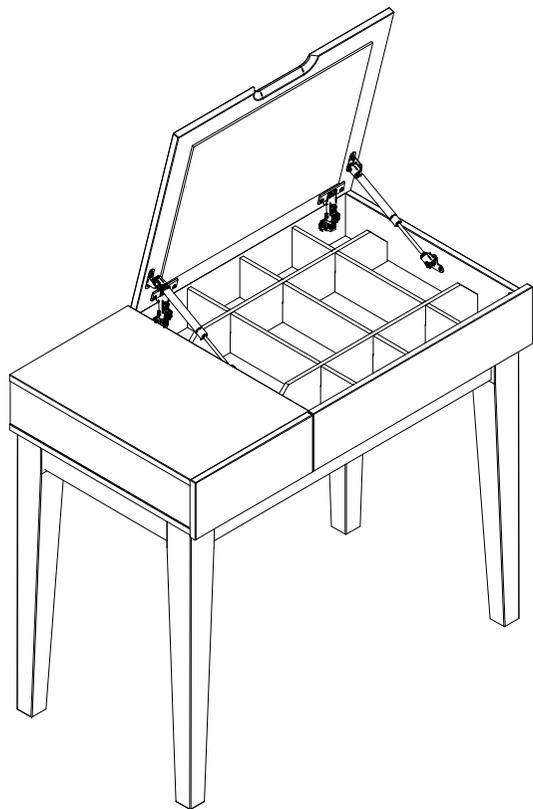


ATENÇÃO

- 1 - Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Reservar área livre para a montagem do produto.
- 4- Evitar batidas e contato com objetos cortantes.


REF.	IMAGEM	QUANT.	REF.	IMAGEM	TAM.	QUANT.
9		1 PC	I		350 mm	2 PCS
10		1 PC	J		25x25	4 PCS
11		1 PC	K		-	2 PCS
12		1 PC	L		-	2 PCS
13		1 PC	M		-	2 PC
14		1 PC	N		-	11 PC
15		1 PC				
16		1 PC				

TEMPO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM: 60MIN
 NÚMERO DE PESSOAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM: 2


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

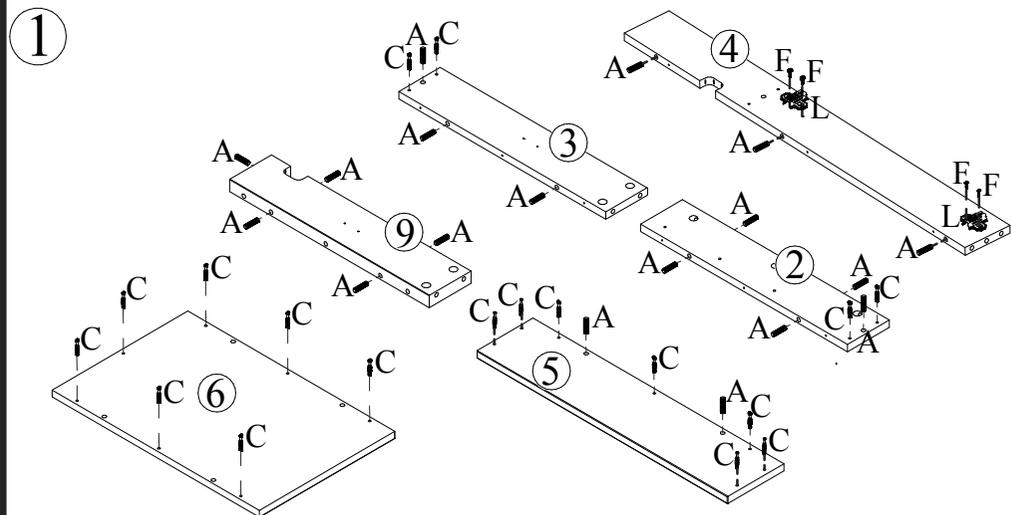


USANDO 18 CAVILHAS A + 18 PARAFUSOS C + 4 PARAFUSOS F + 2 CALÇOS PARA DOBRADIÇA L

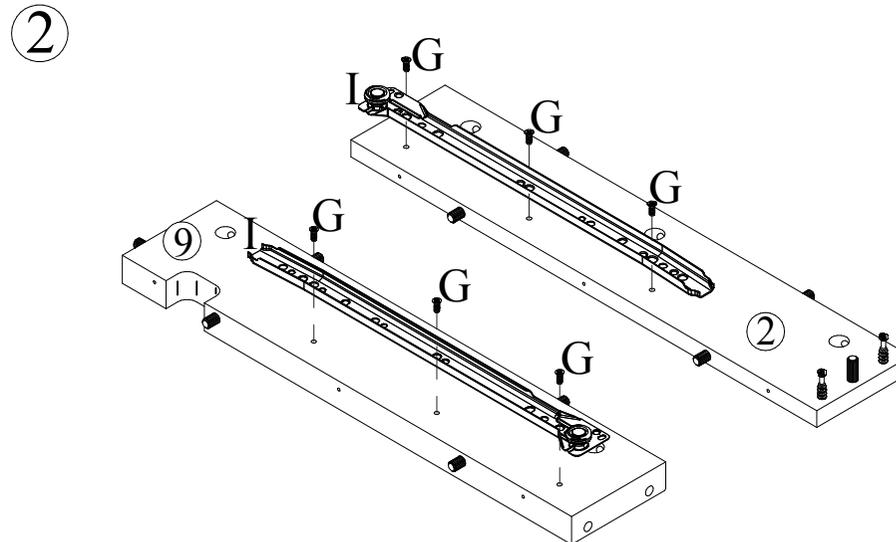

USANDO 6 PARAFUSOS G + 2 CORREDIÇAS I


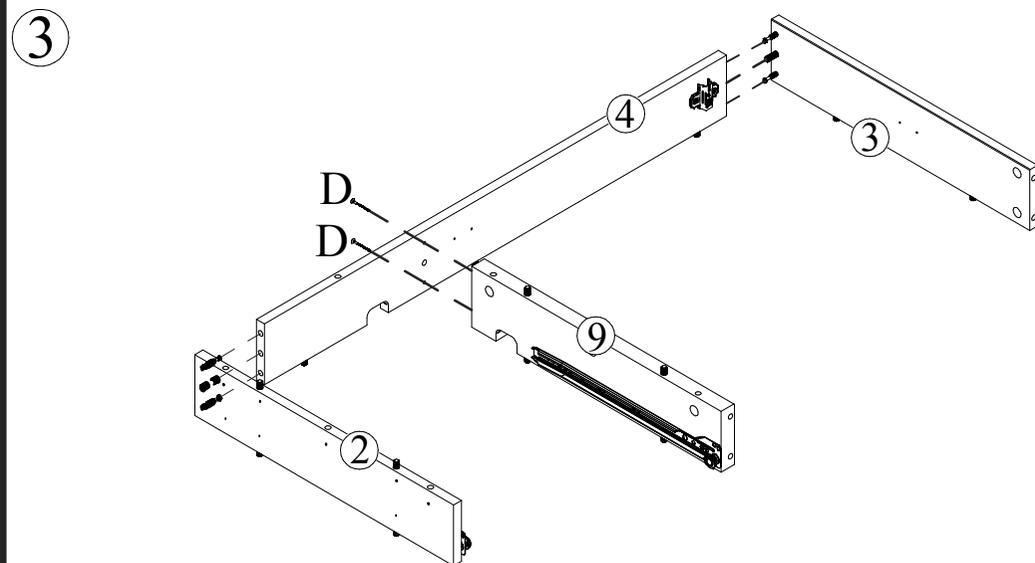


USANDO 2 PARAFUSOS D

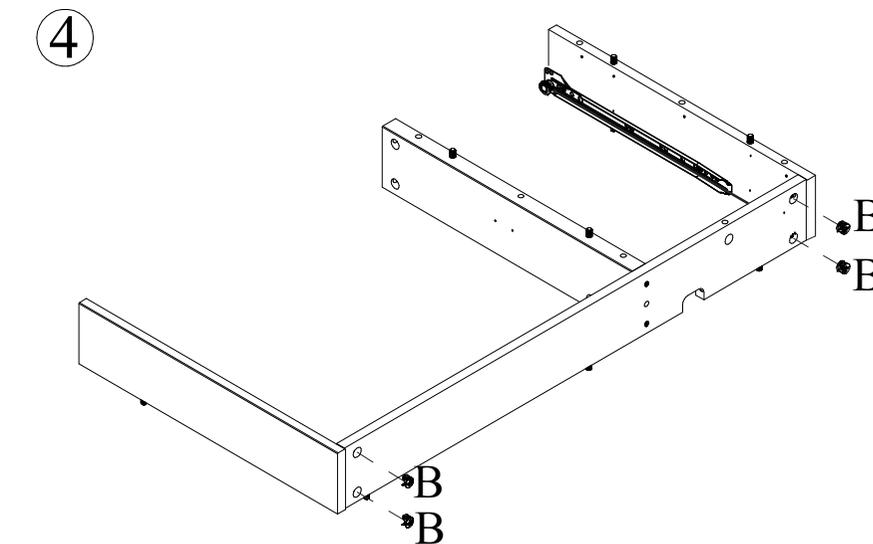


USANDO 4 TAMBOR MINIFIX B


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

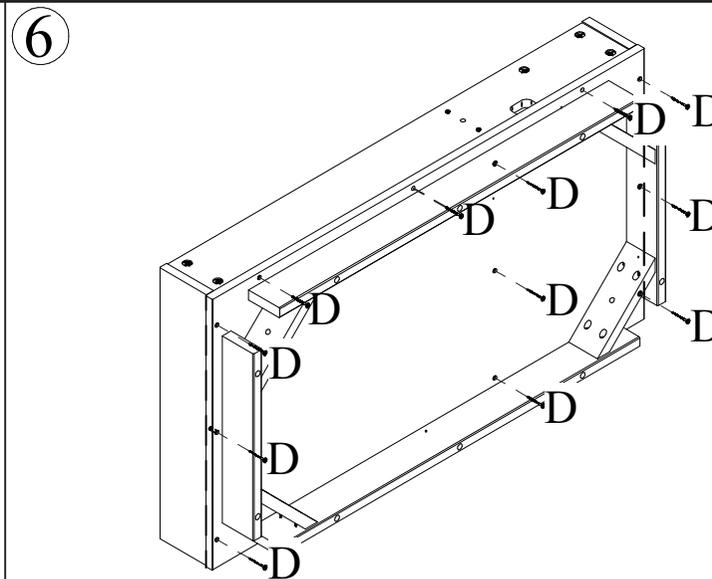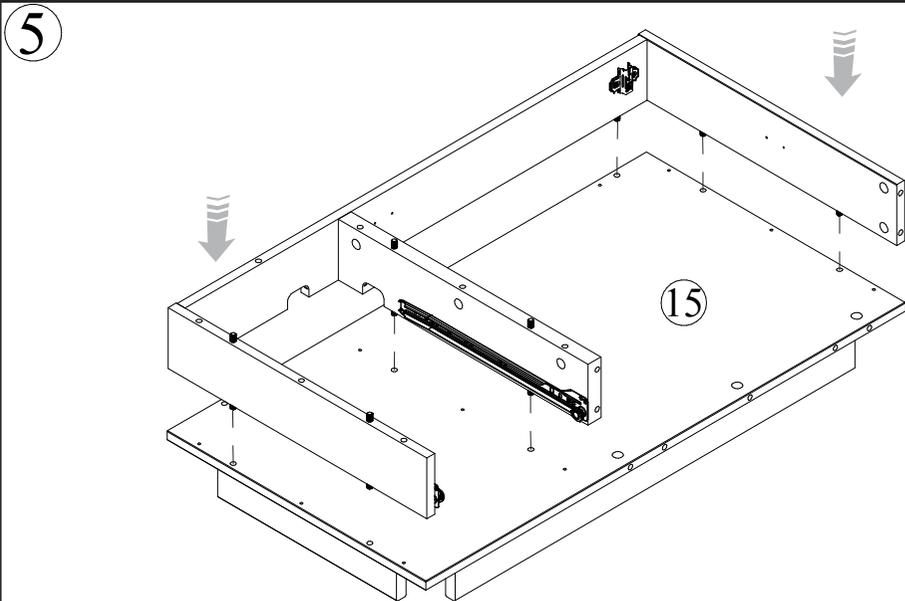

USANDO 12 PARAFUSOS D

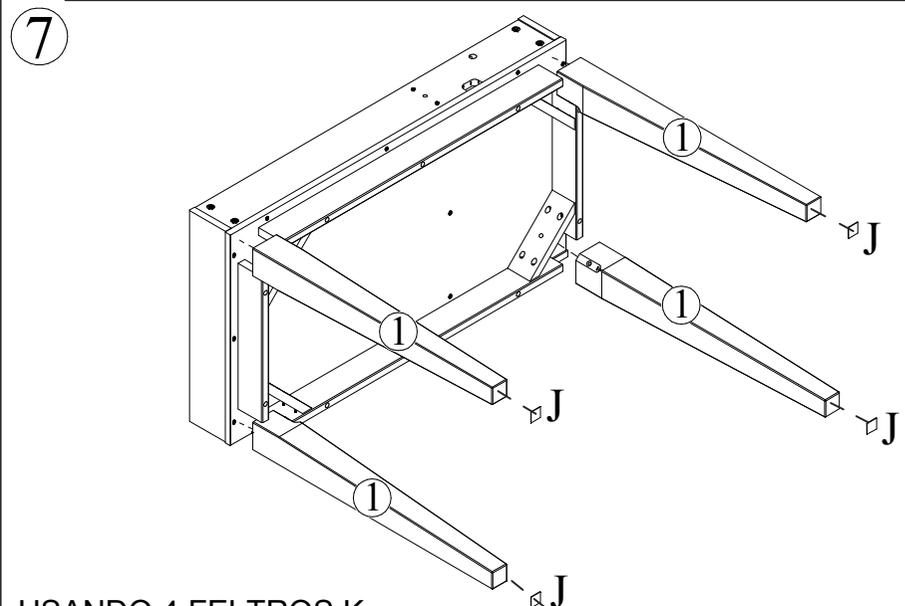


USANDO 4 FELTROS K

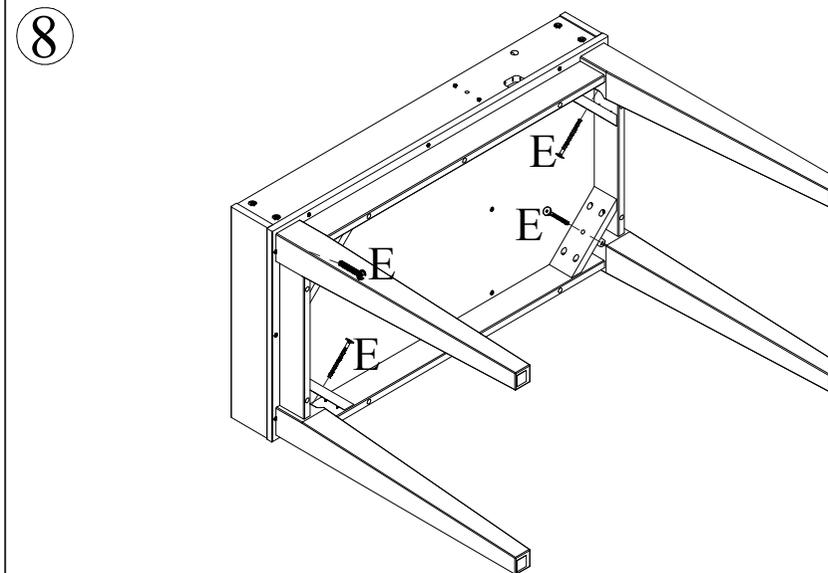

USANDO 4 PARAFUSOS E + 1 CHAVE ZETA H


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

9

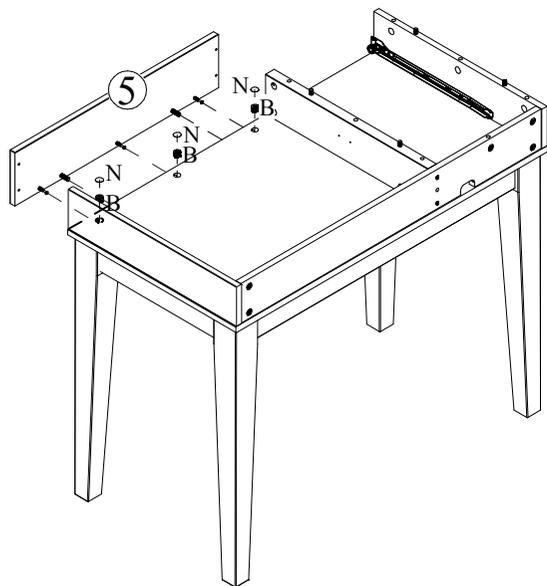


USANDO 3 TAMBORES MINIFIX B + 3 TAPA FURO ADESIVOS N

10

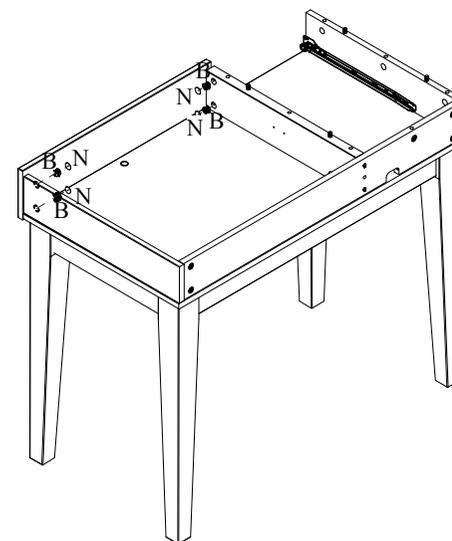


USANDO 4 TAMBORES MINIFIX B + 4 TAPA FUROS ADESIVOS N

11

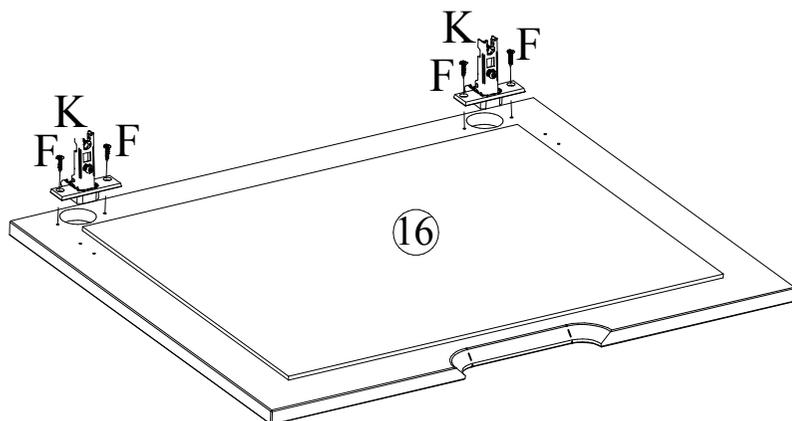

USANDO 4 PARAFUSOS F + 2 DOBRADIÇAS K

12

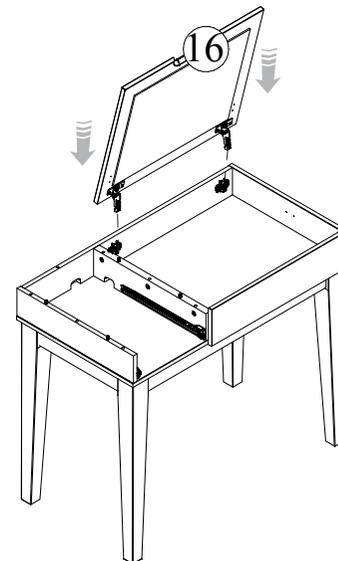


ENCAIXAR A DOBRADIÇA K NO CALÇO PARA DOBRADIÇA L

etna

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


13

MONTAGEM PISTÃO

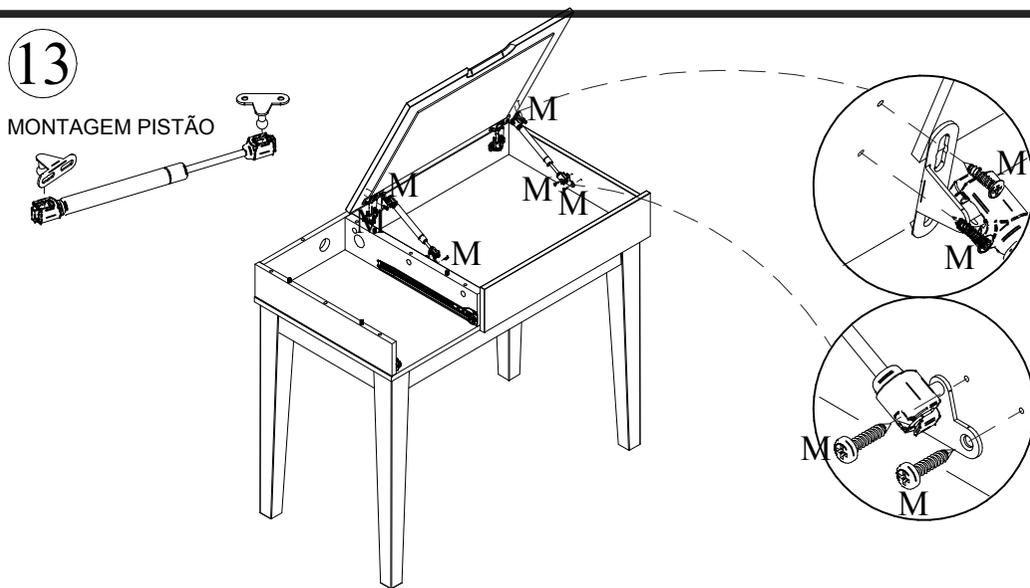


USANDO 2 CONJUNTOS M (2PISTÕES+8PARAFUSOS)

14

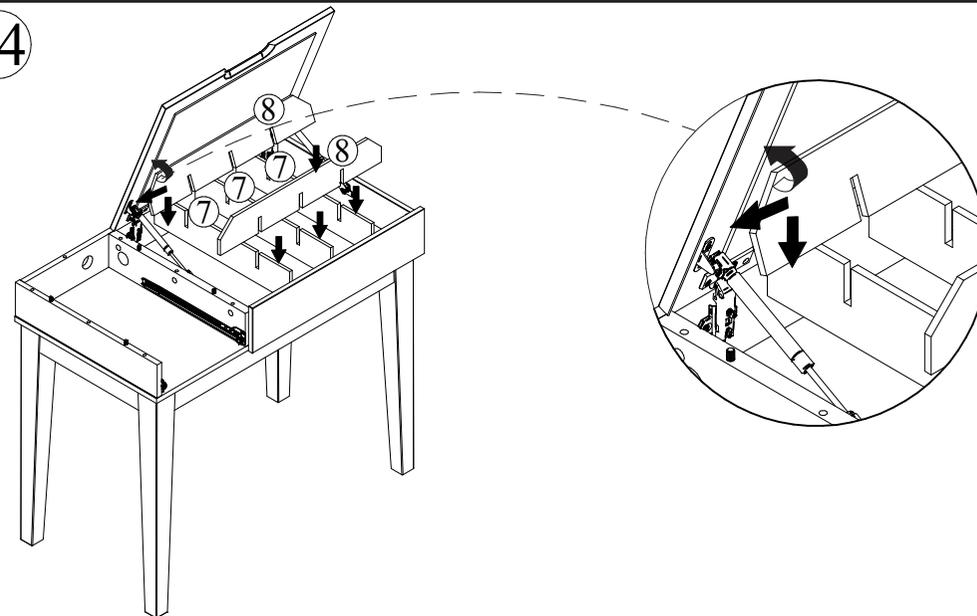


15

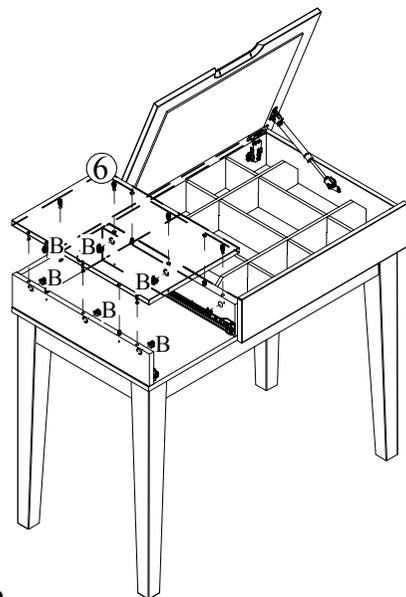

USANDO 7 TAMBORES MINIFIX B

16

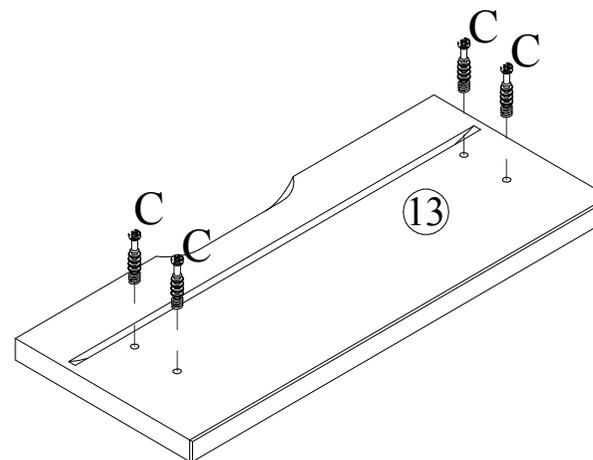


USANDO 4 PARAFUSOS C


etna

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

17

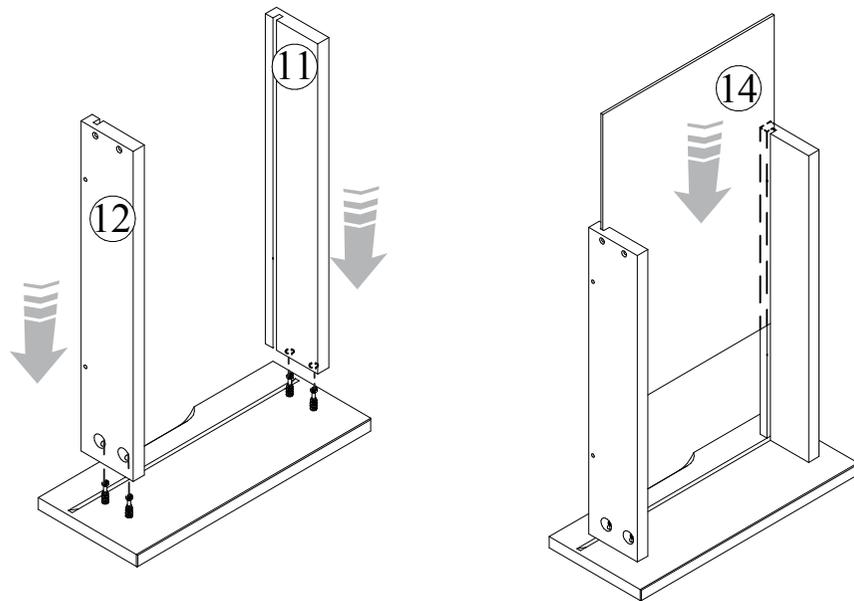


18

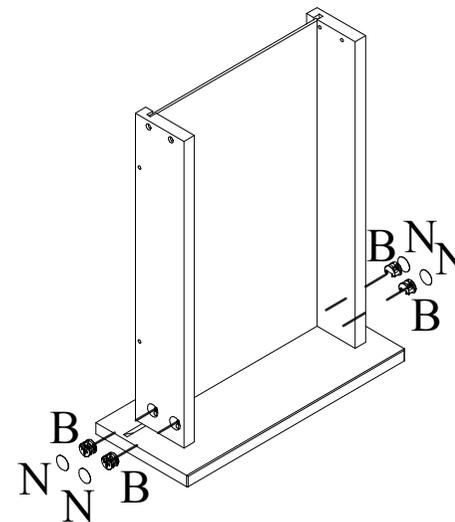


USANDO 4 TAMBORES MINIFIX B + 4 TAPA FUROS ADESIVOS N

19

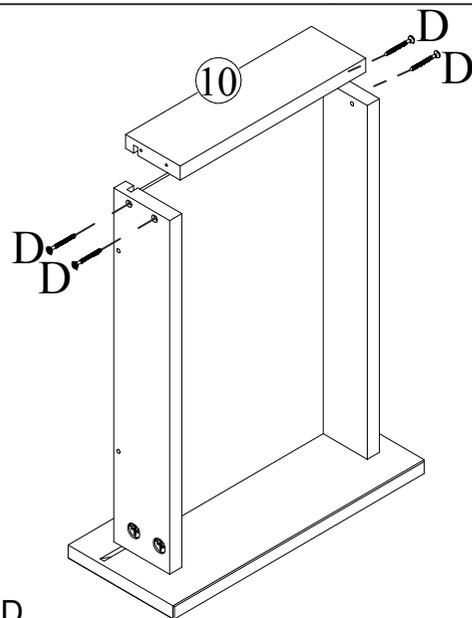

USANDO 4 PARAFUSOS D

20

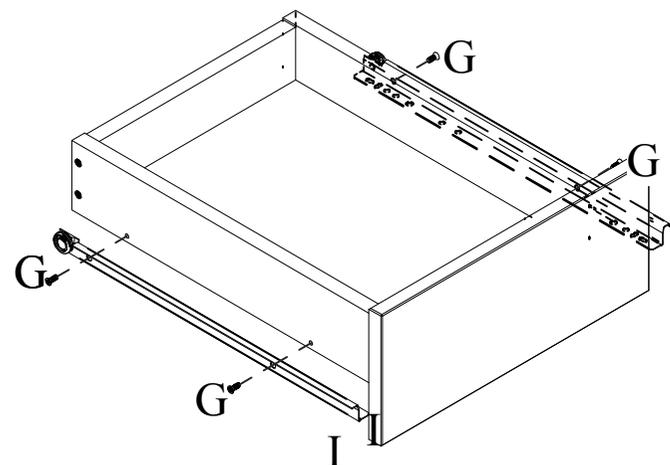


USANDO 4 PARAFUSOS G + 2 CORREDIÇAS I

etna

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

21

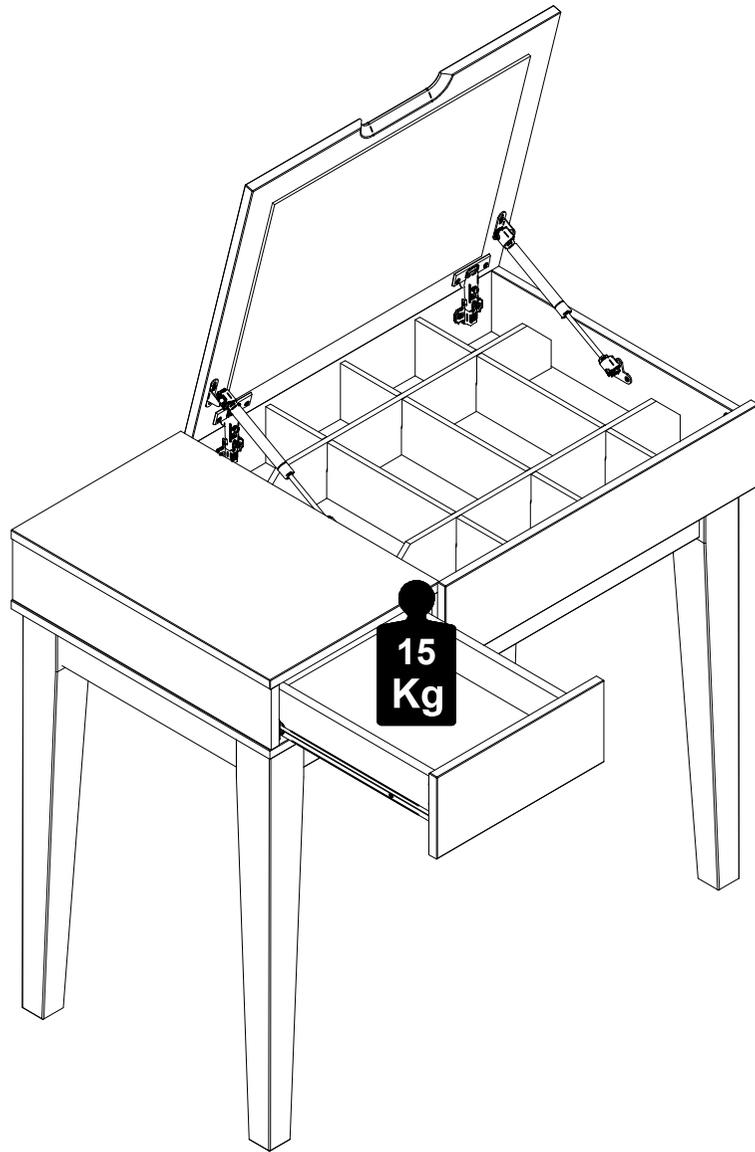

etna

Solicitação de Assistência Técnica

Equipe
Montador: _____ N° do Lote _____
Ajudante: _____

Colar Etiqueta

Peça a Solicitar (Consultar O Manual)

Nº Peça: _____	Descrição: _____
Nº Peça: _____	Descrição: _____
Nº Peça: _____	Descrição: _____

Motivo da Solicitação

<input type="checkbox"/> Embalagem	<input type="checkbox"/> Falta de Partes do produto
<input type="checkbox"/> Falta de Ferragem	<input type="checkbox"/> Produto Avariado

Descreva com detalhe o Motivo da solicitação

_____/_____/_____
Data

Assinatura do cliente:

INSTRUÇÃO DE LIMPEZA:

Utilize uma flanela branca levemente umedecida em uma solução com água e sabão neutro, retire o sabão com uma flanela umida com água. Em seguida, utilize uma flanela seca.

Cuidados gerais:

- Não borrifar qualquer líquido diretamente no produto, aplicar sempre na flanela.
- Não utilizar produtos abrasivos como esponja de aço, sapólio, lixa, palha de aço, produtos ácidos ou alcalinos a base de amoníaco e acetona.
- Proteger a superfície de objetos úmidos, quentes, pontiagudos, cortantes e que soltem tinta.
- A exposição contínua ao Sol pode causar o desbotamento da cor.

etna

SAC
GRANDE SÃO PAULO: 3004 3622
DEMAIS LOCALIDADES: 0800 770 6771
sac@etna.com.br