


# ENSAMBLAJE DE LOS RIELES PARA LA PARRILLA

MODELO: BÚFAO INOX BBQ401GCQLM | BLACK BBQ401GCQLM


C15 Riel del Carro izquierdo, abajo y atrás. **“Riel N°2”** Sin perforación superior para puerta.

C22 Riel del Carro derecho, abajo y atrás. **“Riel N°4”** Sin perforación superior para puerta.

ATRÁS



ADELANTE

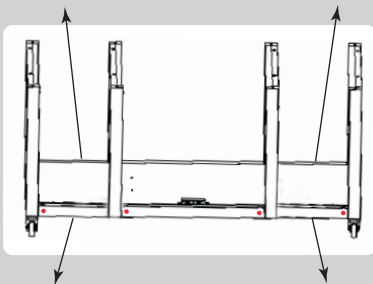

C16 Riel del Carro izquierdo, abajo y adelante. **“Riel N°1”** esta debe tener perforación en el lado izquierdo superior para ubicar puerta y que esta se abra hacia la izquierda. (Punto rojo donde debe ir la perforación).

C21 Riel del Carro derecho, abajo y adelante. **“Riel N°3”** esta debe tener perforación en el lado derecho superior para ubicar la puerta y que esta se abra hacia la derecha. (Punto rojo donde debe ir la perforación).



IMAGEN DE LOS RIELES REALES QUE TRAEN LA PARRILLA