

MOSAICO®


# LÍNEA LEGGE
## MONOMANDO LAVAPLATOS






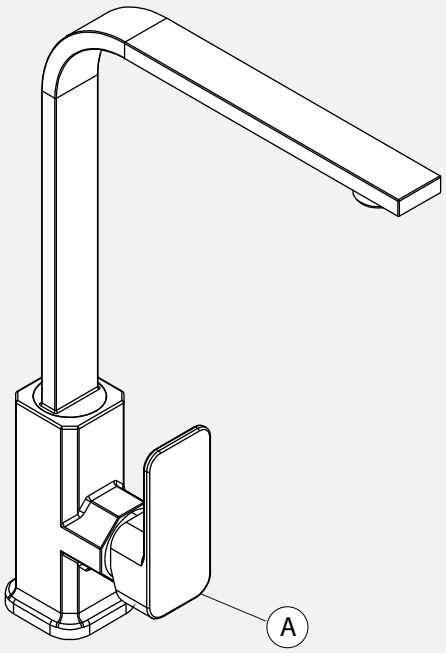

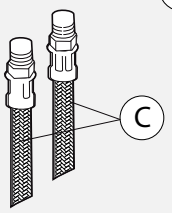


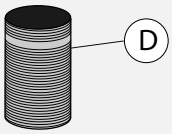


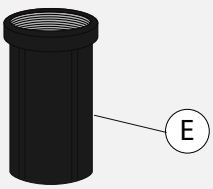

**Componentes:**


- **A.** Monomando
- **B.** O´Ring
- **C.** Flexibles 1/2"
- **D.** Tubo Roscado
- **E.** Fast fix

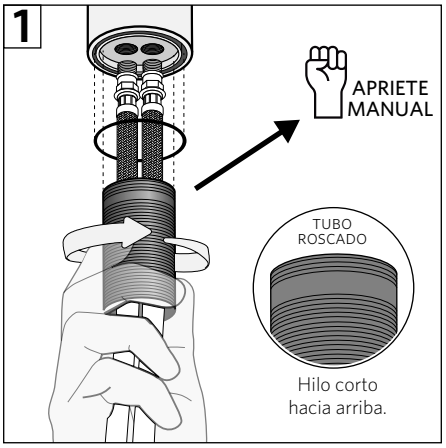

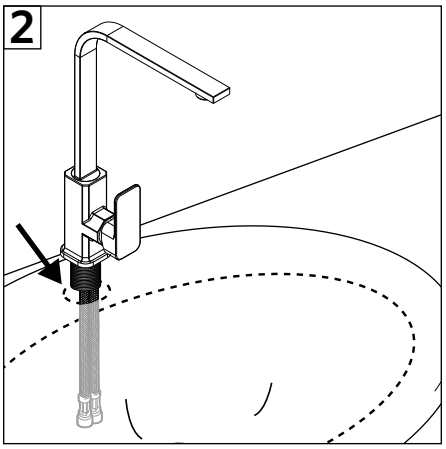
1- Introducir los flexibles a través del tubo roscado e insertar el O´ring en la base.
2- Conectar los flexibles a la grifería y dar apriete manual.
3- Enroscar el tubo a la base de la grifería.





3-Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

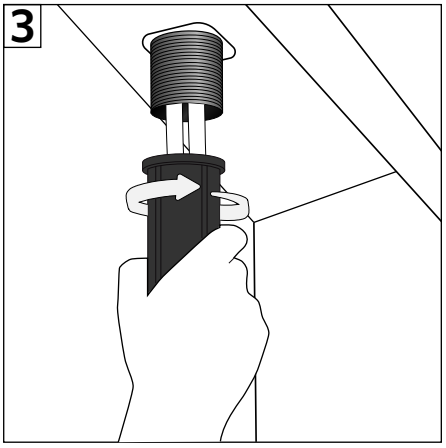


4- Por debajo del lavatorio posicionar el Fast Fix y enrosque.

*El hilo del Fastfix debe ir hacia arriba.

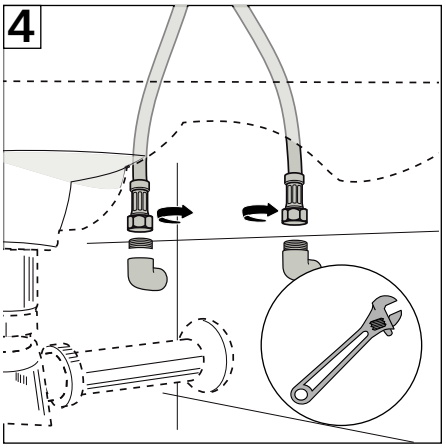


5- Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.

stretto