
INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
CLOSET 150 VM 4 PUERTAS 2 CAJONES / 150 VM WARDROBE 4 DOORS 2 DRAWERS

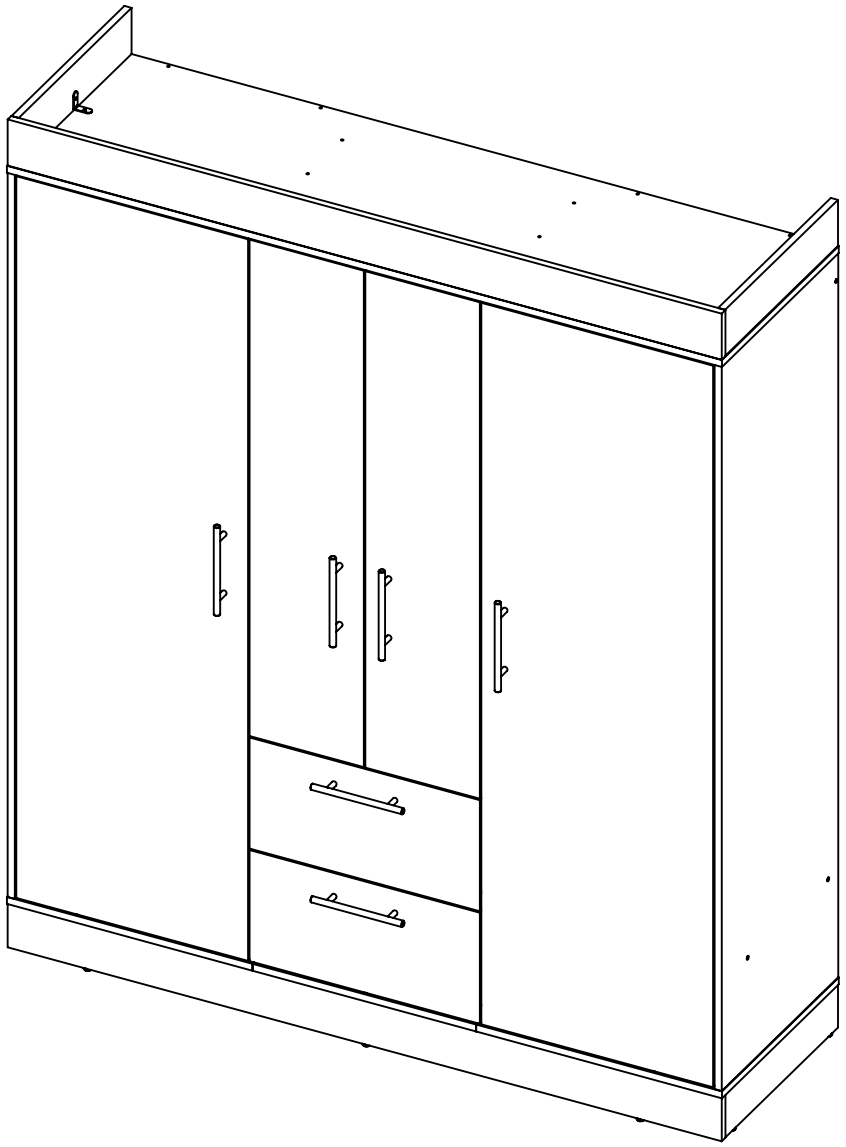

RTA®
mueble s

LOT N°

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!


En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.

On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture. Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a careted floor or the box carton.
- Se recomendia utilizar un destornillador eléctrico para facilita el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.

Herramientas Necesarias / Required Tools

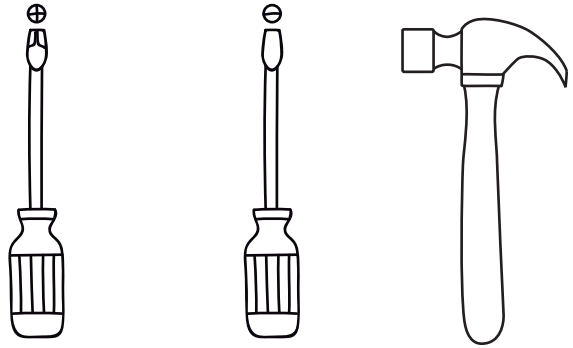

Destornillador de estrella
Phillips Head Screwdriver


Destornillador de pala
Flat Head Screwdriver

Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.

Tarugos / Wood Dowels

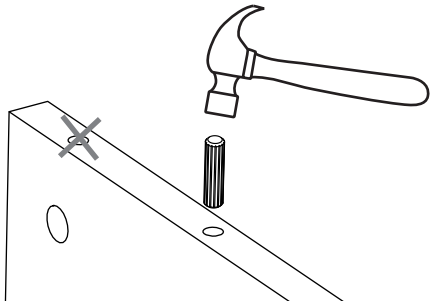


1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.

Para más información escanea AQUÍ
Scan for more info

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt







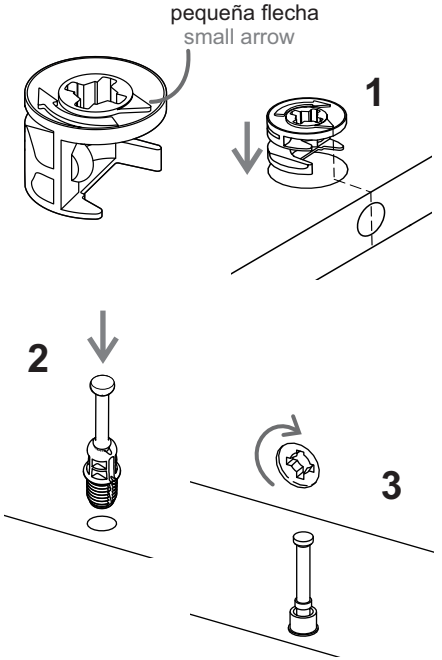


1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.


2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down edge.

3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

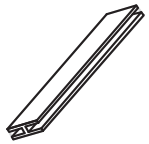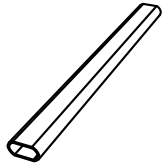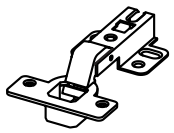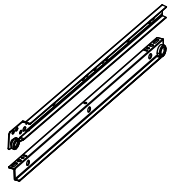 Tarugo / Wood dowel x45	 Perno Minifix / Spreading Bolt x16	 Caja Minifix / Minifix Cam x16	 Tapa Minifix / Cover Caps **Color 1** x20	 Tapa Minifix / Cover Caps **Color 2** x24
 Tornillo ensamble / Drywall screw x56	 Chazo + Tornillo/ Wall anchor + screw x2	 Tornillo lámina / Flat head screw x36	 Tornillo ensamble / Drywall screw x6	 Deslizador puntilla / Nail-on glide x7
Puntilla / nail x84	 Grapa para fondo / Rear Panel Clamp x10	 Perfil H / H Profile x3	 Soporte Tubo / Closet rod support x4	 Tubo Ovalado / Closet rod support x2
 Manija + tornillos / Handle + screw x6	 Bisagra semiparche + tornillos / Half overlay hinge + screws x4	 Bisagra interior + tornillos / Inset overlay hinge + screws x6	 Cantonera / Corner Brace x10	 Rieles + tornillos / Slides + screws x2


Herrajes / Hardware

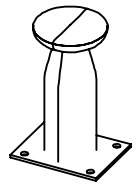

Pata / leg

x2

Cargas Máximas / Max Suggested Loads

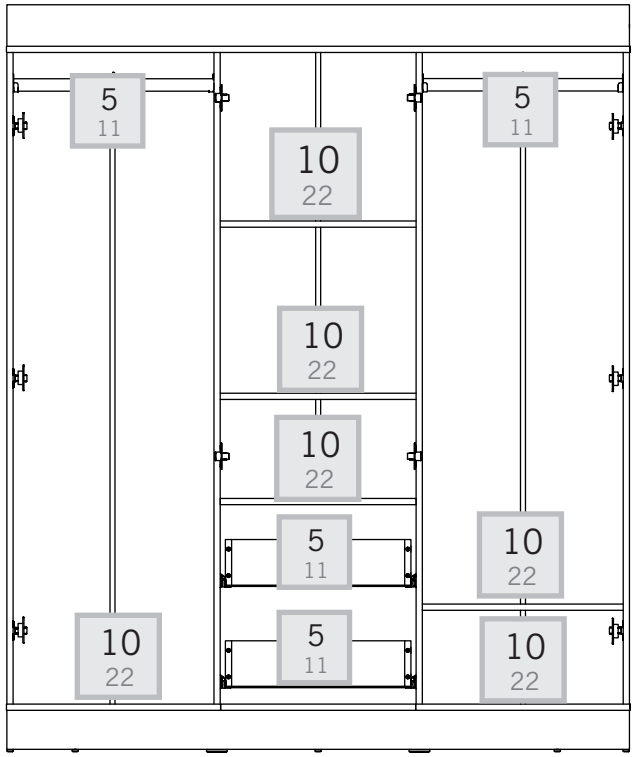


***Peso en Kg / Weight in Kg.**


***Peso en Libras / Weight in Lb**

Piezas de Armado / Assembly Parts


A - x1	T - x1
B - x1	U - x4
C - x1	V - x2
D - x1	W - x1
E - x1	X - x1
F - x1	Y - x2
G - x1	Z - x1
H - x2	AA - x2
I - x1	AB - x1
J - x1	
K - x1	
L - x2	
M - x1	
N - x2	
O - x2	
FC - x2	
P - x2	
Q - x2	
R - x2	
PI - x1	
PD - x1	
S - x1	

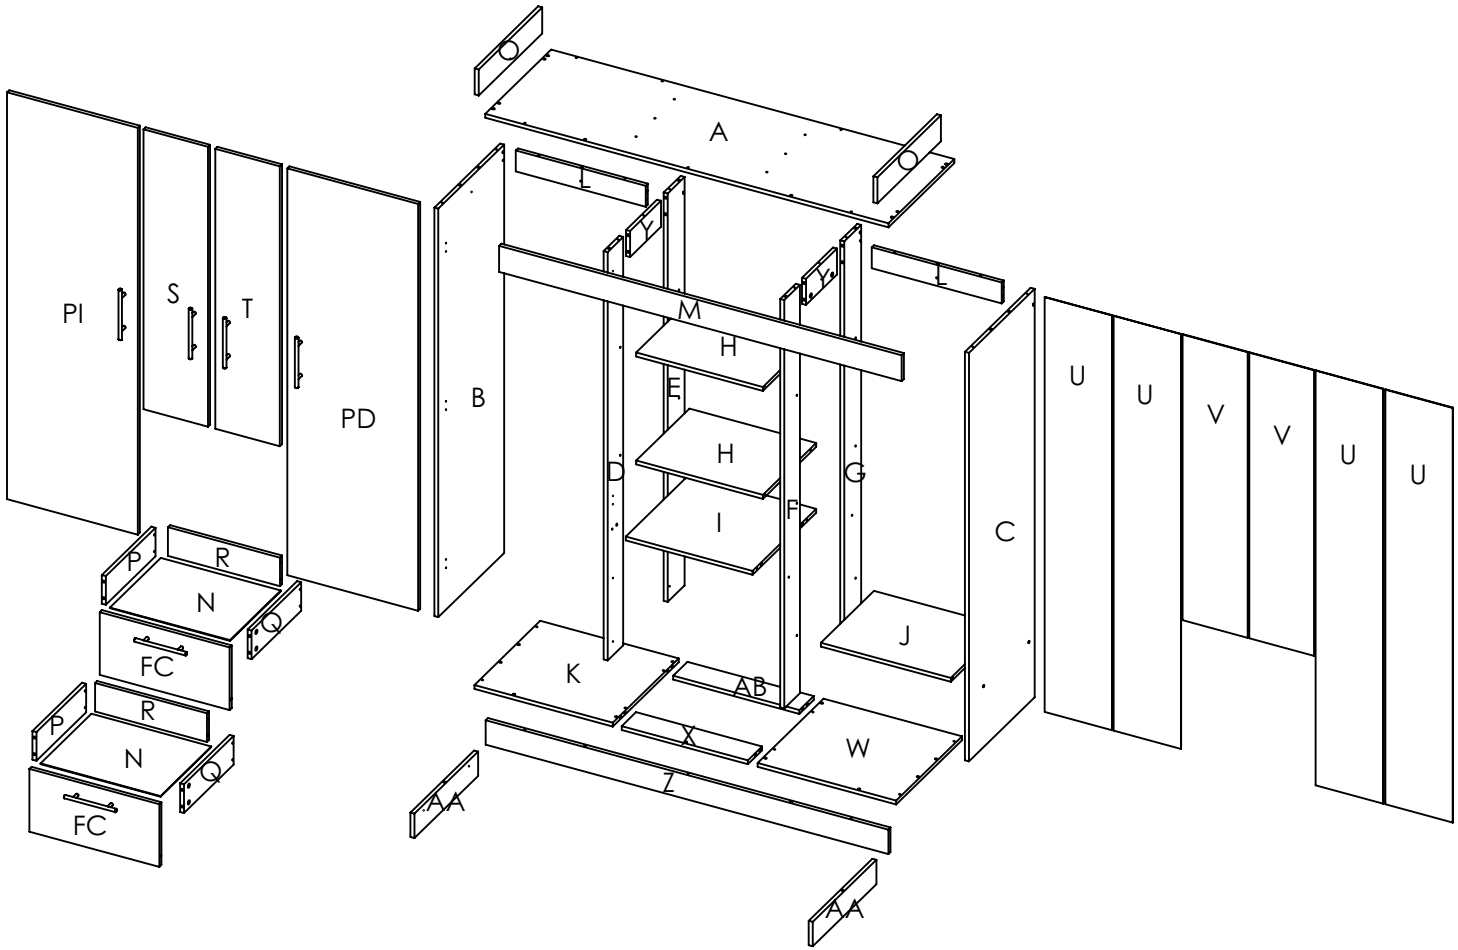


1

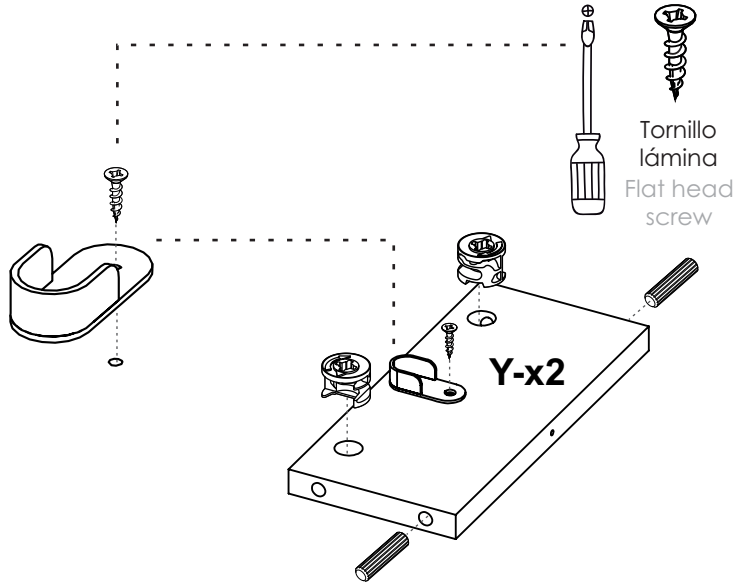
Tornillo
lámina
Flat head
screw
Y-x2


2

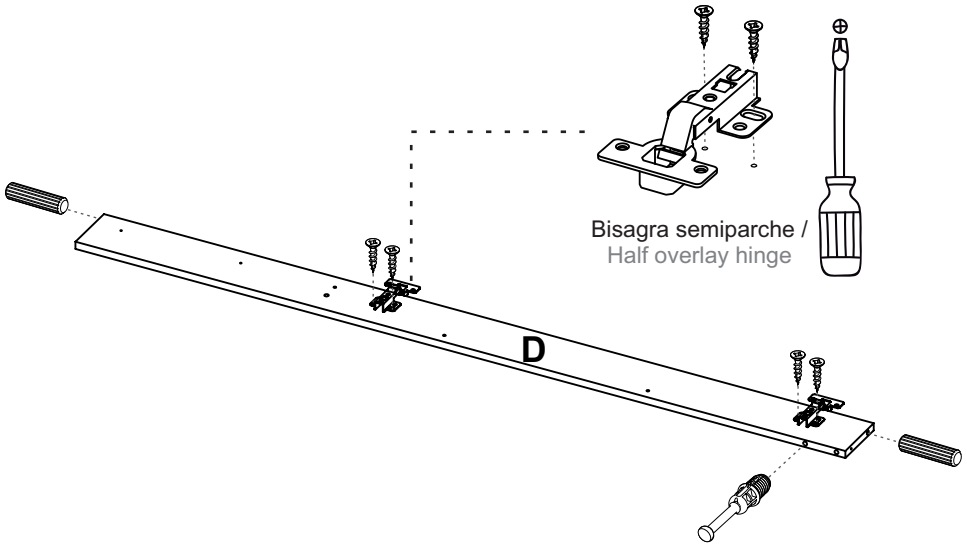
Bisagra semiparche /
Half overlay hinge
D

3

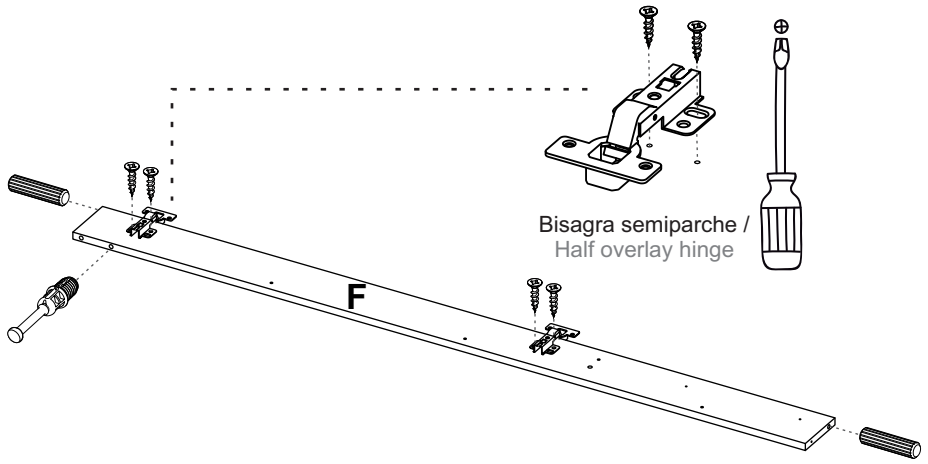
Bisagra semiparche /
Half overlay hinge
F


4

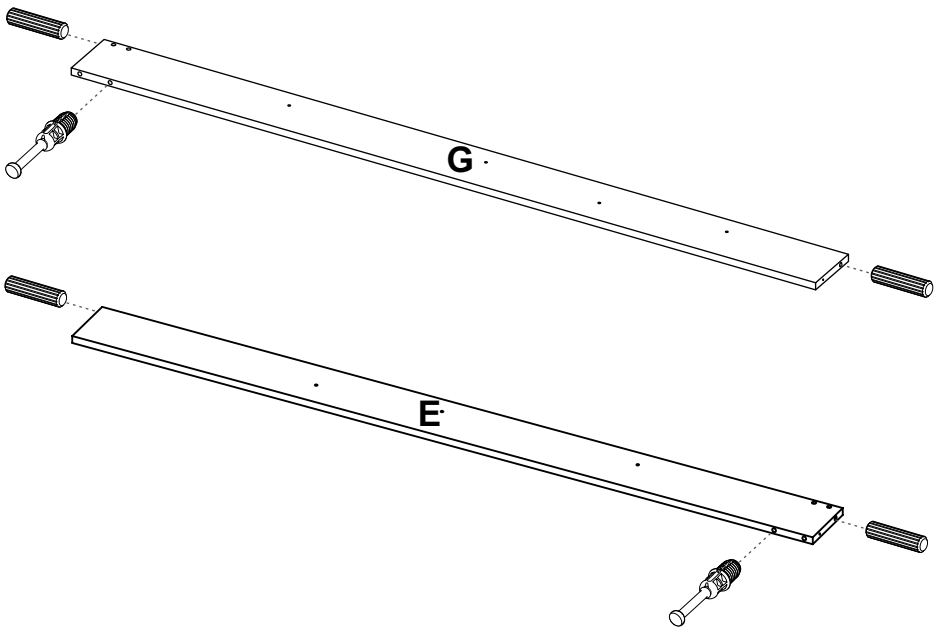

G
E


5 **Instalación de los rieles** (aplica para los pasos 5 y 6)
Drawer slides installation (apply for steps 5 and 6)

Instalación de los rieles (aplica para los pasos 5 y 6)
La rueda debe ir hacia la parte del frente de la pieza y hacia abajo, así:


Drawe installation (apply for steps 5 and 6)
The wheel should go towards the front edge of the panel and facing down, like this:

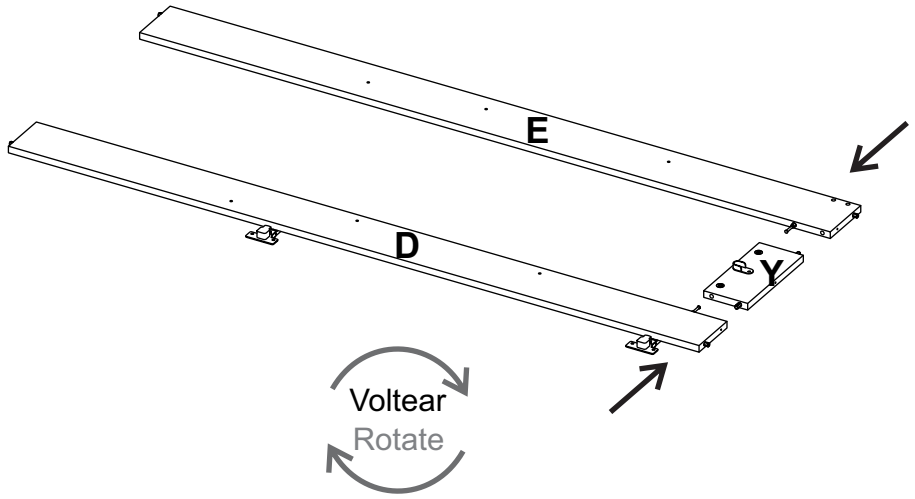


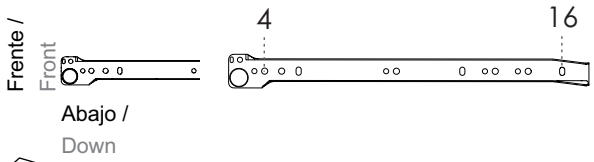

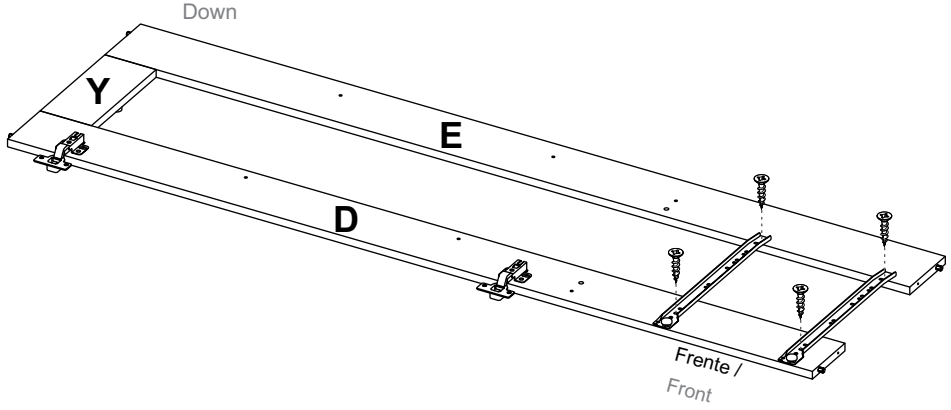


6

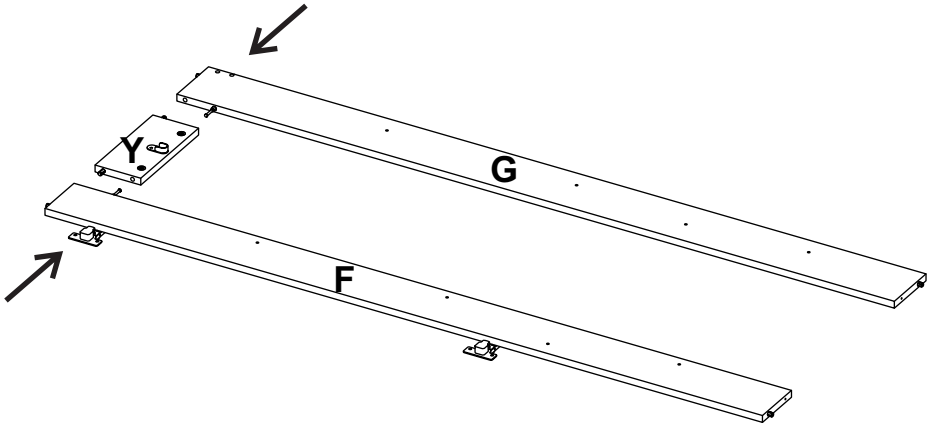


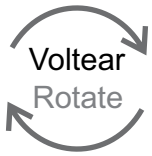


Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 5.

To recall the slides installation you can go to the 5th step again.

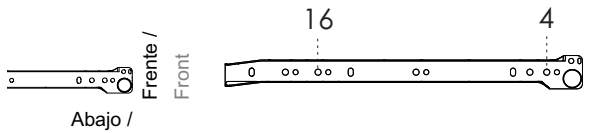


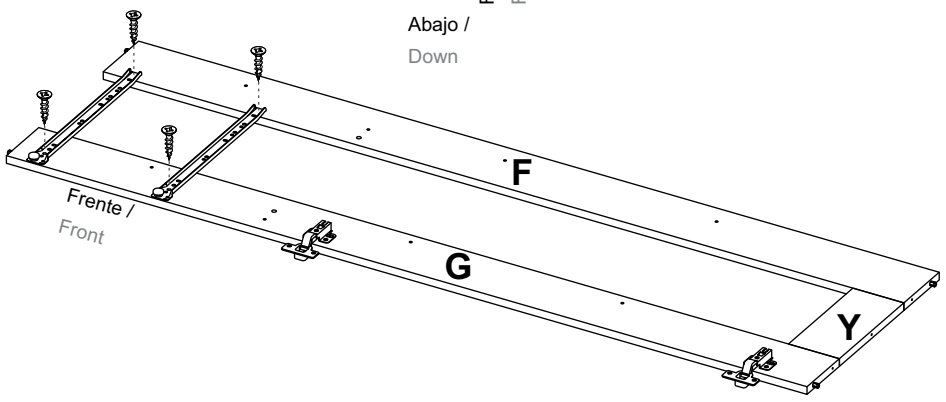

7

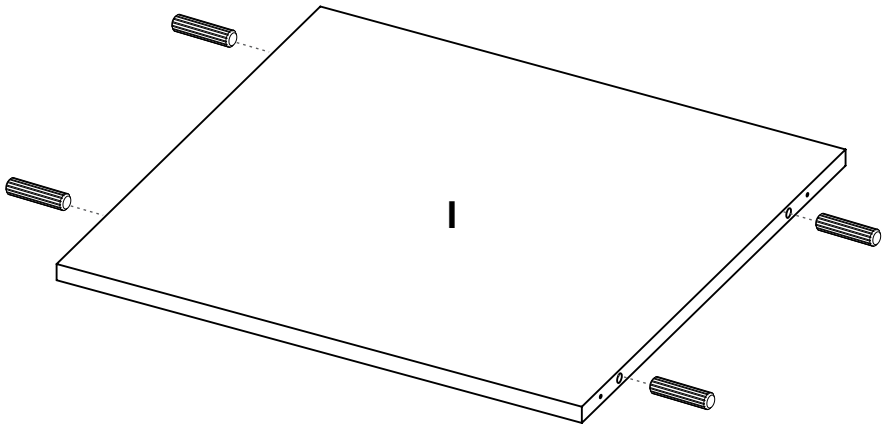

8

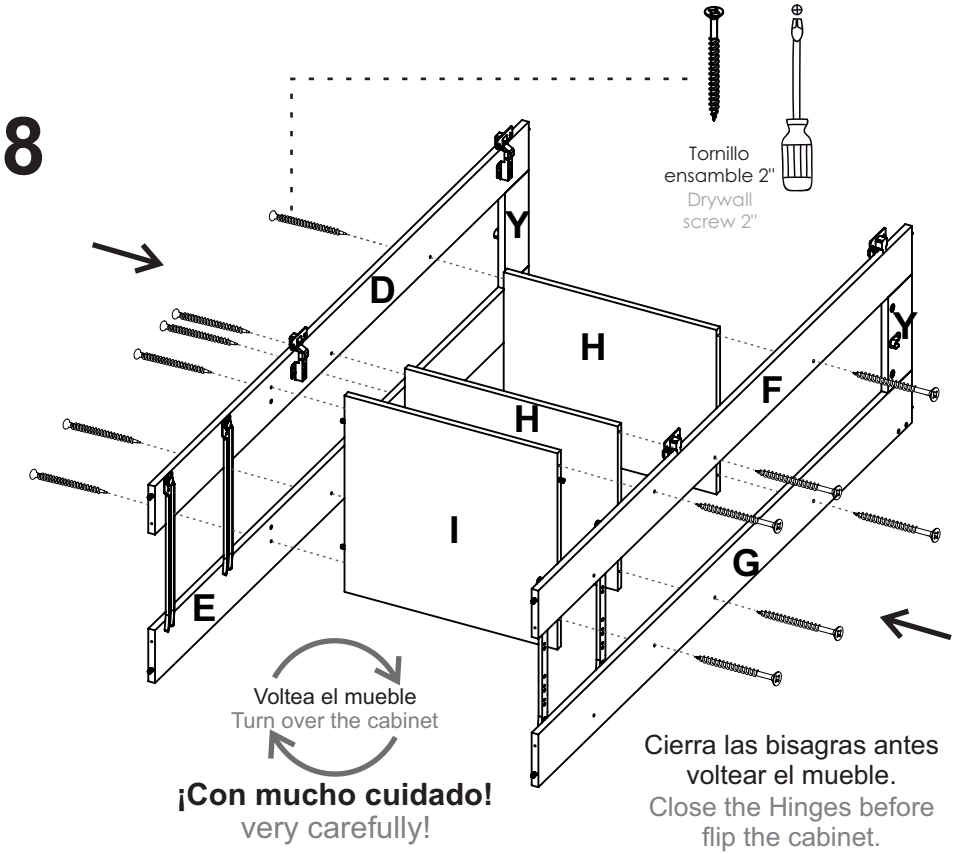


Voltea el mueble
Turn over the cabinet


¡Con mucho cuidado!
very carefully!

Cierra las bisagras antes voltear el mueble.
Close the Hinges before flip the cabinet.


9

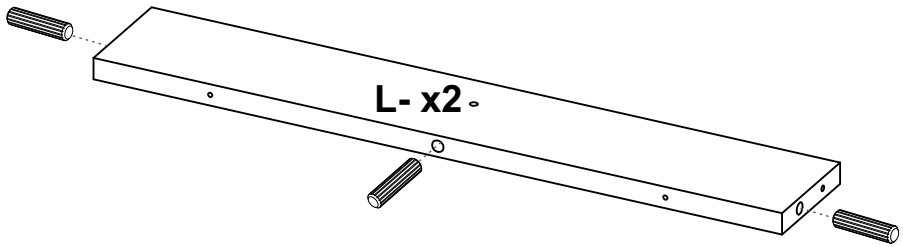


10

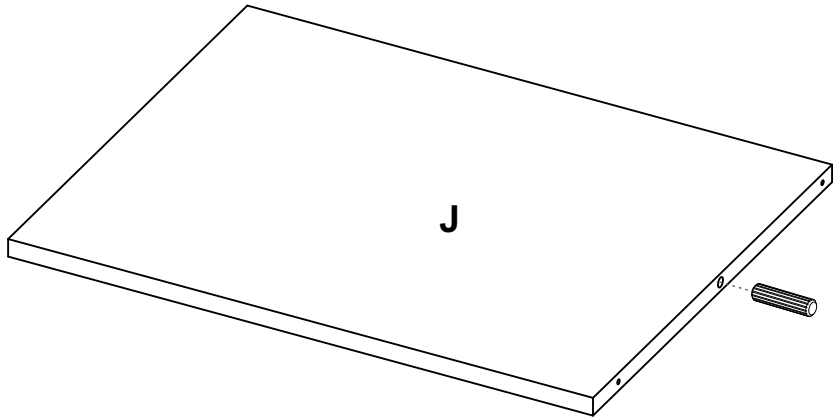

11

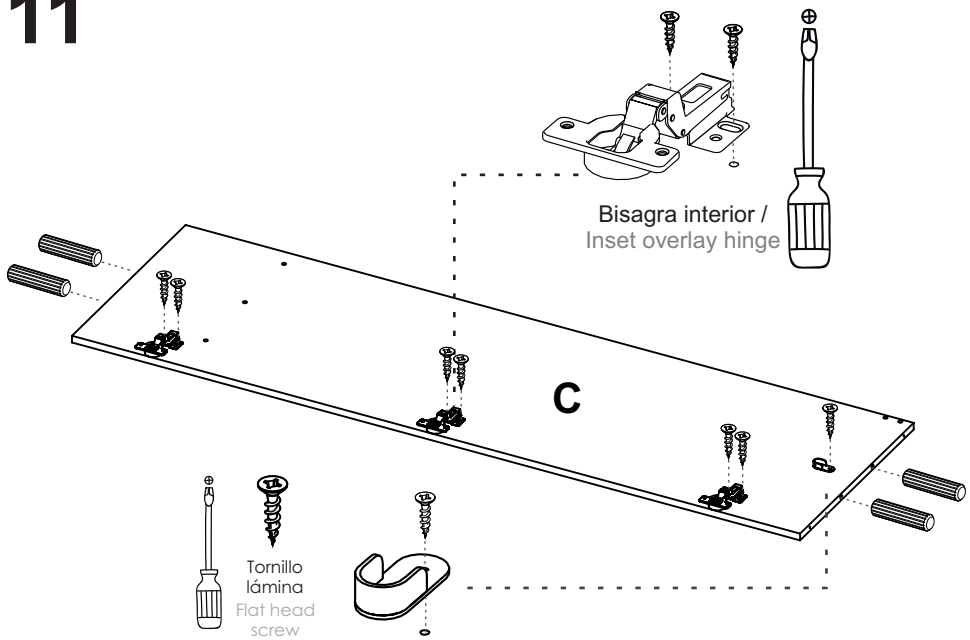


12

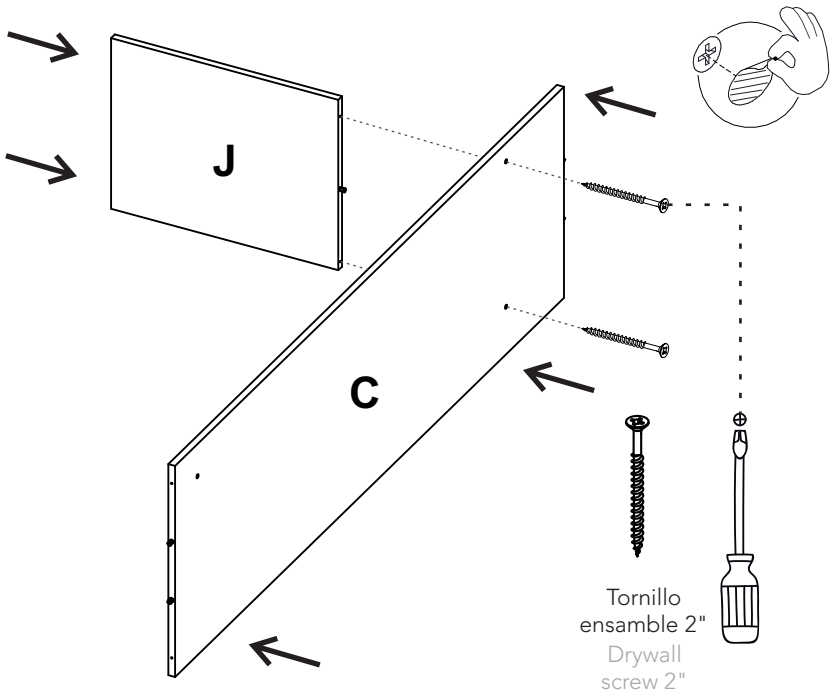


13

Ensamblar entre dos personas.
Assemble between two people.

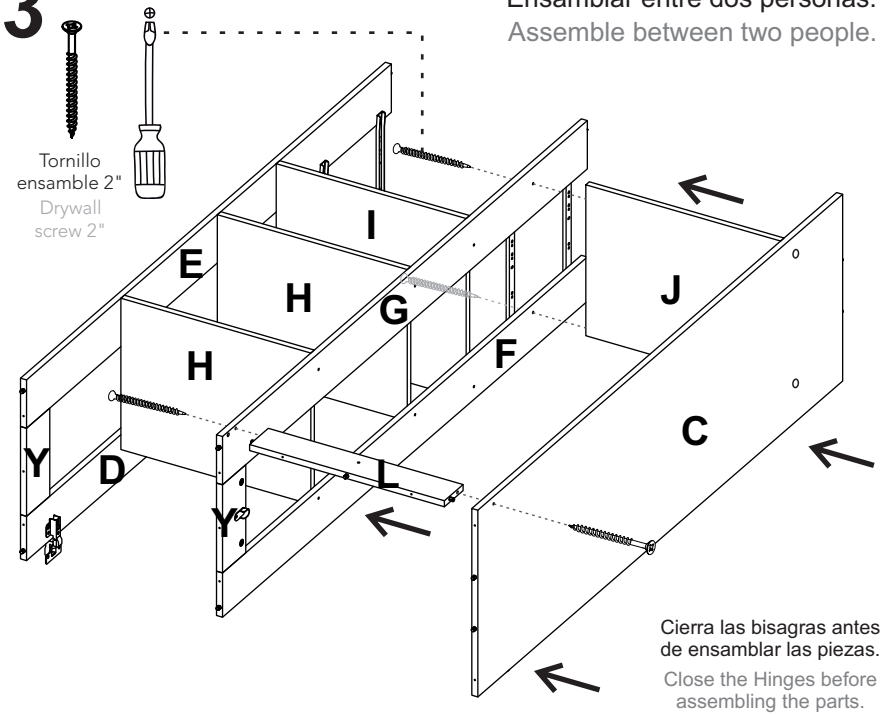


Cierra las bisagras antes de ensamblar las piezas.
Close the Hinges before assembling the parts.

14

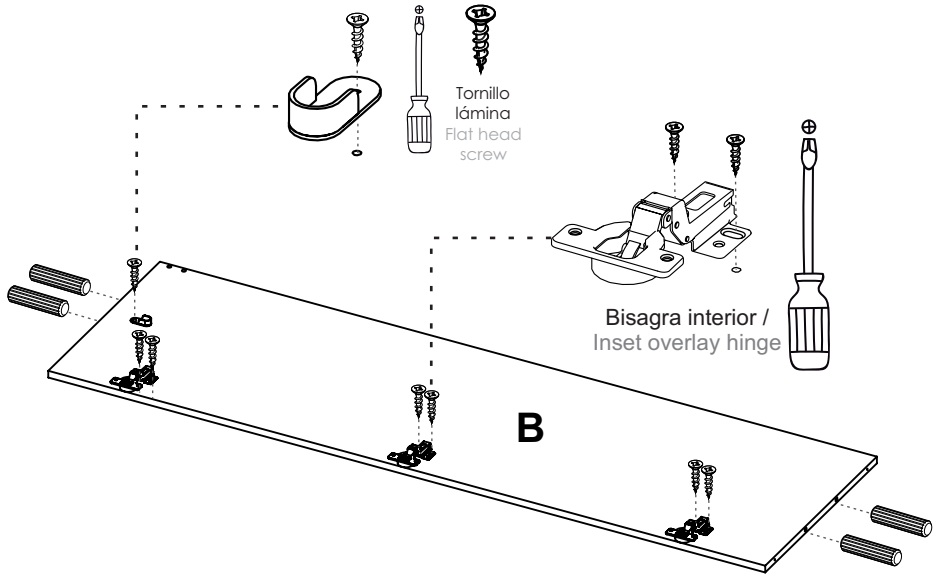

15

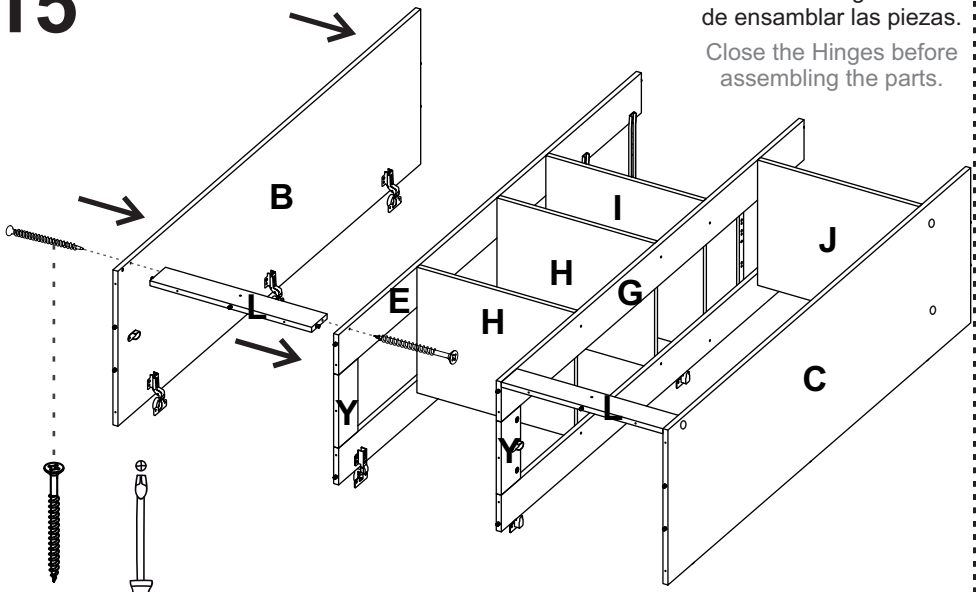


Cierra las bisagras antes de ensamblar las piezas.

Close the Hinges before assembling the parts.

Tornillo ensamble 2"
Drywall screw 2"


Ensamblar entre dos personas.
Assemble between two people.

16

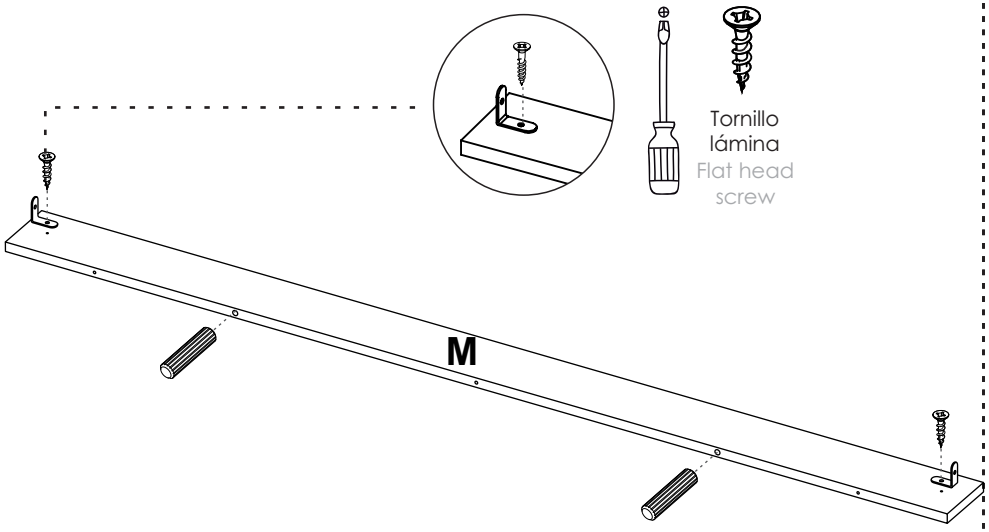


Tornillo lámina
Flat head screw

17

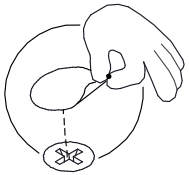

Tornillo ensamble 2"
Drywall screw 2"


18

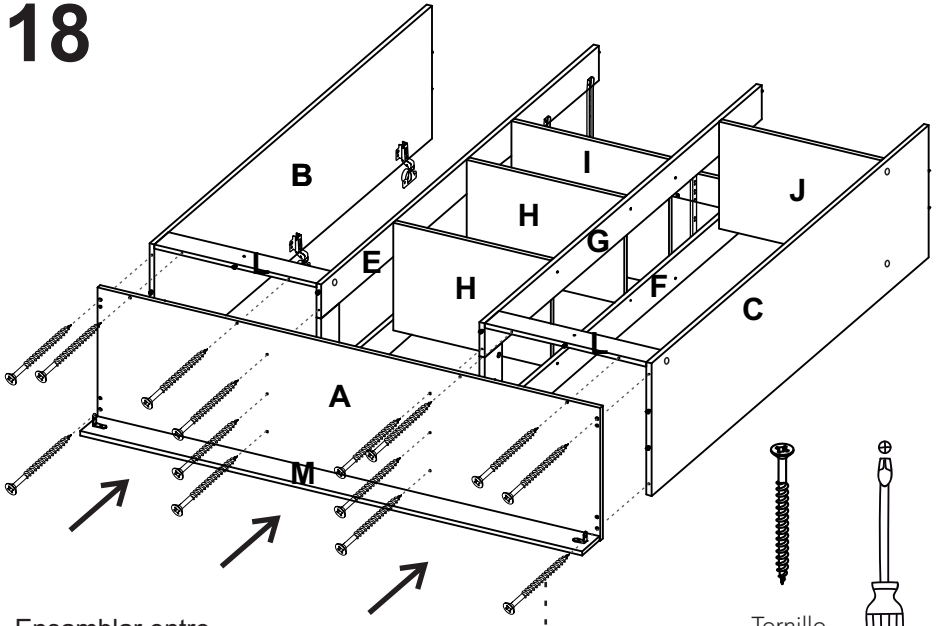


Ensamblar entre dos personas.
Assemble between two people.

Tornillo ensamble 2"
Drywall screw 2"


19

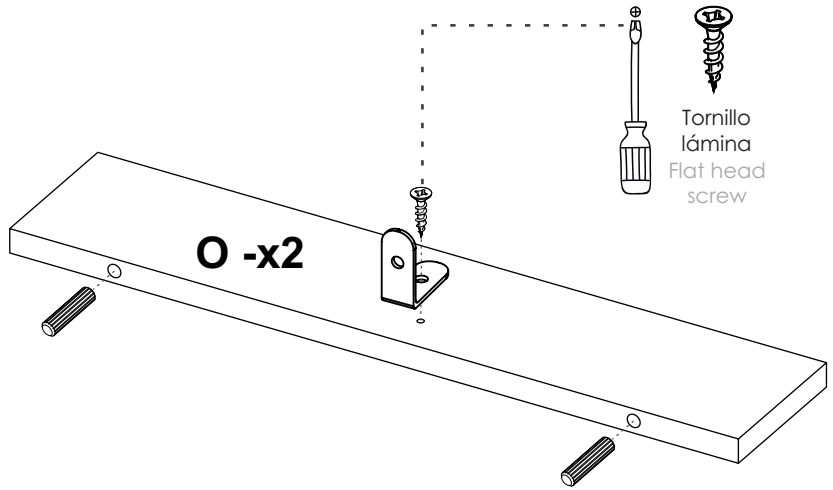
O -x2
Tornillo
lámina
Flat head
screw


20

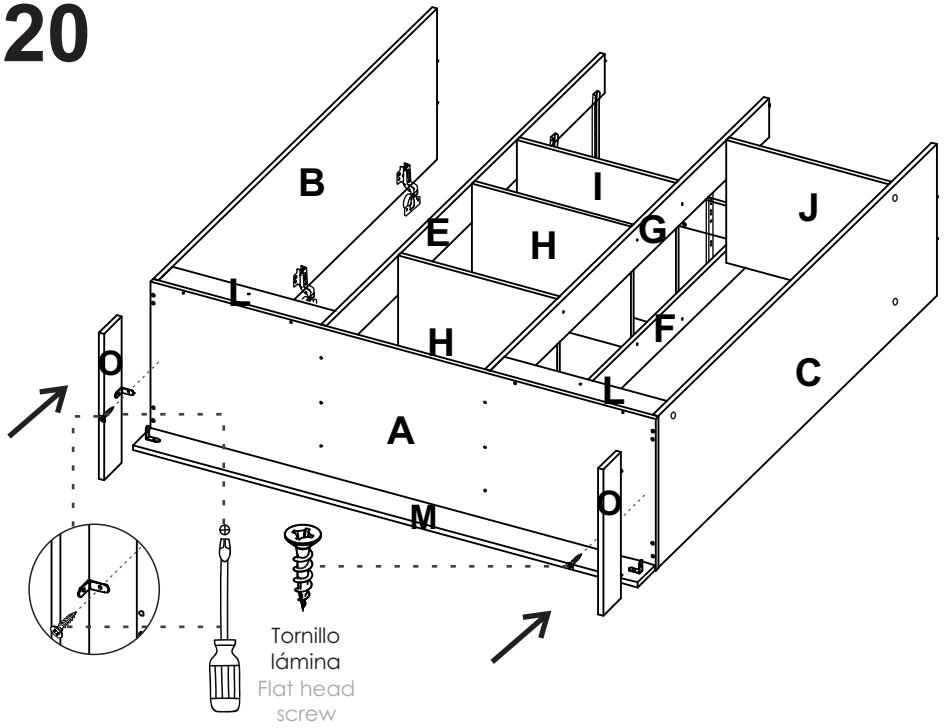
B
I
J
E
H
G
L
H
F
O
L
C
A
M
O
Tornillo
lámina
Flat head
screw


21

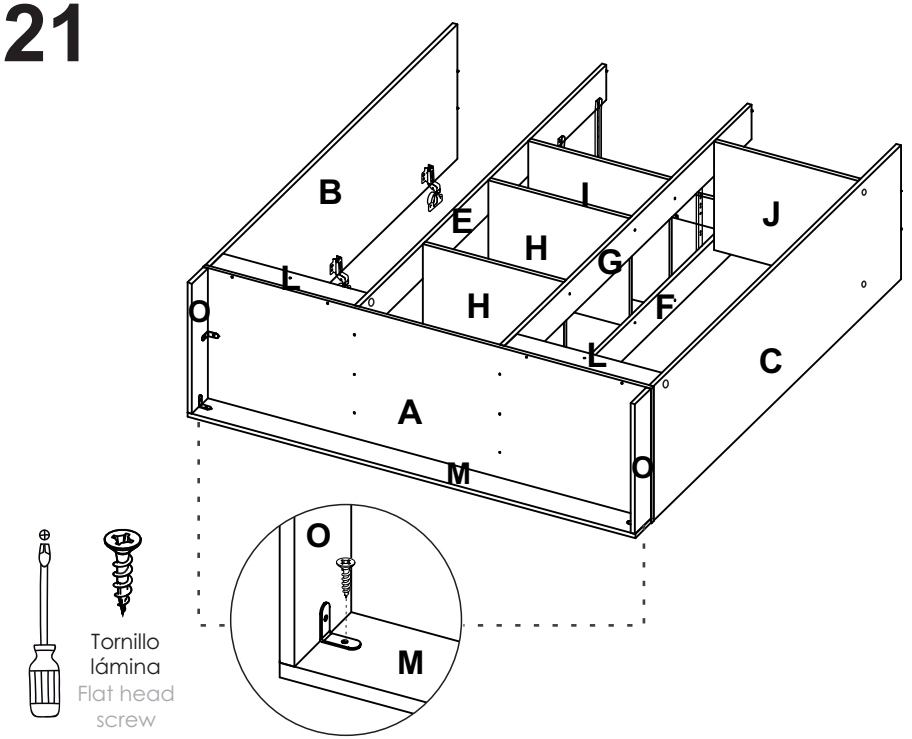
B
I
J
E
H
G
L
H
F
O
L
C
A
M
O
O
M
Tornillo
lámina
Flat head
screw


22

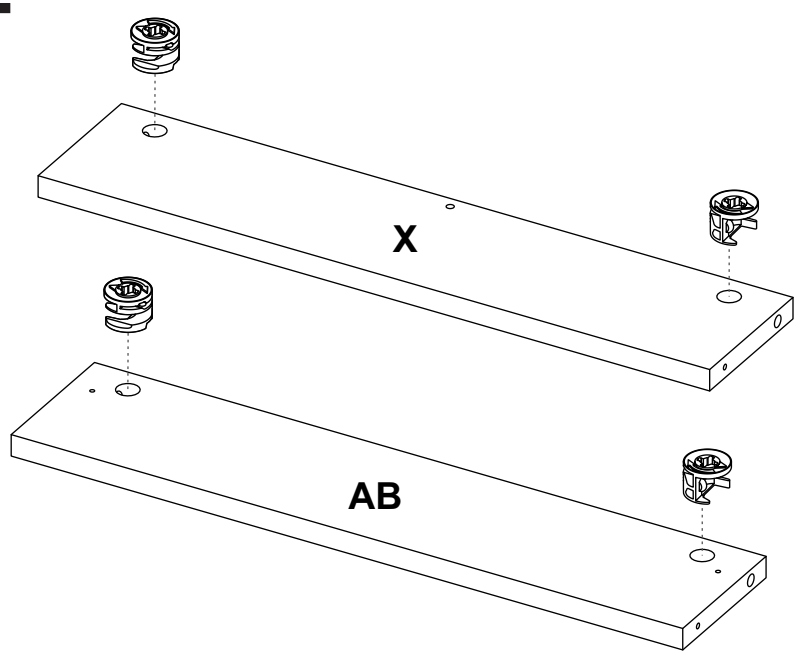
X
AB


23

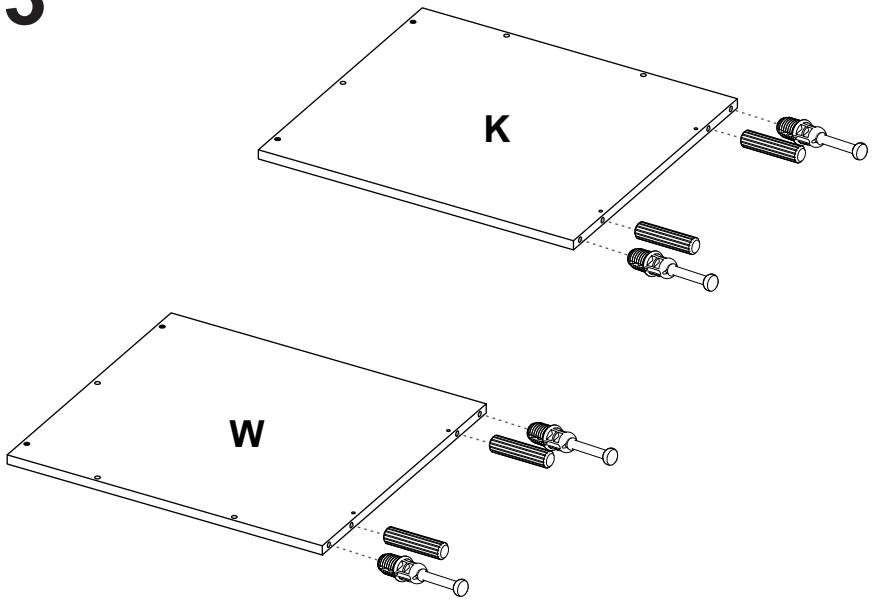
K
W


24

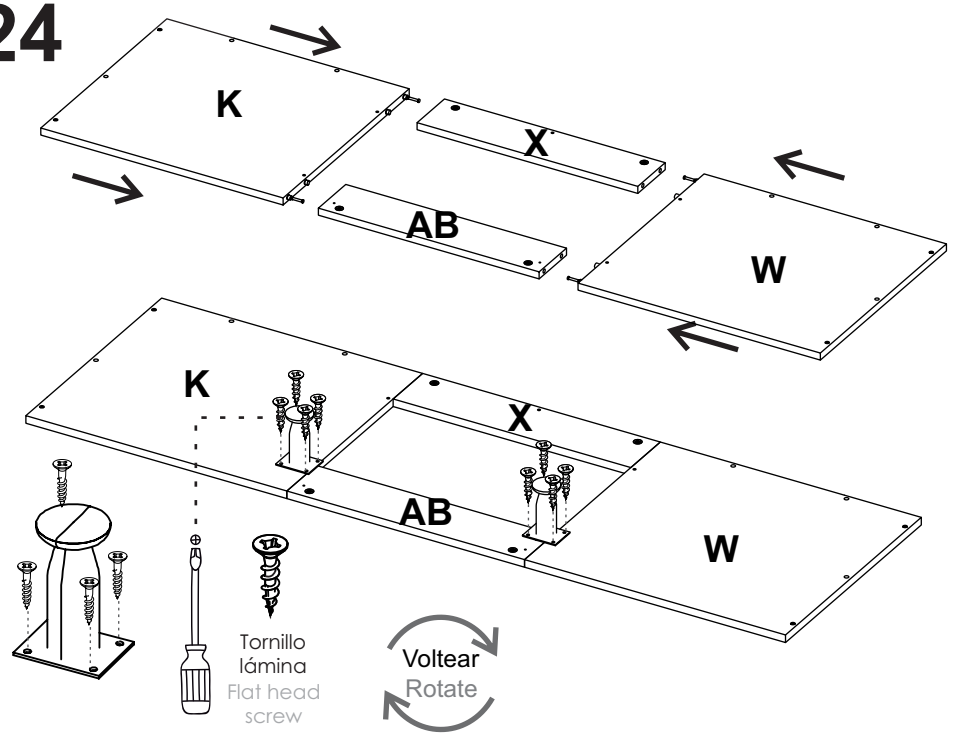
K
X
AB
W
K
X
AB
W
Tornillo
lámina
Flat head
screw
Voltear
Rotate


25

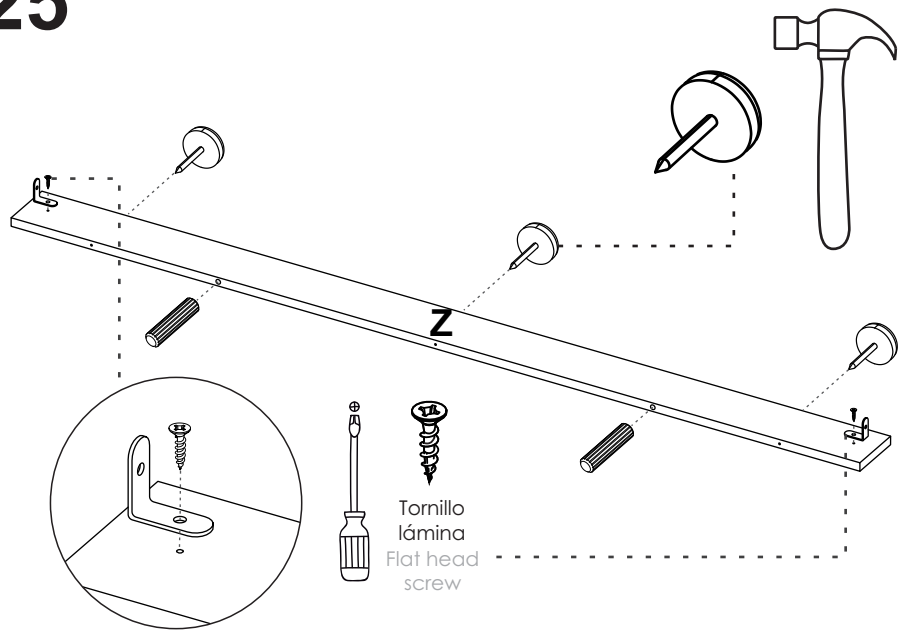
Z
Tornillo
lámina
Flat head
screw

26

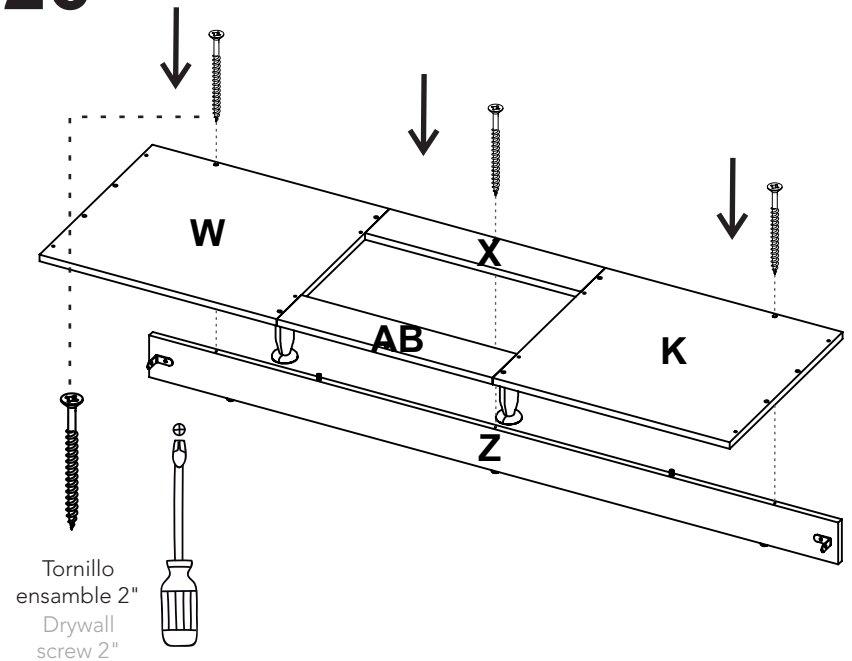

W
X
AB
K
Z
Tornillo
ensamble 2"
Drywall
screw 2"

27

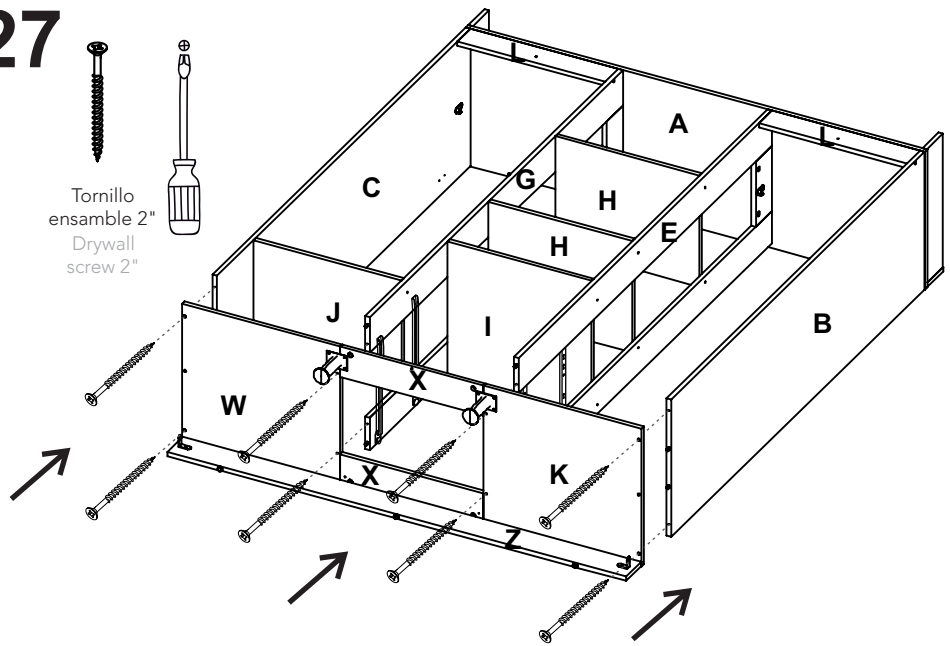


Ensamblar entre dos personas.
Assemble between two people.


28

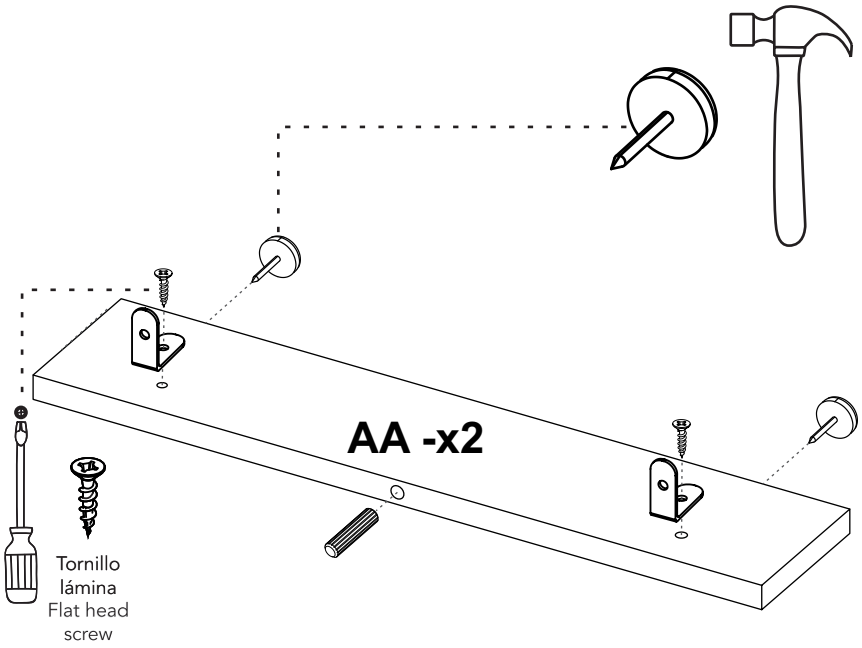


29

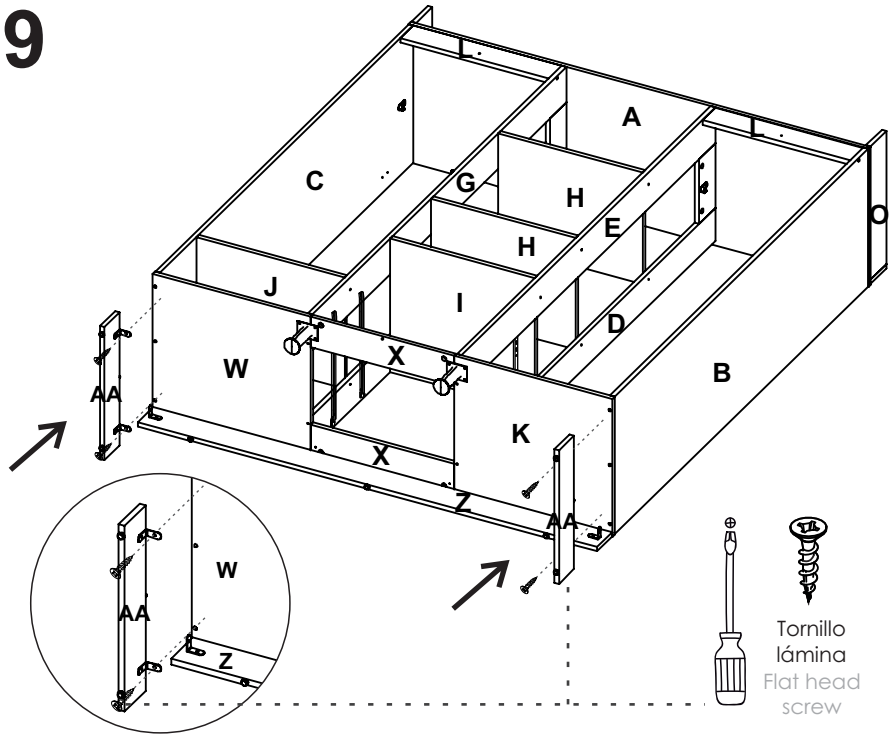

30

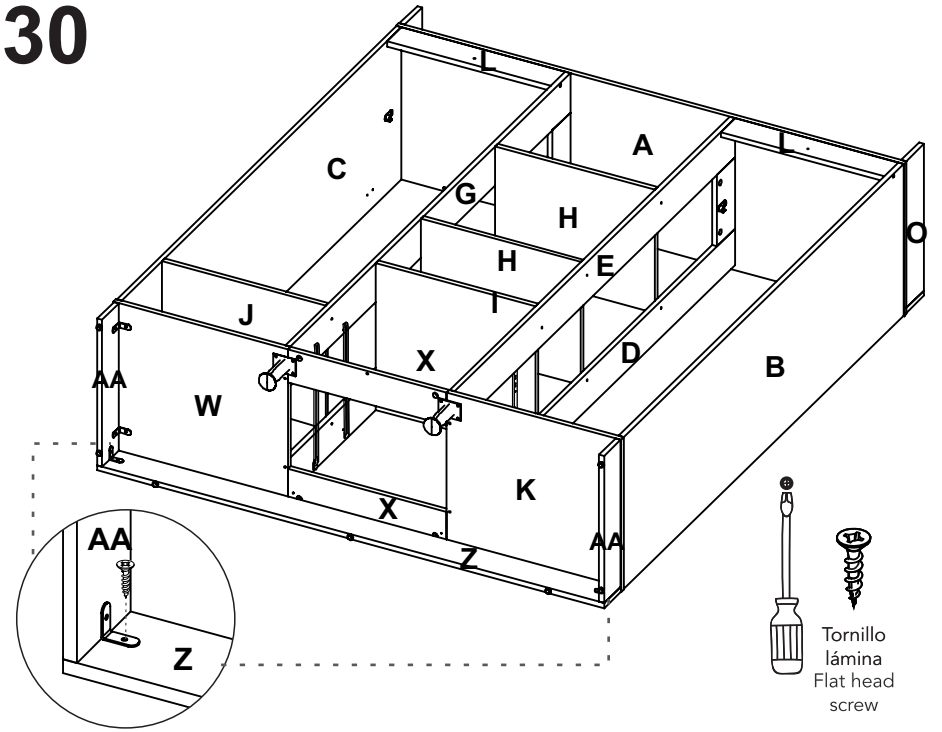

31

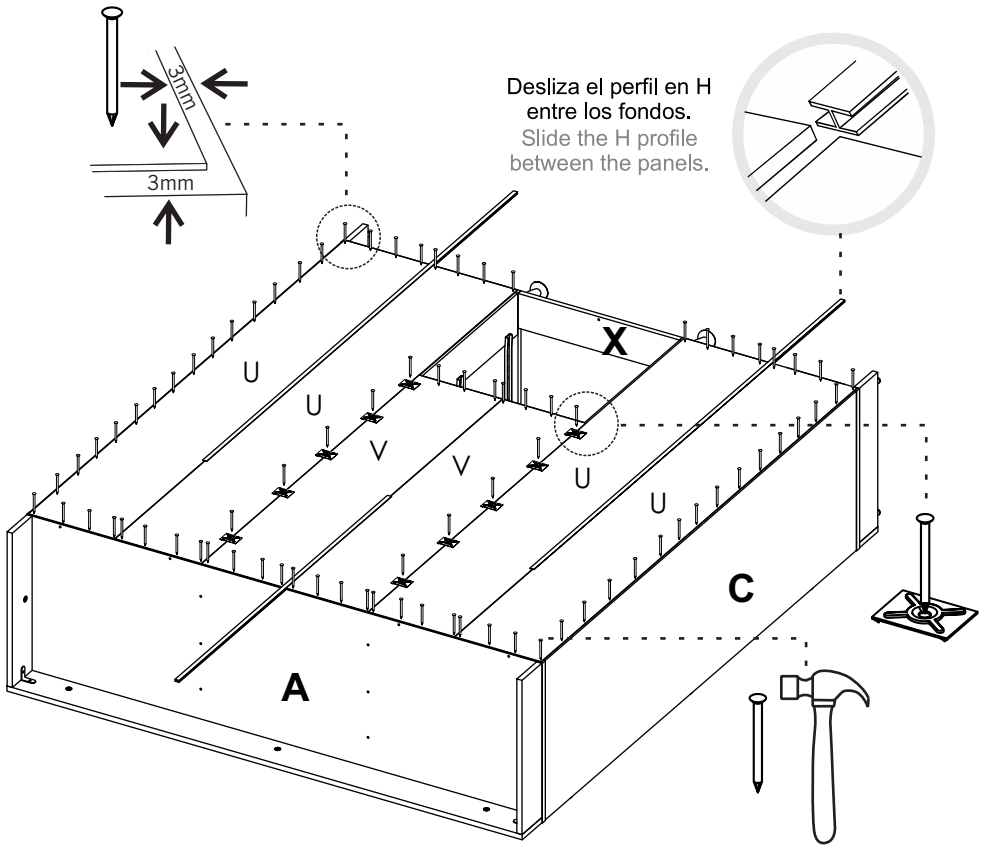

Levantar el mueble
Stand up the cabinet

¡Con mucho cuidado!
very carefully!

32


Fija el mueble a la pared
Fix your cabinet to the wall

1 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo.
On the wall, measure and mark the points shown below.

2 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16"
Drill on the markings with a 5/16" drill bit.


3 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones.
Insert the wall anchors inside the drillings.

4 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos.
Place the cabinet and secure it with the screws.

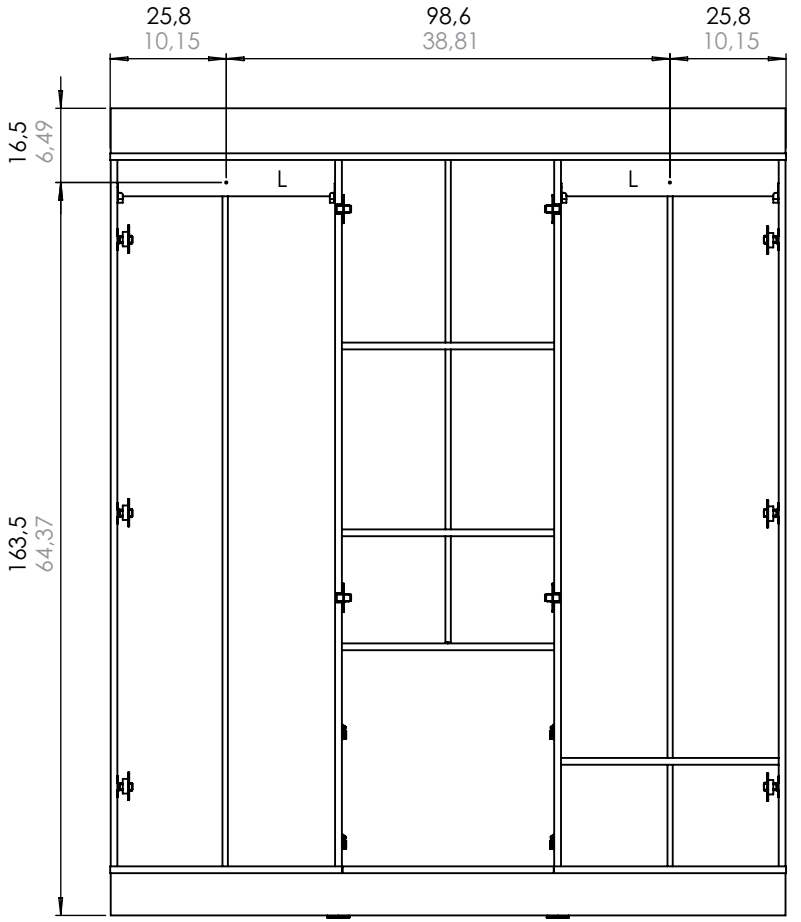


*Medidas en cm / Measurements in cm
*Medidas en pulgadas / Measurements in inches


33

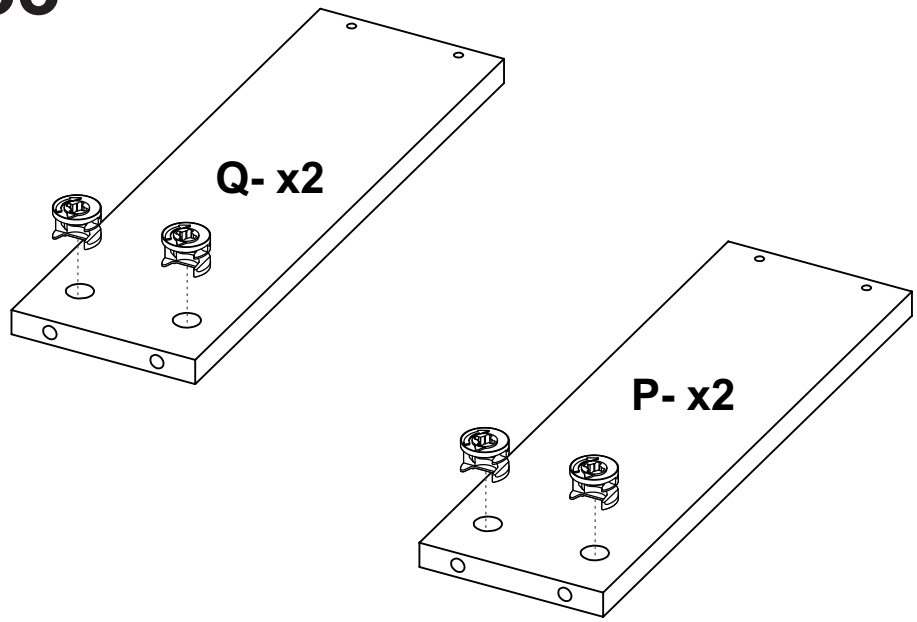


34 - x2

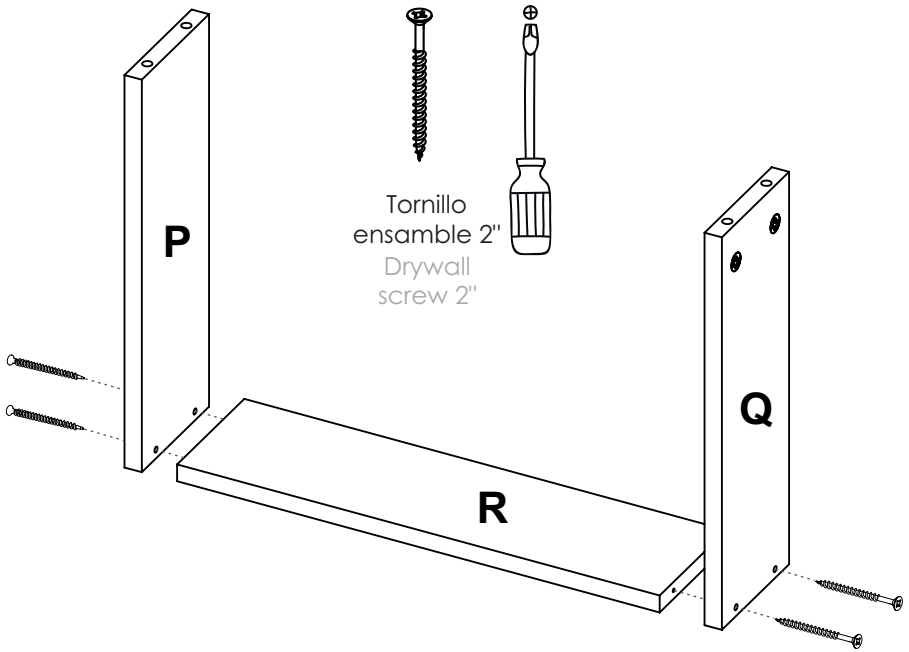

35

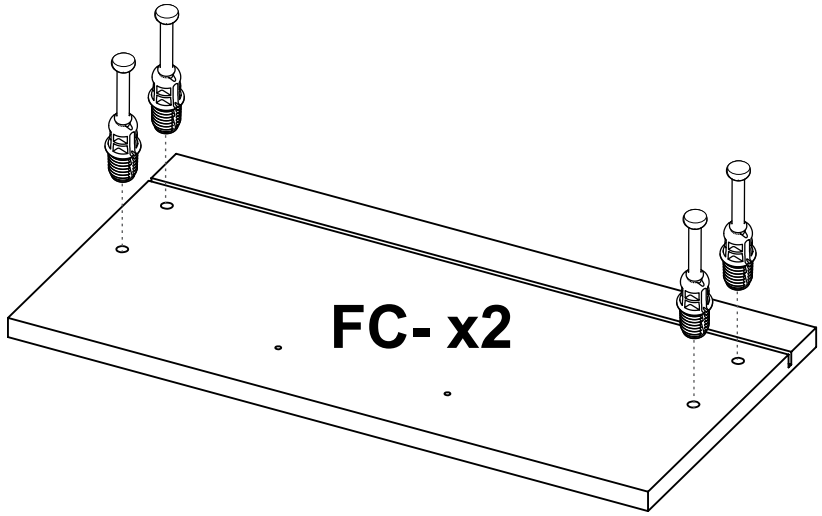


36 - x2

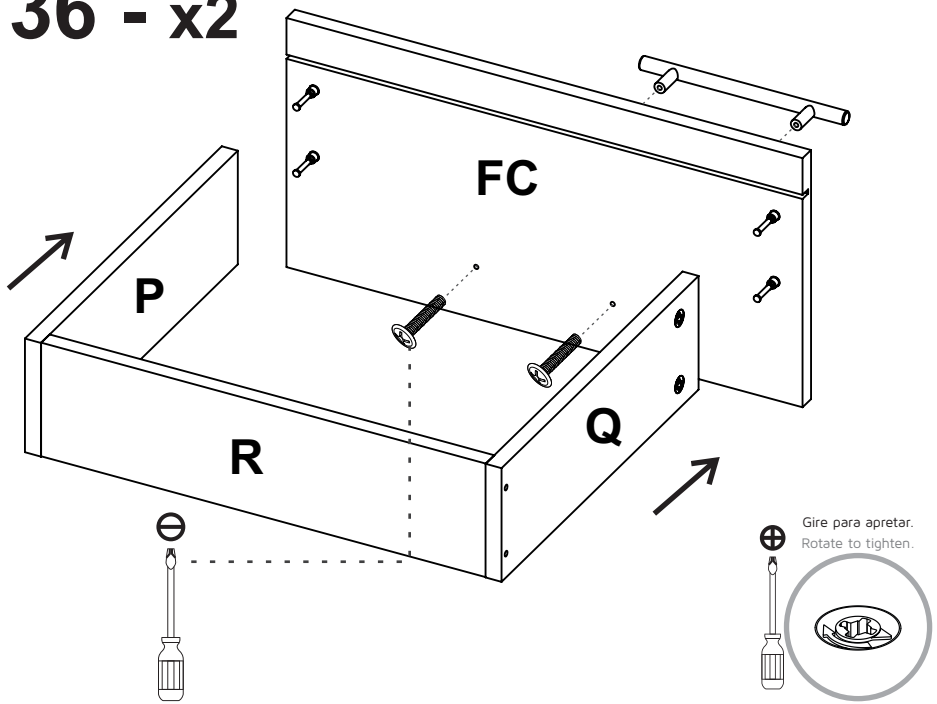


37 - x2


Instalación de los cajones
Drawer Installation


Desliza el fondo
dentro de las ranuras.
Slide the back panel
inside the grooves.

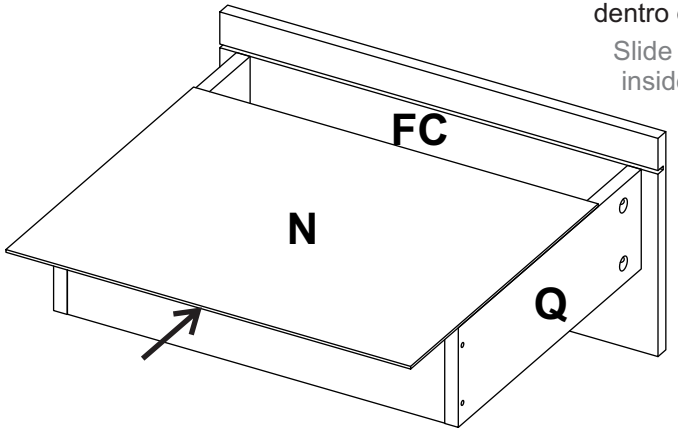

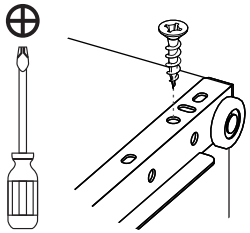

La rueda del riel debe ir en
la parte trasera del cajón.
The wheel should go on the
rear part of the drawer.

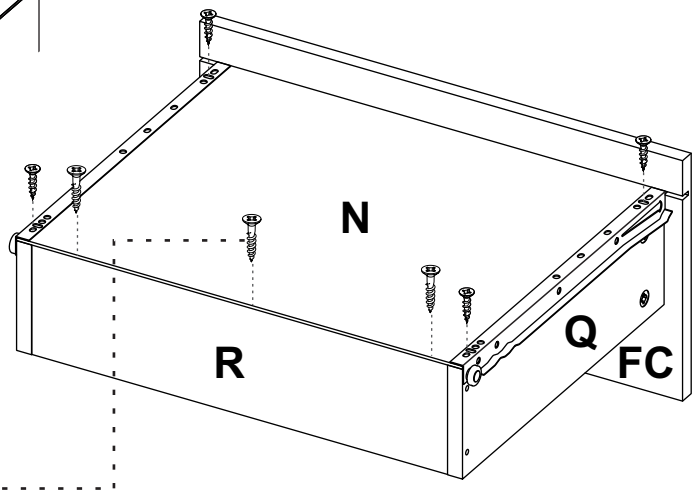

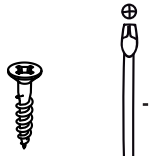


Tornillo
ensamble 1"
Drywall
screw 1"

38

Instalación de la puerta
Door Installation










Ubica los tubos
en los soportes
Place the tubes
on the supports

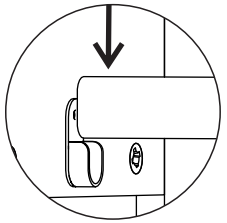

Desliza los cajones
dentro del mueble.
Slide the drawers
inside the cabinet.

Seguir las instrucciones de ajuste de la siguiente pagina.
Follow the adjustment instructions on the next page. →

39 Ajuste de las bisagras
Hinge adjustment

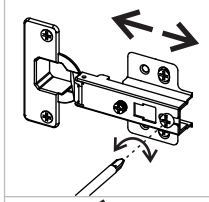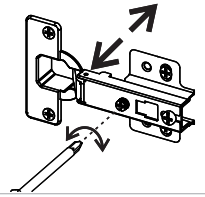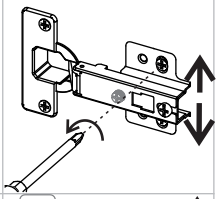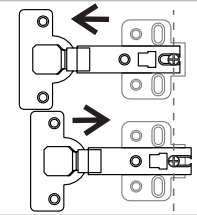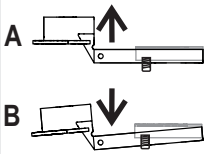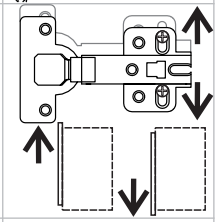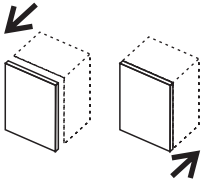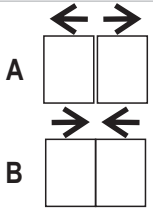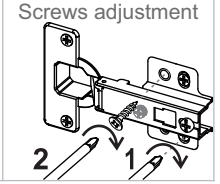Ajuste de profundidad Depth adjustment	Ajuste lateral Side adjustment	Ajuste de altura Height adjustment
		
		
		Ajuste de tornillos Screws adjustment 


Usar los ajustes según la necesidad especifica.
Use the settings acourding to the specific need.

Para más información escanea AQUÍ/Scan for more info

Bisagras/ Hinge

Tapas minifix/ Cover caps





Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the cover caps.

A

Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.

