



Fits Nissan Armada/Titan (with dual zone)

2006-2007

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

KIT FEATURES

- Stereo installation kit designed to fit any standard 2" or 4" tall aftermarket radio
- Painted and contoured to match the factory dash
- Made from the highest quality ABS plastic for an original factory-like fit and finish

KIT COMPONENTS

- A) Radio housing • B) Radio brackets • C) Pocket • D) Filler panel • E) Phillips screws (4) • F) Panel clips (6) • G) Airbag sticker

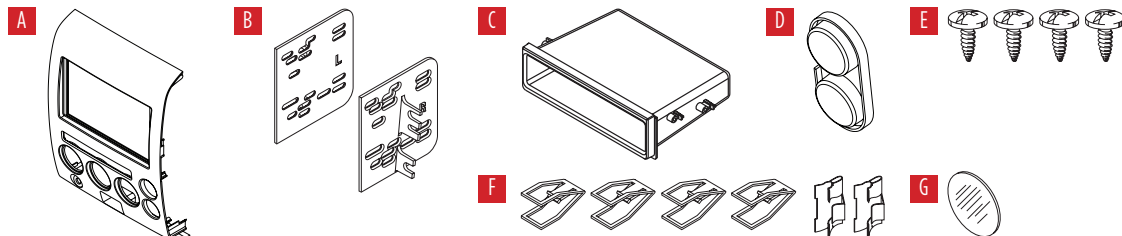


TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly	2
Kit Preparation.....	3
Kit Assembly	
- ISO DIN radio provision with pocket	4
- ISO DDIN radio provision	5

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: See axxessinterface.com for A/V and SWC interface options.
Antenna Adapter: Not required

TOOLS REQUIRED


- Phillips screwdriver • T-10 Torx screwdriver
- Socket set

Attention! With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections are secure before cycling the ignition to test this product.


DASH DISASSEMBLY

1. Unclip and remove entire panel including radio and climate controls. (Figure A)
2. Remove (4) Phillips screws to remove radio from sub-dash. (Figure B)
3. Unsnap and remove the outer trim rings around A/C control knobs. (Figure C)

Note: The small round airbag sticker also needs to be removed from the factory panel, set this aside for Kit Preparation. (Figure C)

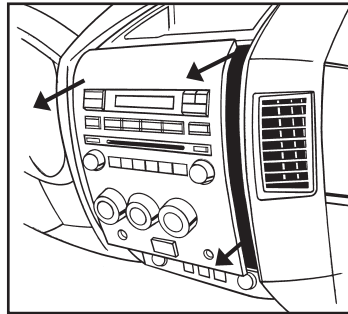


(Figure A)

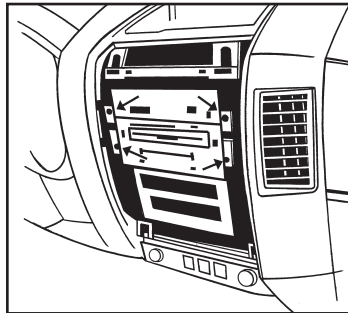


(Figure B)

4. Remove (4) T-10 Torx screws from the A/C controls to remove from the factory radio trim panel. (Figure C)
5. Unclip and remove the hazard light switch assembly. (Figure D)
6. Remove (2) T-10 Torx screws from the passenger airbag off-light assembly and remove. (Figure D)

Continue to Kit Preparation

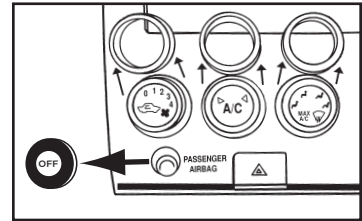


(Figure C)

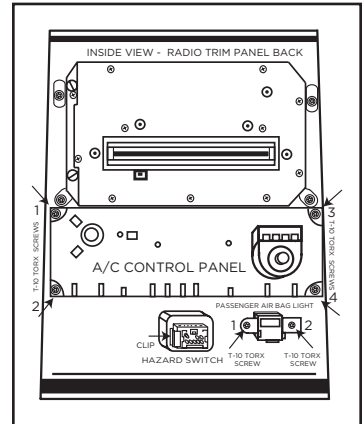


(Figure D)

KIT PREPARATION

1. Attach the A/C control to the 99-7606 **radio housing panel** using the factory hardware removed in the dash disassembly. (Figure A)
2. Snap the outer trim rings onto the A/C control knobs. (Figure B)
3. Attach the passenger airbag off-light assembly to the 99-7606 **radio housing panel** using the factory hardware removed in the dash disassembly. Also, apply the small round airbag sticker previously removed in Step 4 of dash disassembly to the airbag button.
Note: A round piece of double-sided tape is provided in case the factory sticker is not strong enough. (Figure C)

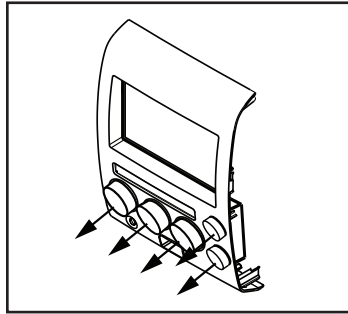

(Figure A)

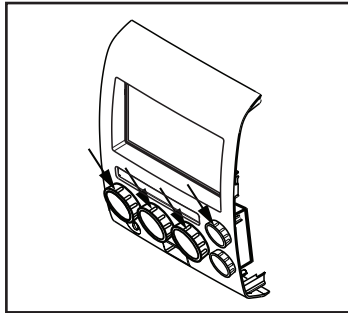


(Figure B)


4. Snap the hazard light switch into the 99-7606 **radio housing panel**. (Figure D)
5. Attach the (6) **panel clips** to the 99-7606 **radio housing panel** using the factory radio panel as a reference for clip positioning.

Note: A filler panel is provided for vehicles without rear A/C controls.

Continue to Kit Assembly

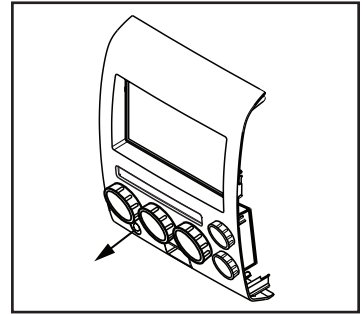

(Figure C)

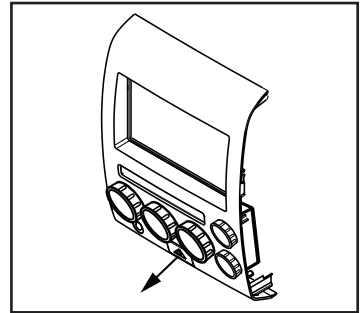


(Figure D)


KIT ASSEMBLY

ISO DIN radio provision with pocket

1. Attach the **pocket** to the **radio brackets** using the (4) Phillips screws provided. (Figure A)
2. Slide the radio into the bracket/pocket assembly, then secure it using the screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash, and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra and/or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
4. Slide the radio assembly into the dash, then secure using the factory screws.
5. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

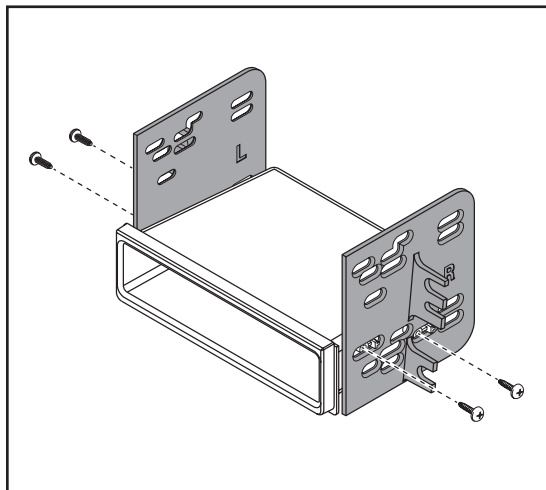

(Figure A)

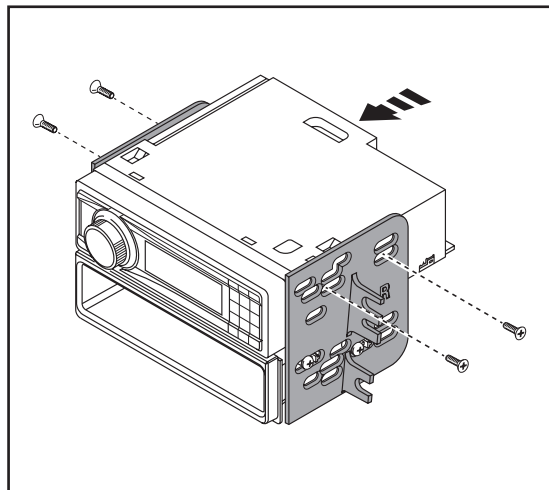


(Figure B)

KIT ASSEMBLY

ISO Double DIN radio provision

1. Mount the **radio brackets** to the radio using the screws supplied with the radio. (Figure A)
2. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash, and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra and/or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
3. Slide the radio assembly into the dash, then secure using the factory screws.
4. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

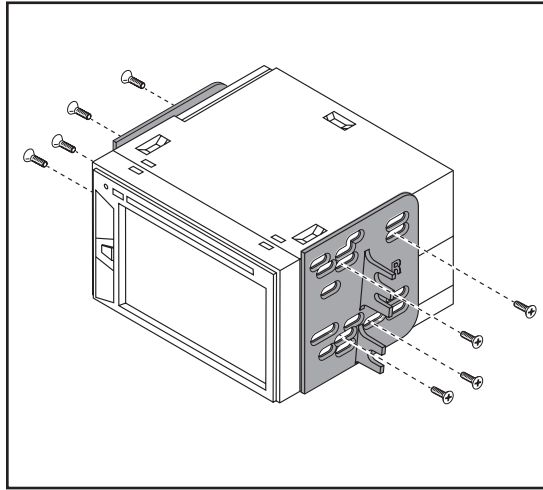

(Figure A)

[illegible][illegible]



99-7606
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Se muestra la radio de fábrica

Compatible con Nissan **Armada/Titan** (con doble zona)

2006-2007


Visite MetraOnline.com para más información acerca del producto y las aplicaciones específicas más actualizadas del vehículo

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Kit de instalación estéreo diseñado para cualquier radio de repuesto estándar de 2" o 4" de alto.
- Pintado y contorneado para combinar con el tablero de fábrica.
- Fabricado con plástico ABS de la más alta calidad para un ajuste y acabado similares a los originales de fábrica.

COMPONENTES DEL KIT

- A) Carcasa de radio • B) Soportes de radio • C) Bolsillo • D) Panel de relleno • E) Tornillos Phillips (4) • F) Ganchos del panel (6) • G) Pegatina del airbag

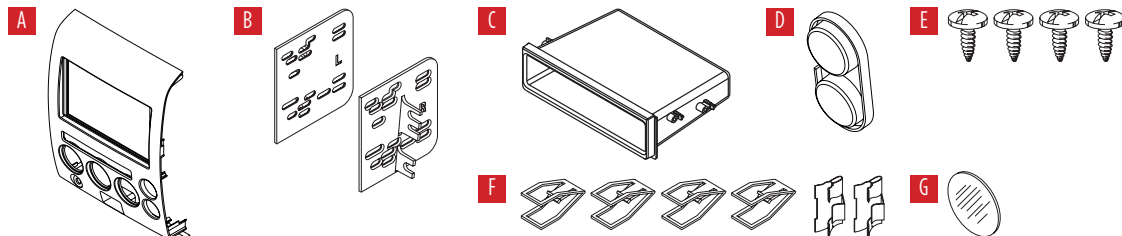

INDICE

Desmontaje del tablero	2
Preparación del kit	3
Ensamble del kit	4
-Provisión de radio ISO DIN con cavidad.....	4
-Provisión de radio ISO DDIN	5

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Árnés de cableado: Visite metraonline.com para las opciones de arnés de cableado

Adaptador de antena: No requerido

HERRAMIENTAS NECESARIAS


- Destornillador Phillips • Juego de llaves de vaso
- Destornillador Torx T-10

¡Atención! Con la llave fuera del encendido, desconecte el terminal negativo de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación estén seguras antes de encender y apagar el encendido para probar este producto.


DESMONTAJE DEL TABLERO

1. Desenganche y quite todo el panel, incluyendo el radio y los controles del clima. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos Phillips para quitar el radio del sub tablero. (Figura B)
3. Desenganche y quite los anillos de la moldura exterior que rodean las perillas de control del aire acondicionado. (Figura C)

Nota: La pequeña calcomanía redonda de la bolsa de aire debe quitarse del panel de fábrica y colocarse en el panel de la carcasa del radio 99-7606 (se suministra una pieza redonda de cinta adhesiva de dos caras en caso de que la calcomanía de fábrica ya no se pegue bien). (Figura C)

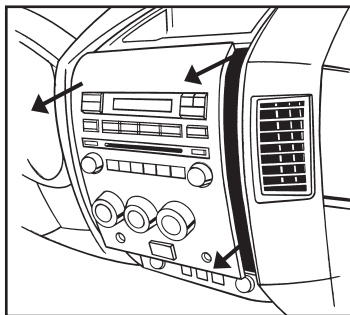


(Figura A)

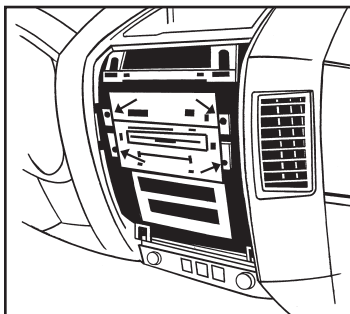


(Figura B)

4. Quite los (4) tornillos Torx T-10 de los control del aire acondicionado para quitar el panel de la moldura del radio de fábrica
5. Desenganche y quite el conjunto del interruptor de las luces intermitentes. (Figura D)
6. Quite los (2) tornillos Torx T10 del conjunto de la luz de apagado de la bolsa de aire del pasajero y retire. (Figura D)

Continuar a la preparación del kit

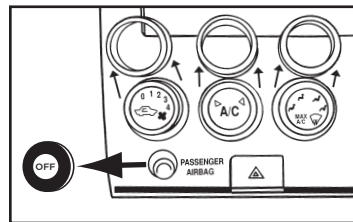


(Figura C)

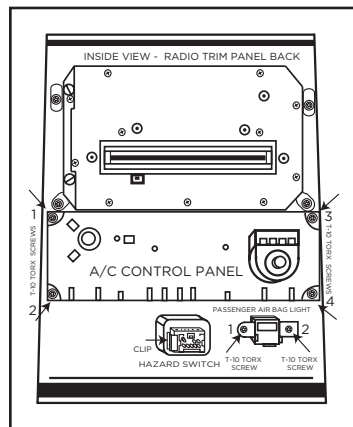


(Figura D)

PREPARACIÓN DEL KIT

1. Coloque el control del aire acondicionado en la carcasa del radio 99-7606 con la tornillería de fábrica que quitó al desarmar el tablero. (Figura A)
2. Coloque a presión los anillos de la moldura exterior en las perillas de control del aire acondicionado. (Figura B)
3. Coloque el conjunto de la luz de apagado de la bolsa de aire del pasajero en la carcasa del radio 99-7606 con los tornillos de fábrica que quitó al desarmar el tablero. Además, aplique al botón de la bolsa de aire la pequeña calcomanía de la bolsa de aire que quitó anteriormente. (Figura C)

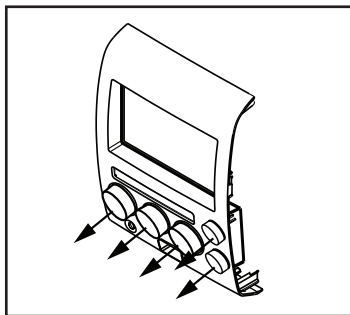

(Figura A)

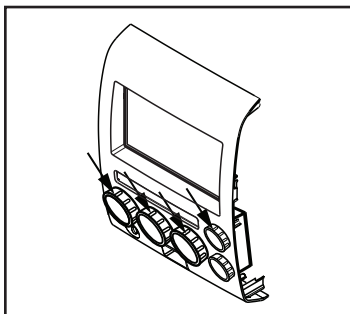


(Figura B)


4. Coloque a presión el interruptor de las luces intermitentes en la carcasa del radio 99-7606. (Figura D)
5. Coloque los (6) **ganchos de panel** en el **panel de la carcasa del radio** 99-7606 usando el panel del radio de fábrica como referencia para posicionar los ganchos.

Nota: Se proporciona un panel de relleno para vehículos sin controles de aire acondicionado traseros.

Continuará al ensamble del kit

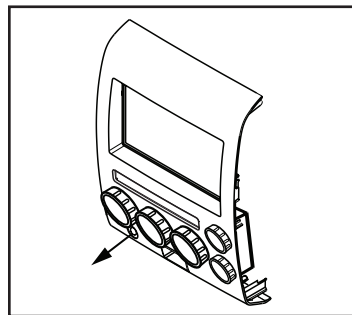

(Figura C)

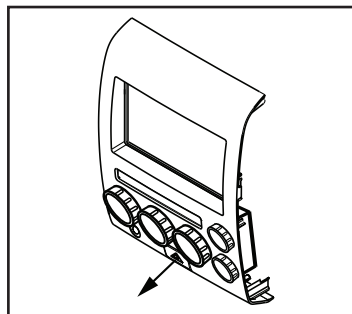


(Figura D)


ENSAMBLE DEL KIT

Provisión de radio ISO DIN con bolsillo

1. Fije el bolsillo a los soportes de la radio con los (4) tornillos Phillips incluidos. (Figura A)
2. Deslice la radio en el conjunto de soporte/bolsillo y fíjela con los tornillos incluidos. (Figura B)
3. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de antena en el tablero y complete todas las conexiones necesarias a la radio. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXXESS. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y compruebe el correcto funcionamiento de la radio.
4. Deslice el conjunto de la radio en el tablero y fíjelo con los tornillos de fábrica.
5. Vuelva a ensamblar el tablero en orden inverso al de desmontaje.

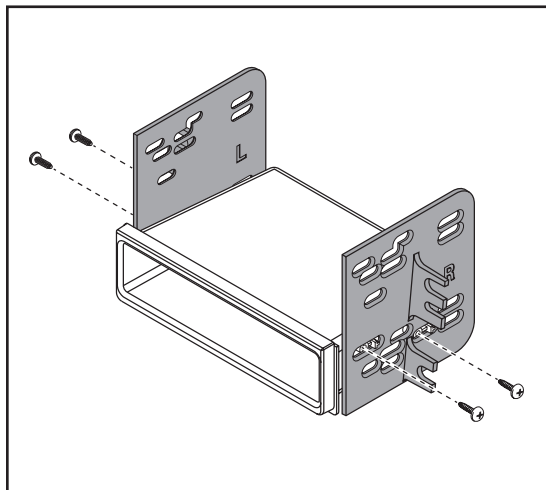

(Figura A)

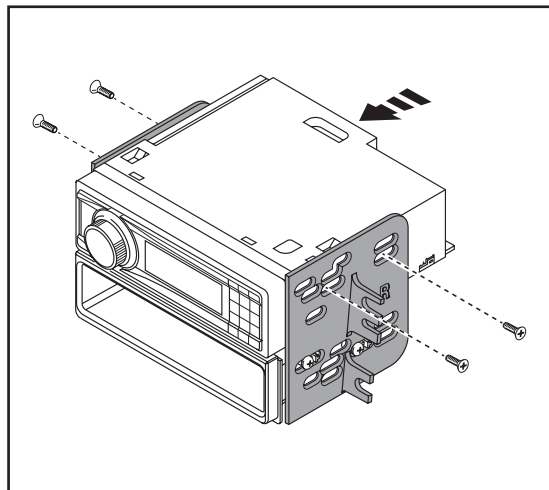


(Figura B)

ENSAMBLE DEL KIT

Provisión de radio ISO DDIN

1. Monte los **soportes de la radio** con los tornillos incluidos. (Figura A)
2. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de antena en el tablero y complete todas las conexiones necesarias a la radio. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXXESS. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y compruebe el correcto funcionamiento de la radio.
3. Deslice el conjunto de la radio en el tablero y fíjelo con los tornillos de fábrica.
4. Vuelva a ensamblar el tablero en el orden inverso al de desmontaje.

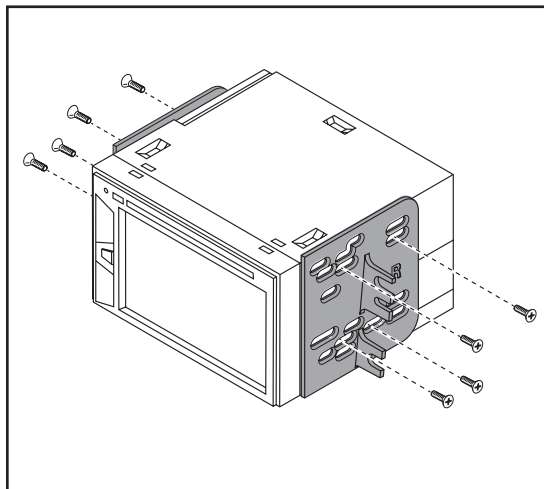

(Figura A)

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. At the very top, there is a solid red horizontal band. Below this band, the page is divided into two columns by a vertical line down the center. Each column contains ten horizontal ruling lines, creating a total of twenty rows for writing.



99-7606
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:
386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horas de soporte técnico (hora estándar del este)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda MECP
técnicos certificados**