



## INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-9000

### APPLICATIONS

# Universal 99-9000 CF-104UD, SEA/HOS, SEA/HOS-W

### KIT FEATURES


---

- DIN head unit provision
- Various mounting depths

### KIT COMPONENTS

---

- A) Underdash housing • B) (8) Phillips screws

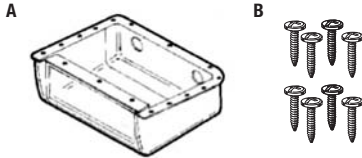

### TOOLS REQUIRED

---

- Phillips screwdriver • Cutting Tool • Adjustable wrench

## Table of Contents

### Dash Disassembly

- All Vehicles..... 2

### Kit Assembly

- DIN head unit provision ..... 2-3

---

**CAUTION:** Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

**NOTE:** Refer to the instructions included with the aftermarket radio.




99-9000

## Dash Disassembly

### All Vehicles

1. If an "open back" installation is desired (for additional depth), cut the Underdash Housing along the scored line and remove the rear portion of the Housing. (Figure A)

*Continue to kit assembly*

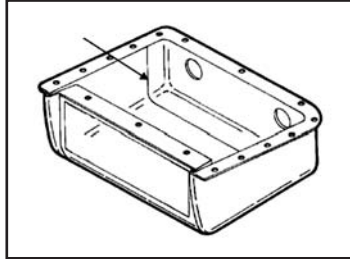


(Figure A)

## Kit Assembly

### DIN head unit provision

1. Slide the DIN cage into the kit and secure by bending the metal locking tabs down.
2. Slide the aftermarket head unit into the cage until secure. (Figure A)
3. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS.

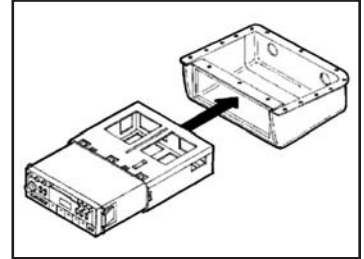


(Figure A)

## Kit Assembly


## Notes

### DIN head unit provision (continued)

4. Place the head unit/kit assembly under the dash until the desired mounting location has been established. (Figure B)
5. Mark the screw holes onto the dash.
6. Re-connect the battery terminal and test the unit for proper operation.
7. Mount the head unit/kit assembly to the pre-marked holes on the dash with (8) Phillips screws supplied (*If the back of the Underdash Housing was removed in Step #1, fewer screws will be used*). (Figure C)

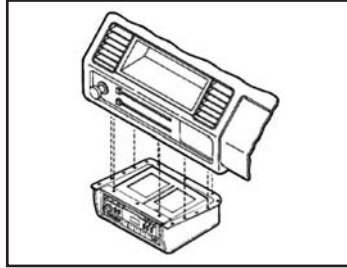

(Figure B)

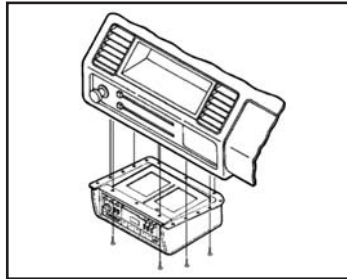

(Figure C)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-9000

REV. 10/24/2012 INST99-9000



### KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP  
certified technicians**



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-9000

APLICACIONES


# Universal 99-9000 CF-104UD, SEA/HOS, SEA/HOS-W

### CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de unidad central DIN
- Diversas alternativas de profundidad de montaje

### COMPONENTES DEL KIT

- A) Alojamiento del tablero inferior • B) (8) tornillos Phillips

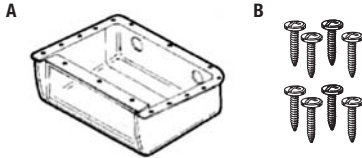

### HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Destornillador Phillips • Herramienta de corte • Llave ajustable

### Indice

Desmontaje del tablero	
– Todos los vehículos .....	2
Ensamble del kit	
– Provisión de unidad central DIN.....	2-3

**PRECAUCIÓN:** Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

**NOTA:** Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de postventa.




99-9000

## Desmontaje del tablero

### Todos los vehículos

1. Si se desea una instalación de "parte posterior abierta" (para obtener más profundidad), corte el alojamiento del tablero inferior a lo largo de la línea marcada y retire la porción trasera del alojamiento. (Figura A)

*Continuará al ensamble del kit*

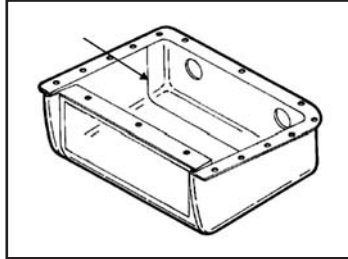


(Figura A)

## Ensamble del kit

### Provisión de unidad central DIN

1. Deslice la caja DIN en el kit y sujétela doblando las lengüetas de cierre de metal hacia abajo.
2. Deslice la unidad central de posventa en la caja hasta que esté sujeta. (Figura A)
3. Ubique el arnés del cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXXESS.

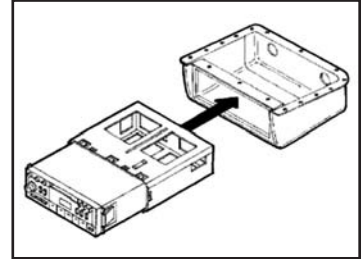

(Figura A)

## Ensamble del kit

## Notas

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


### Provisión de unidad central DIN (seguido)

4. Coloque el conjunto de unidad central/kit debajo del tablero hasta que se logre establecer la ubicación del montaje deseada. (Figura B)


5. Marque los orificios del tornillo en el tablero.

6. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.

7. Monte el conjunto de unidad central/kit en los orificios marcados previamente en el tablero con (8) tornillos Phillips suministrados (si la parte trasera del alojamiento del tablero inferior ha sido retirada en el paso n.º 1, utilizará menos tornillos). (Figura C)

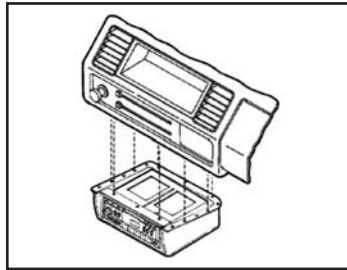

(Figura B)

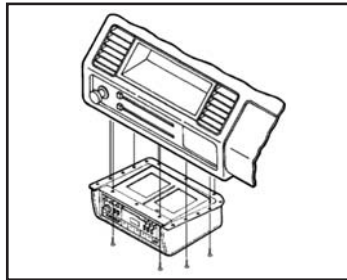

(Figura C)



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-9000

REV. 10/24/2012 INST99-9000



### EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



**Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).**