

## GM Vehicles 2014-up

Visit [AxxessInterfaces.com](http://AxxessInterfaces.com) for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

### INTRODUCTION

The BACKUPCAM-3 is designed to retain the factory backup camera to be viewed through the display screen on the aftermarket radio, or a stand-alone monitor.

### COMPONENTS

- 12-pin harness with a yellow RCA jack

### APPLICATIONS

#### CHEVROLET

Colorado (†)	2015-up
Cruze (†)	2016-2018
Cruze Hatchback (†)	2016-2018
Equinox (†)	2018
Impala	2014-up
Malibu (†)	2016-2018
Silverado 1500-LD (†)	2019
Silverado 1500 (†)	2014-2018
Silverado 2500/3500 (†)	2015-up
Suburban	2015-up
Tahoe	2015-up

#### GMC

Canyon (†)	2015-2017
Sierra 1500-Limited (†)	2019
Sierra 1500 (†)	2014-2018
Sierra 2500/3500 (†)	2015-up
Yukon	2015-up
Yukon XL	2015-up

(†) With RPO code I05 or I06 radio

**Note:** The vehicle must be running for the factory camera to power on.

## Connections to be made


### From the 12-pin harness with a Yellow RCA jack

#### To the aftermarket radio:

- Connect the **Yellow** RCA jack to the BACKUP CAMERA input.

#### To the vehicle:

- Connect the *female* 12-pin harness with a **Yellow** RCA jack, to the *male* **Gray** harness removed from the Human Machine Interface module. (Figura A)

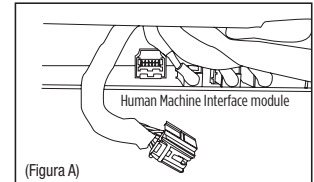


#### For the Chevy Colorado and GMC Canyon:

- This module is located in the radio cavity, down low.

#### For all other models:

- This module is located behind the glove box. There are (2) modules behind the glove box. This module is behind the metal dashboard support. (Figura B)
- Drop the glove box down by first removing the retaining cable on the right side. Then squeeze the glove box sides and gently pull down.
- Remove (6) T-15 Torx screws securing the plastic panel now exposed.

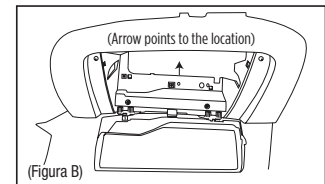

Metra recommends **MECP** certified technicians

If you are having difficulties with the installation of this product, contact our Tech Support line either by phone at **1-800-253-TECH**, or email at [techsupport@metra-autosound.com](mailto:techsupport@metra-autosound.com). Before doing so, look over the instruction booklet a second time and ensure that the installation was performed exactly as the instruction booklet is stated. Have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before contacting Metra/Axxess Tech Support.

## GM Vehículos 2014 y mas

Visite [AxxessInterfaces.com](http://AxxessInterfaces.com) para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones actualizadas específicas para vehículos.

### INTRODUCCIÓN

El BACKUPCAM-3 está diseñado para retener la cámara de reversa de fábrica para que se vea a través de la pantalla en la radio del mercado de accesorios o un monitor independiente.

### COMPONENTES

- Arnés de 12 pins con conector RCA amarillo

### APLICACIONES

CHEVROLET		GMC	
Colorado (†)	2015 y mas	Canyon (†)	2015-2017
Cruze (†)	2016-2018	Sierra 1500-Limited (†)	2019
Cruze Hatchback (†)	2016-2018	Sierra 1500 (†)	2014-2018
Equinox (†)	2018	Sierra 2500/3500 (†)	2015 y mas
Impala	2014 y mas	Yukon	2015 y mas
Malibu (†)	2016-2018	Yukon XL	2015 y mas
Silverado 1500-LD (†)	2019		
Silverado 1500 (†)	2014-2018		
Silverado 2500/3500 (†)	2015 y mas		
Suburban	2015 y mas		
Tahoe	2015 y mas		

(†) Con el código RPO 105 o 106 radio.

**Nota:** El vehículo debe estar en marcha para que la cámara de fábrica se encienda.

## Conexiones que se deben hacer


### Desde el arnés de 12 pins con conector RCA amarillo

#### Al radio de mercado secundario:

- Conecte el conector RCA **amarillo** a la entrada de la CÁMARA DE REVERSA.

#### Al vehículo:

- Conecte el arnés *hembra* de 12 pins con un conector RCA **amarillo**, al arnés *macho gris* que quitó del módulo de interfaz humano-máquina. (Figura A)

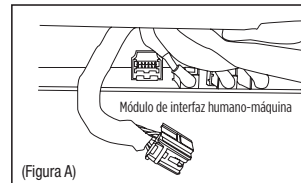


#### Para Chevy Colorado y GMC Canyon:

- Este módulo se localiza en la cavidad del radio, abajo.

#### Para todos los demás módulos:

- Este módulo está localizado detrás de la guantera Hay (2) módulos detrás de la guantera. Este módulo está detrás del soporte del tablero metálico. (Figura B)
- Deje caer la guantera quitando primero el cable de retención del lado derecho. Luego apriete los lados de la guantera y jálela suavemente hacia abajo.
- Quite los (6) tornillos Torx T-15 que sujetan el panel de plástico y que quedan expuestos.

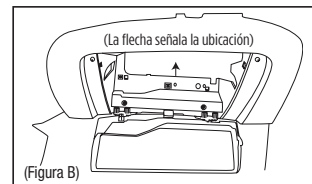

EL CONOCIMIENTO ES PODER  
Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móvil reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Electrónica Móvil (Mobile Electronic Certification Program, MECP).

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, comuníquese con nuestra línea de soporte técnico, ya sea por teléfono al **1-800-252-TECH**, o envíe un correo electrónico a [techsupport@metra-autosound.com](mailto:techsupport@metra-autosound.com). Antes de hacerlo, revise el folleto de instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se realizó exactamente como se indica en el manual de instrucciones. Tenga el vehículo separado y listo para realizar los pasos de solución de problemas antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de Metra / Axxess.