
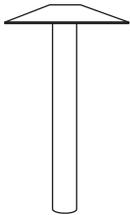




## X-Base Assembly Instructions

 <p>(1) Vertical column with welded mounting plate</p>	<b>PARTS INCLUDED:</b>  <p>(4) Feet</p>  <p>Wood screws</p>  <p>(4) 8mm bolt Alan Head</p>  <p>(4) External tooth washers</p>	<b>TOOLS NEEDED:</b> 13mm wrench Phillips screwdriver or impact drill Safety Glasses
---	--	---


### INSTRUCTIONS

#### Base Assembly

1. Set the mounting plate on the floor with the bottom of the column up. Attach (4) feet to the column by inserting (4) 8 mm bolts and washers from the center of the column into the feet. Hand-tighten the bolts.
2. Use either 13mm ratchet wrench to tighten bolts as much as possible.
3. Position an assembled base onto the table top and align holes in mounting plate with pre-drilled holes in table top.

#### Table Assembly

1. Lay table top upside down on cardboard or carpeted surface.
2. Position assembled base at the center of the top and align holes in table top.
3. Use Phillips screwdriver or impact drill to install wood screws through X-Base in table top. Fully tighten screws. Use all screws.

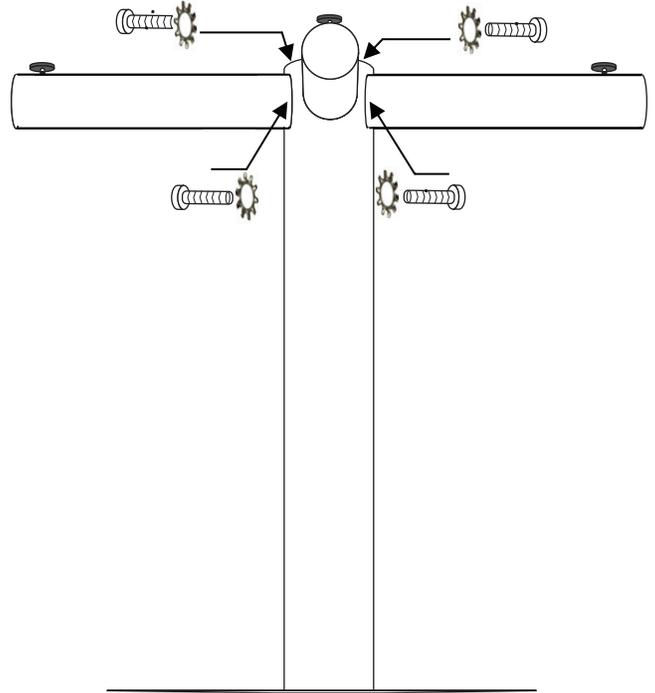


### WARNING

**Sharp edges may cause injury. Take care when handling metal parts.**  
**Wood products are heavier than they appear and may be hard to control when moving.**  
**Use two or more people when moving wood products or severe personal injury may result.**  
**Heavy panels can pinch or crush fingers.**  
**Do not place fingers between or under panels during assembly.**  
**To prevent the possibility of serious eye injury, always wear eye protection when using power tools.**



## Instructions D'assemblage De La Base En X

### PIÈCES INCLUSES:

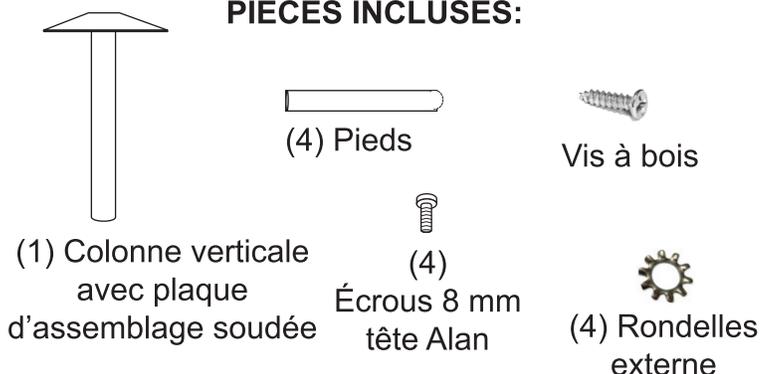

### OUTILS NÉCESSAIRES:

Clé 13 mm  
Tournevis Phillips ou perceuse à percussion  
Lunettes de sécurité


## INSTRUCTIONS

### Assemblage de la base

1. Placez la plaque d'assemblage au sol avec le bas de la colonne tourné vers le haut. Attachez les (4) pieds à la colonne en insérant les (4) écrous de 8 mm et les rondelles depuis le centre de la colonne vers l'intérieur des pieds. Serrez les écrous à la main.
2. Utilisez l'une des clés à crémaillères de 13 mm pour serrer les écrous autant que possible.
3. Placez une base assemblée sur le dessus de table et alignez les trous de la plaque d'assemblage avec les trous pré-perçés dans le dessus de table.

### Assemblage de la table

1. Posez le dessus de table à l'envers sur un carton ou une surface moquettée.
2. Placez la base assemblée au centre du dessus de table et alignez les trous avec le dessus de table.
3. Utilisez le tournevis Phillips ou la perceuse pour faire passer les vis à bois à travers la base en X et les fixer dans le des sus. Vissez entièrement les vis. Utilisez toutes les vis.

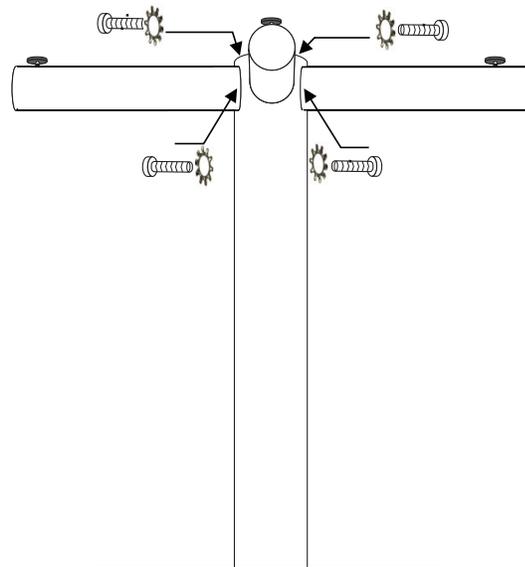

## AVERTISSEMENT

Les bords coupants peuvent causer des blessures. Faites attention en manipulant les parties métalliques.  
Les produits en bois sont plus lourds qu'ils ne le paraissent et peuvent être difficiles à contrôler lors du déplacement.  
Transportez toujours les produits en bois à deux ou plus, sinon vous risquez des blessures graves.

Les lourds panneaux peuvent écraser ou pincer les doigts.


Ne mettez pas vos doigts entre ou sous les panneaux pendant l'assemblage.

Pour éviter le risque de blessures oculaires graves, portez toujours une protection quand vous utilisez des outils électriques.



## Instrucciones De Ensamble Para Base Con Patas En X

### PARTES INCLUIDAS:

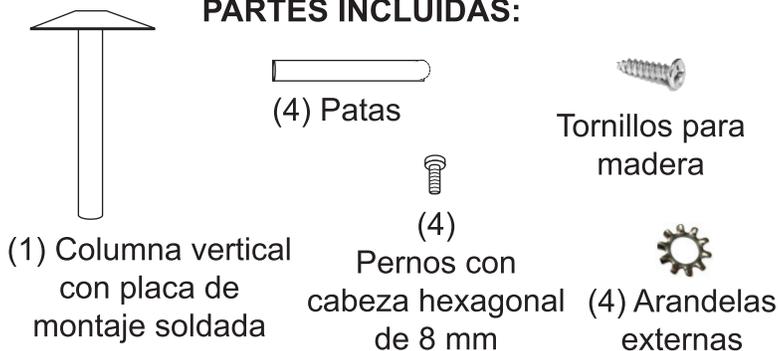

### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Llave de 13 mm  
Desarmador de cruz o taladro percutor  
Gafas de seguridad


## Instrucciones

### Ensamble de la base

1. Coloque la placa de montaje sobre el piso con la parte inferior de la columna apuntando hacia arriba. Una las (4) patas a la columna introduciendo en las patas los (4) pernos de 8 mm y las arandelas del centro de la columna. Apriete manualmente los pernos.
2. Utilice una llave de trinquete de 13 mm para apretar los pernos tanto como sea posible.
3. Coloque la base ensamblada sobre la mesa y alinee los orificios de la placa de montaje con los orificios preperforados de la mesa.

### Ensamble de la mesa

1. Coloque la mesa hacia abajo sobre la caja de cartón o sobre una superficie alfombrada.
2. Coloque la base ensamblada en el centro de la mesa y alinee los orificios.
3. Utilice el desarmador de cruz o el taladro percutor para introducir los tornillos para madera por la base en X hacia la mesa. Apriete por completo los tornillos. Utilice todos los tornillos.

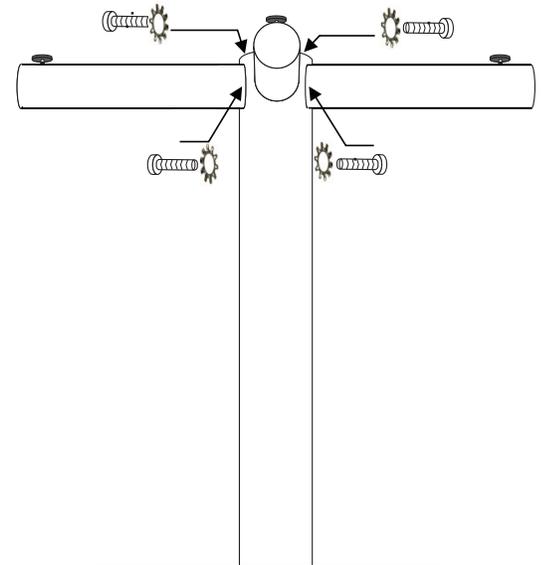

## ADVERTENCIA

Los bordes afilados pueden causar lesiones. Tenga cuidado al manejar las partes metálicas.  
Los productos de madera son más pesados de lo que parecen y podría ser difícil controlarlos al moverlos.  
Los productos de madera deben ser manipulados por dos o más personas para evitar lesiones graves.

Los paneles pesados pueden pellizcar o aplastar los dedos.

No coloque los dedos entre los paneles ni debajo de ellos durante el ensamble.

Para evitar cualquier posible lesión ocular grave, siempre utilice protección para los ojos al usar herramientas mecánicas.