

## FØR DU BEGYNNER


**Nøye planlegging av utformingen av terrassen vil føre til i et optimalt sluttresultat. Det er viktig å følge monteringsanvisningene slik at garantirettighetene ikke svekkes.**

1. Bjelkeplasseringen spiller en viktig rolle for en sikker og god terrasse, og vil også ha innvirkning på monteringen av terrassebordene og eventuelt rekkverk.
2. Det er viktig å lese monteringsanvisningene for både terrassebordene og rekkverket før du starter.
3. Husk at prefabrikkerte rekkverk system ofte er lettere å montere enn tradisjonelle tre rekkverk, men er mindre fleksible og monteres på egne måter. For å få maksimal glede og nytte av prefabrikkert rekkverksystem er det viktig å konstruere terrasserammen med tanke på det systemet du har valgt.
4. Nøye gjennomgang av monteringsanvisningene vil lette planlegging og monteringsarbeidet.
5. Komposittmateriale vil utvide seg noe i lengderetningen avhengig temperatur. Det anbefales ca 2 mm klaring mellom bordene ved montering under +15 grader celsius. Ved montering ved + 20 grader eller mer kan bordene legges ende mot ende. Pass på å ha god lufting under terrassen.

## BJELKEMONTERING

Ved vinkelrett montering av terrassebordene på bjelkelaget skal avstanden mellom bjelkene være 40cm center – center (cc). Benyttes bord av type "Professional Docking " skal avstanden være 60cm. Når terrassebordene legges diagonalt på bjelkelaget reduseres avstanden mellom bjelkene med 10cm.

Fiberon terrassebord er designet for skjult innfesting ved hjelp av klips. Dette forutsetter at det på bjelkelaget legges et dekkbord for å få feste for klipsen.

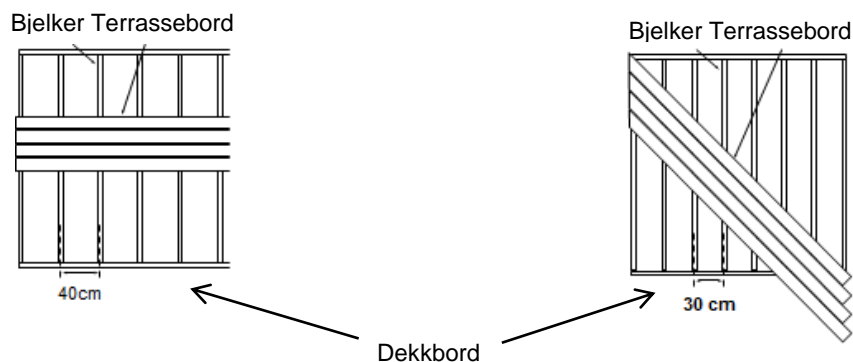

Når det skal installeres tunge gjenstander på terrassen, som for eksempel et boblebad, er det viktig å følge leverandørens krav til styrke og konstruksjon av underlag.




## MONTERING AV TERRASSEBORD


Ved montering av terrassebordene benyttes klips for skjult innfestning. Klipsen kommer i separate poser med skruer og bit.

**NB! TERRASSEBORDENE MÅ FINKAPPES PÅ HVER ENDE FØR MONTERING.**


1. Hvis man begynner montering inn mot eksisterende konstruksjon, for eksempel vegg, festes klips C som vist på fig. Det må være en klaring på 6mm inn mot konstruksjon.

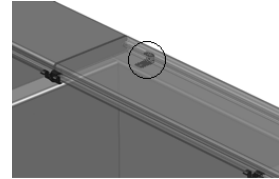

2. Hvis man begynner montering ytterst på terrassen kan fronten avsluttes med et rettkantbord. Fest klips på toppen av dekkbordet med 6mm klaring. Frontbordet (rettkant) skrues fast i dekkbordet som vist på fig.

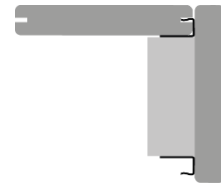

3. På motsatt langside av det første bordet festes klipsen i bjelkene med den enkle leppen i sporet på terrassebordet. I skjøt mellom to bord brukes klips som er beregnet for dette. (B på figuren). Klipsen festes i bjelken med skruer. **OBS! Ikke fest skruen for stramt.**

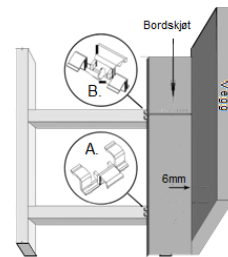

4. Plasser neste bordrad mot klipsene og skyv det på plass. Når det er riktig montert skal det være en avstand på 5mm mellom bordene. Repeter punkt 2 og 3 til alle bordene er lagt.

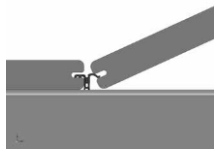


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

5. Den siste raden festes i klipsen i nest siste raden. Hvis leggingen har begynt innerst kan leggingen avsluttes ved at bordet stikker litt ut fra dekkbordet. Fest klipsen i dekkbordet. Terrassebordet festes med en skruer i 30°-40° vinkel. Se figur. **NB! Pass på så skruen ikke går gjennom terrassebordet.**



# MONTERING FIBERON TERRASSEGULV

Monteringsanvisning for fiberon® Terrassegulv

I **konstruksjoner** hvor det ikke er mulig å bruke klips for festing av ytterbordene, må disse skrues fast i bjelkene.

1. Det første bordet skrues fast langs ytterste langside. For å unngå sprekker i bordet må avstand fra kanten til skruen være 30mm på langsidene og 40mm i endene. Skru hullene forbores med et 3mm bor. Hvis man begynner montering inn mot eksisterende konstruksjon, for eksempel vegg, må det være en klaring på 6mm.
2. På motsatt langside av det første bordet festes klipsen i bjelkene med den enkle leppen i sporet på terrassebordet. I skjøt mellom to bord brukes klips som er beregnet for dette. (B på figuren). Klipsen festes i bjelken med skruer. **OBS! Ikke fest skruen for stramt.**
3. Plasser neste bordrad mot klipsene og skyv det på plass. Når det er riktig montert skal det være en avstand på 5mm mellom bordene. Repeter punkt 2 og 3 til alle bordene er lagt.

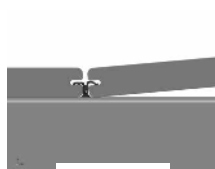
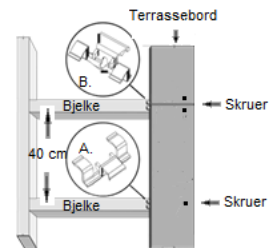


Fig. 1

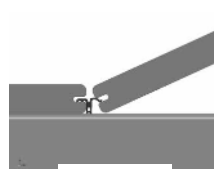


Fig. 2


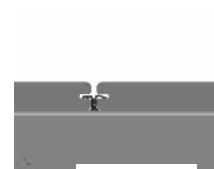


Fig. 3

6. Den siste raden festes i klipsen. Forbor skru hull for innfestning til bjelkelaget. For å unngå sprekker i bordet må avstand fra kanten til skruen være 30mm på langsidene og 40mm i endene. Fest bordet med skruer. **OBS! Ikke fest skruene for stramt.**

## SPESIALKONSTRUKSJONER

For å heve utseende på terrassen er det et par detaljer som kan tilføres. Ved å legge ett eller flere bord på langs med bjelkelaget kan man bryte opp lange flater og få en mer variert overflate. For å få understøttelse for de langsgående bordene må det legges en eller to ekstra bjelker for understøttelse av bordene. Skal det legges flere langsgående bord ved siden av hverandre, må det monteres støttebjelker mellom hovedbjelkene. Det er viktig at det er godt med luft under støttebjelkene for å hindre eventuelle vannlommer.


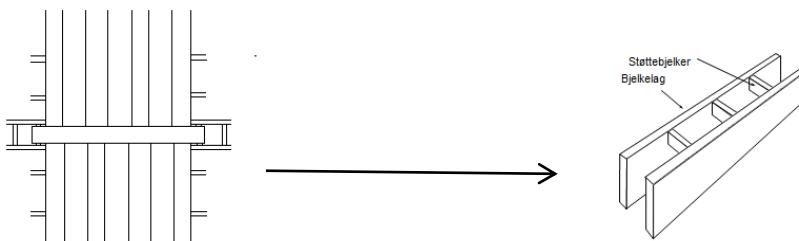


# MONTERING FIBERON TERRASSEGULV **fiberon**

Monteringsanvisning for **fiberon**® Terrassegulv

I front av terrassen kan man montere et skjørt eller bord av Fiberon fascia eller terrassebord. Disse monteres skjult ved hjelp av klips C.

1. Fest klipsene med 30cm mellomrom.
2. Kutt til frontbordet i riktig lengde. Beregne 6mm klaring mot vegg eller annen fast konstruksjon.
3. Fest frontbordet i klipsen. Skru klips i underkant av bordet. Hold bordet fast ved hjelp av en tvinge eller klemme under montering.
4. Nederste bord festes i klips montert i underkant av dekkbordet.
5. Om det ikke er mulig å komme til med klips i underkant, skrues bordet fast med skruer i dekkbordet.

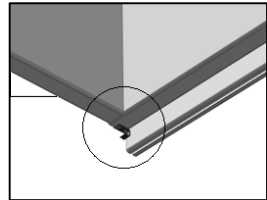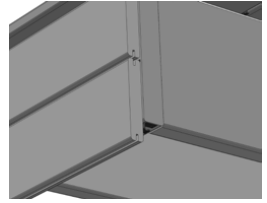

Lykke til med ditt nye Fiberon terrassegulv.

Vid spørsmål om montage - ring Prästängen Byggsystem på tel 0500-46 98 60.

**PRÄSTÄNGEN**  
BYGGSYSTEM