

BARREIRA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA

PARA CARROS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO



Produzido por:

 **calango**

 @calangotex

 @calangotex

 11 96322-6949

MANUAL DE
INSTALAÇÃO
MOD. BD758964
Série 4





Diante do cenário da pandemia causada pelo COVID-19, o Ministério da Saúde recomenda que a população mantenha o distanciamento social e implemente medidas de proteção.

Neste aspecto o uso de barreiras de proteção automotivas passa a ser um fenômeno internacional no enfrentamento do COVID-19 visando minimizar o aumento de casos. As pesquisas têm apontado que a sua utilização impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca dos usuários no ambiente, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de casos.

As barreiras de proteção automotivas produzidas pela Calango foram desenhadas visando a máxima isolação, porém ela não se caracteriza como um EPI ou EPC, portanto o uso das máscaras, distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização das mãos continuam sendo obrigatórias aos ocupantes do veículo.


As medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde quando adotadas em conjunto com a utilização da barreira de proteção veicular potencializam os efeitos da proteção contra o COVID-19 no país e por isso são tão importantes de serem adotadas por toda a população.

A participação de todos é extremamente importante para a interrupção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sintomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão entre pessoas assintomáticas.

“Eu protejo você e você me protege”

O uso das barreiras veiculares é mais uma intervenção a ser implementada em conjunto com as demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde como o distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização das mãos visando interromper o ciclo da COVID19.

1 COMPONENTES DO KIT

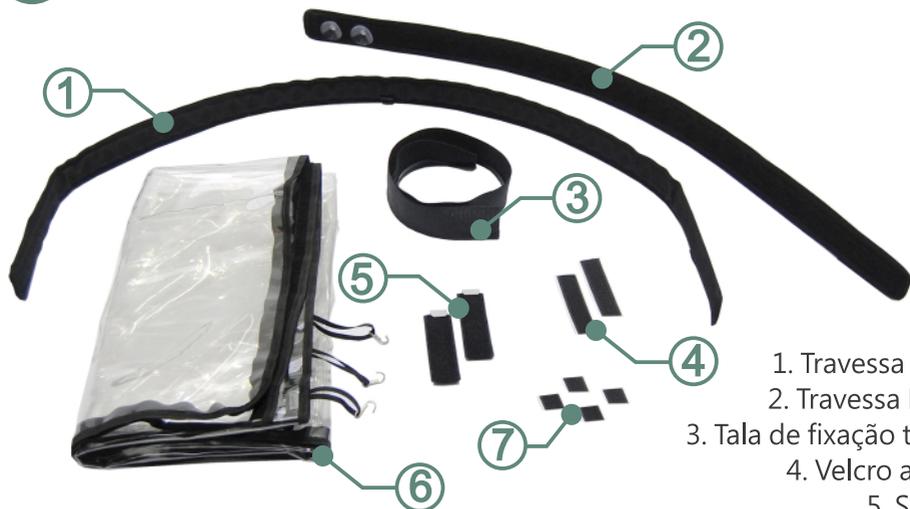

1. Travessa Central(1x)
2. Travessa Frontal (1x)
3. Tala de fixação traseira (1x)
4. Velcro adesivo (2x)
5. Suporte (2x)
6. Barreira transparente (1x)
7. Velcro de ajuste - opcional (2x)

2 SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

1. Aplique o velcro adesivo (4) sobre o acabamento plástico da coluna do veículo;
2. Encaixar o suporte (5) na parte superior do acabamento plástico da coluna, fixando o mesmo no velcro colado anteriormente;



3. Repetir os passos 1 e 2 para o outro lado do veículo;
4. Levantar suavemente a borracha da porta;
5. Encaixar a tala de fixação (3) entre a borracha da porta e a lataria do carro, deixando a face do velcro para fora;



A tala de fixação deve ser posicionada no ponto mais alto possível.


6. Posicionar a travessa (1) no centro do teto, com o velcro 'macho' para baixo;



7. Ajuste a travessa do centro para a lateral do carro, flexionando-a suavemente e ajustando ao contorno do teto;



8. Fixar a extremidade da travessa aos suportes, de forma que ela fique firmemente encostada ao teto. Neste ponto você pode entortar levemente a peça, para que ela se ajuste à curvatura do teto. Repetir o procedimento para o outro lado;

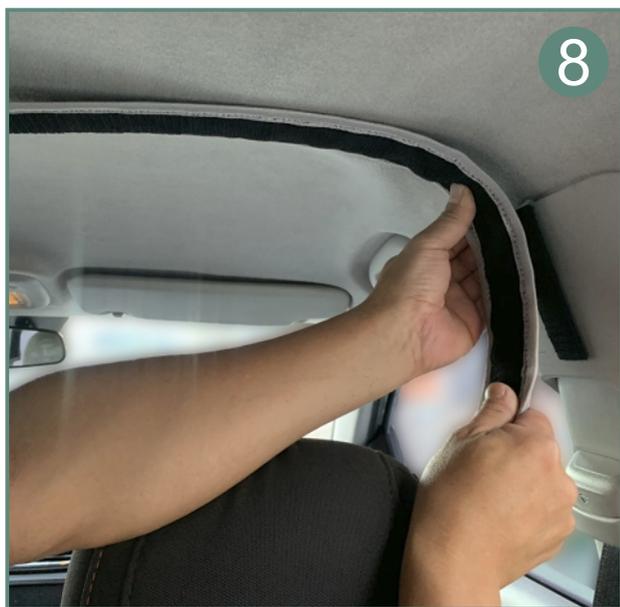


Recomendamos:

- não dobrar a travessa em ângulo muito acentuado;

- para higienização retirar somente a barreira transparente.

9. Instalar a travessa frontal (2) fixando as ventosas no vidro ao lado do espelho retrovisor.

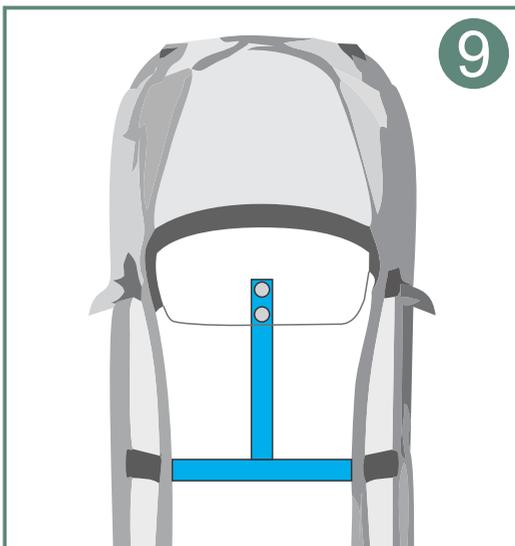

10. A outra extremidade deve ser fixada perpendicularmente à travessa central.



- 11.** Instalar a barreira transparente (6) iniciando pelo centro do teto;



- 12.** Ajustar a barreira transparente junto a coluna lateral. Caso exista sobra de material, dobrar a parte superior da barreira para que fique bem ajustada;



- 13.** Continuar a fixar a barreira ajustando o velcro na travessa até a frente do veículo. A barreira deve encostar no painel do veículo para maior proteção.



- 14.** Finalizar a fixação deixando a barreira o mais esticada possível. Utilize os ganchos na parte inferior para mantê-la esticada. Caso necessário dobre a sobra de plástico e prenda utilizando os pequenos velcros adesivos (7) fornecidos no kit.

3 RECOMENDAÇÕES



- O uso da barreira não isenta os passageiros do uso da máscara facial e demais cuidados de higienização das mãos;
- A higienização da barreira deve ser feita diariamente, retirando-se apenas a parte transparente do veículo. Faça a limpeza com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%). A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água
- Após lavar a barreira, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão.
- Trocar a barreira por uma nova sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida.
- A frequência da higienização deve ser aumentada em caso de utilização intensa do veículo;
- Ao notar danos causados pelo uso, recomenda-se a imediata substituição;
- A barreira de proteção é um produto genérico, projetado para o uso em diversos modelos de veículos. Para alguns modelos podem ser necessárias adaptações. Caso não esteja obtendo bom resultado na instalação entre em contato com o fabricante.

4 ADVERTÊNCIAS



Ao instalar o produto o condutor do veículo deve ter ciência de que a visão de seu retrovisor interno poderá ser parcialmente afetada, recomendando-se, portanto, a utilização mais intensa dos retrovisores externos e outras medidas de direção preventiva definidas na legislação de trânsito.

A fabricante não se responsabiliza por produtos danificados pela instalação e manutenção fora dos padrões recomendados. A eficácia de proteção depende da correta instalação do produto e da utilização conjunta dos equipamentos e cuidados de higiene definidos pelo Poder Público a exemplo de utilização de máscaras faciais, higienização constante do interior do veículo e da barreira protetiva com água e sabão, álcool 70%, água sanitária e outros produtos esterilizantes recomendados