1386-2
08/24

MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTICE DE MONTAGE

MONTAGEHANDLEIDING

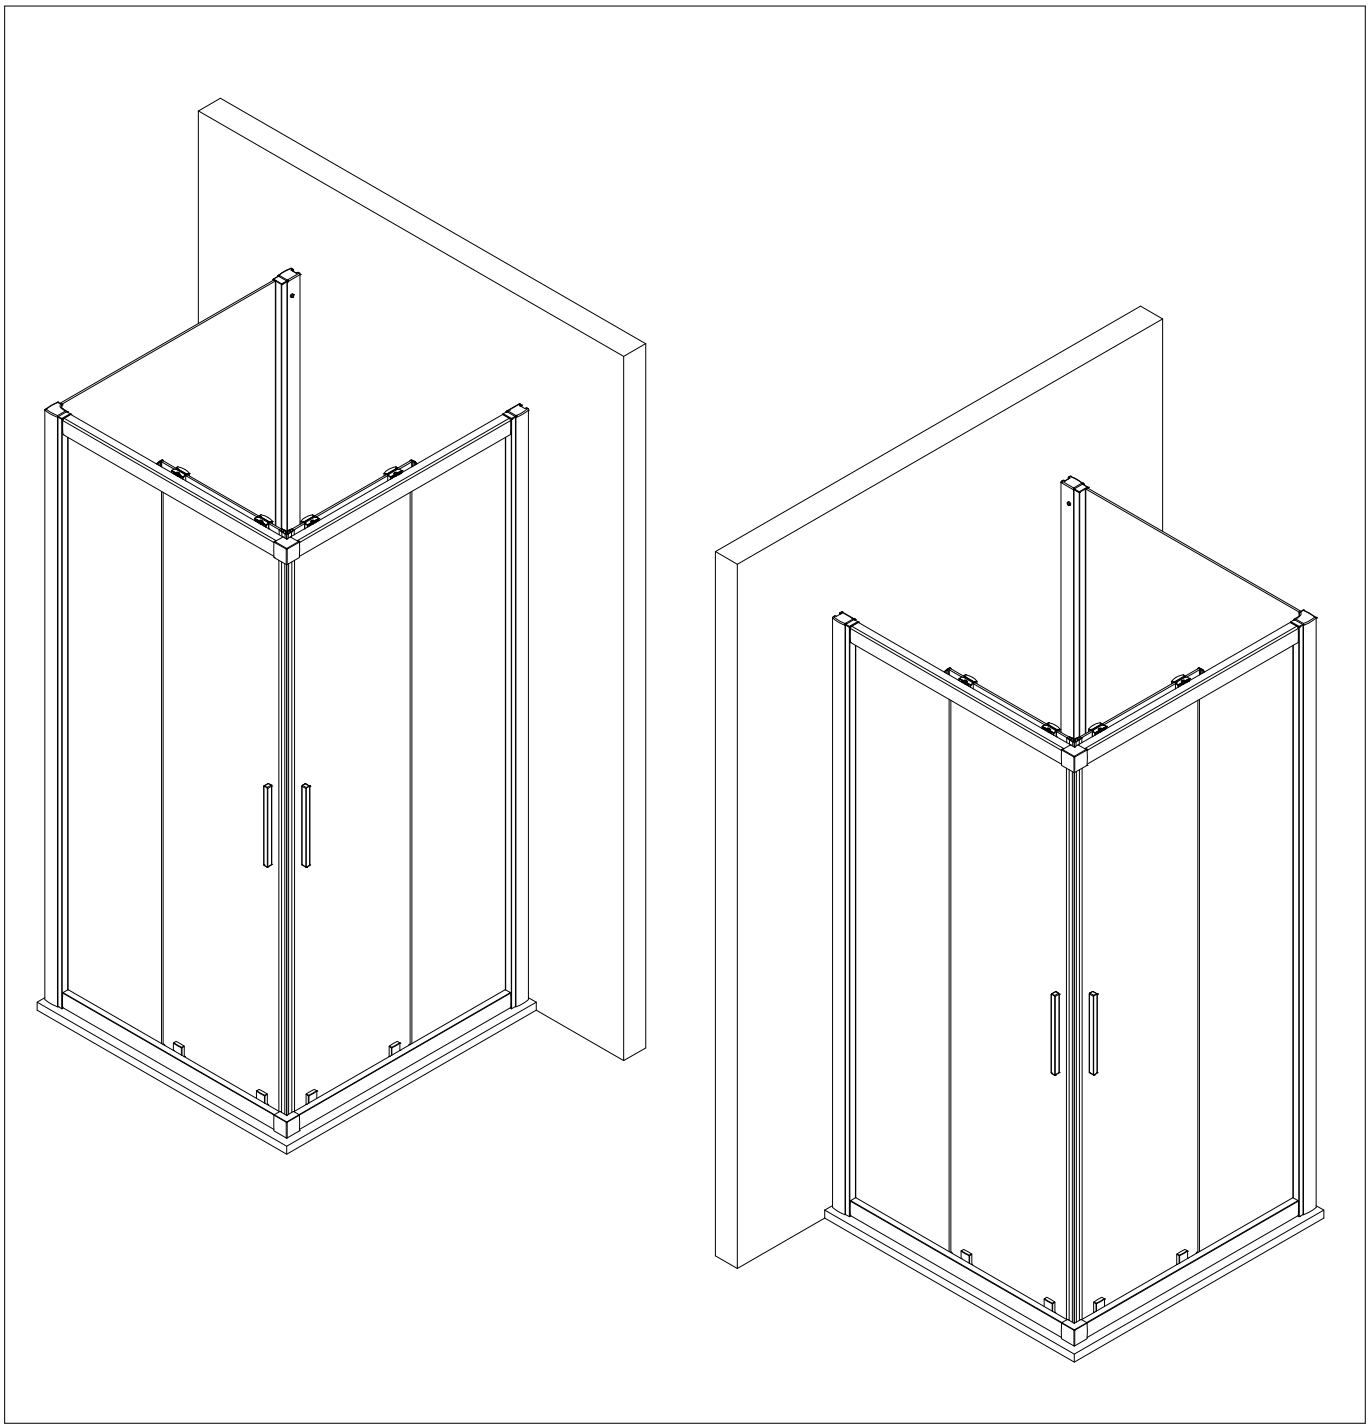

SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS
CONSEILS DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

de Glaskanten schützen

en Protect glass edges

fr Protégez les bords du verre

nl Glasranden beschermen

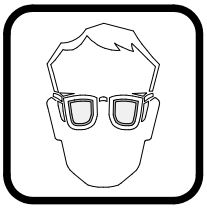

de Schutzbrille tragen

en Wear safety goggles

fr Portez des lunettes de protection

nl Veiligheidsbril dragen

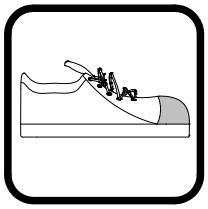

de Sicherheitsschuhe tragen

en Wear safety shoes

fr Portez des chaussures de sécurité

nl Veiligheidsschoenen dragen

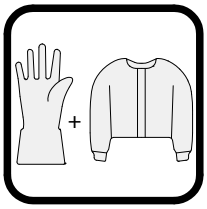

de Lange Handschuhe und langärmlige Kleidung tragen

en wear long gloves and long-sleeved clothing

fr portez des gants longs et des vêtements à manches longues

nl Draag lange handschoenen en kleding met lange mouwen

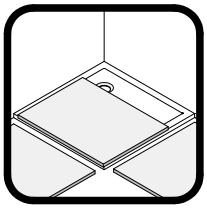

de Decken im Arbeitsbereich und dessen Umfeld auslegen

en Cover the shower tray and its area completely

fr Couvrez complètement le bac de douche et ses environs

nl Dekens op de douchebak en de omgeving leggen

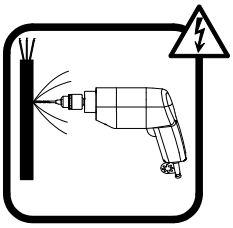

de über die Lage der Stromleitung informieren

en get information about the location of the power line

fr Informez-vous sur l'emplacement de la ligne électrique

nl Informeren over de locatie van de hoogspanningslijn

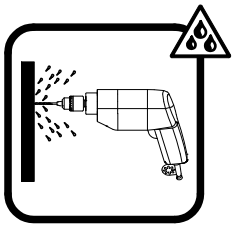

de über die Lage der Wasserleitung informieren

en get information about the location of the water pipe

fr Informez-vous sur l'emplacement de la ligne d'eau

nl Informeren over de locatie van de waterleiding

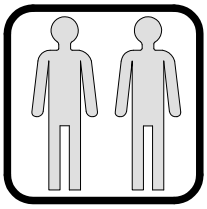

de Empfohlene Montage mit 2 Personen.

en Assembly recommended with 2 persons

fr Montage recommandé avec 2 personnes

nl Aanbevolen montage met 2 personen

HINWEIS / NOTE / NOTE / NOOT

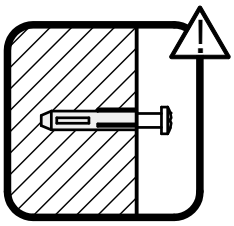

de Vor der Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.

en Check the condition of the masonry before installation. If applicable, the fixing material included in the scope of delivery is not suitable for mounting.

fr Vérifiez l'état de la maçonnerie avant le montage. Le cas échéant, le matériel d'approvisionnement compris dans la livraison n'est pas adapté á la fixation.

nl Controleer de toestand van het metselwerk voor de installatie. Indien gewenst is het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt voor montage.

de Die Aufstellfläche der Duschkabine muss eben sein.

en The installation surface of the shower enclosure must be level.

fr La surface d'installation de la cabine de douche doit être plane.

nl Het montagevlak van de douchewand moet waterpas zijn.

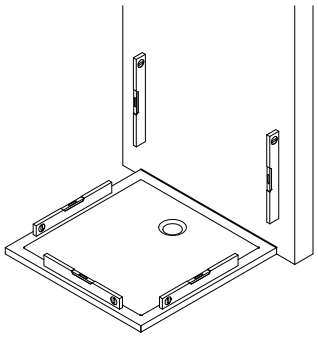

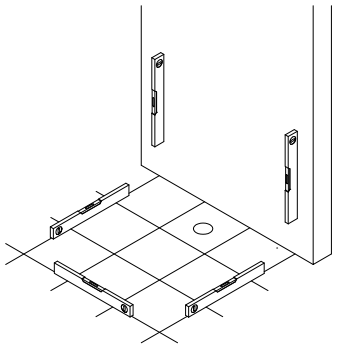

AUFBAUART / ASSEMBLY SITUATION / TYPE DE MONTAGE / ASSEMBLAGE SITUATIE

de Bei der Montage der Duschkabine gibt es zwei Aufbauarten: Aufbau a und b
In dieser Montageanleitung wird der Aufbau a dargestellt. Die Montageschritte für den Aufbau b sind spiegelbildlich durchzuführen.

en There are two types of installation for the shower enclosure: a and b
Situation a is described in this assembly instruction. The assembly steps for situation b must be carried out in mirror image.

fr Il y a 2 possibilités de monter la paroi de douche : a et b
La version a est illustrée dans la notice de montage. Les étapes pour monter la version b sont inversées.

nl Er zijn twee soorten installatie voor de douchewand: a en b
Montage a wordt getoond in deze montagehandleiding. De montagestappen voor installatie b moeten in spiegelbeeld worden uitgevoerd.

a

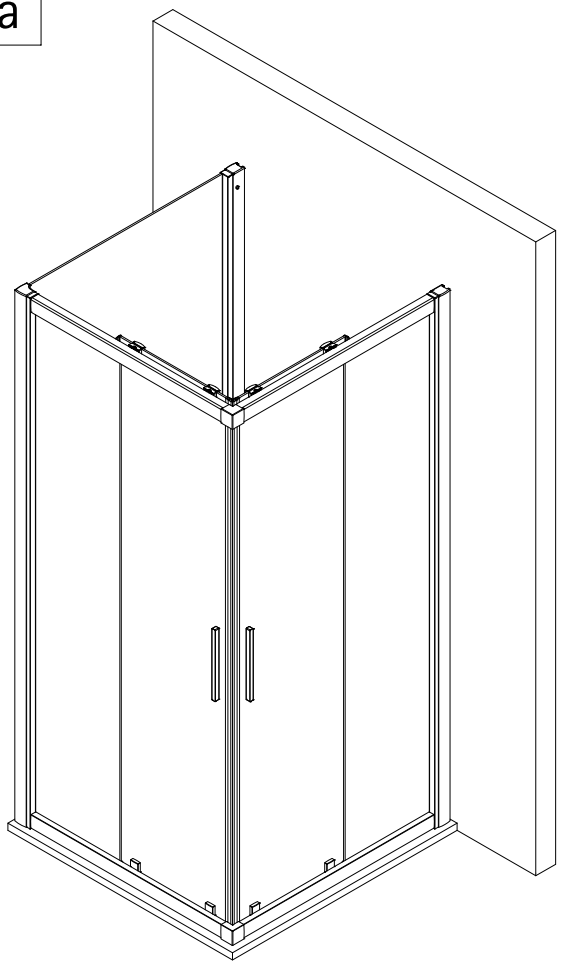

b

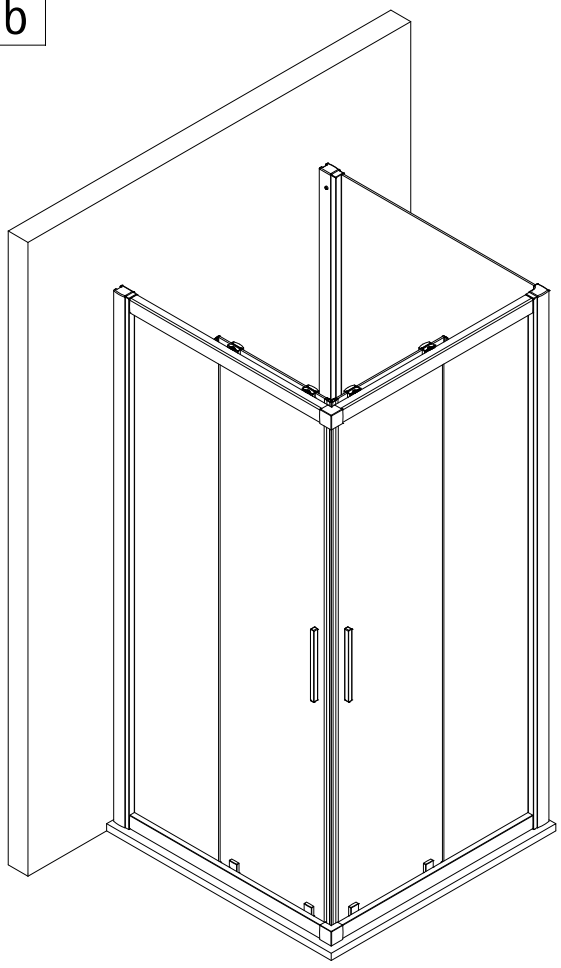

MAßE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / AFMETINGEN

de Prüfen, ob die gemessenen Maße innerhalb der Tabellenwerte (A, B bzw. C, D) liegen, damit die Duschkabine problemlos, anhand der Montageanleitung aufgebaut werden kann.

en Check whether the measured dimensions are within the table values (A, B or C, D), so that the shower enclosure can be assembled without any problems using the assembly instructions.

fr Vérifier que les dimensions mesurées se situent dans les valeurs du tableau (A, B ou C, D), afin que la cabine de douche puisse être montée sans problèmes en suivant les instructions de montage.

nl Controleer of de gemeten afmetingen binnen de tabelwaarden (A, B of C, D) vallen, zodat de douchewand zonder problemen met behulp van de montagehandleiding kan worden gemonteerd.

de Montage auf Duschwanne
(Maße des installierten Duschbeckens)

en Mounting on shower tray
(Dimensions of the installed tray)

fr Montage sur receveur de douche
(Dimensions du mur au bord d'extérieur du receveur)

nl Montage op douchebak
(Afmetingen van de ingebouwde douchebak)

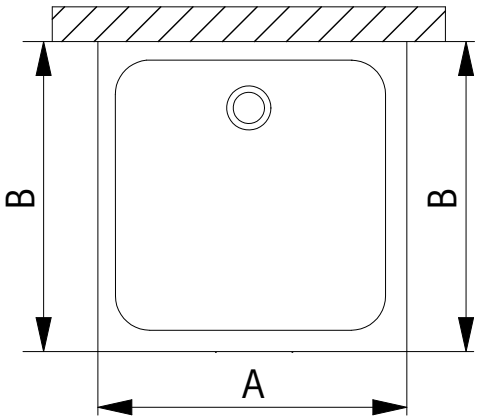

Duschwanne / shower tray receveur de douche / douchebak	A	B
800 mm	800 mm	785 - 805 mm
900 mm	900 mm	885 - 905 mm

oder / or / ou / of

de Montage ohne Duschwanne
(Abmessungen des Produktes) (Glasmitte)

en Mounting without shower tray
(Mounting on tile) (Middle of the glass)

fr Montage sans receveur de douche
(Montage sur carrelage) (Dimension mi-verre)

nl Montage zonder douchebak
(Montage op tegel) (midden van het glas)

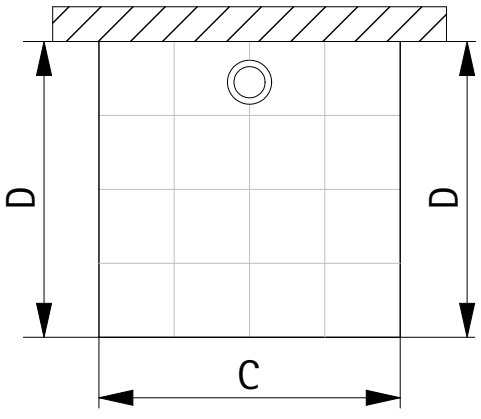

Version / Versie	C	D
800 mm	770 - 780 mm	775 - 795 mm
900 mm	870 - 880 mm	875 - 895 mm

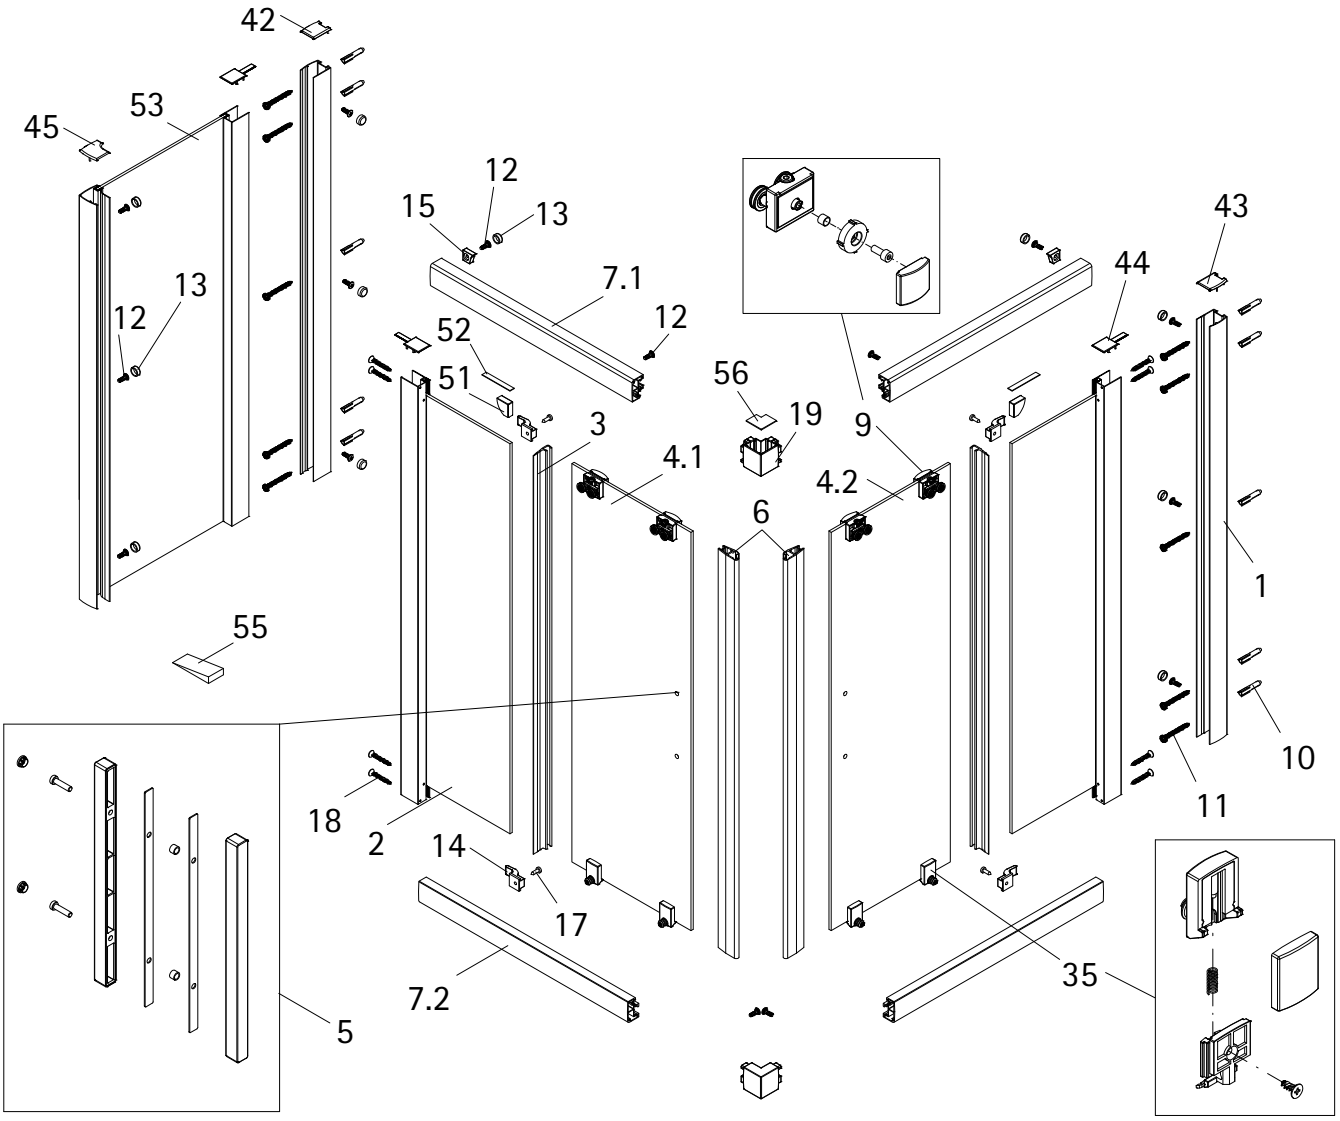

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
1#	2 x Wandanschlussprofil (1850 mm)	E55230	Stück
1#	2 x Wandanschlussprofil (2000 mm)	E55230-1	Stück
2	2 x Seitenwand links / rechts		
3	2 x Dichtung vertikal	E55065	Stück
4.1	1 x Tür links		
4.2	1 x Tür rechts		
5	2 x Griff komplett	E100140-31	Stück
6	2 x Magnetprofil	E100055-90-8	Set
7.1	2 x Rahmenoberprofil	E55240-2	Stück
7.2	2 x Rahmenunterprofil	E55241-2	Stück
9	4 x Tandemlaufwagen, komplett	E55263-2	Stück
10*	10 x Dübel S6		
11*	10 x Schraube 4,2 x 45 mm		
12*	15 x Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm		
13*	11 x Abdeckkappe für Kappenschraube		
14*	4 x Haken		

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
15*	2 x Anschlagpuffer		
17*	4 x Schraube 2,9 x 9,5 mm		
18*	8 x Schraube 3,5 x 45 mm		
19	2 x Eckverbinder	E55220-1	Stück
35	4 x Gleiter komplett	E55280-2	Stück
42	1 x Abdeckkappe links	E55205-2	Set
43	1 x Abdeckkappe rechts		
44	2 x Einschubkappe		
45	1 x Abdeckkappe links/ rechts		
51*	2 x Kantenschutz		
52*	2 x Glasschutz		
53	1 x Seitenwand		
55	1 x Silikonkeil (6 Stück)	E100203	Set
56	1 x Abdeckkappe Eckverbinder		
	* Montagezubehör	E55200-2	

de Geben Sie bei farbigen Ersatzteilen den Farbcode mit an: 01 - aluminium | 04 - weiß | 41 - chrom | 68 - schwarz

en Please state the colour code for coloured spare parts: 01 - aluminium | 04 - white | 41 - chrome | 68 - black

fr Veuillez indiquer le code couleur pour les pièces de rechange colorées : 01 - aluminium | 04 - blanc | 41 - chromé | 68 - noir

nl Gelieve de kleurcode voor gekleurde onderdelen te vermelde n: 01 - aluminium | 04 - wit | 41 - chroom | 68 - zwart

BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOLS NEEDED
OUTILLAGE NÉCESSAIRE / BENODIGD WERKTUIG

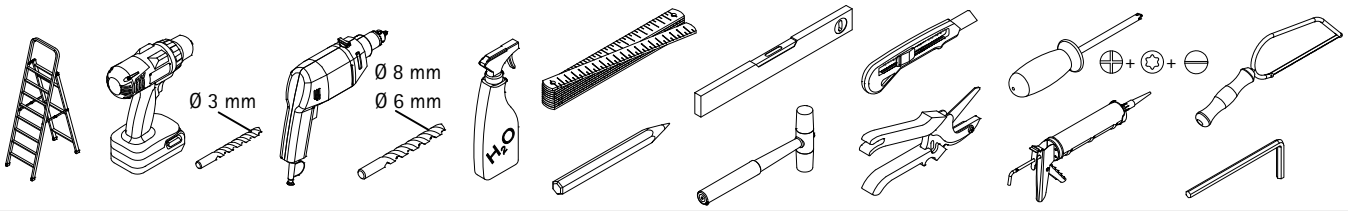

MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASSEMBLAGE

1

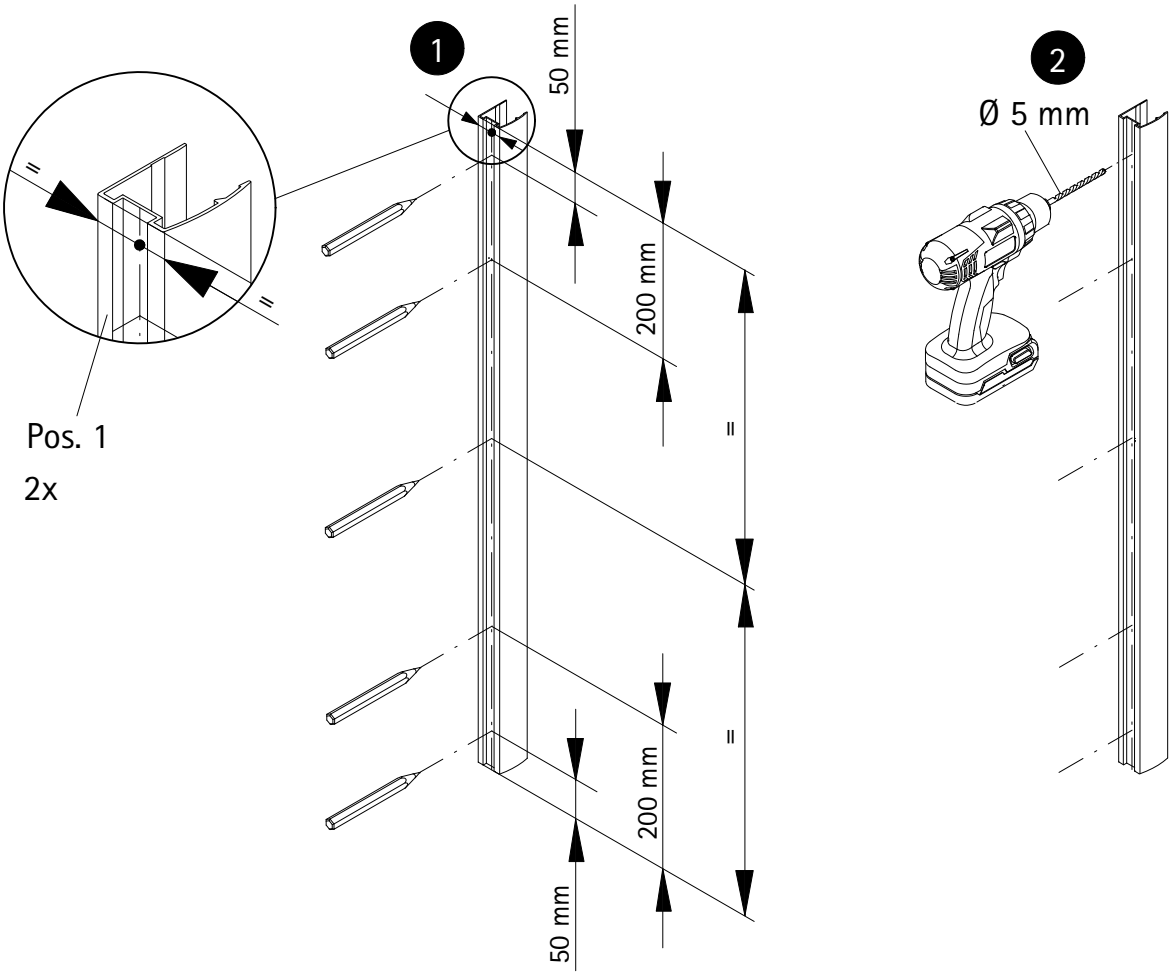

2

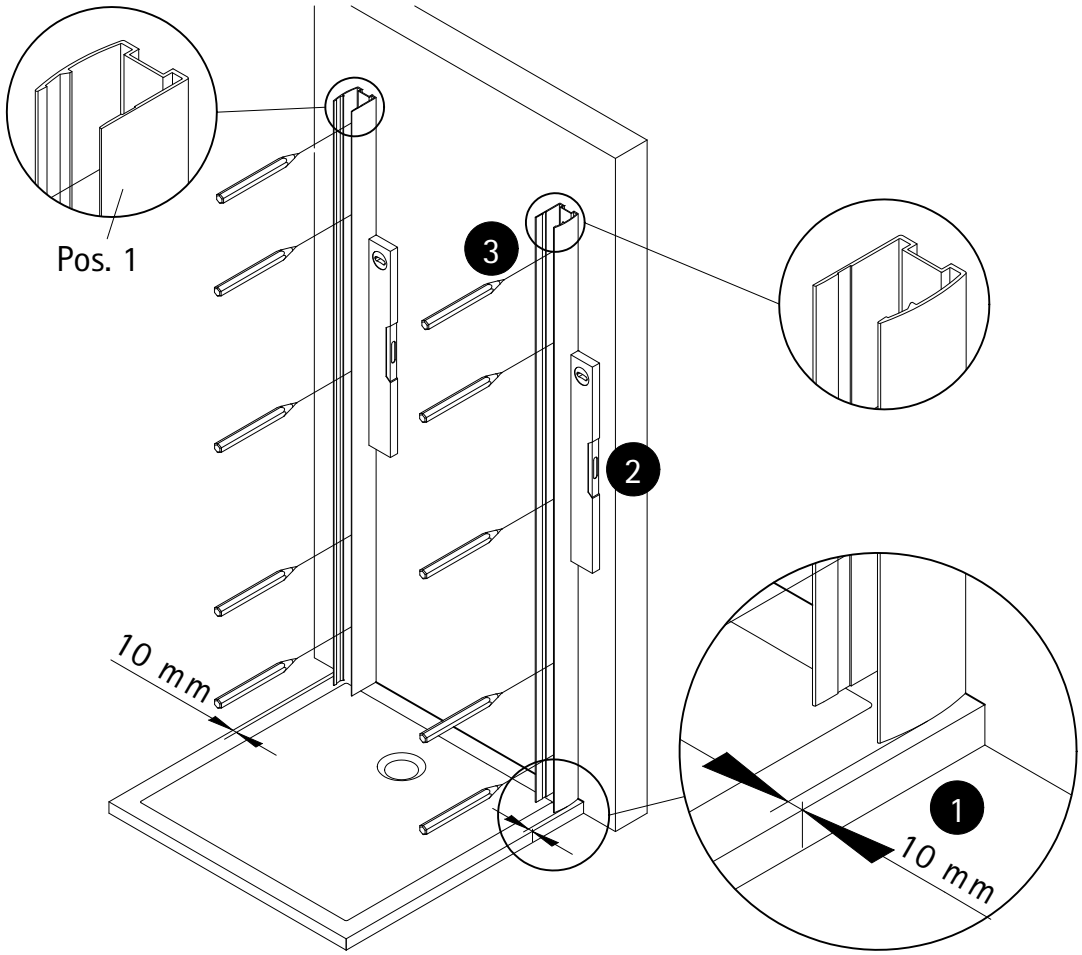

3

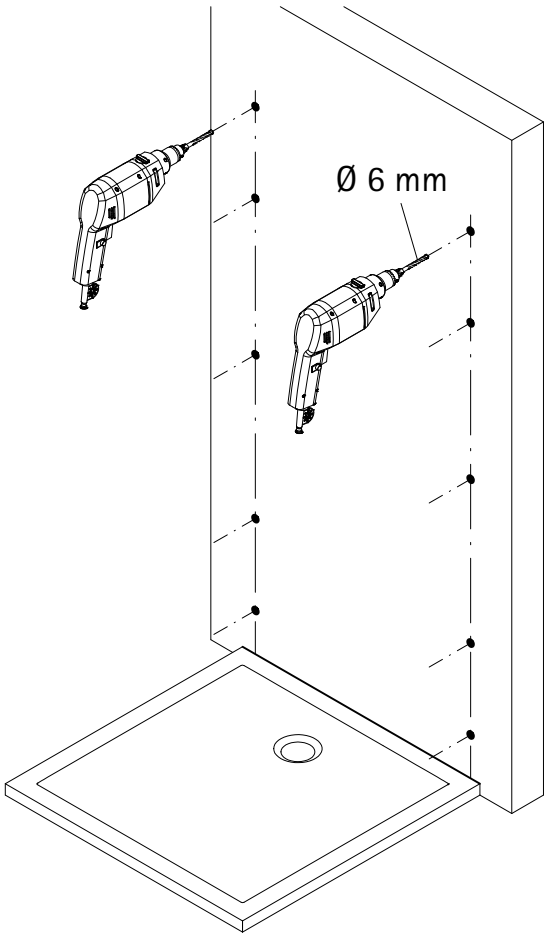

4

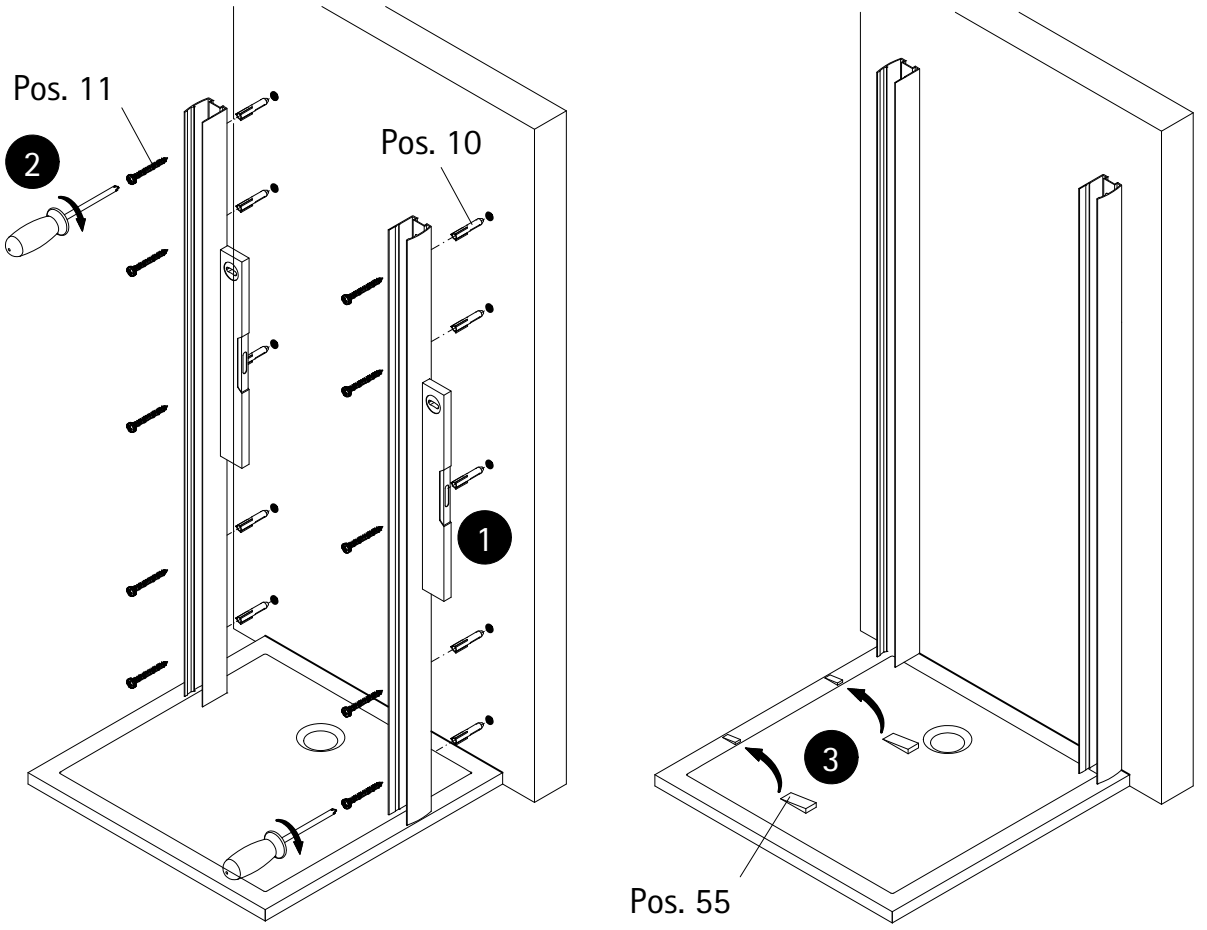

5

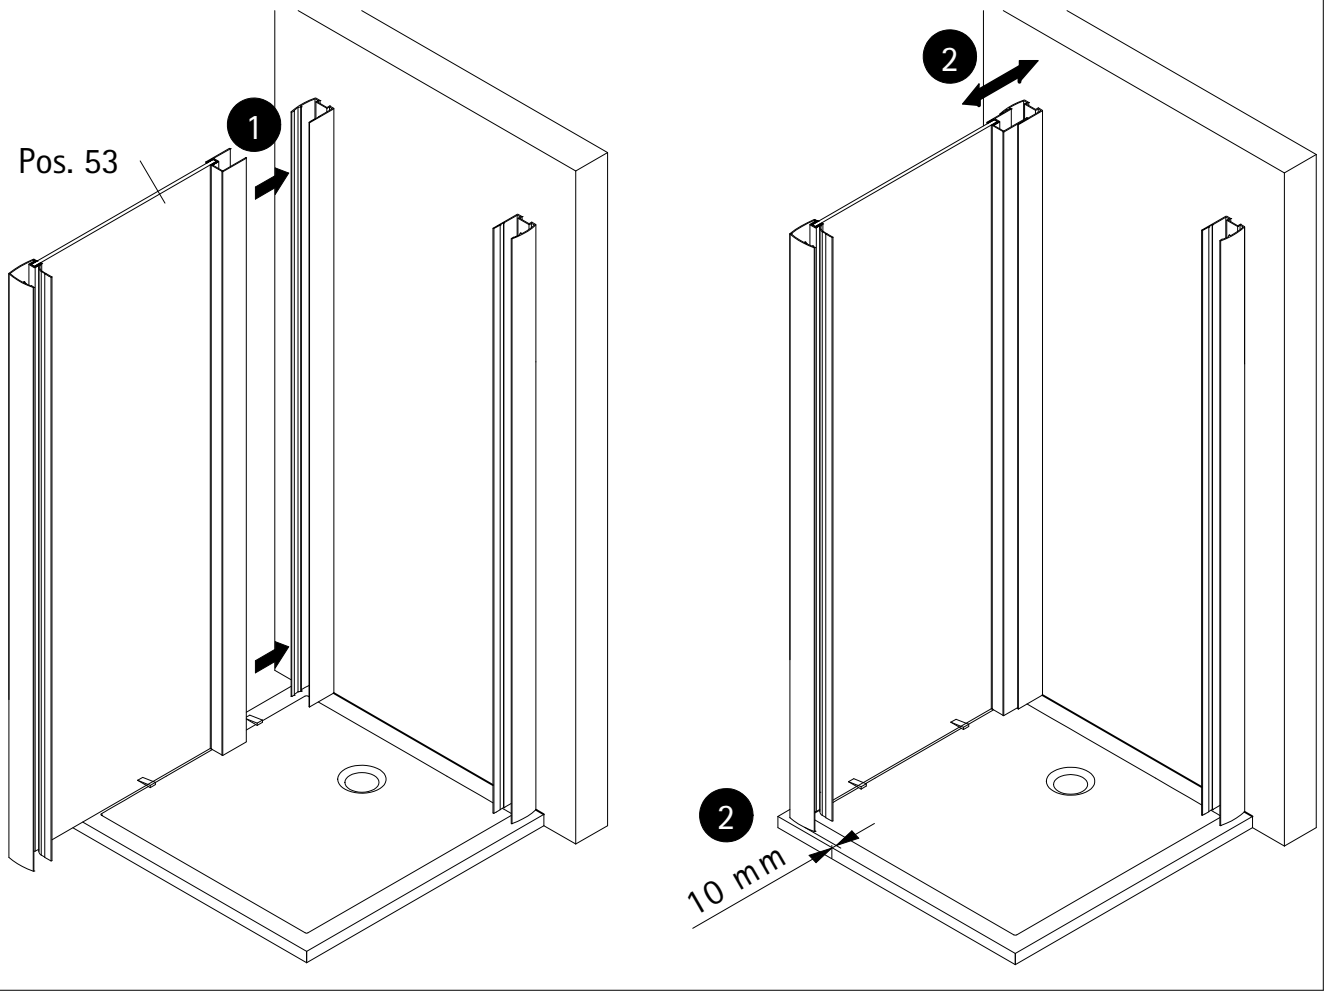

6

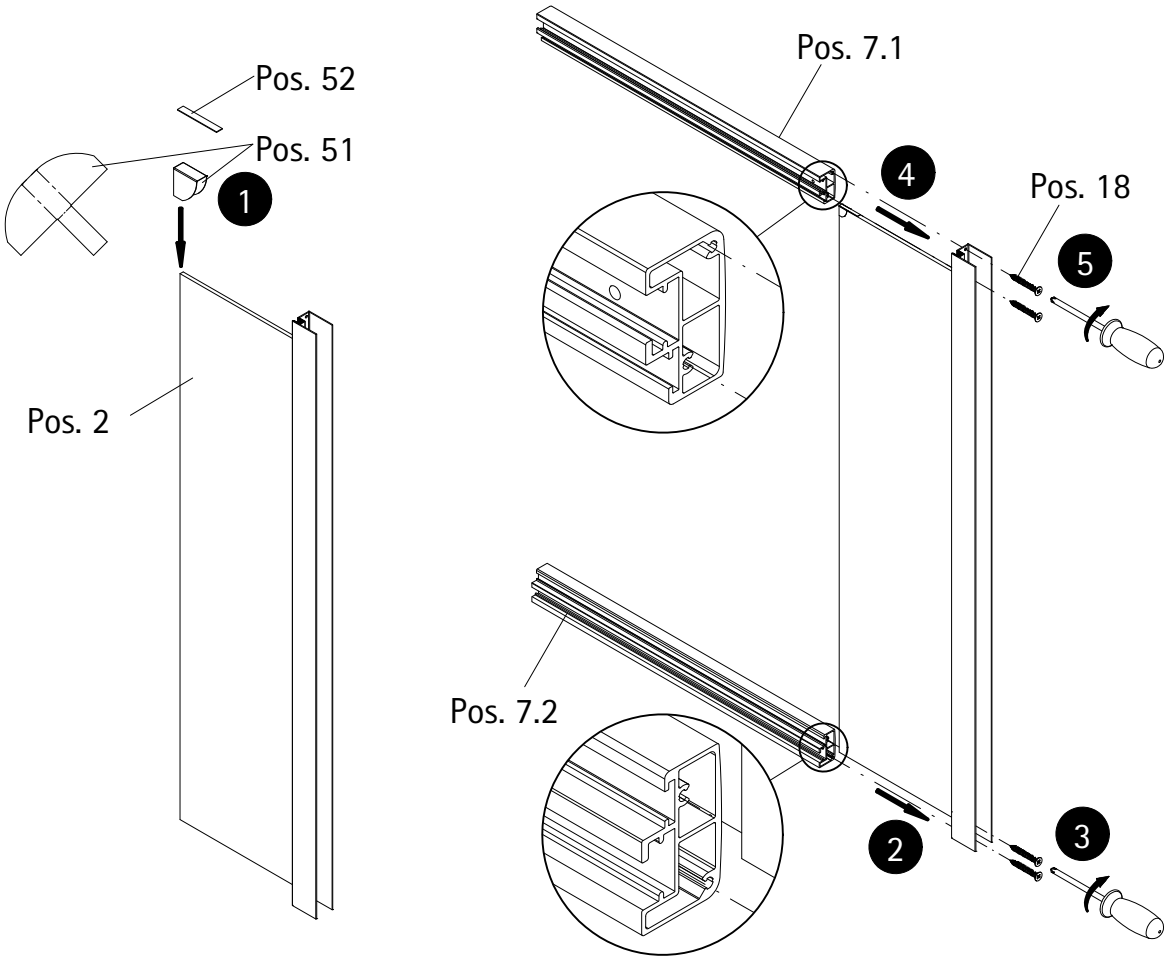

7

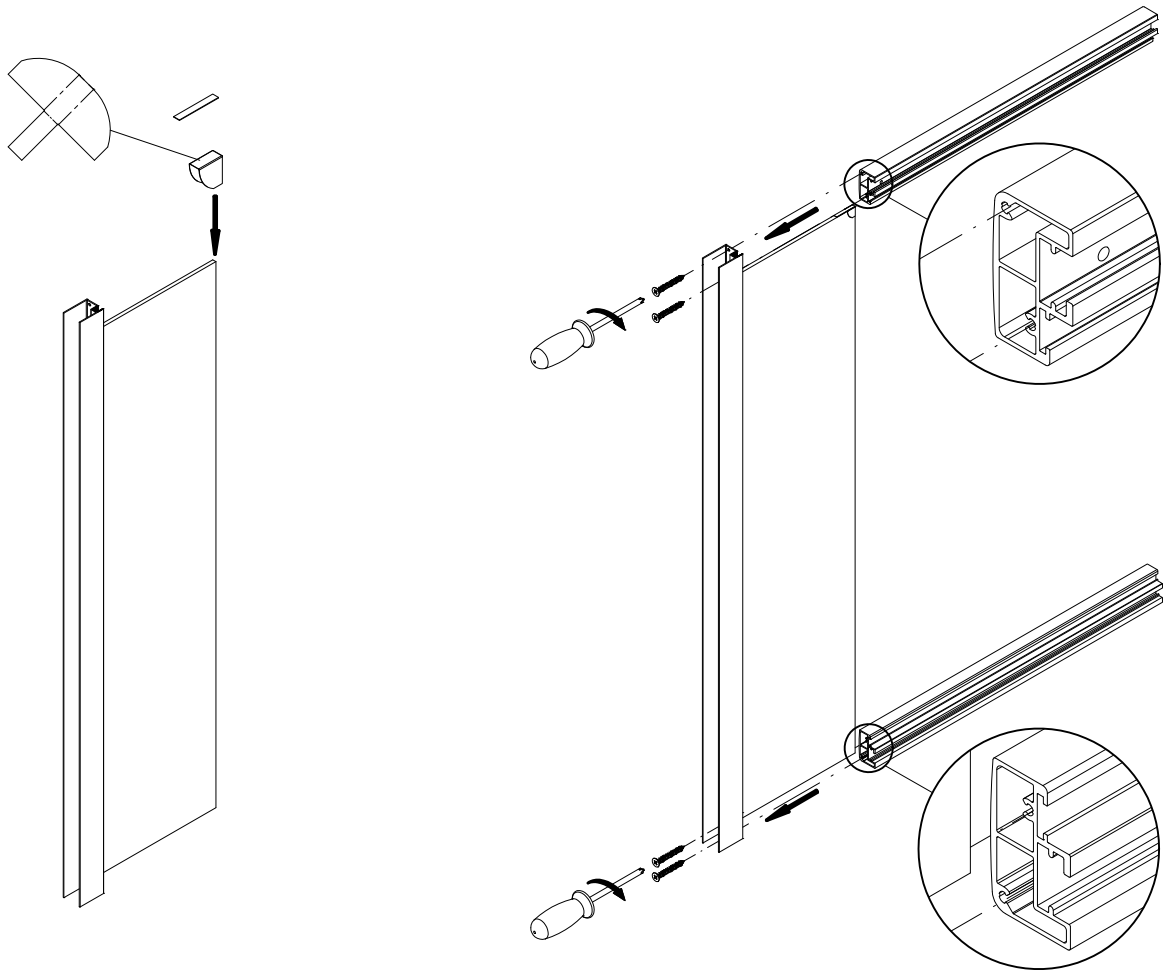

8

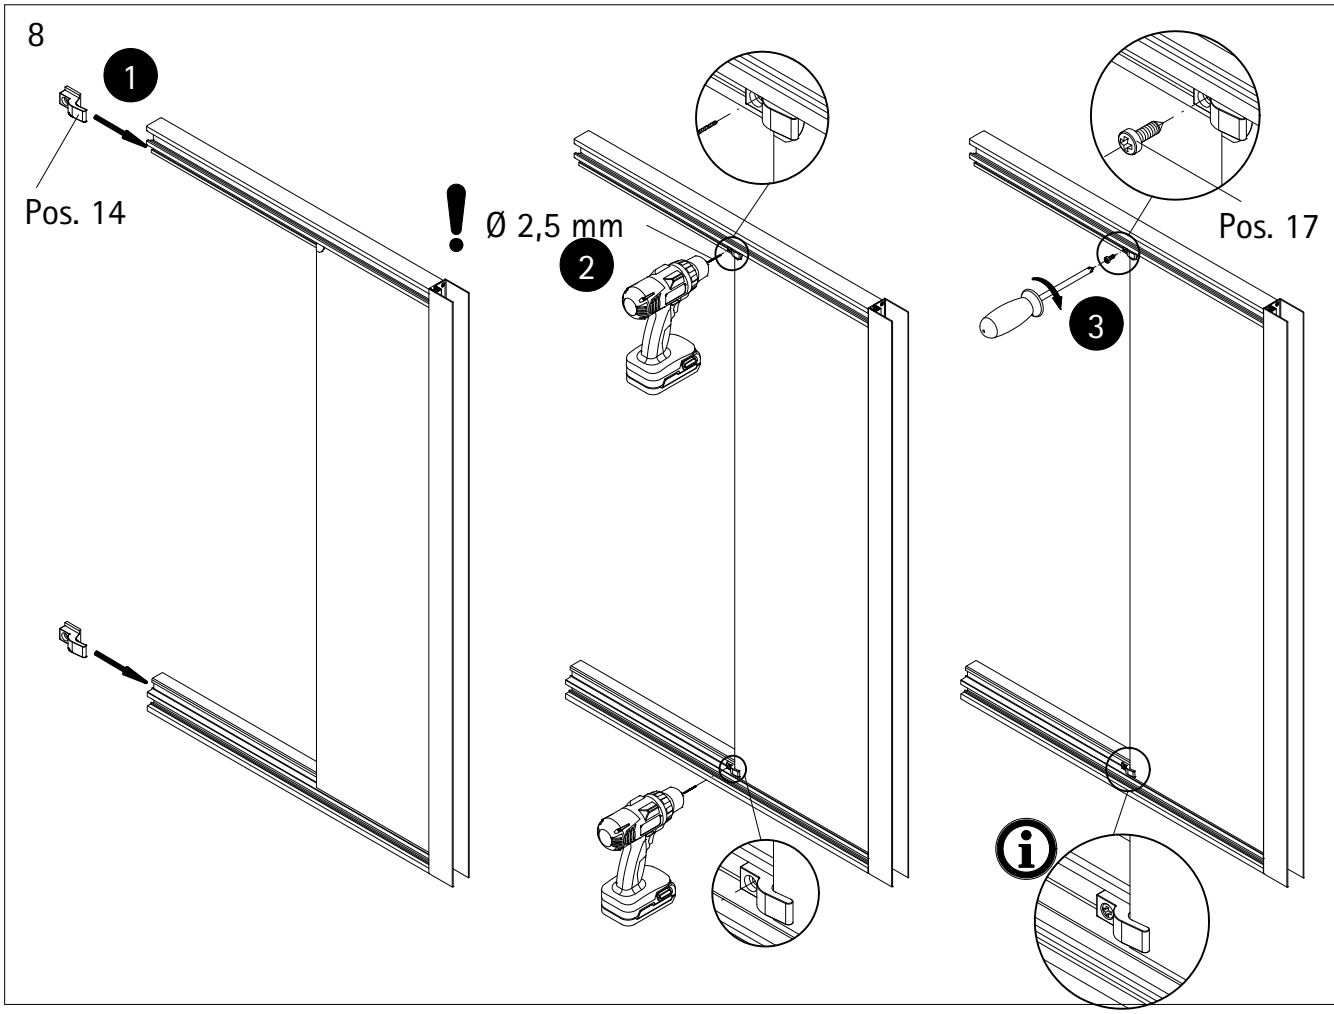

9

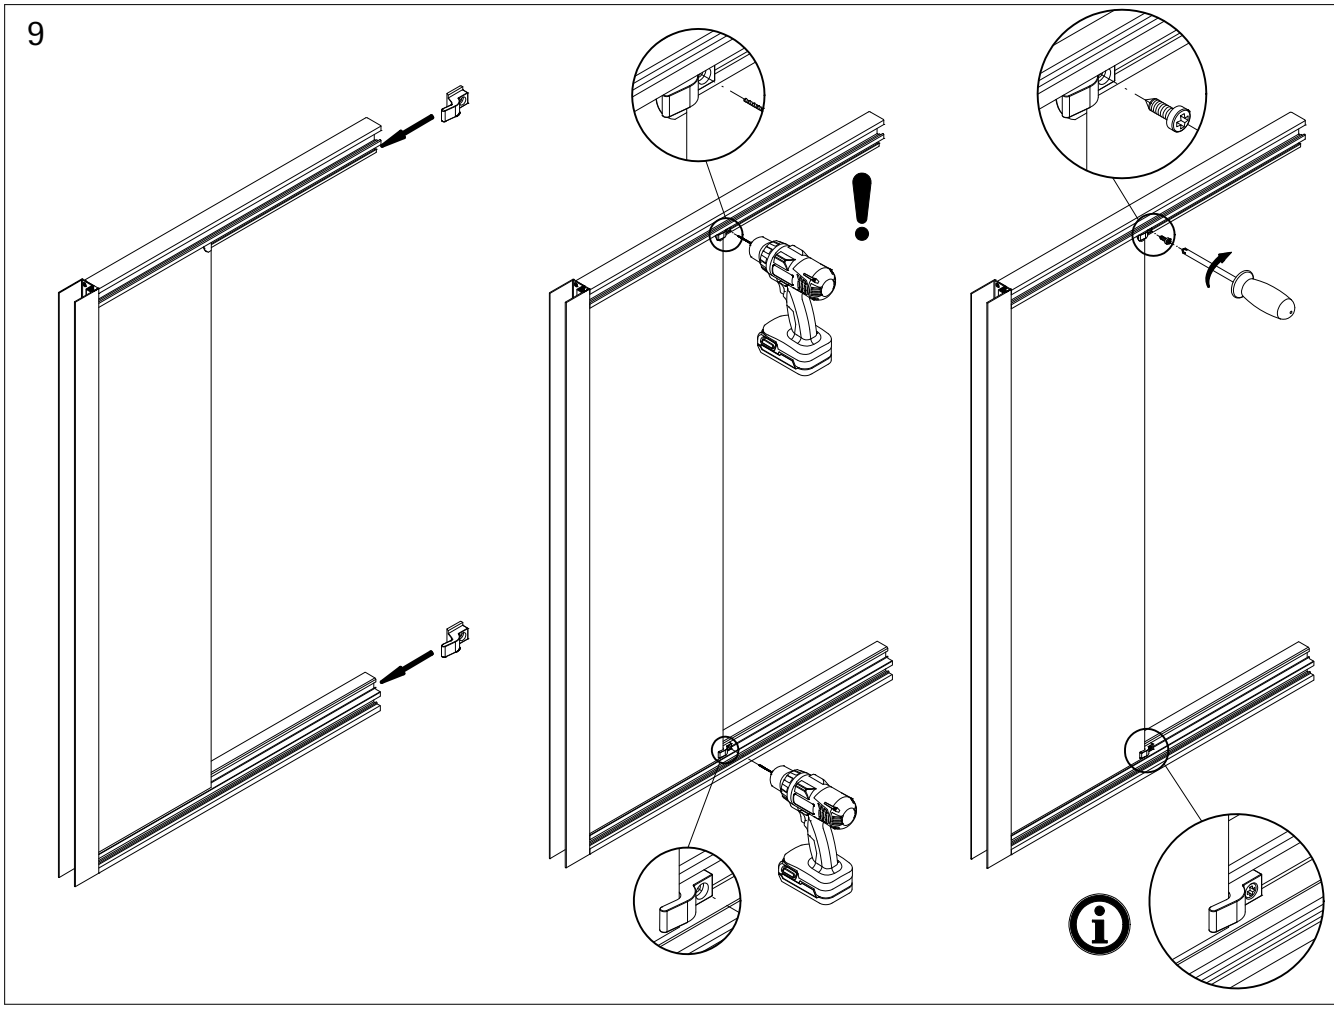

10

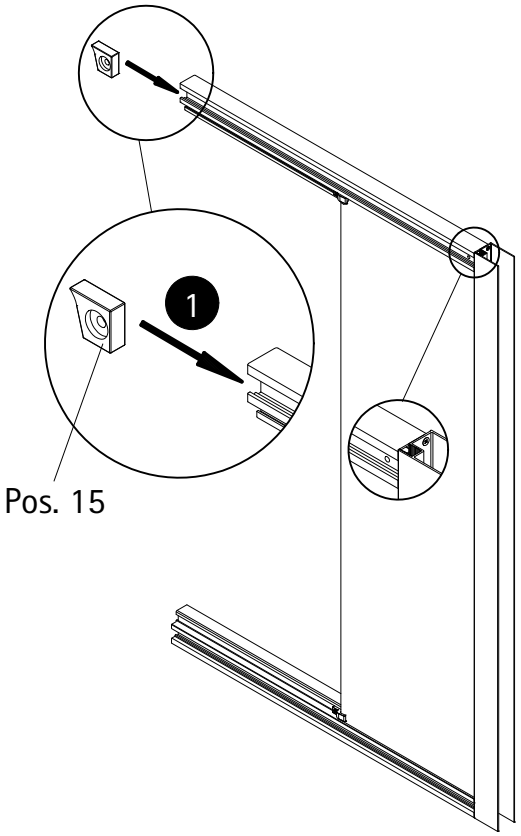

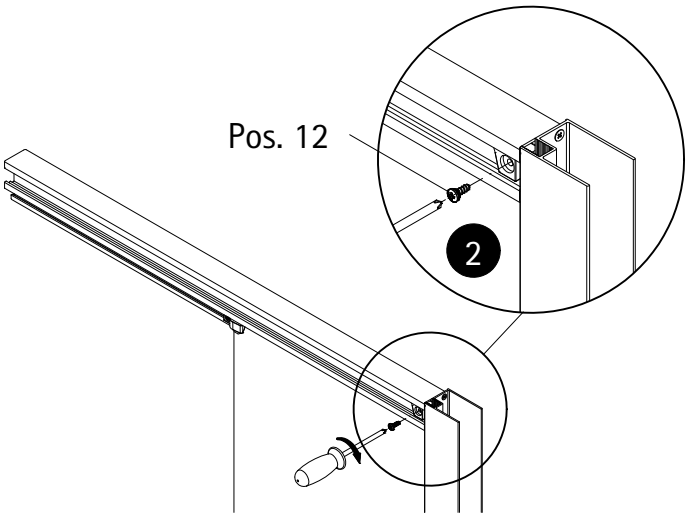

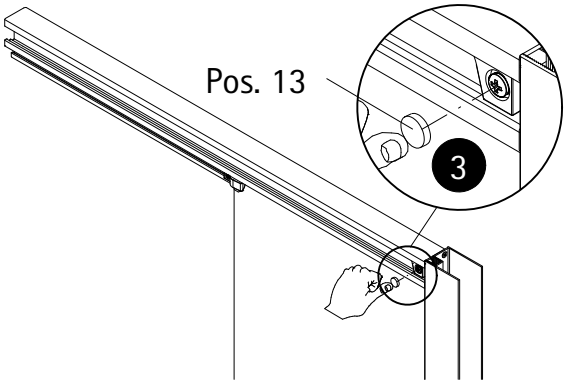

11

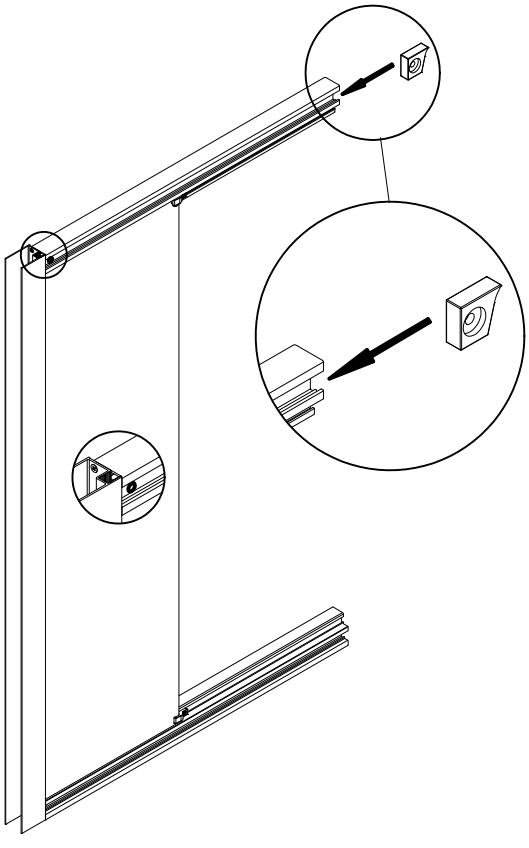

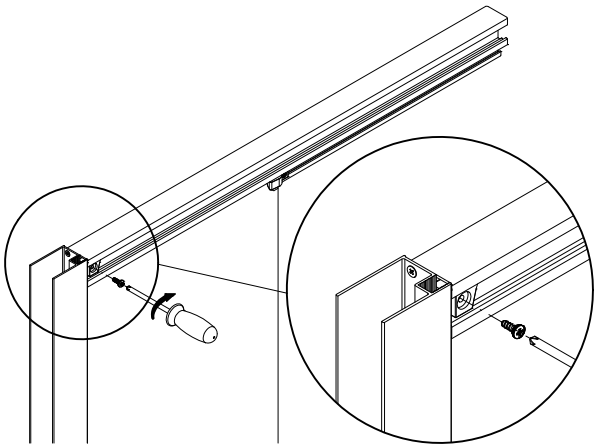

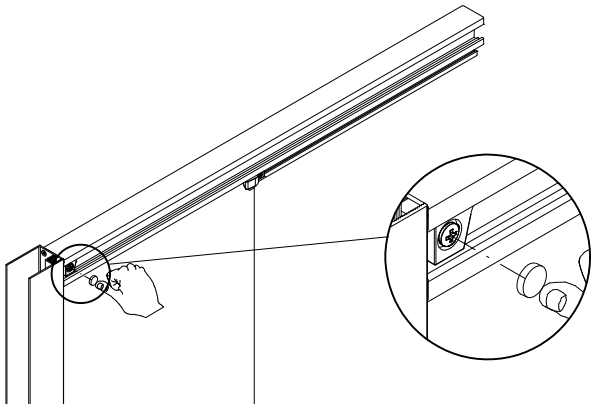

12

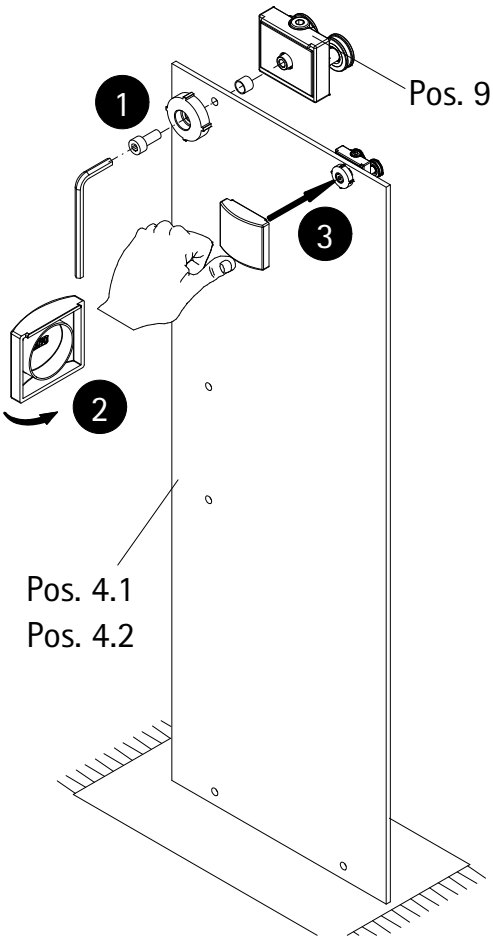

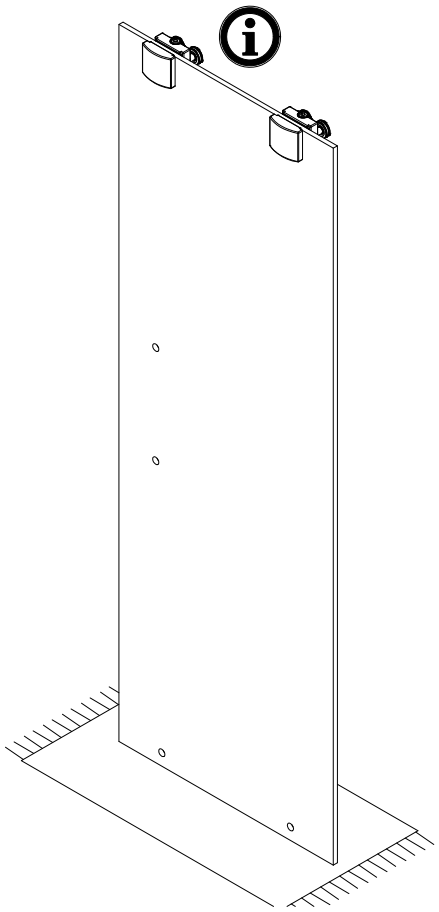

13

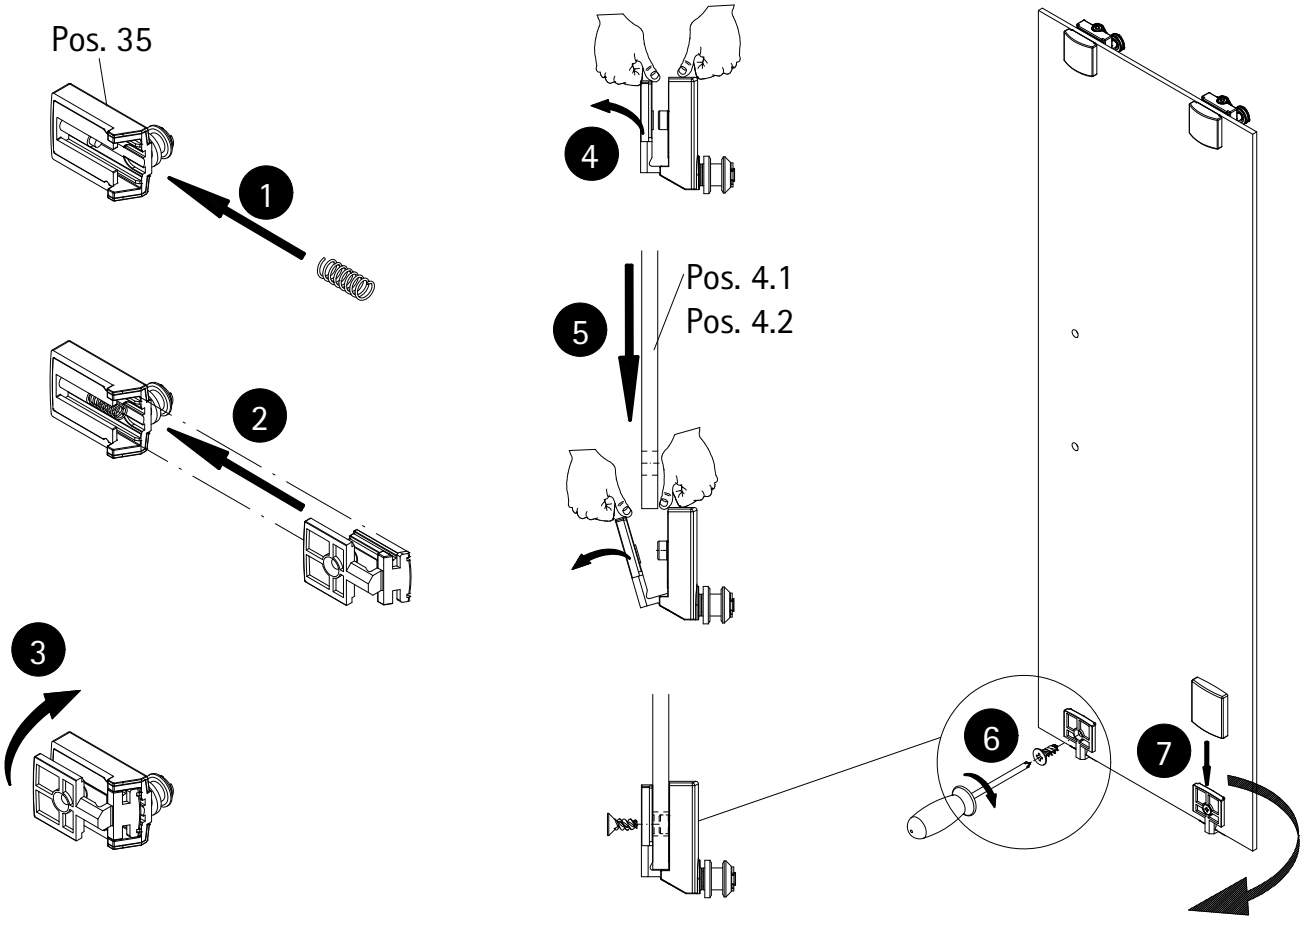

14

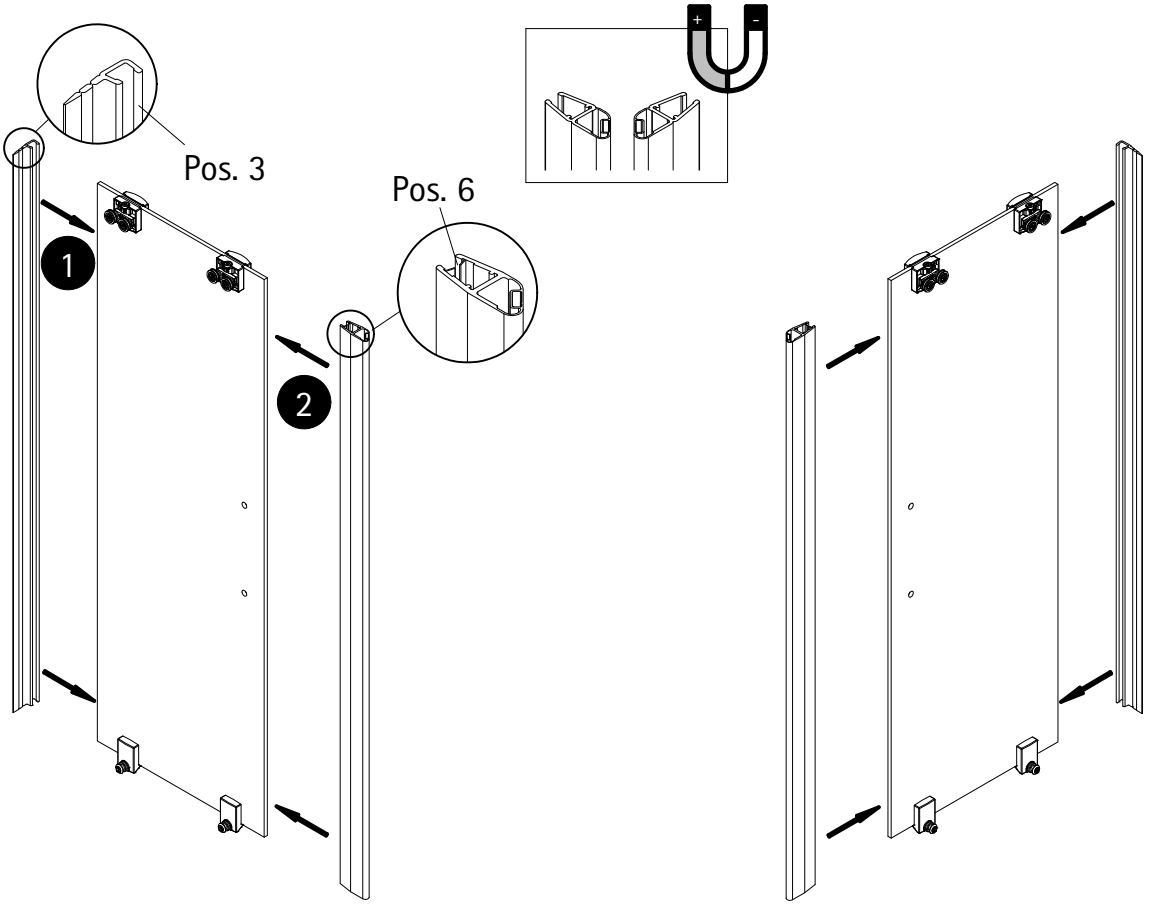

15

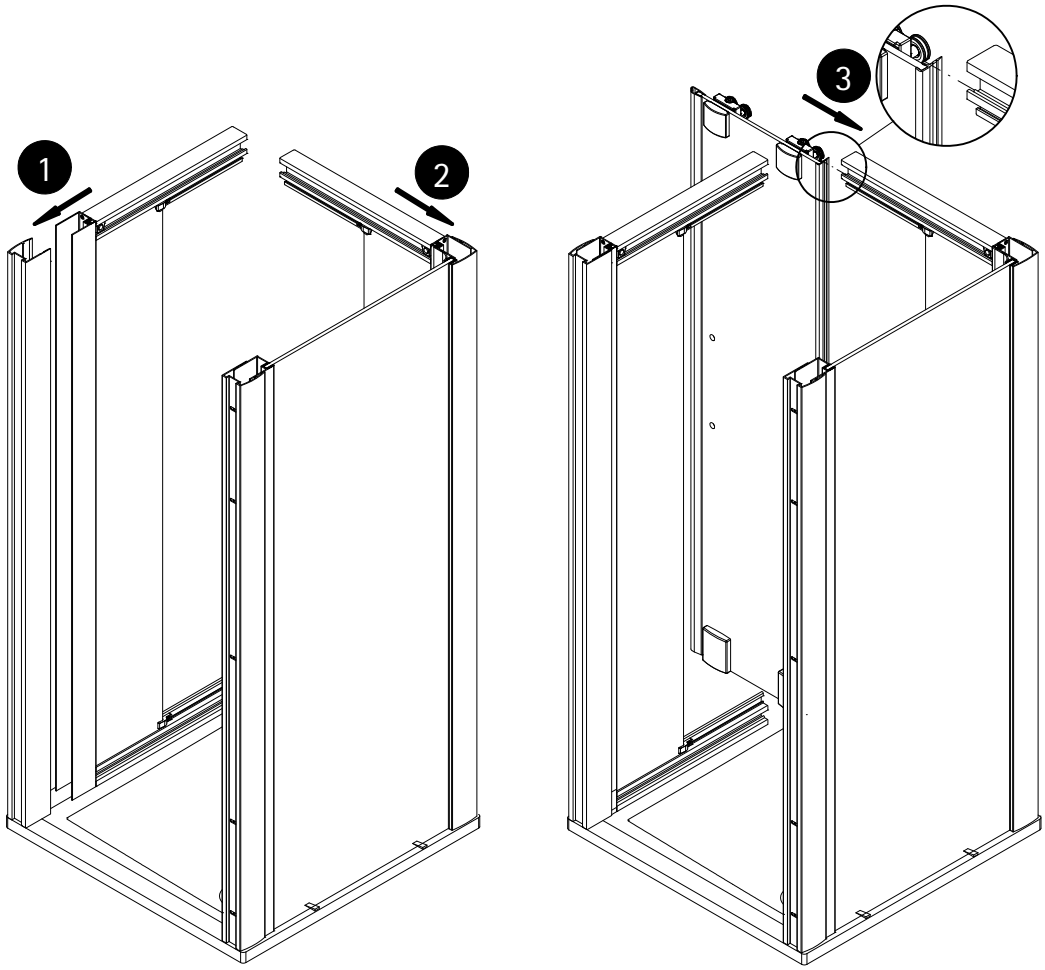

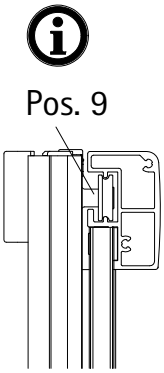

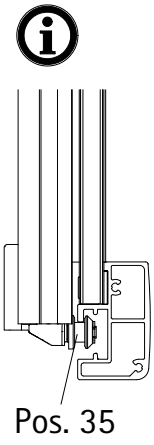

16

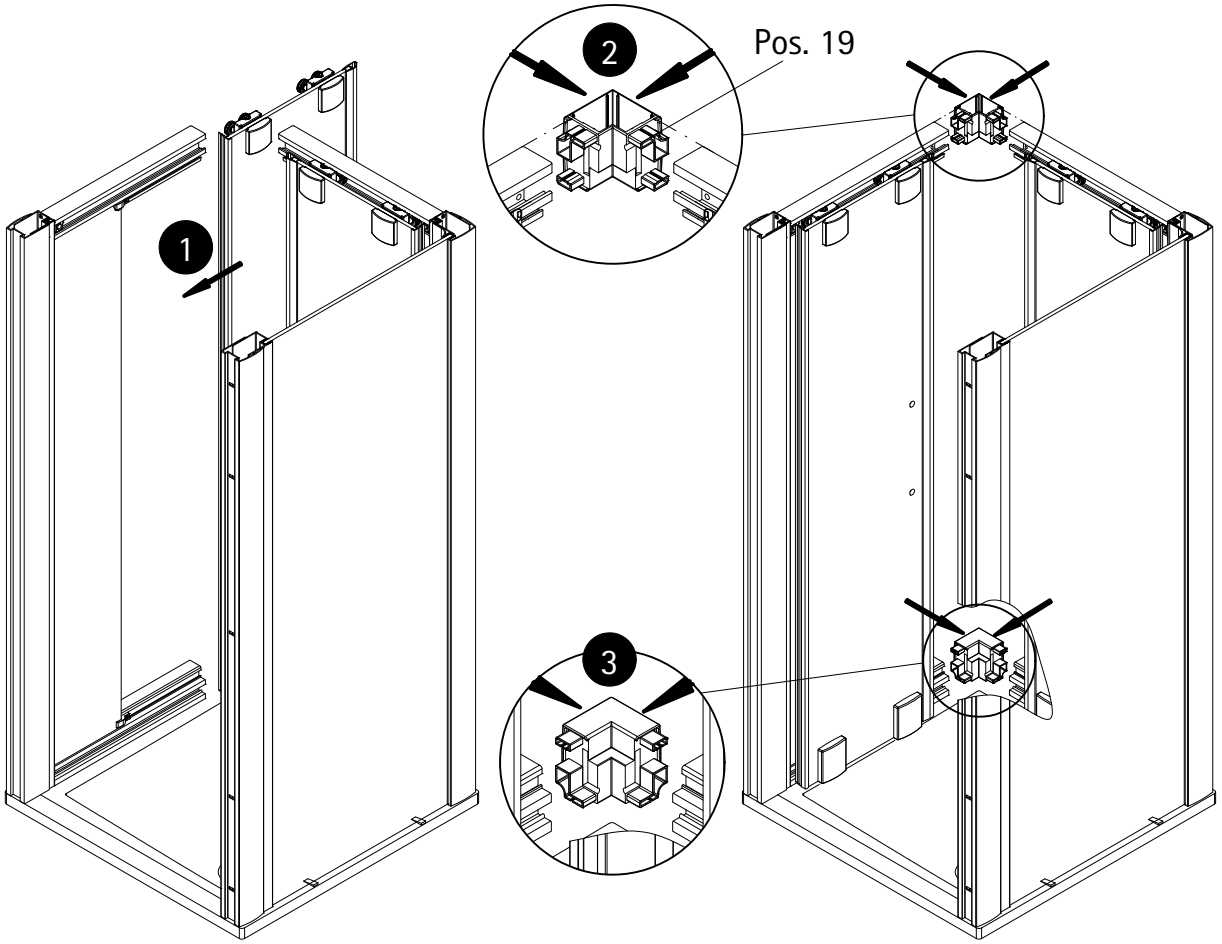

17

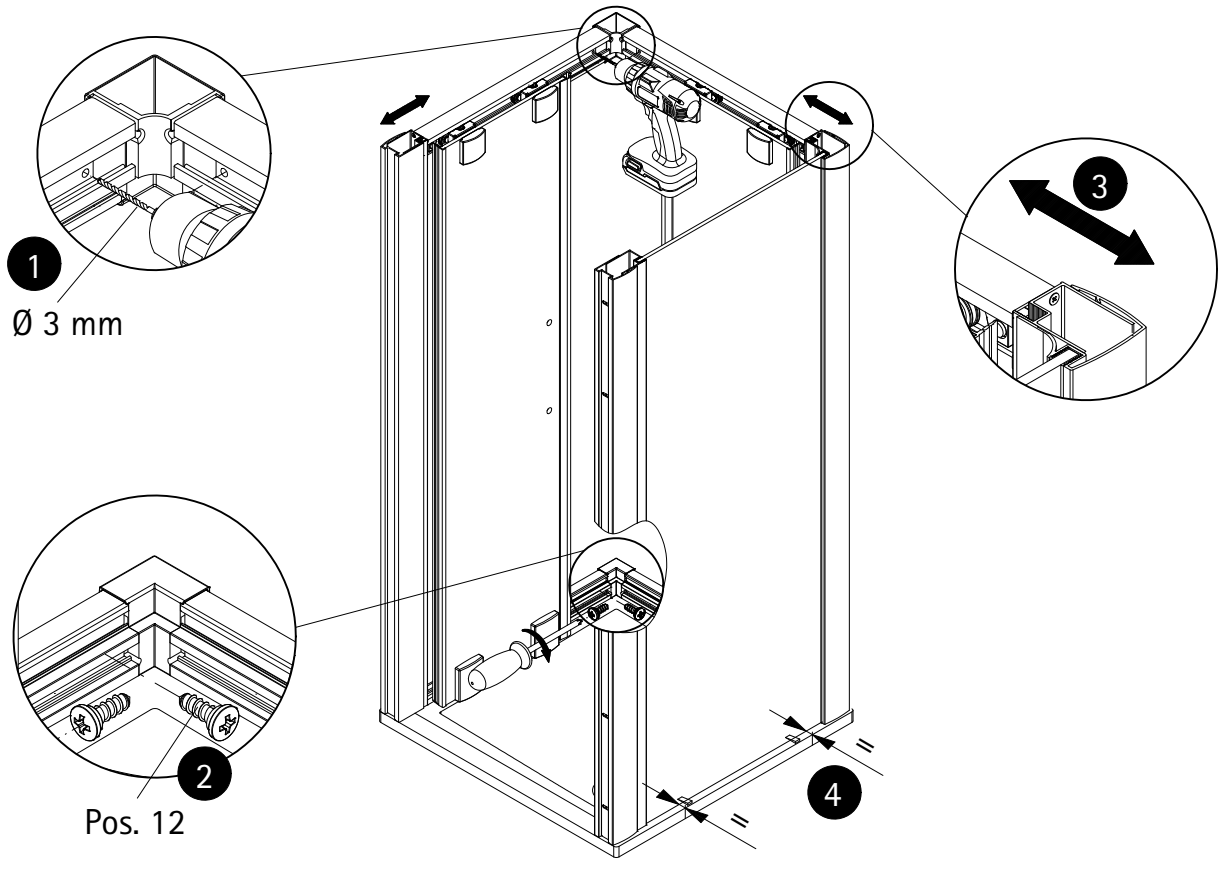

18

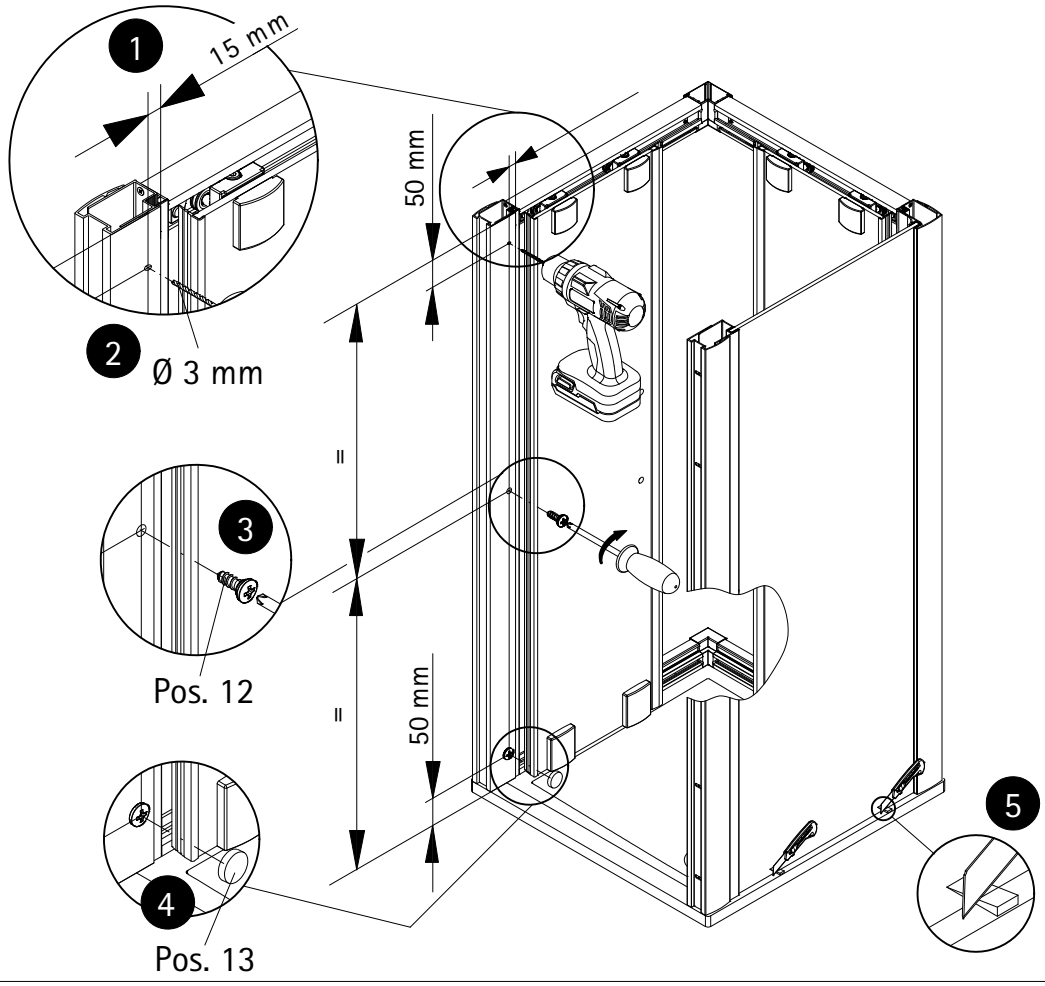
1
15 mm
2
Ø 3 mm
50 mm
=
3
Pos. 12
=
50 mm
4
Pos. 13
5

19

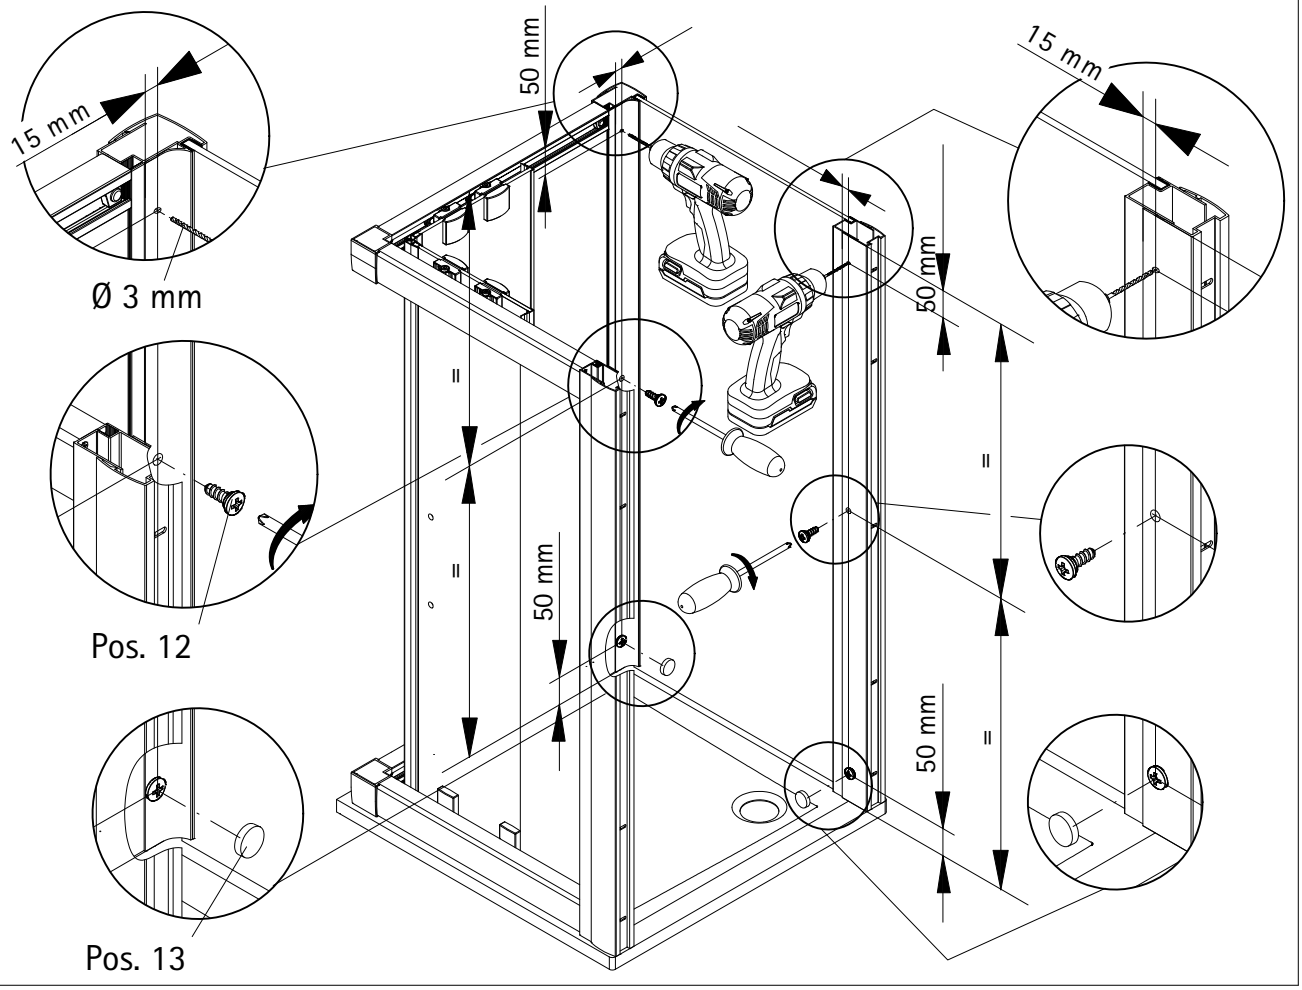
15 mm
Ø 3 mm
50 mm
15 mm
50 mm
=
=
Pos. 12
50 mm
=
50 mm
=
Pos. 13

20

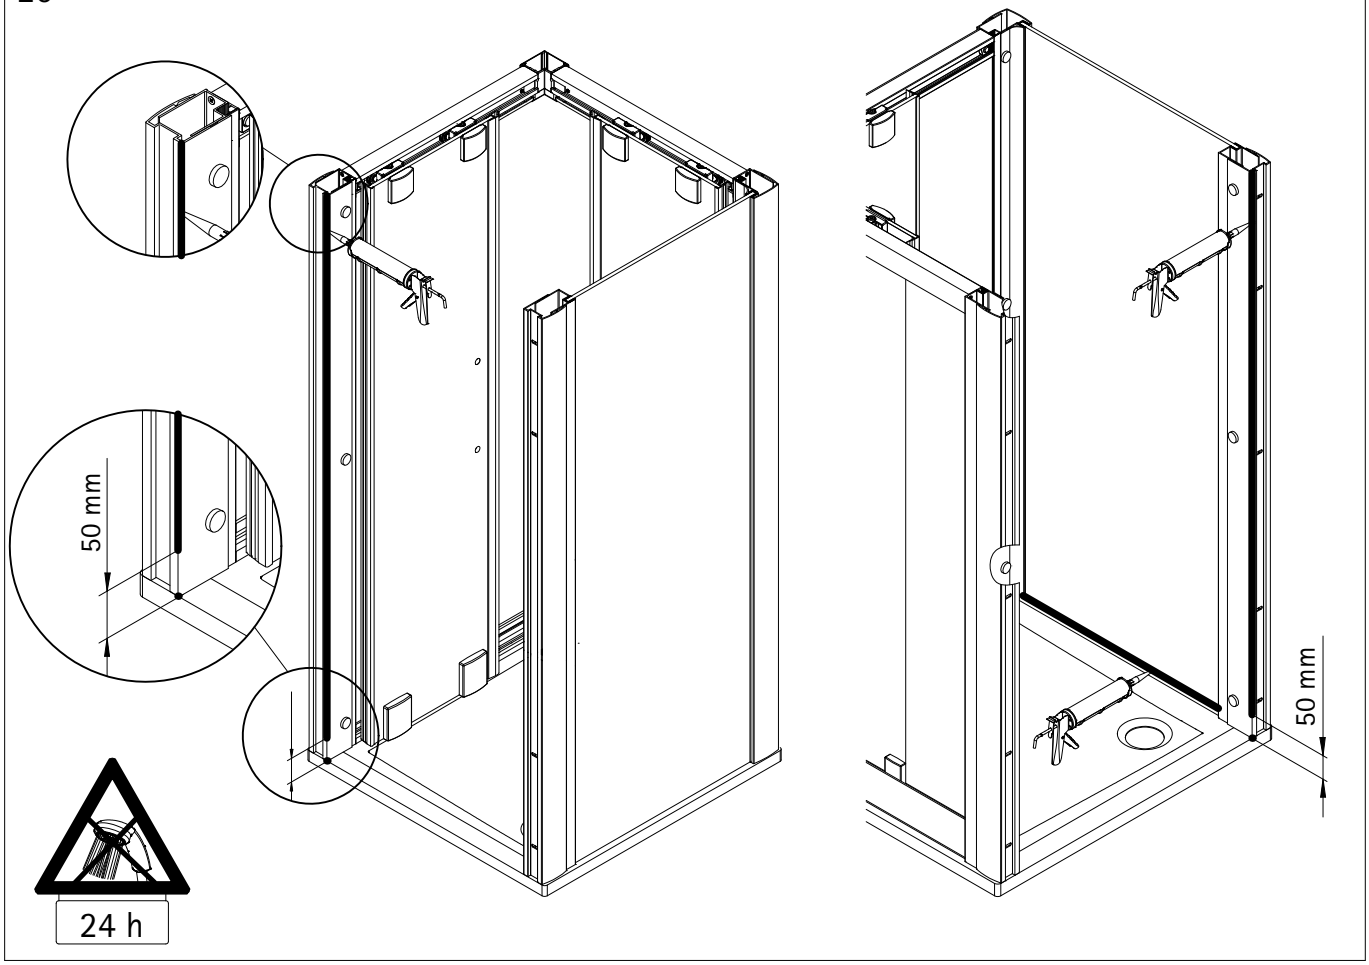

21

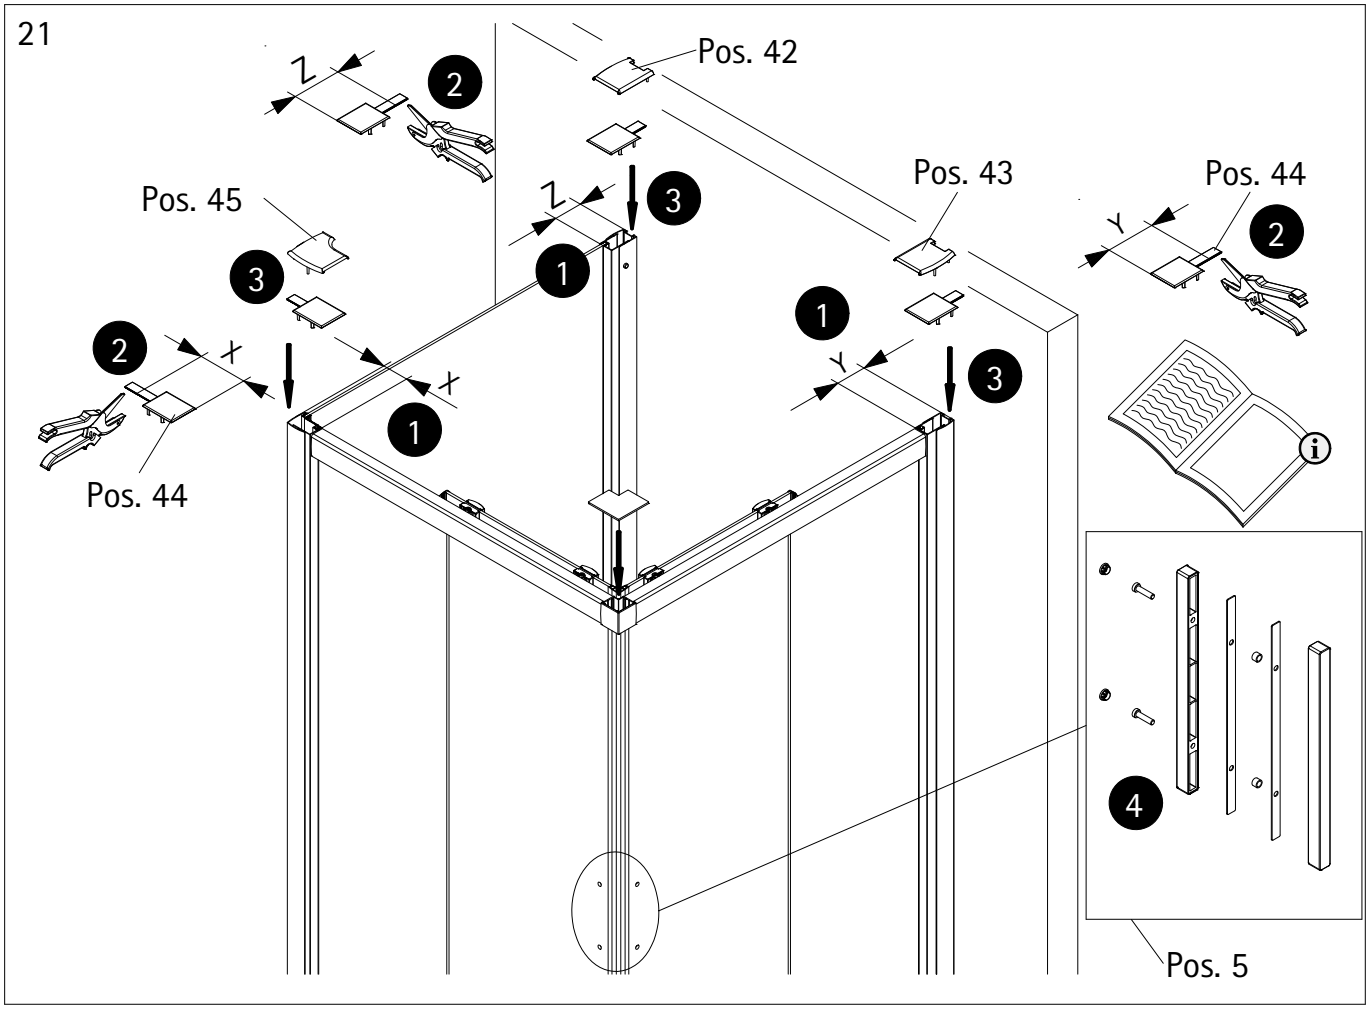

22

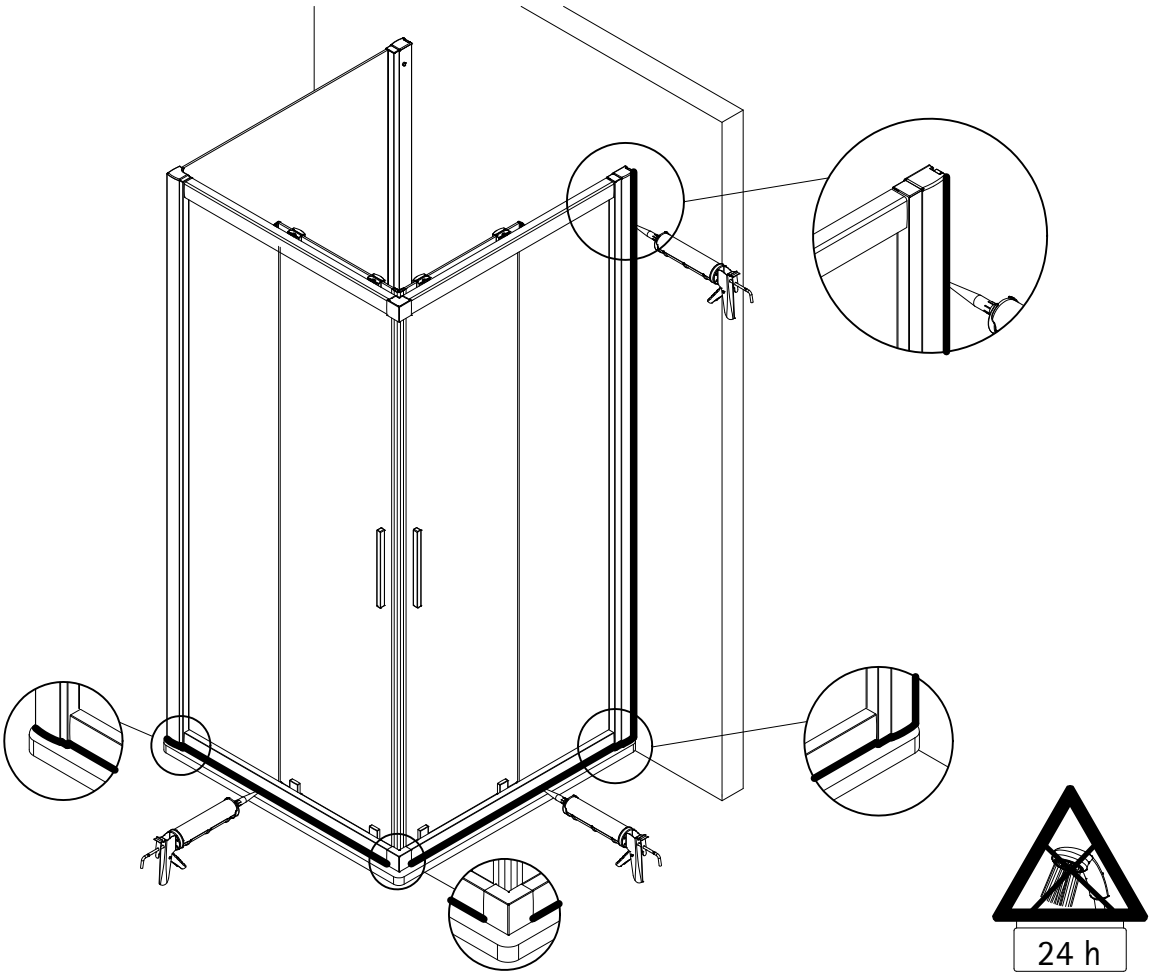

23

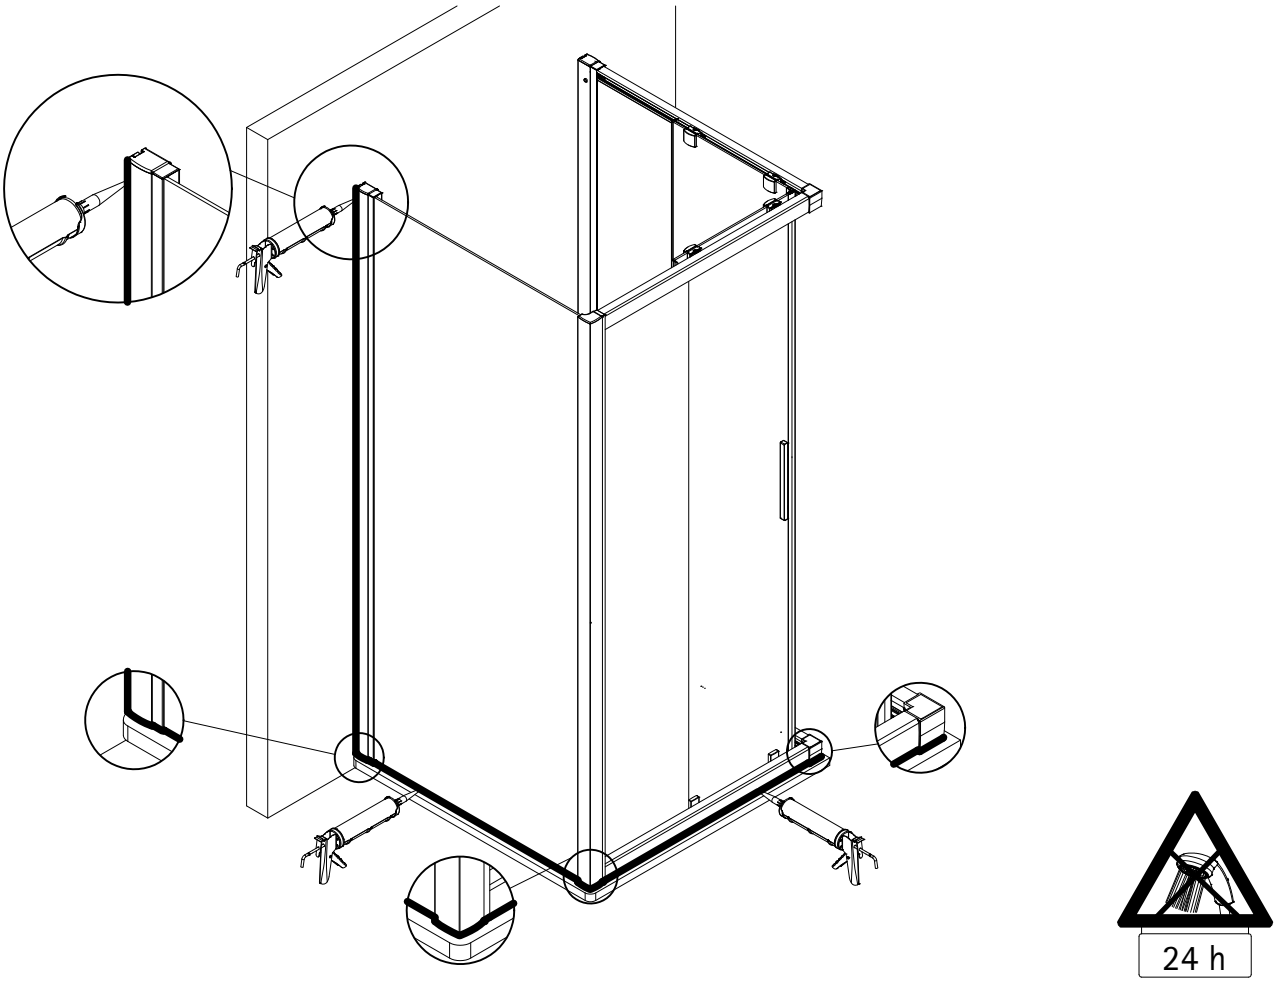

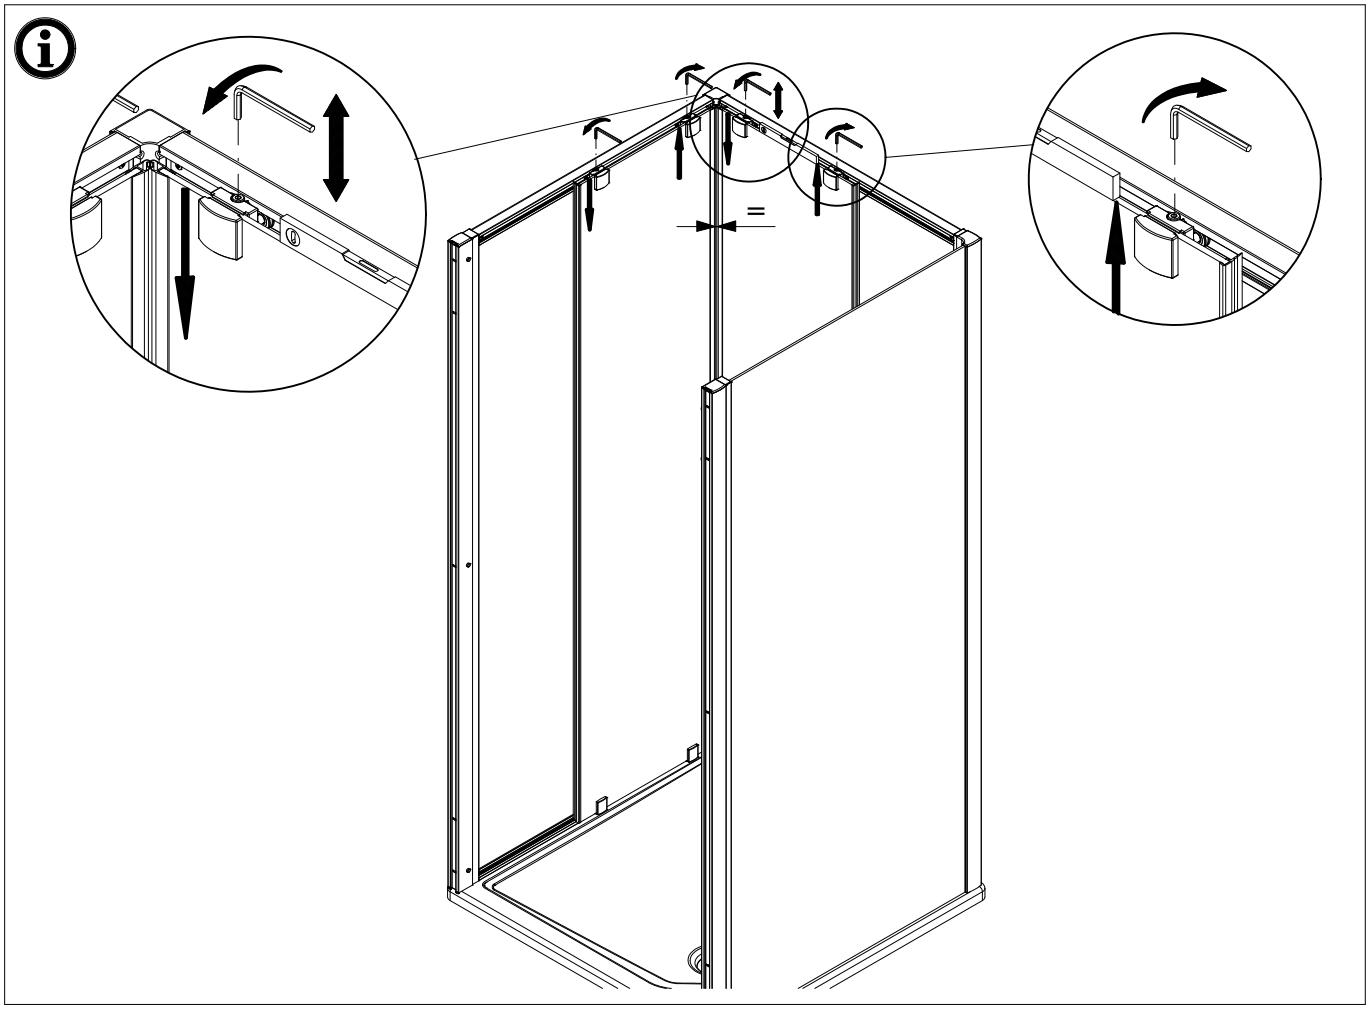

Reinigungshinweis
Cleaning instructions
Instructions de nettoyage
Reinigingsinstructies

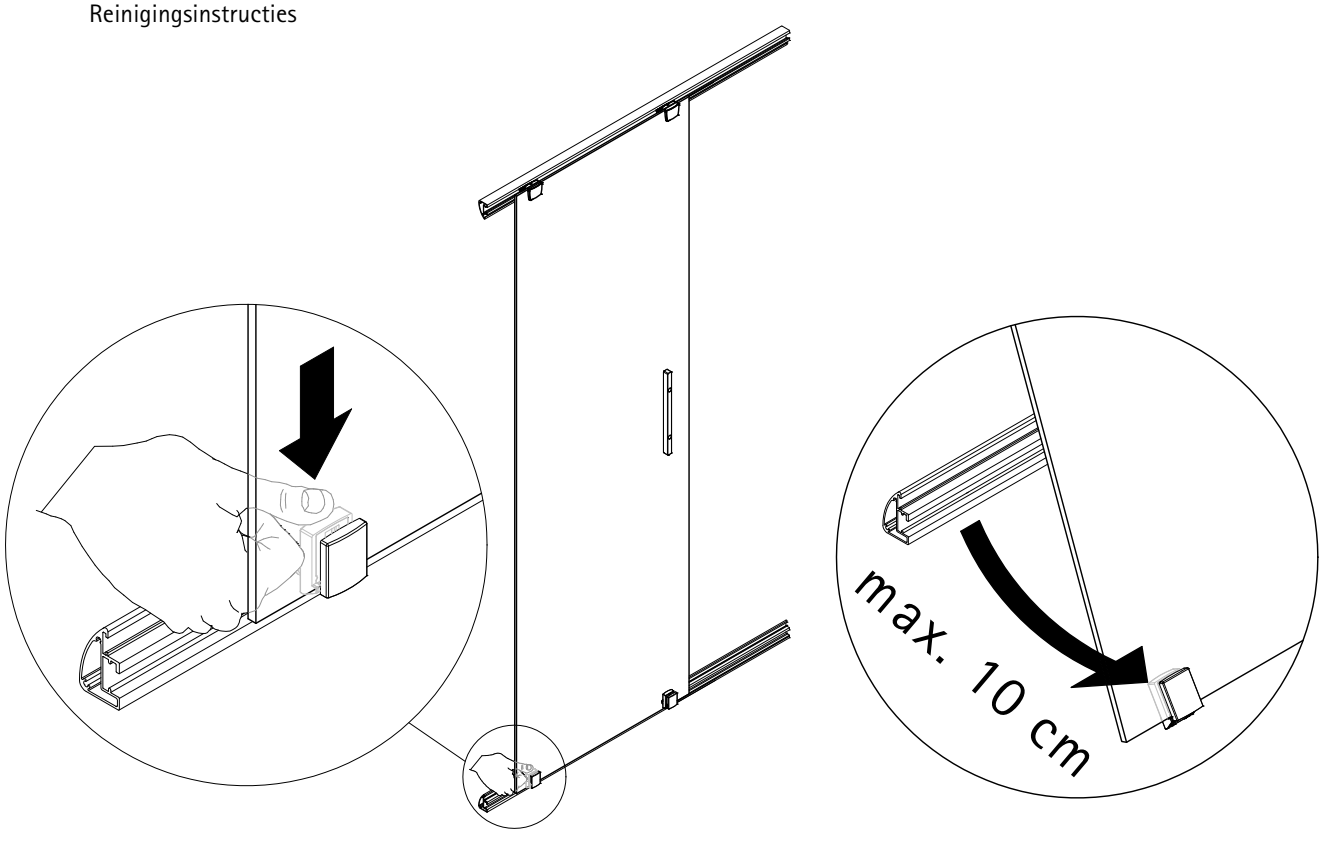

1386-2

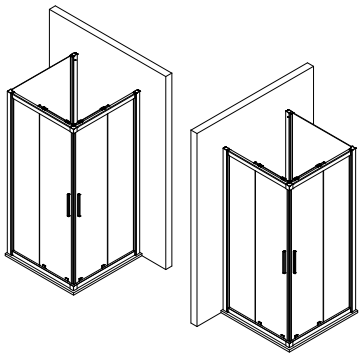

Prüfnummer / Inspection number / Numéro de contrôle / Testnummer

Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de piéces détachées / Bestellung van onderdelen:
Fax 02962 / 972-4260

Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 9724-0

E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de

Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

CE UKCA

Stand 09/23 Technische Änderungen vorbehalten
© Die Vervielfältigung von Texten und Bildern ist nicht gestattet