MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTICE DE MONTAGE

MONTAGEHANDLEIDING

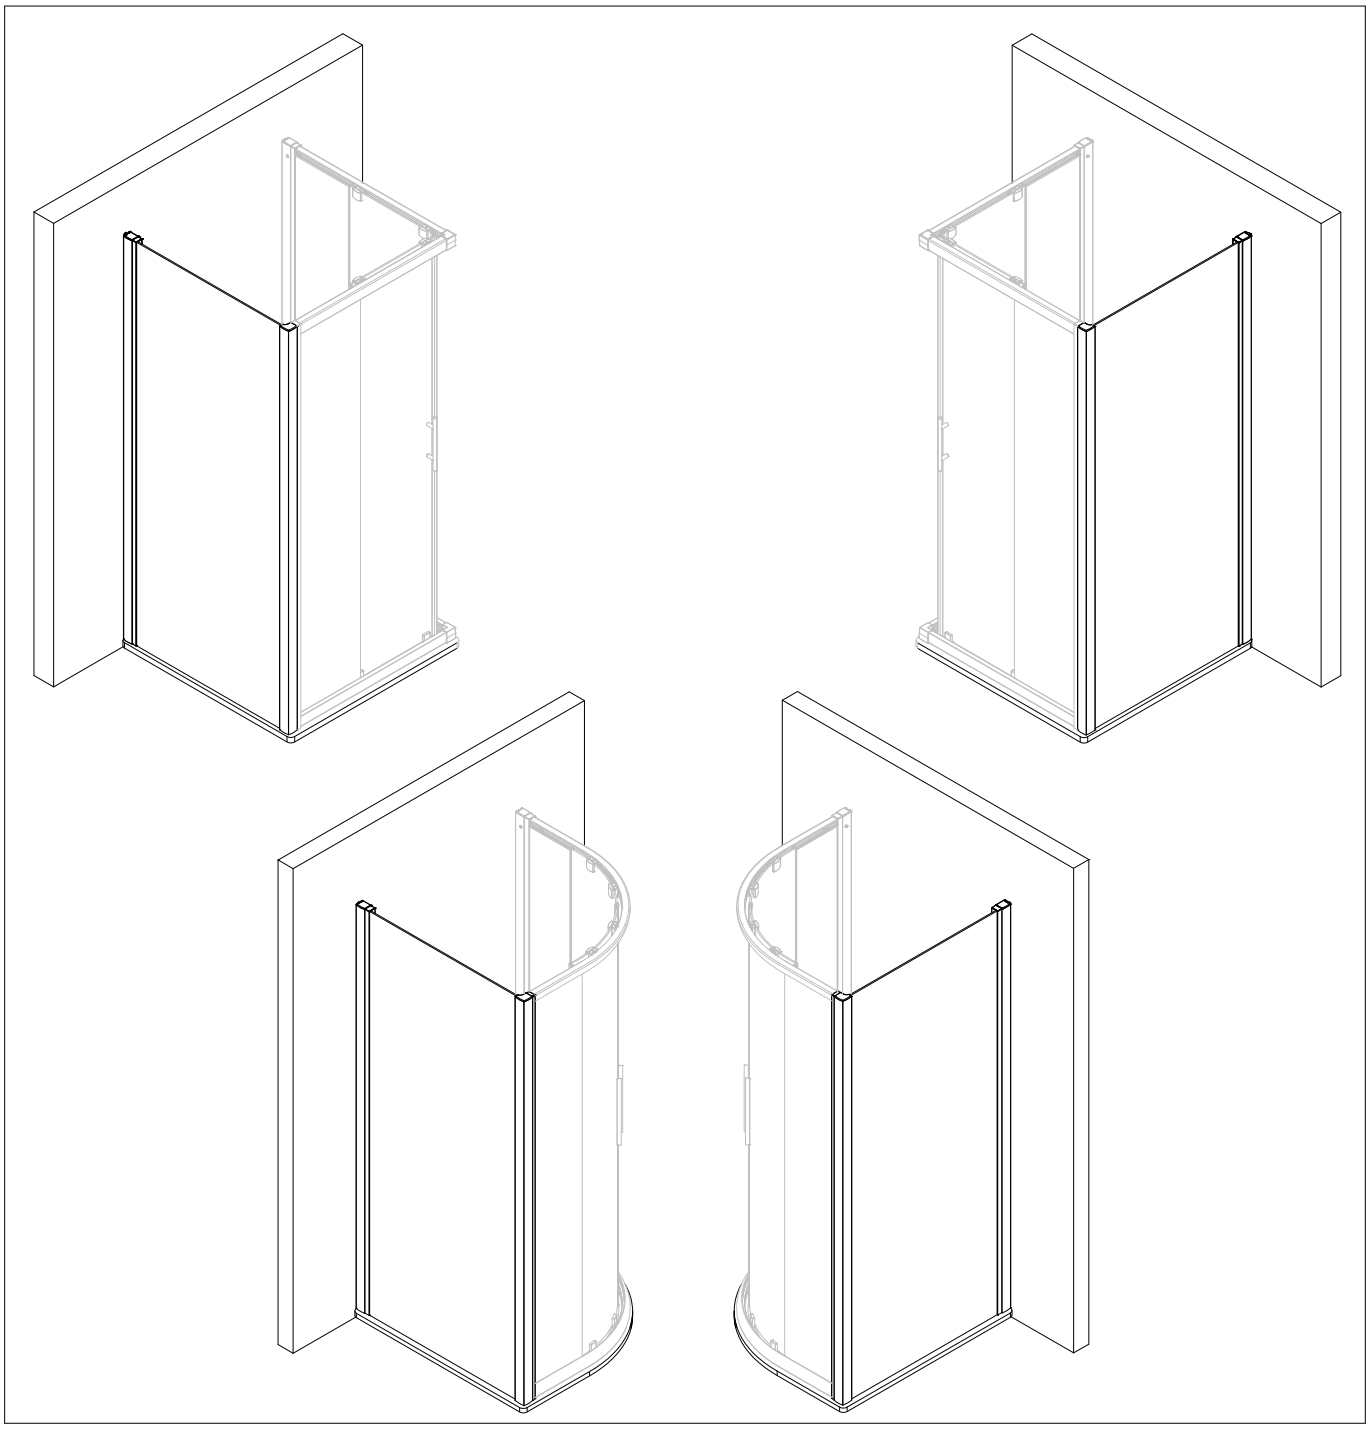

509-6

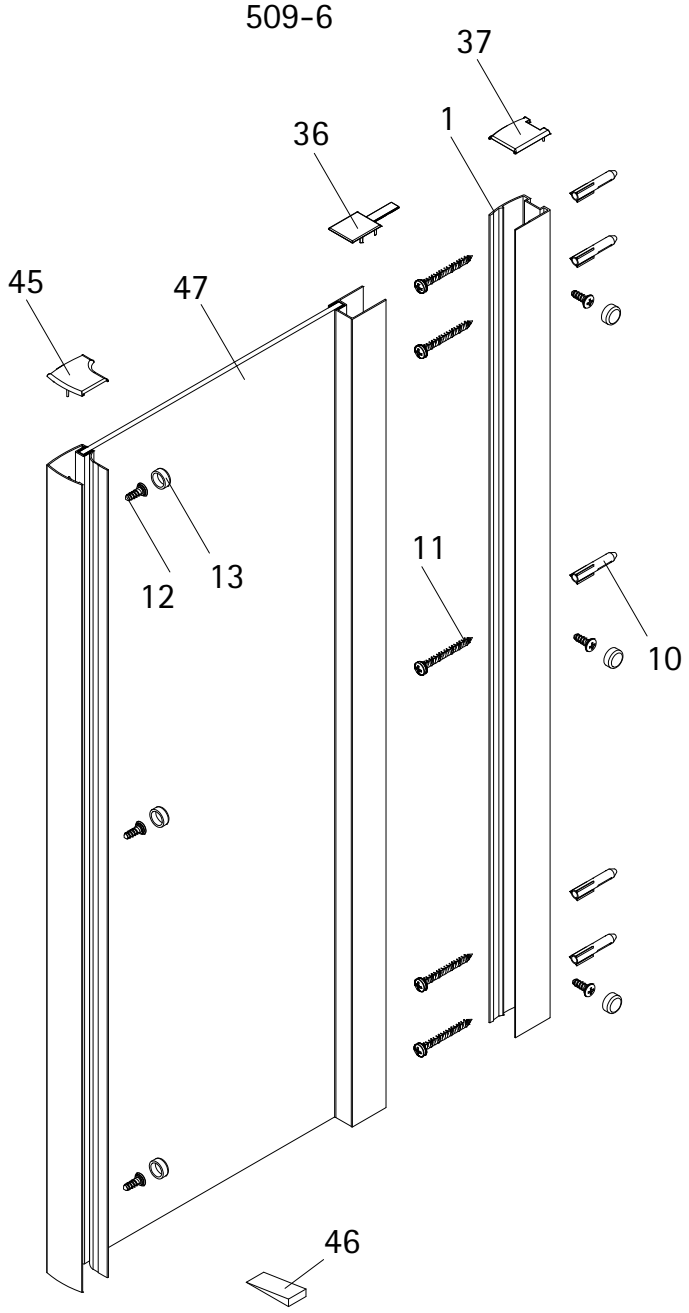

1	1x	Wandanschlussprofil	E55230-1	Stück
10*	5x	Dübel Ø 6 mm		
11*	5x	Schraube 4,2 x 45 mm		
12*	6x	Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm		
13*	6x	Abdeckkappe für Kappenschraube		
36	1x	Einschubkappe	E55205-2	Set
37	1x	Abdeckkappe links/ rechts		
45	1x	Abdeckkappe		
46	1x	Silikonkeile (6 Stück)	E100203	Set
47	1x	Seitenwand		
		* Montagezubehör	E55200-2	

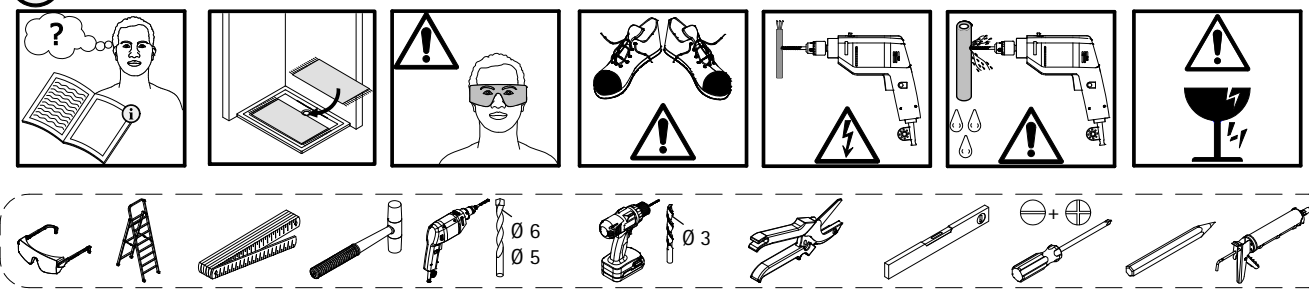

1

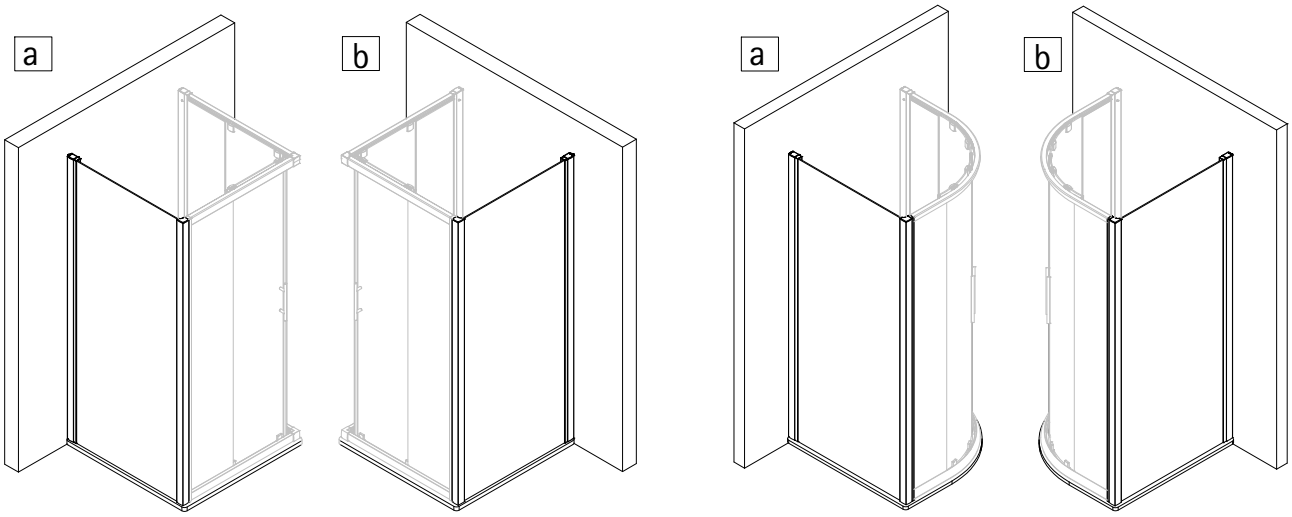

2

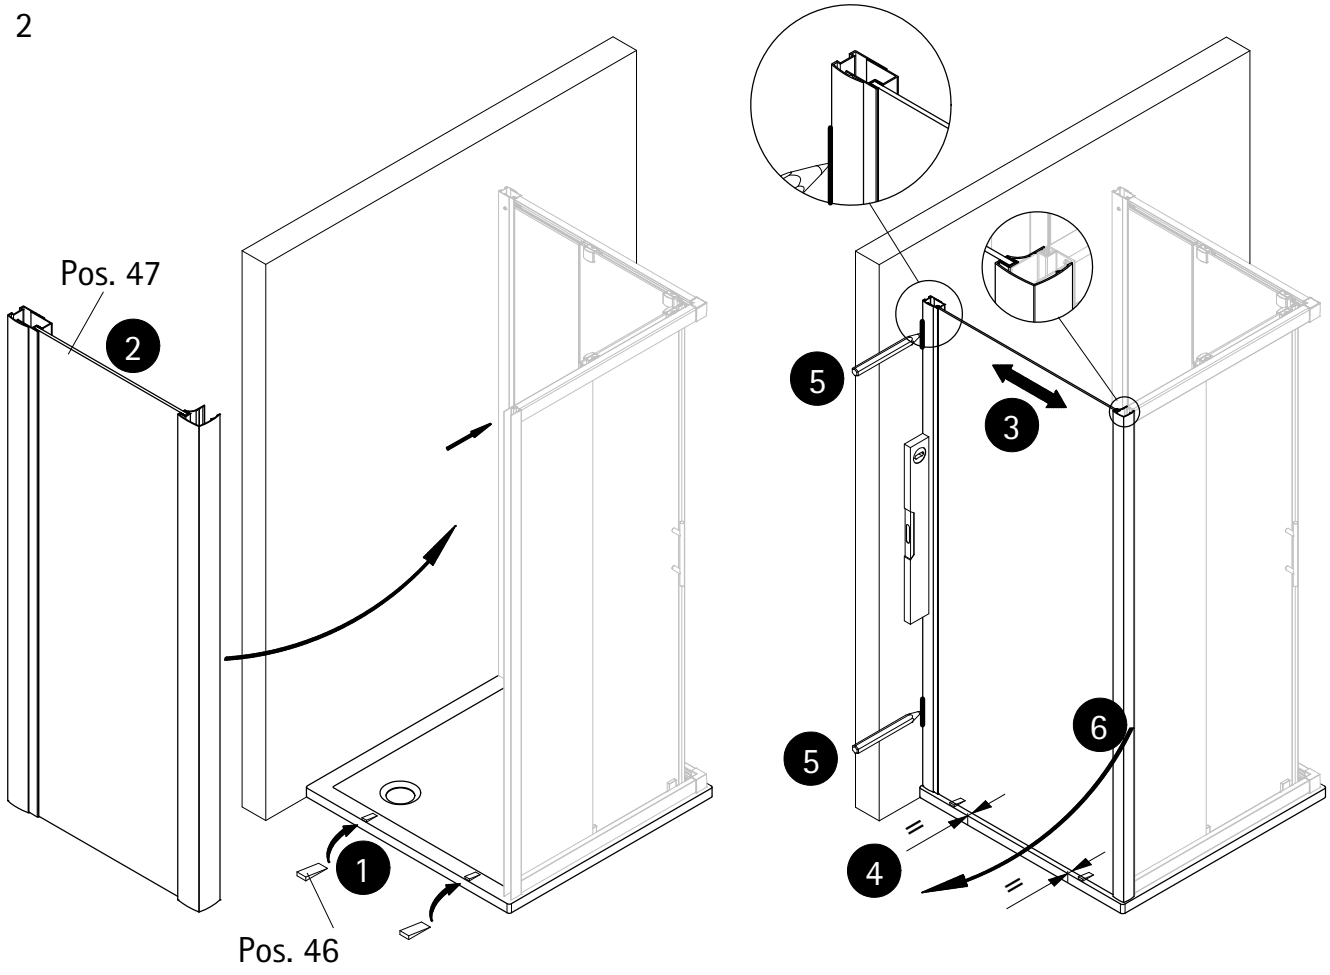

3

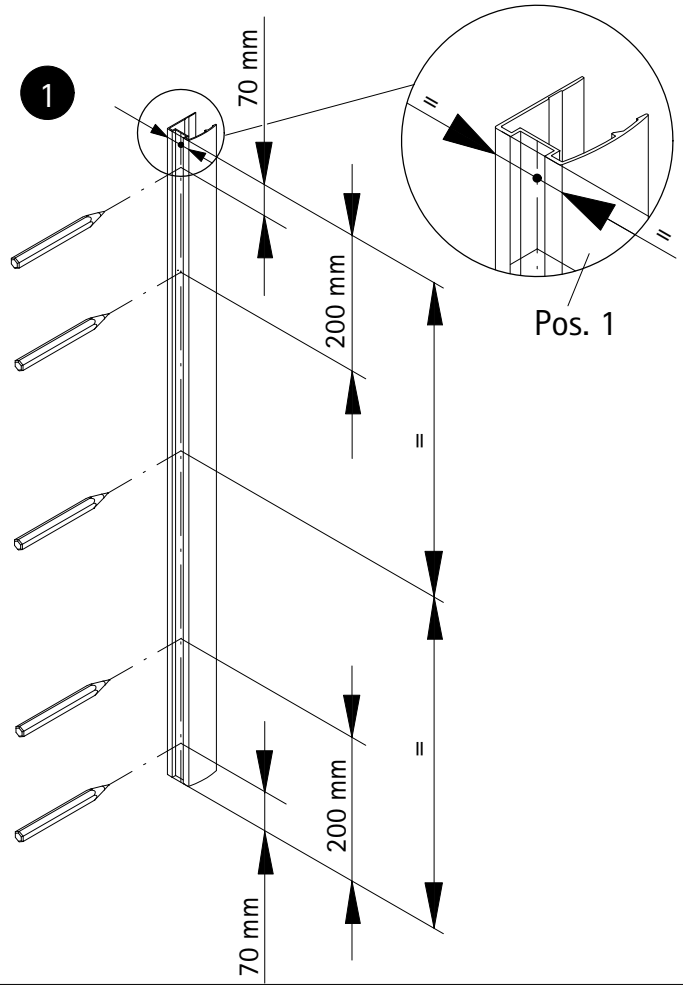

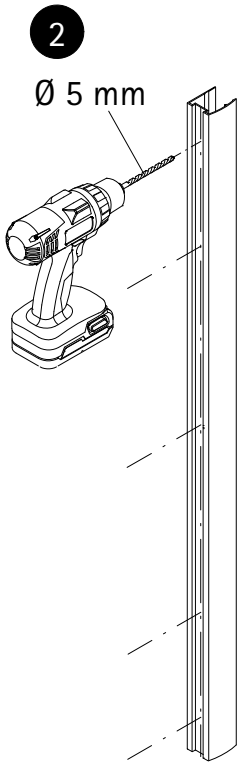

4

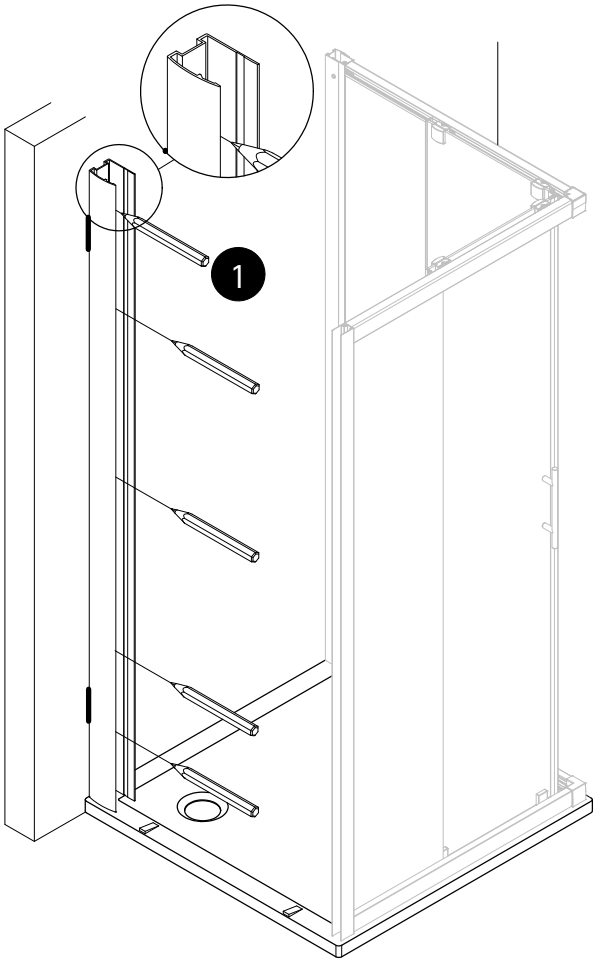

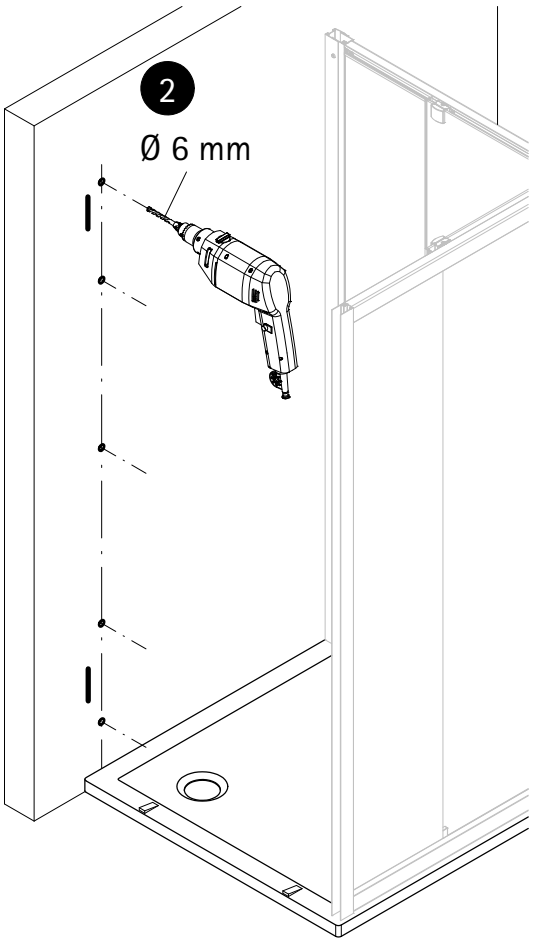

5

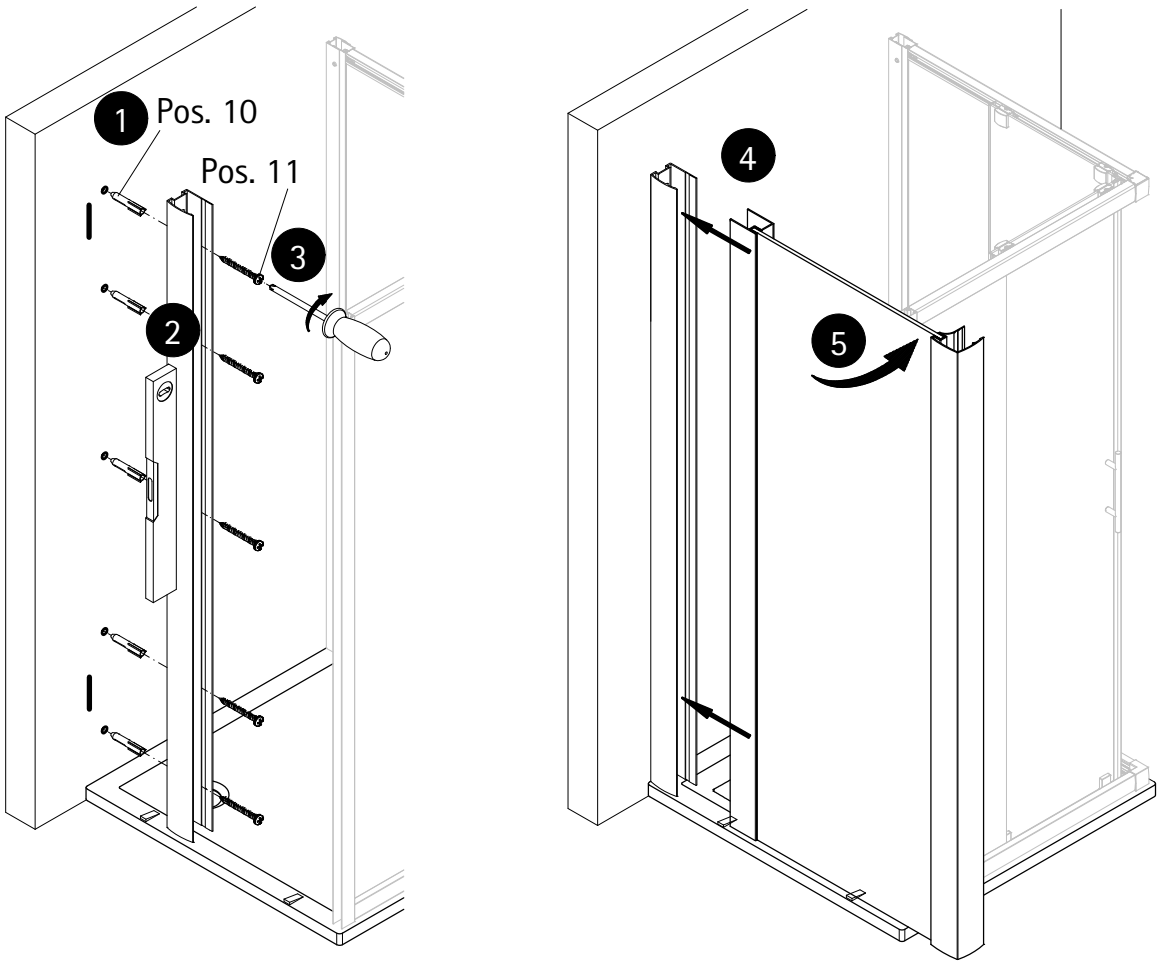
1
Pos. 10
Pos. 11
3
2
4
5

6

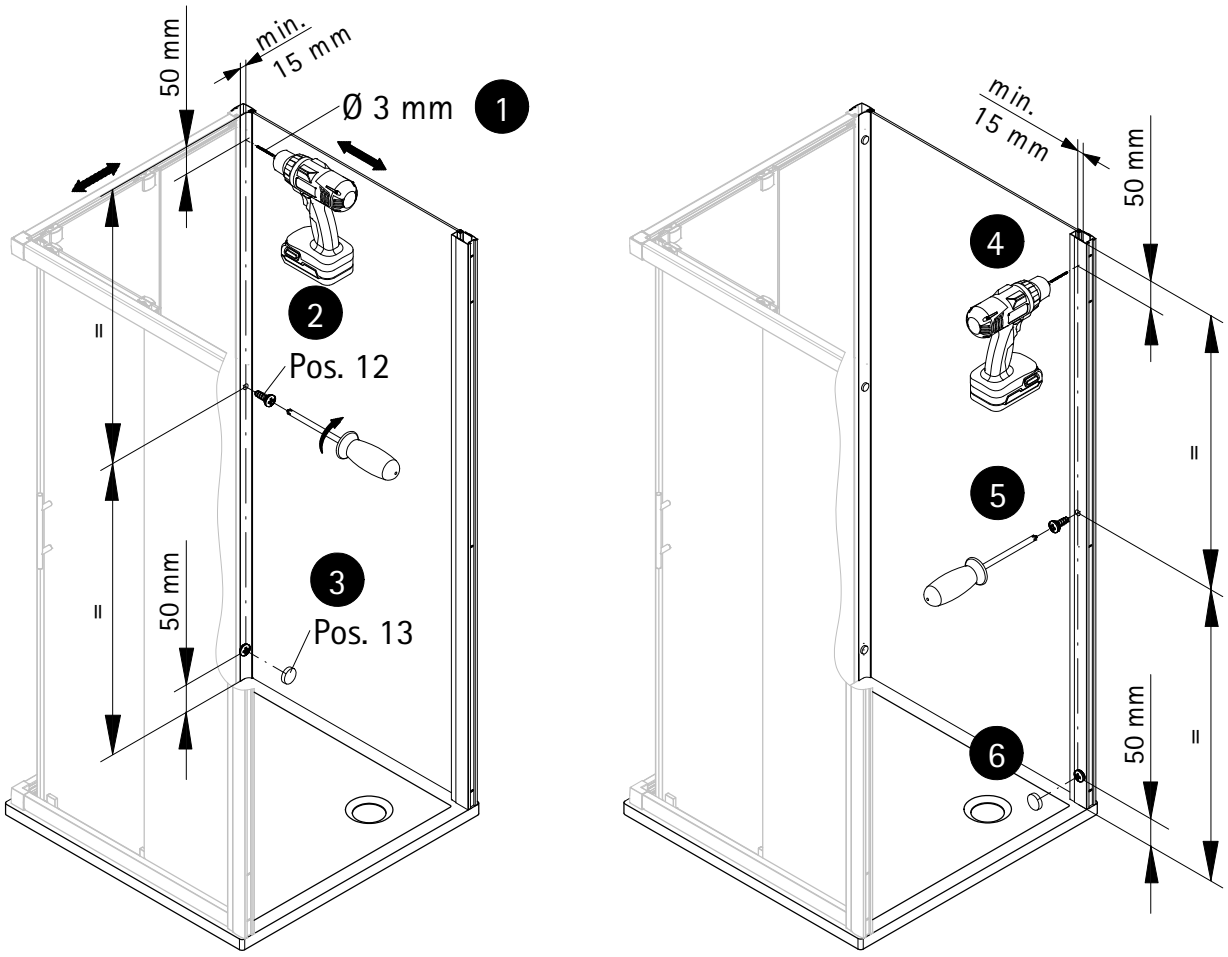
50 mm
min.
15 mm
Ø 3 mm
1
2
Pos. 12
=
=
50 mm
3
Pos. 13
min.
15 mm
50 mm
4
5
=
=
6
50 mm

7

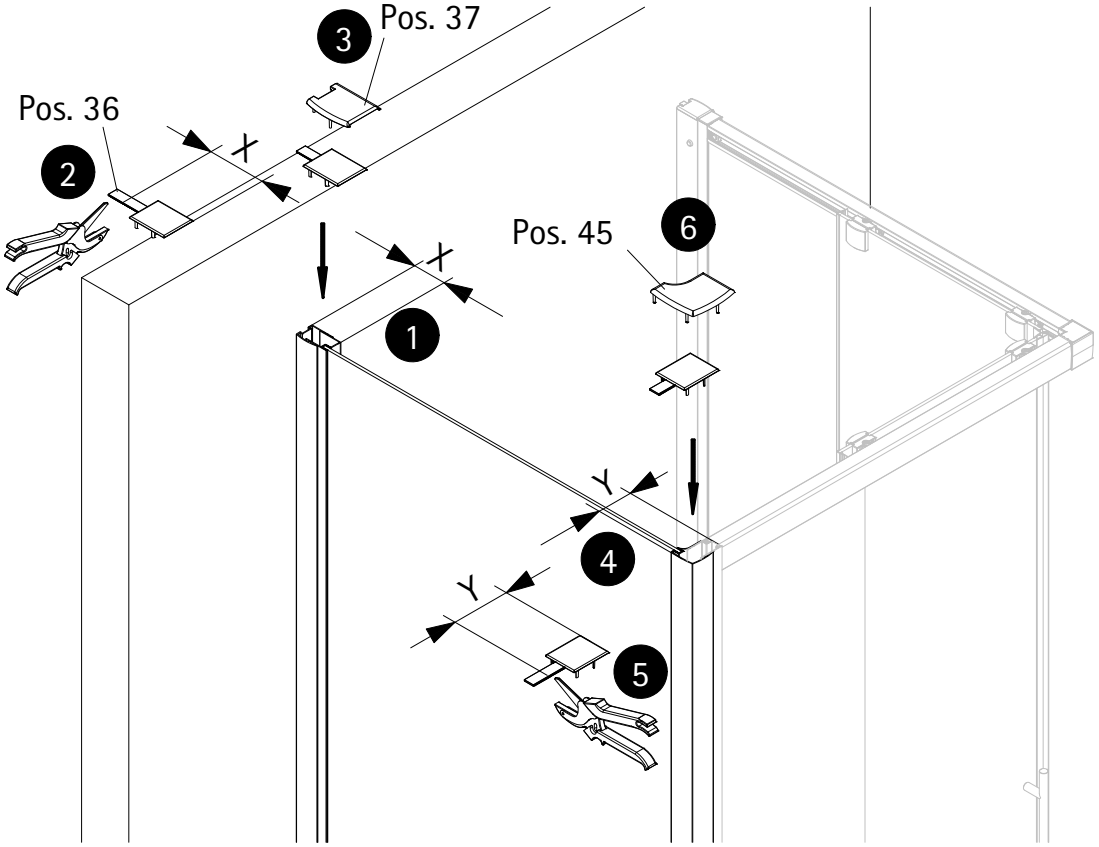

8

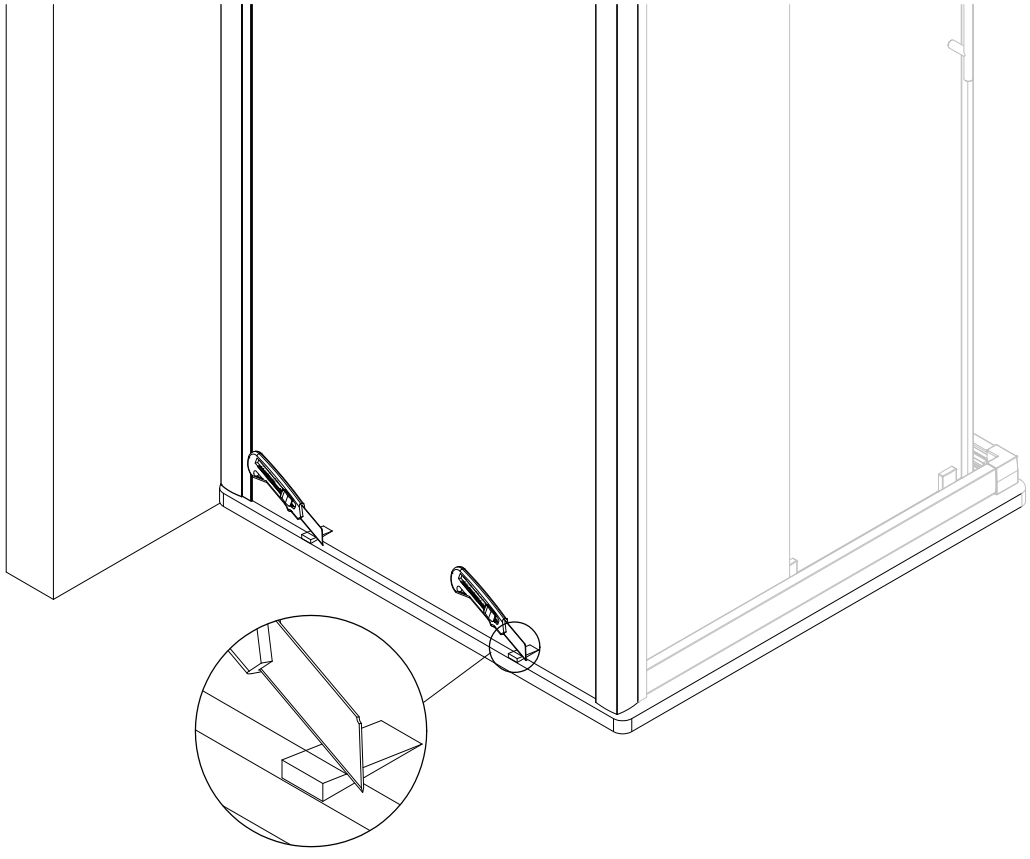

9

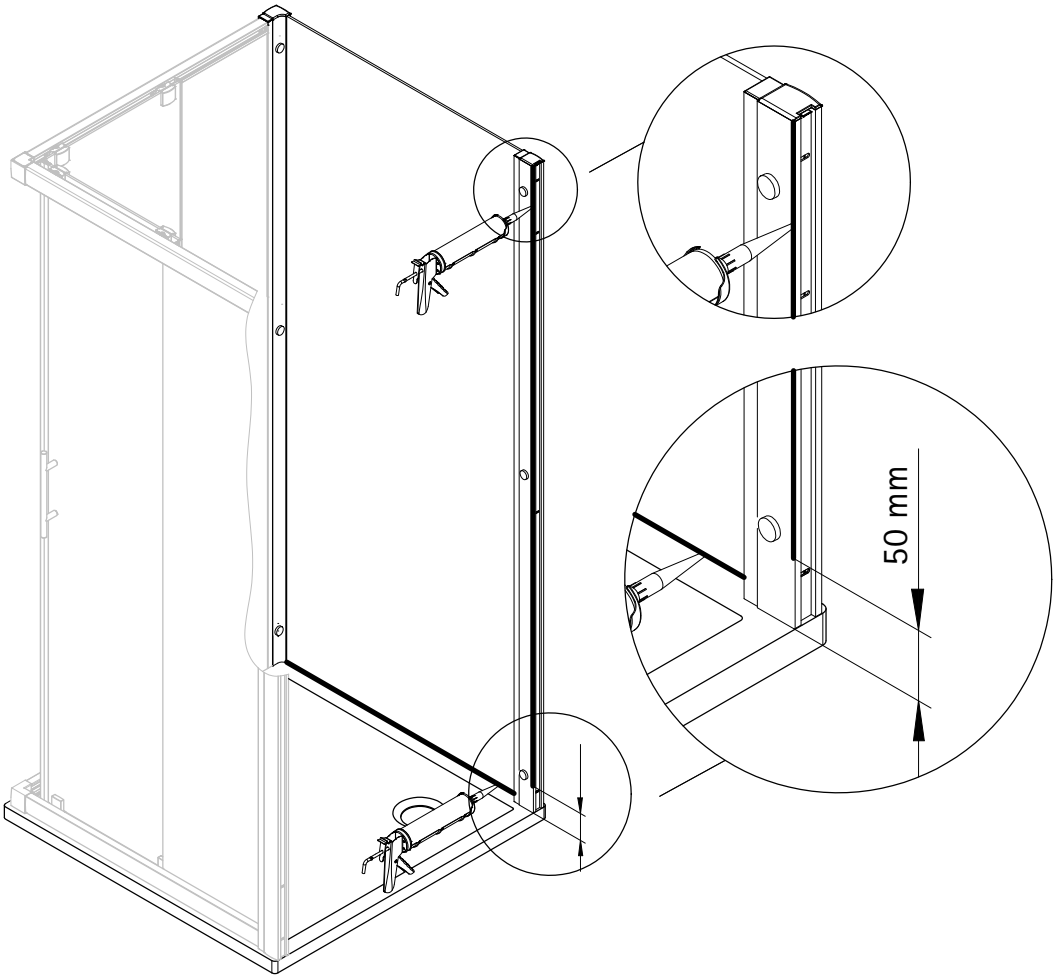

10

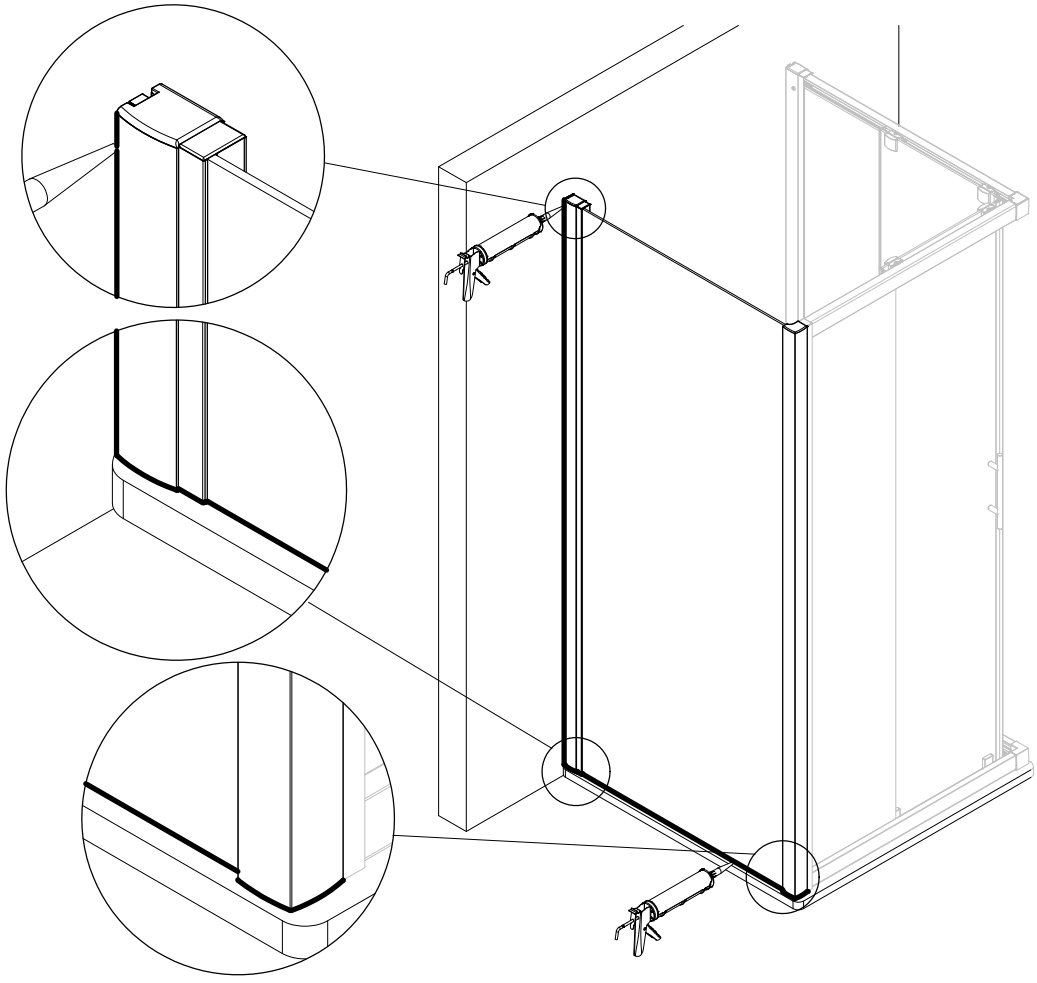

509-6

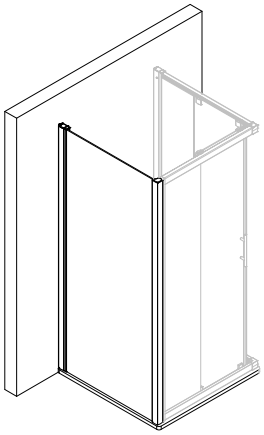

Prüfnummer / Inspection number / Numéro de contrôle / Testnummer

Ersatzteilbestellung / Spare parts order
Commande de piéces détachées / Bestellung van onderdelen:
Fax 02962 / 972-4260

Technische Hilfe / Technical help / L'aide technique / Technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 9724-0

E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de

Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

CE UK CA

00006565900000000000000000

Technische Änderungen vorbehalten
© Die Vervielfältigung von Texten und Bildern ist nicht gestattet