


# Montageanleitung für Postkarren der Deutschen (Reichs) Post

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Artikel entschieden haben.

Bei diesem Posttransportkarren handelt es sich um eine Konstruktion des Vorbildes um 1925 herum. Diese Karren waren bis in die 1960'iger Jahre im Einsatz. Die Figur gehört nicht zum Lieferumfang.

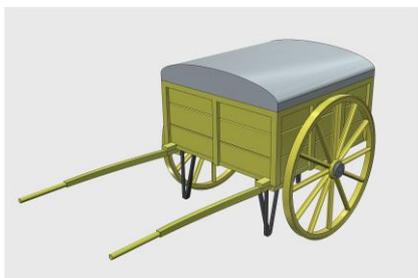

Anordnung der Bauteile und das Modell



## **Montagetipp:**

Vor der Montage sind die Bauteile von den Hilfsstützen sauber zu trennen und zu verschleifen.

## **Farbgebung:**

Es wurde die RAL Farbe 1021 (Rabsgebl) und für die Radreifen/ Stützen RAL 9005 (Tiefschwarz) gewählt.

Nach dem Lackieren das Modell mit Klarlack (matt oder seidenmatt) versiegeln.

Viel Spaß beim Zusammenbau und Freude mit dem Modell.

**Bitte beachten Sie, dass das Modell für einen „dauerhaften“ Einsatz im Freien nur bedingt geeignet ist.**

Ihr Team der Firma ShapeWerk

**3D** *Scan • Model • Print*  
Stefan Geisenheiner  
**shapeWerk.com**



Konstrukteur: Mathias Wüstner

Kontakt über Fa. ShapeWerk

Windmühlenweg 16c  
04159 Leipzig  
Germany  
Phone: +49 (0)151 22821406  
Email: [info@shapewerk.com](mailto:info@shapewerk.com)  
Web: [www.shapewerk.com](http://www.shapewerk.com)  
VAT-Id: DE294782851