





vrebo
ramen • deuren • veranda's

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN ARDUIN

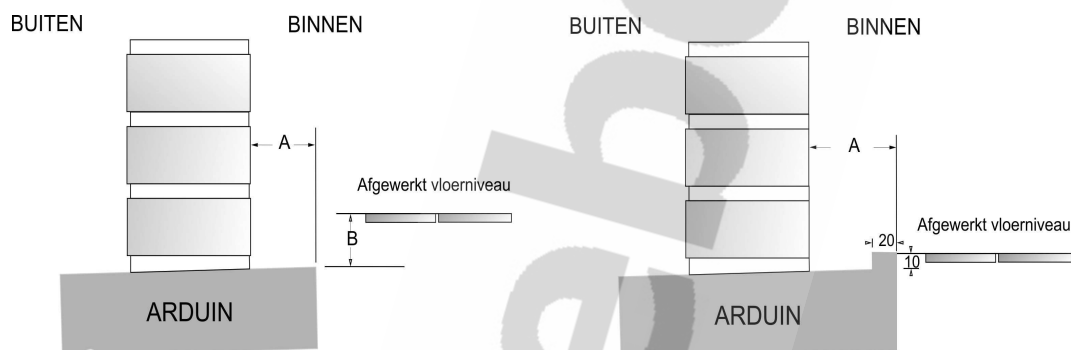

PVC BUITENSCHRIJNWERK VEKA 70 & 82	zonder rolluik		met rolluik		arduin met opkant
	A	B	A	B	
RAMEN	40	0	90	0	nee
RAMEN met ONDERBOUWRUBBER geplaatst op VLOERPAS 0	40	10	90	10	nee
RAMEN met PASTORIE SIERLIJSTEN	40	0	115	0	nee
DEUR met BORSTELDICHTING of AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER	50	0	100	0	ja
DEUR met THERMISCH ONDERBROKEN DORPELPROFIEL	50	0	100	0	niet mogelijk
HEFSCHUIFRAAM	90	47	150	47	nee
DEUR met ROLLUIK en SIERTREKKER	afhankelijk van type siertrekker				
ZONWERING/SCREENS	afhankelijk van type screen				

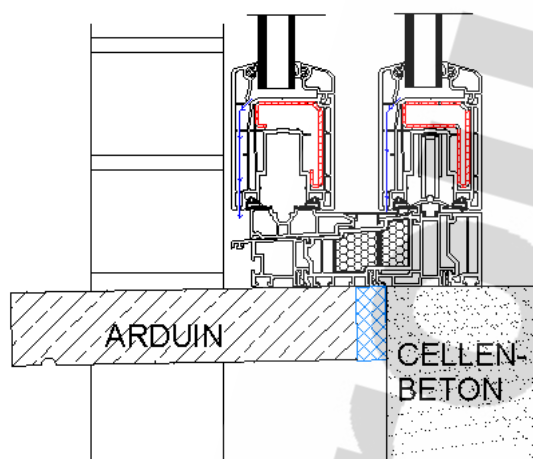

Voor schuiframen moet er steeds een vlakke en stabiele ondergrond voorzien worden!
Arduin combineren met cellenbeton voor ondersteuning.

De elementen worden in de ruwbouwopeningen bevestigd door middel van standaard raamankers. Indien uw project andere bevestigingstechnieken vereist, zal hiervoor een meerprijs aangerekend worden, afhankelijk van type bevestiging.

De situatie ter plaatse kan om een andere plaatsing of een aangepaste oplossing vragen. Deze tekeningen zijn louter informatief.