

Aftekenen met krijt.



Enkel potje.



Dubbel potje.

Dubbel potje.



Enkel potje.







Plaatsen leidingen:  
TV stopcontact en een drievoudig  
stopcontact.



Leidingen voor stopcontacten.




Leidingen voor drukknoppen.



Plaatsen van stopcontacten.  
Lijn trekken met waterpas.




De draden uit het potje brengen, desnoods deze inkorten en strippen. Zeker niet te kort afknippen.

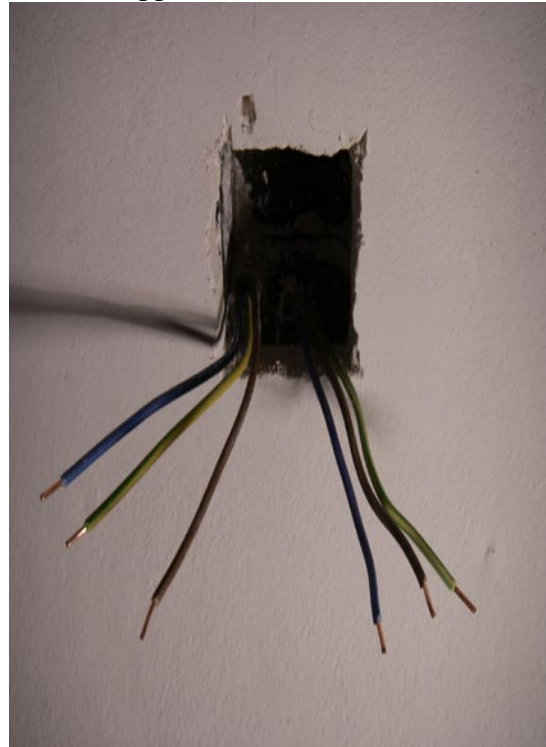

De draden met dezelfde kleur dienen altijd samen te zitten.

**Nooit verschillende kleuren mengen.**

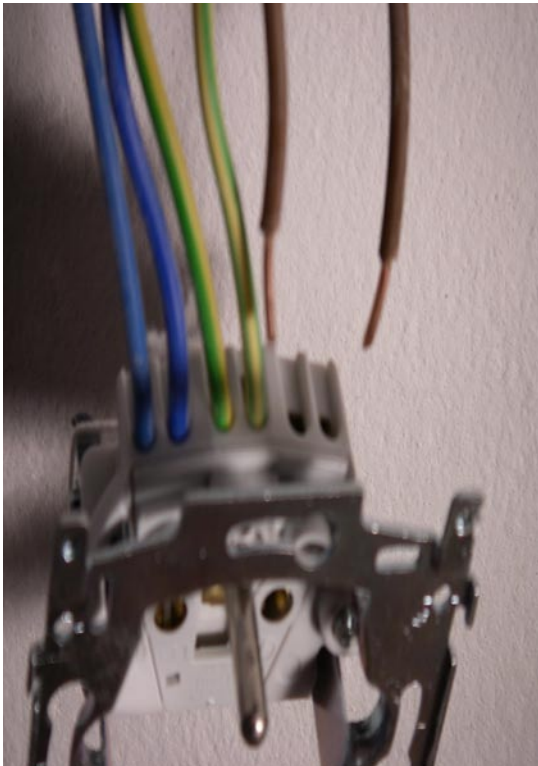

Nadat de schroeven zeer goed vast zitten de bedrading plooiën zoals op foto.

Op deze manier is het stopc. eenvoudig in het potje te duwen en vast te zetten.

