



SubFloor är den nya generationens funktionsgolv från Prästängen. I utvecklingen har vi utgått från all den erfarenhet och kunskap över 40 års engagemang för golv och golvrelaterade produkter har gett oss. Vi har fingranskat varje detalj i konstruktionen och adderat nya smarta lösningar för både design och materialval.

Resultatet är en hel familj moderna funktionsgolv. Upptäck de många fördelarna med uppreglat golv kombinerat med sunda och praktiska lösningar för ventilation, installationer, akustik och utemiljöer.

subfloor.se



SubFloor säljs och marknadsförs av Prästängen Byggsystem
Kylarvägen 7, 541 34 Skövde • Tel vxl +46 (0) 500 – 46 98 60
order@prastangen.se • support@prastangen.se • www.subfloor.se

Frågor och teknisk support: Tel 0500 – 46 98 60 • support@prastangen.se



Monteringsanvisning

UTEGOLV FRÅN SUBFLOOR



Mer teknisk information hittar du på subfloor.se

Frågor och teknisk support:

Tel 0500 – 46 98 60 • support@prastangen.se



FÖRBEREDELSE

- 1 Säkerställ och kontrollera golvhöjder.
- 2 Säkerställ fast underlag.
- 3 Montera Subfloorskruvarna i reglarna.
(min 30 mm av skruven ska vara inskruvad i regeln).
Skruva ner ändskruvar och mittenskruv till ungefärlig höjd. Övriga skruvar några cm mindre.
- 4 Om skruvfot skall användas. Montera dessa.
Regeln monteras med hylsan nedåt.

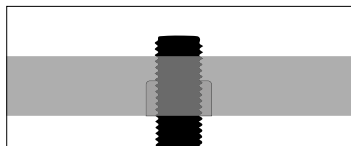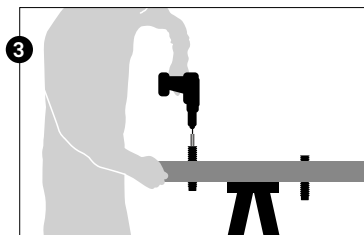


MONTAGE

- 5 Starta med montage av reglar.
Fäst (se infästning) först ändskruvarna och mittenskruv och höjdjustera till rätt nivå.
Skruva ner och fäst resterande skruvar.
- 6 Fortsätt montage av reglar på lämpligt c/c-avstånd beroende på val av ytskikt.
- 7 Ev överskjutande skruvar i regeln kapas i regelns ovkant.

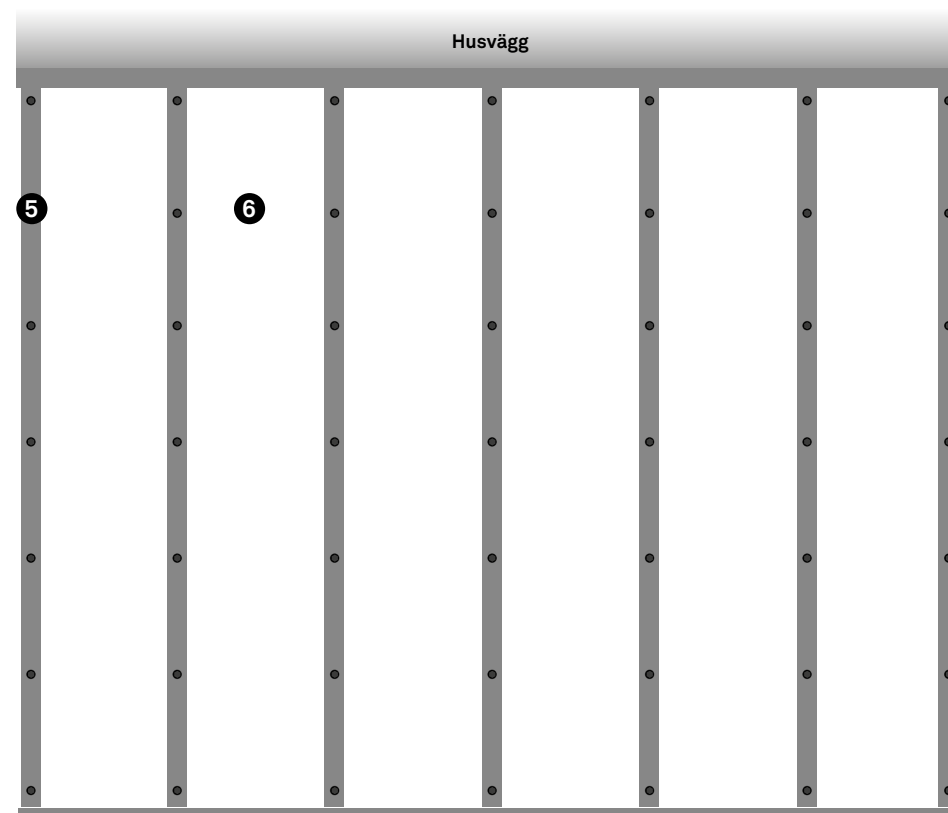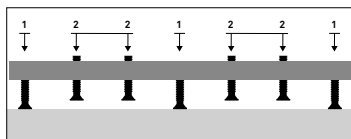


INFÄSTNINGSMETODER (ALLA GOLVTYPER)

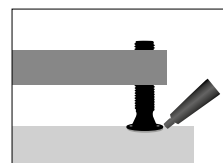


Limning med skruvfot:

1. Applicera 3-5 g mellan betong och skruvfot.
2. Låt härda innan höjdjustering (limmet är fullt härdat efter 24 h).

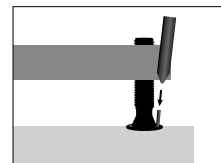


Skjutspek med skruvfot:

1. Fäst spiken i plattan av skruvfoten.
2. Säkerställ infästning innan höjdjustering.

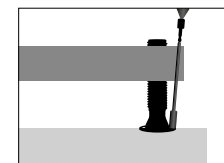

Träskruv:

1. Fäst skruvarna med träskruv i bjälklaget

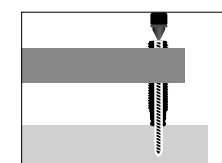

Betongplugg:

1. Borra minst 45 mm med 6 mm borrh.
2. Slå ner pluggen och driv fast den.

Valmöjlighet mellan de olika infästningsmetoderna finns. D.v.s att fästa de yttersta skruvarna och mittenskruv med exempelvis betongplugg medans övriga skruvar limmas. Bjälklagets kvalitet avgör val av infästningsmetod.