
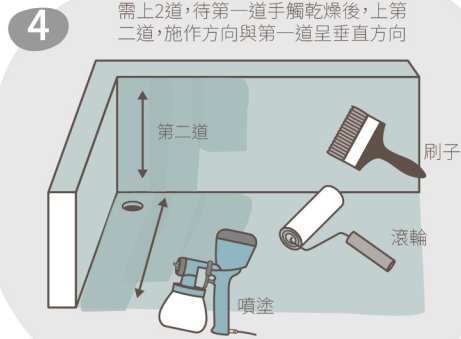






屋頂防水任務

防水3步驟 第1步

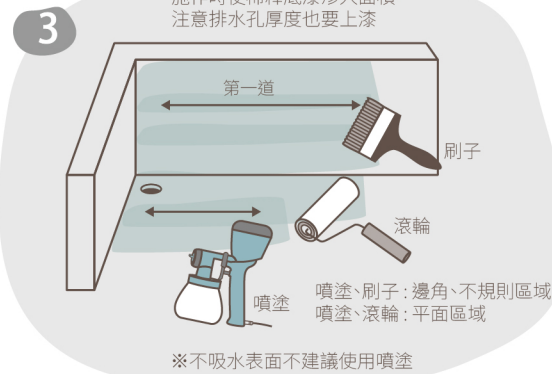


防水3步驟 第2步





完成後，待[21]水性界面接著底漆手摸乾燥後實施防水第2步

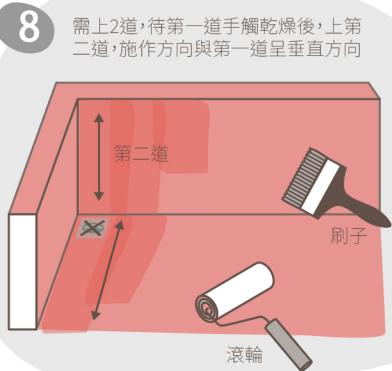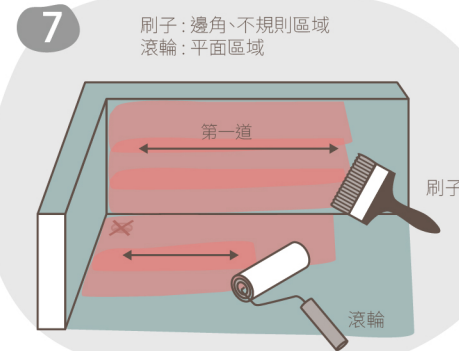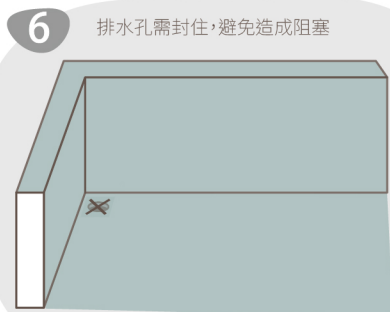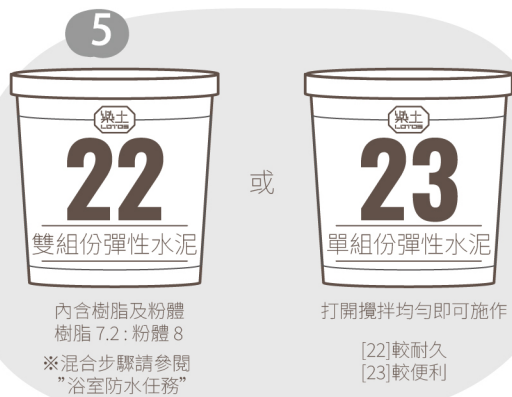

完成後，待彈性水泥成膜完全至少7天後實施防水第3步

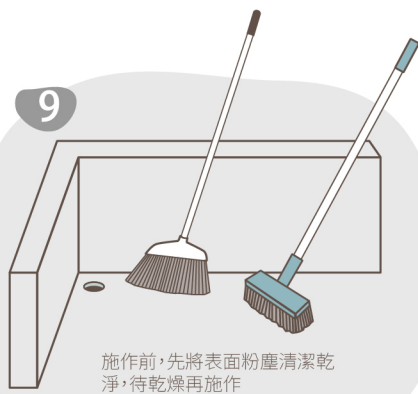

防水3步驟 第3步

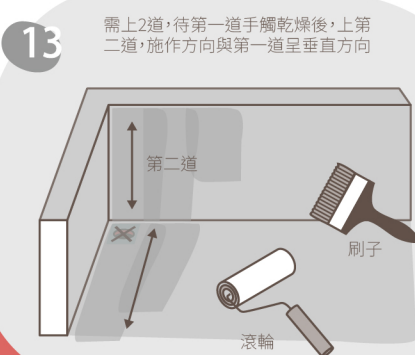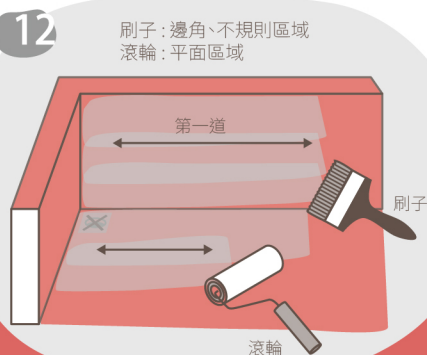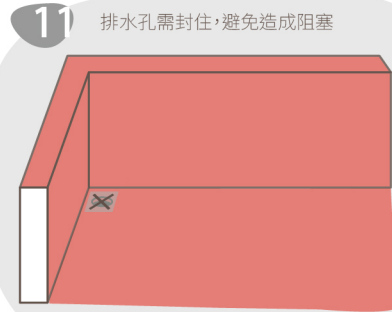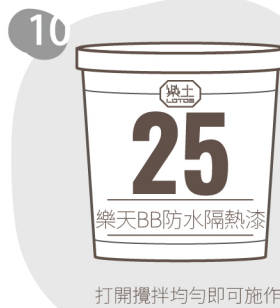

完成！等待成膜完全至少7天