



各材質施作灰泥前準備

使用範圍

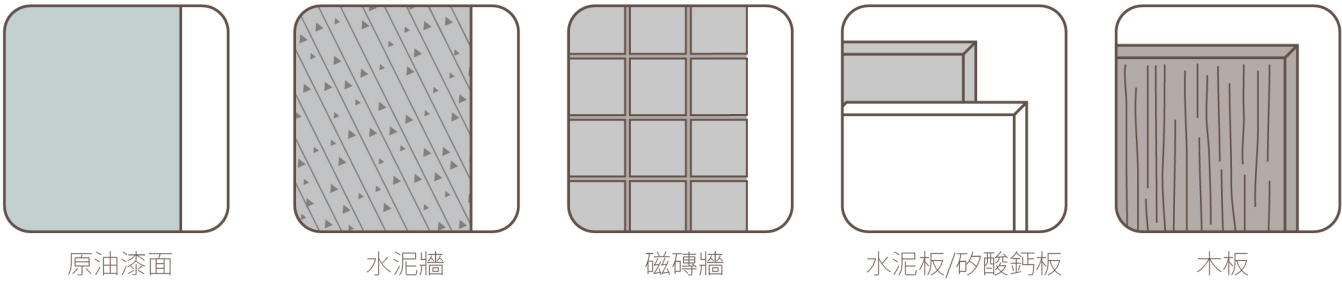

施作步驟

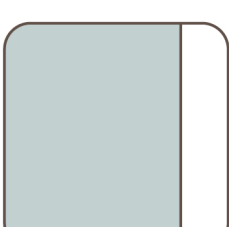

原油漆面

施作前須先處理好底層龜裂、水漬、滲漏水、壁癌等問題及場地清潔


1 施作前須先做好清潔

2 若油漆面(底層)狀況良好，且吸水率一致，可直接上灰泥

※參閱“抹鏟任務”

灰泥步驟施作完成需再上保護漆

※參閱“裝飾保護任務”_保護ABCD

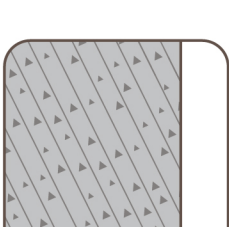

水泥牆

施作前須先處理好底層龜裂、水漬、滲漏水、壁癌等問題及場地清潔

1 施作前須先做好清潔

2 21 水性界面接著底漆

使用[21]材料重量之3倍水

均勻混合

接著底漆原液 1:水 3

3 施作水性介面接著底漆，等待手觸乾燥

4 21 水性界面接著底漆

使用原液

7 六角網需緊密編排接再一起再上一層[21]源液黏著

8 13 樂緒本色

[13]材料重量之30%水

均勻混合

※混合步驟請參閱“壁癌清創任務”

9 將[13]樂緒本色，披覆整平(至少2層)，將六角網全面覆蓋

油漆有柄開刀

泥作軟板推刀

10 #80號


待硬固後，用#80號砂紙修飾磨平，再用擰乾的抹布將粉塵擦乾淨

11 待一天乾燥後，即可施作灰泥[絨布型]或[鈎灰型]

※參閱“抹鏟任務”

灰泥步驟施作完成需再上保護漆

※參閱“裝飾保護任務”_保護ABCD

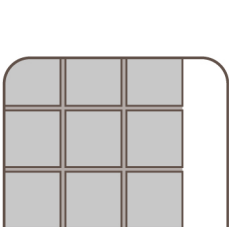

磁磚牆

施作浴室前要把底部除黴，防水的前處理都做好，再來進行。

※參閱“浴室防水任務”

1 施作前須先做好清潔

2 13 樂緒本色

[13]材料重量之25%水

均勻混合

※混合步驟請參閱“壁癌清創任務”

3 使用[13]樂緒本色，將磁磚縫整平

油漆有柄開刀

泥作軟板推刀

4 13 樂緒本色

[13]材料重量之30%水

均勻混合

※混合步驟請參閱“壁癌清創任務”

5 將[13]樂緒本色，同補土的施工方式，厚度2~5mm，將磁磚填平同高度

油漆有柄開刀

泥作軟板推刀


6 待硬固後，用#80號砂紙修飾磨平，再用擰乾的抹布將粉塵擦乾淨

7 待一天乾燥後，即可施作灰泥[絨布型]或[鈎灰型]

※參閱“抹鏟任務”

灰泥步驟施作完成需再上保護漆

※參閱“裝飾保護任務”_強化保護E

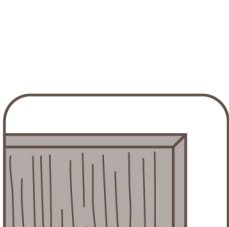

木板

1 施作前須先做好清潔

2 混合AB膠

3 將木板接縫用AB膠補平，等待乾燥

4 14 樂緒白色

[14]材料重量之45~50%水

均勻混合

※混合步驟請參閱“壁癌清創任務”

5 將[14]樂緒白色，同批土的施工方式，厚度2mm以內，整平接縫

油漆有柄開刀

6 #80號

待硬固後，用#80號砂紙修飾磨平，再用擰乾的抹布將粉塵擦乾淨

7 Dulux 得利 全效封閉底漆

使用封閉底漆原液

8 將表面塗佈封閉底漆

刷子


滾輪

9 完成等待一天乾燥，即可施作灰泥

※參閱“抹鏟任務”

灰泥步驟施作完成需再上保護漆

※參閱“裝飾保護任務”_保護ABCD

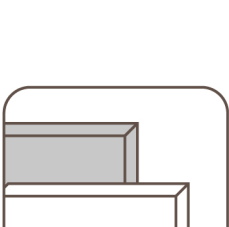

水泥板/矽酸鈣板

1 施作前須先做好清潔

2 混合AB膠

3 將矽酸鈣板接縫用AB膠補平，等待乾燥

4 14 樂緒白色

[14]材料重量之45~50%水

均勻混合

※混合步驟請參閱“壁癌清創任務”

5 將[14]樂緒白色，同批土的施工方式，厚度2mm以內，整平接縫

油漆有柄開刀

6 #80號

待硬固後，用#80號砂紙修飾磨平，再用擰乾的抹布將粉塵擦乾淨

7 21 水性界面接著底漆

使用[21]原液塗佈

8 將表面塗佈[21]水性介面接著底漆

刷子

滾輪

9 完成等待一天乾燥，即可施作灰泥


※參閱“抹鏟任務”

灰泥步驟施作完成需再上保護漆


※參閱“裝飾保護任務”_保護ABCD

噴塗 / 滾塗任務


應用範圍

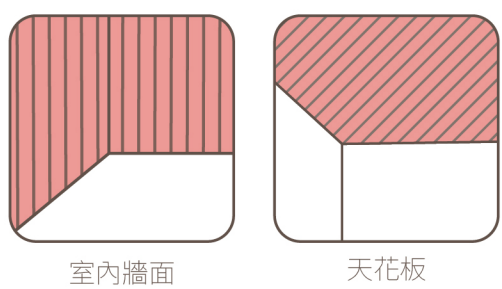


灰泥[絲綢型] 施作步驟

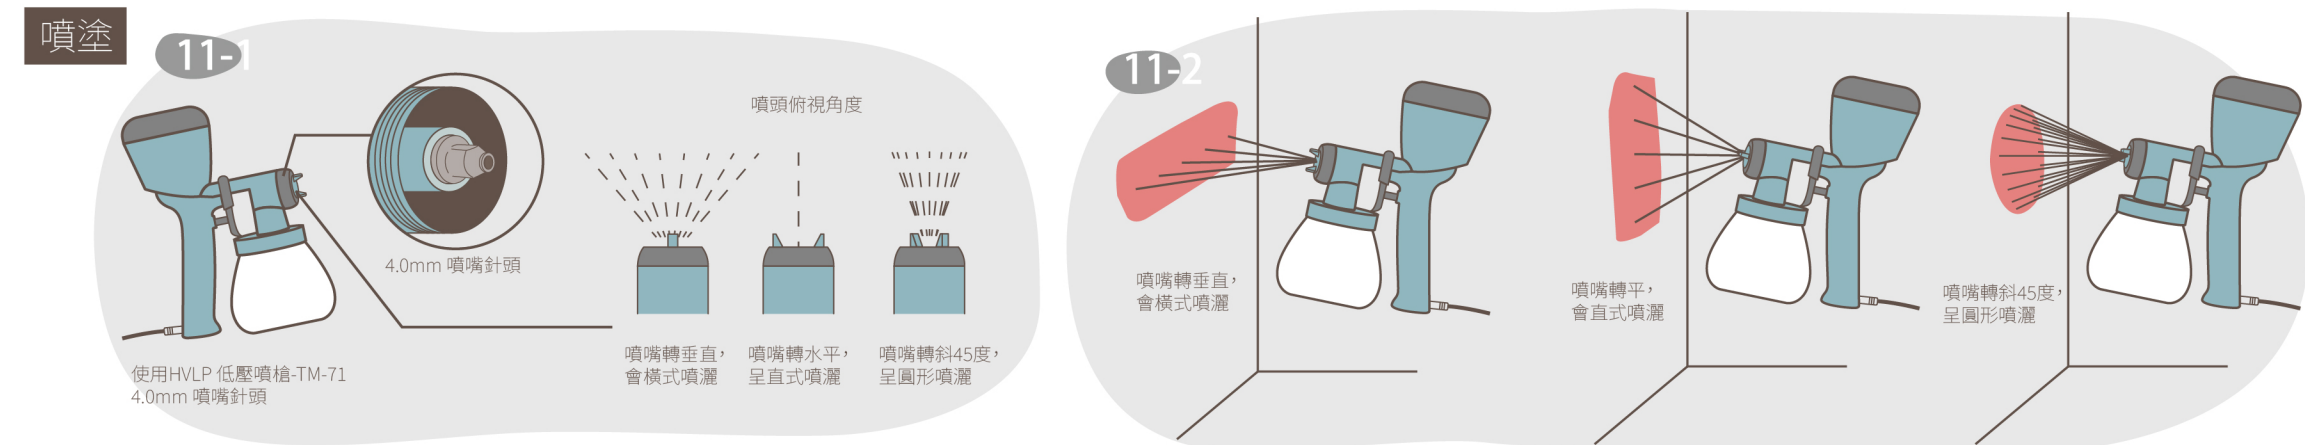


應用範圍

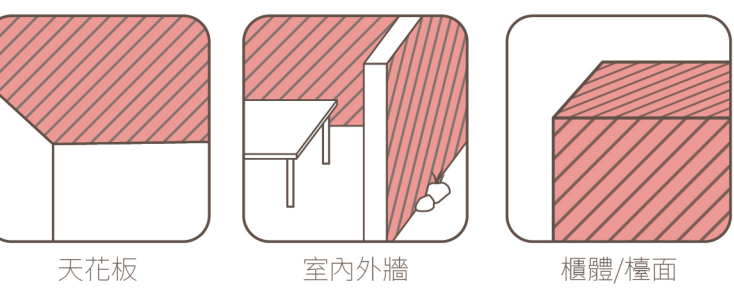


灰泥[絨布型] 施作步驟

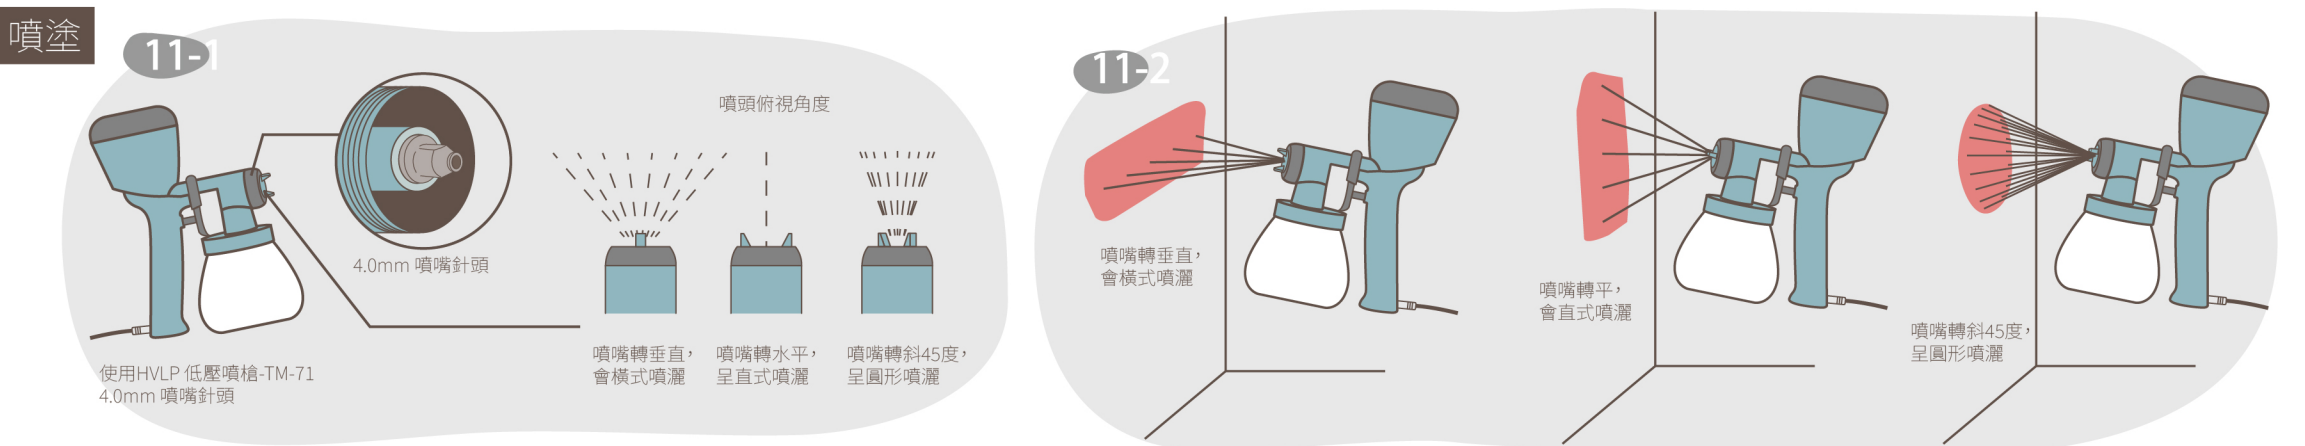


灰泥[蚵灰型]細、中 應用範圍

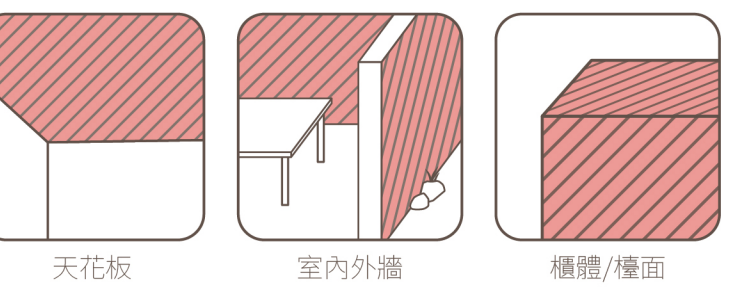

灰泥[蚵灰型]細 施作步驟

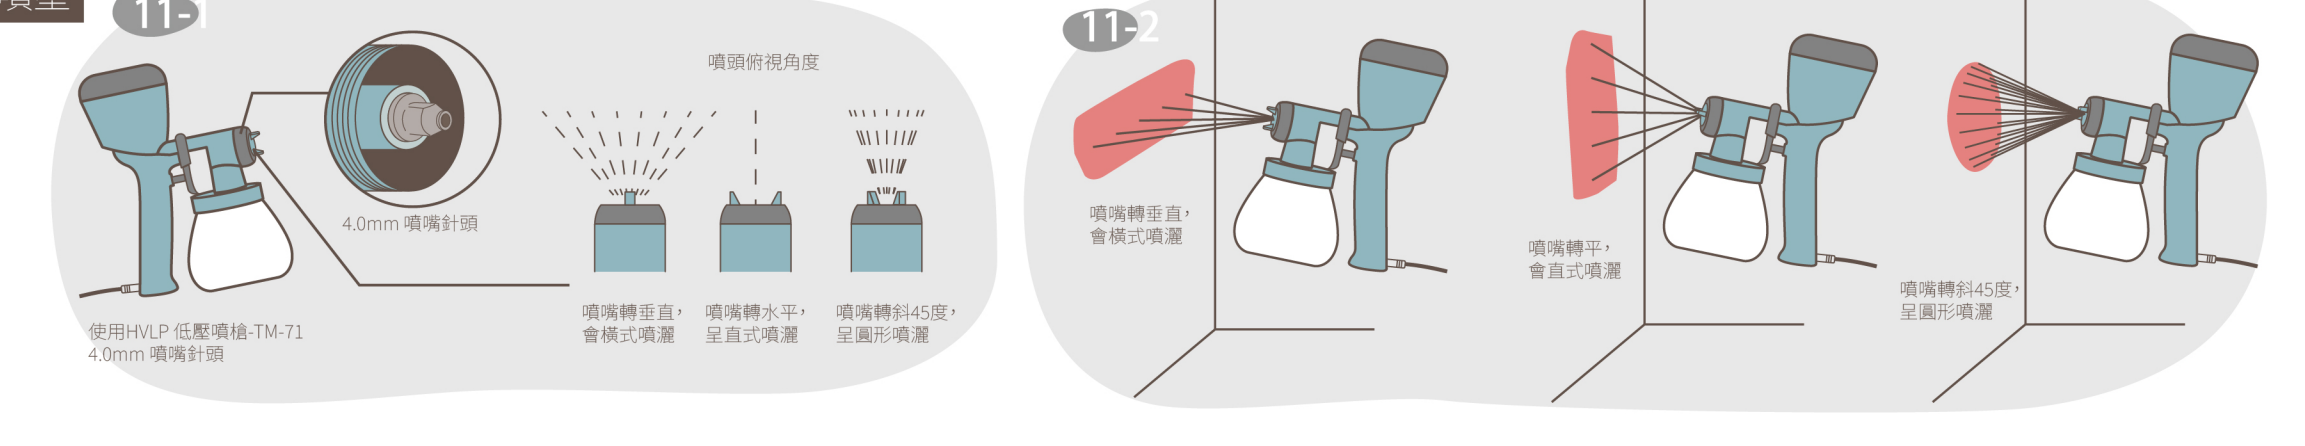

灰泥[蚵灰型]中 施作步驟

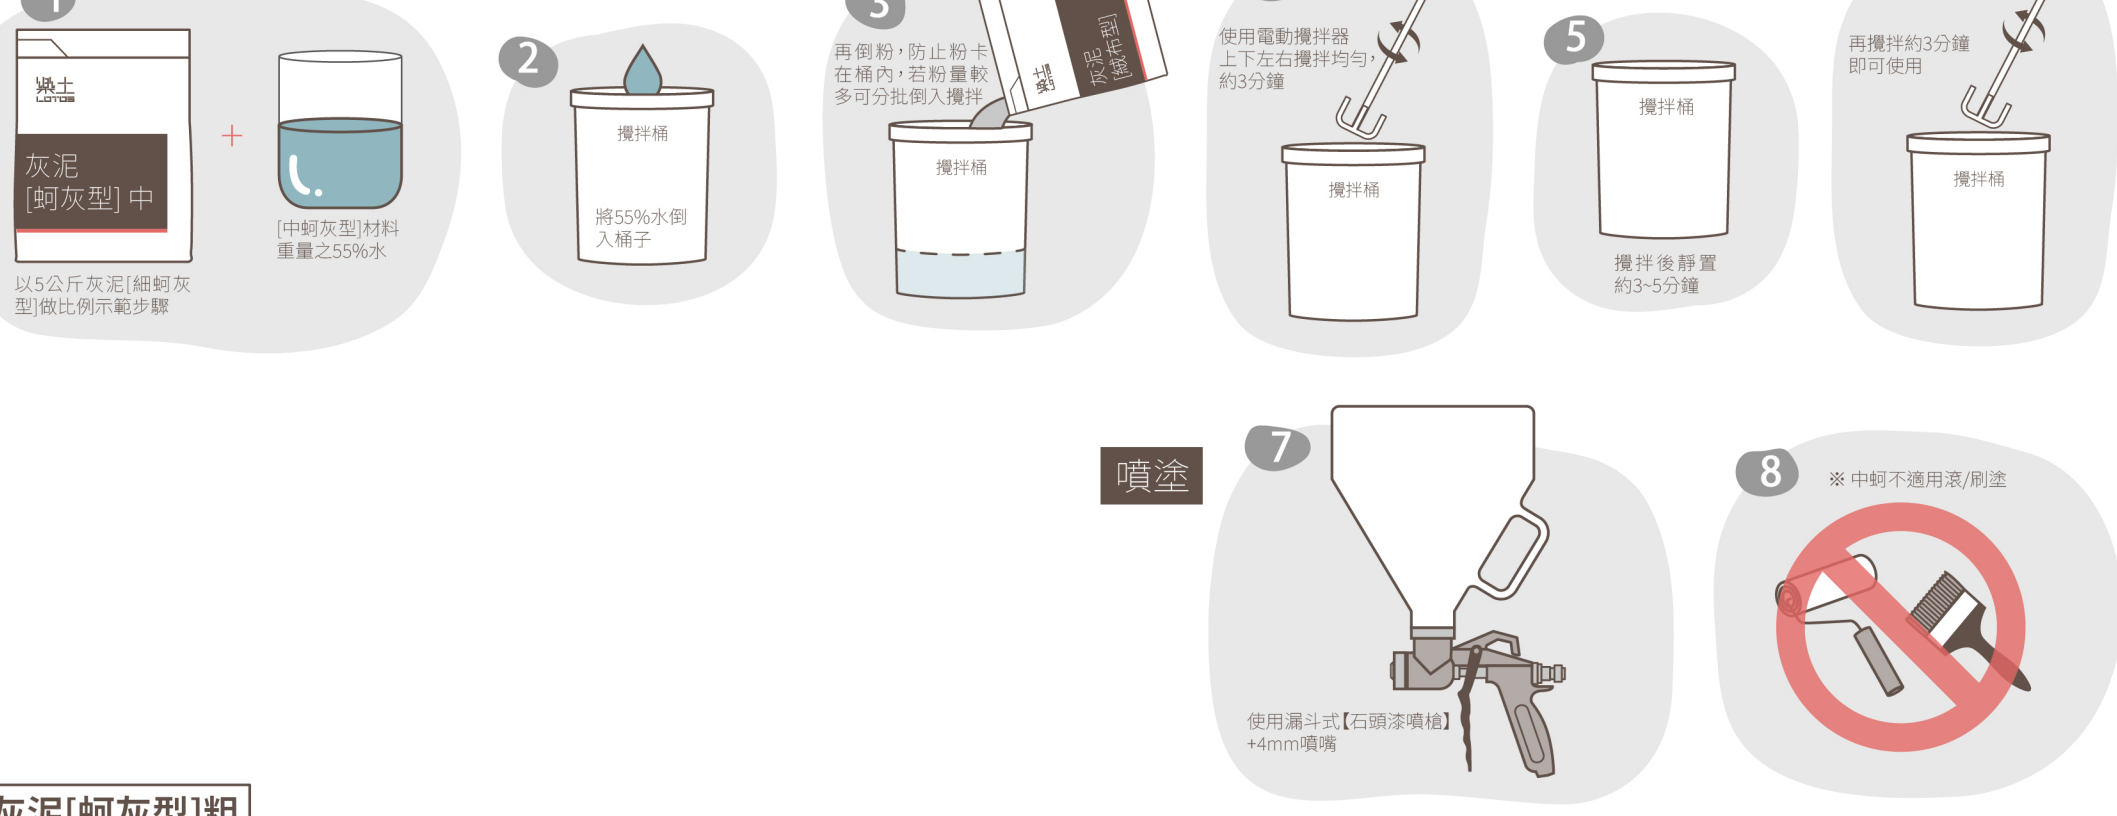

灰泥[蚵灰型]粗

