


修繕填補任務


應用範圍



施作步驟

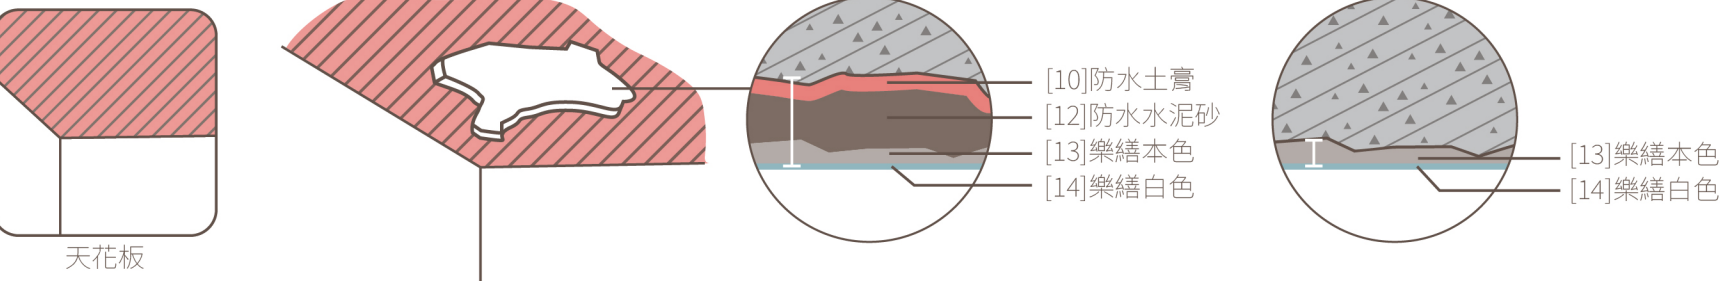

應用範圍

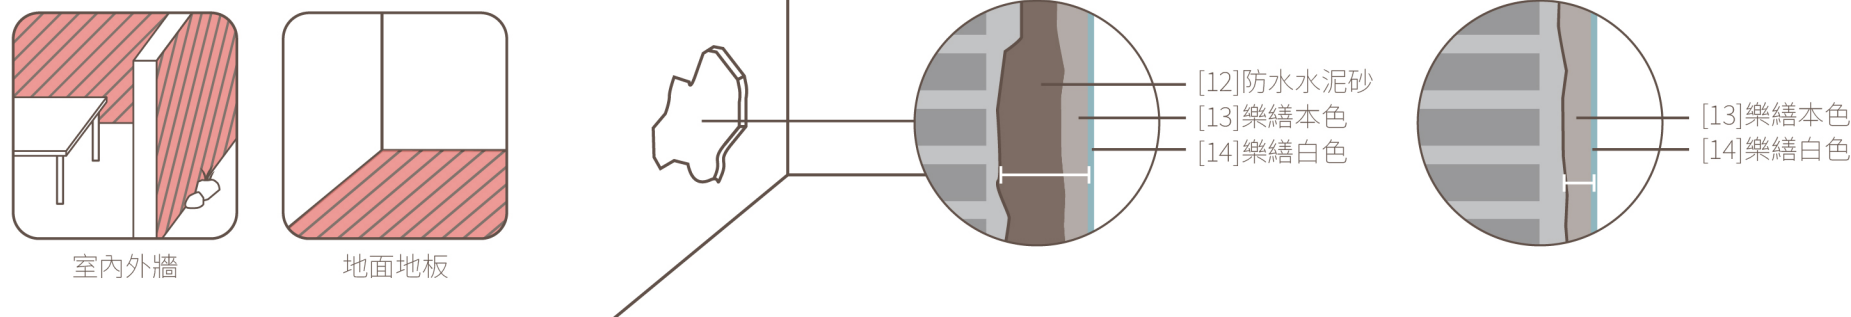


施作步驟





壁癌清創任務





應用範圍

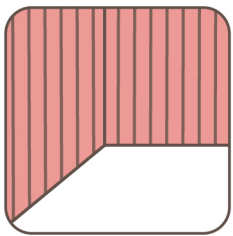

室內牆面

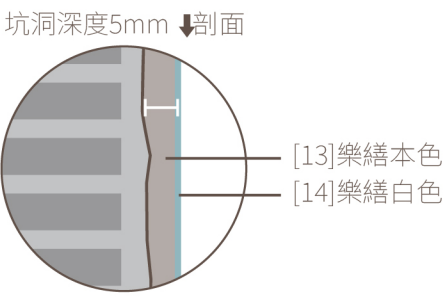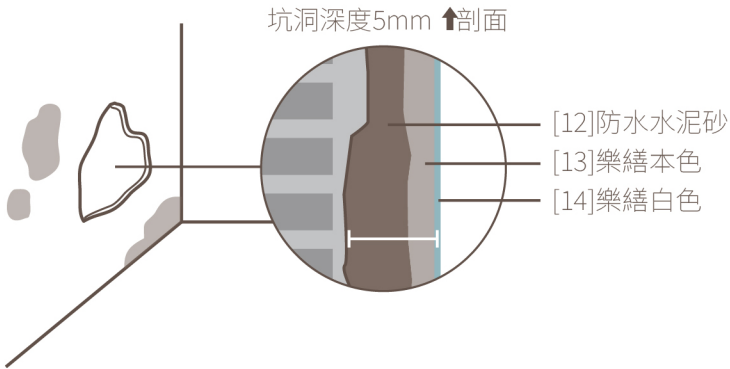


施作步驟

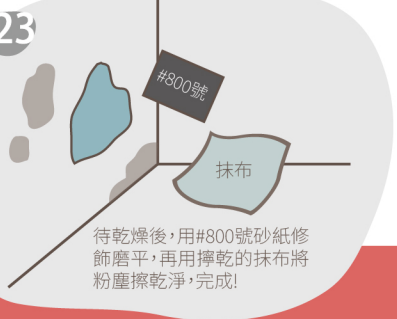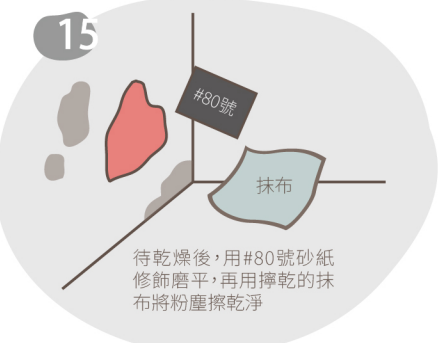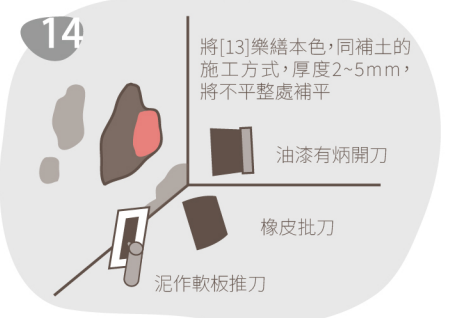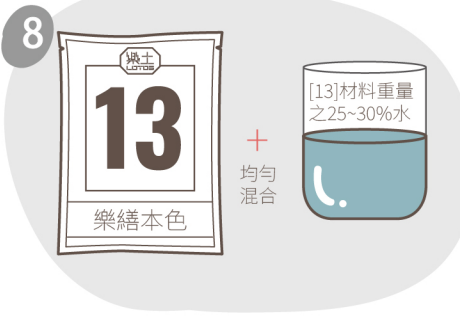

立體造型任務

施作步驟

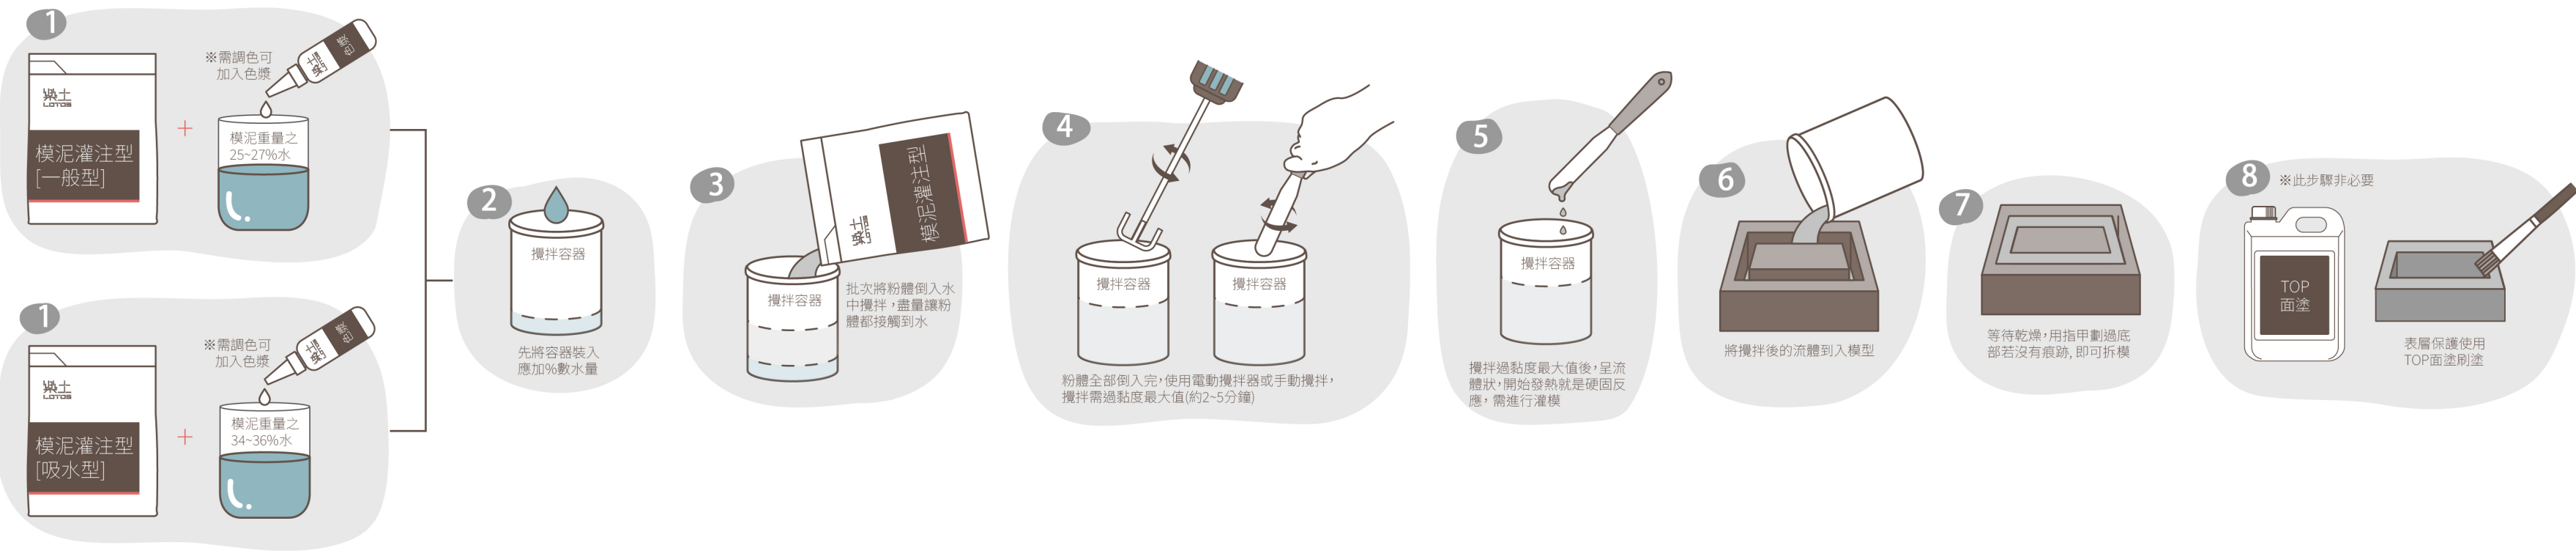


施作步驟




各材質施作灰泥前準備


使用範圍

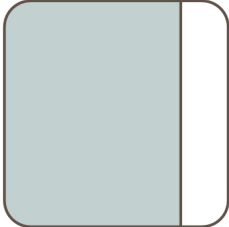


原油漆面

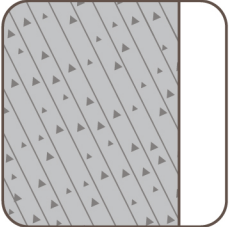


水泥牆

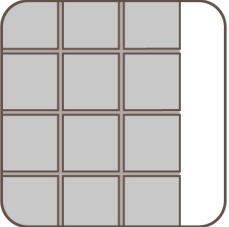

磁磚牆

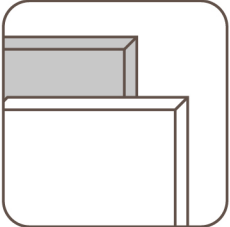


水泥板/矽酸鈣板

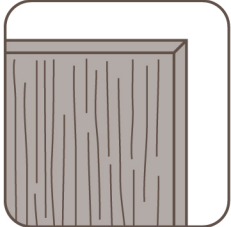


木板

施作步驟

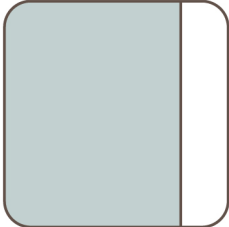


原油漆面

施作前須先處理好底層龜裂、水漬、滲漏水、壁癌等問題及場地清潔

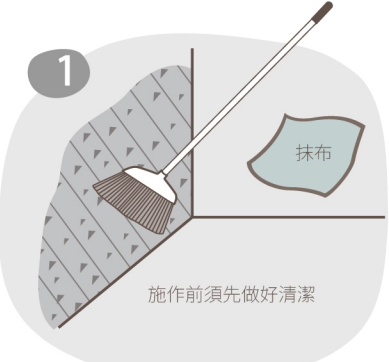


施作前須先做好清潔

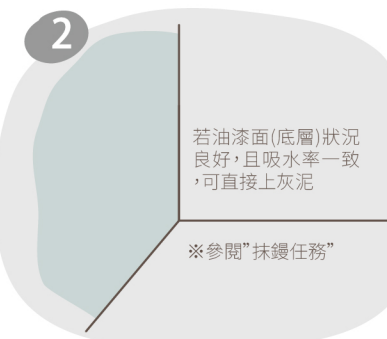


若油漆面(底層)狀況良好，且吸水率一致，可直接上灰泥
※參閱“抹鏟任務”

灰泥步驟施作完成需再上保護漆
※參閱“裝飾保護任務”_保護ABCD

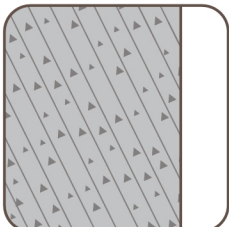

水泥牆


施作前須先處理好底層龜裂、水漬、滲漏水、壁癌等問題及場地清潔

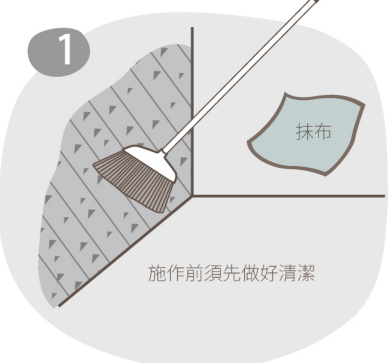

施作前須先做好清潔




使用[21]材料重量之3倍水
均勻混合
接著底漆原液 1:水 3

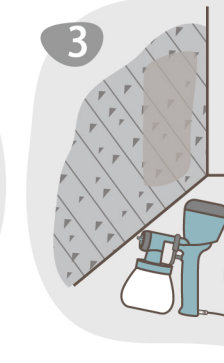

施作水性介面接著底漆，等待手觸乾燥



使用原液

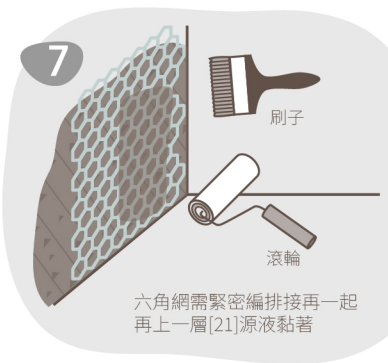


六角網需緊密編排接再一起再上一層[21]源液黏著




等一天

※混合步驟請參閱“壁癌清創任務”

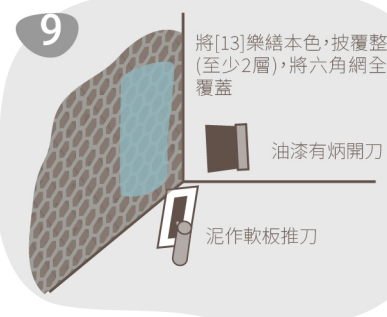


將[13]樂緒本色，披覆整平(至少2層)，將六角網全面覆蓋
油漆有柄開刀
泥作軟板推刀

等一天

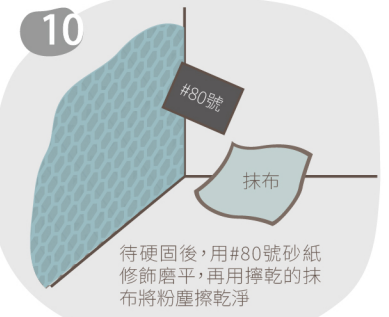


待硬固後，用#80號砂紙修飾磨平，再用擰乾的抹布將粉塵擦乾淨

等一天

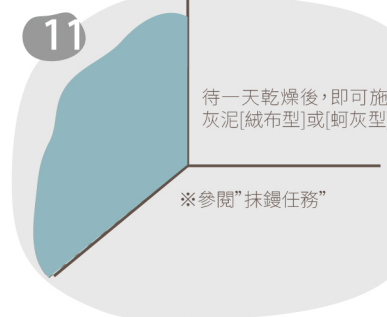


待一天乾燥後，即可施作灰泥[絨布型]或[鈣灰型]
※參閱“抹鏟任務”

灰泥步驟施作完成需再上保護漆
※參閱“裝飾保護任務”_保護ABCD

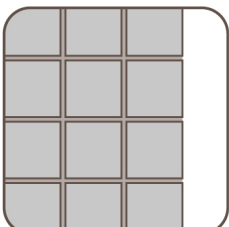

磁磚牆


施作浴室前要把底部除黴，防水的前處理都做好，再來進行。
※參閱“浴室防水任務”

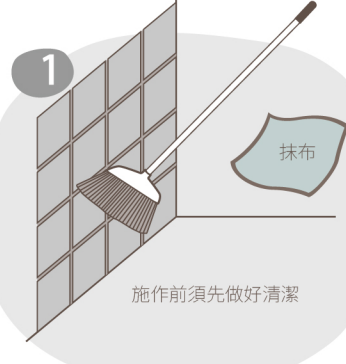

施作前須先做好清潔



※混合步驟請參閱“壁癌清創任務”

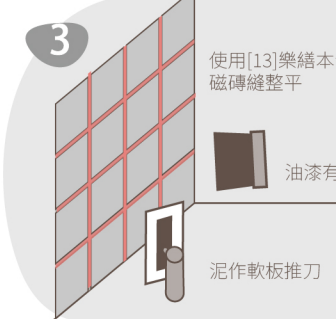


使用[13]樂緒本色，將磁磚縫整平
油漆有柄開刀
泥作軟板推刀

等一天




等一天

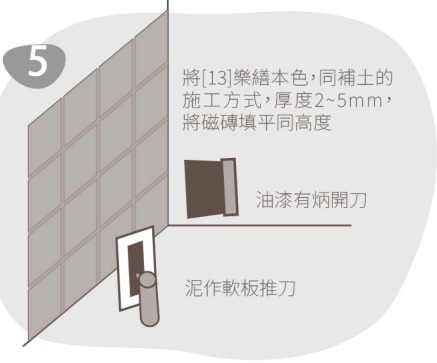

將[13]樂緒本色，同補土的施工方式，厚度2~5mm，將磁磚填平同高度
油漆有柄開刀
泥作軟板推刀

等一天

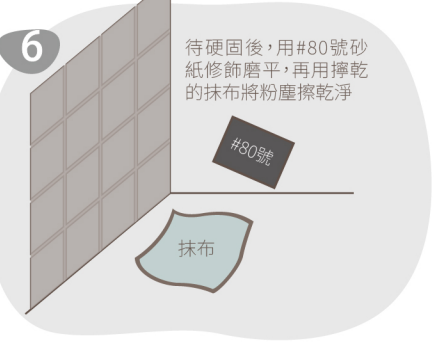


待硬固後，用#80號砂紙修飾磨平，再用擰乾的抹布將粉塵擦乾淨

等一天




待一天乾燥後，即可施作灰泥[絨布型]或[鈣灰型]
※參閱“抹鏟任務”


灰泥步驟施作完成需再上保護漆
※參閱“裝飾保護任務”_強化保護E

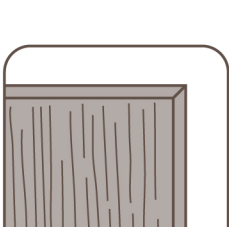


木板

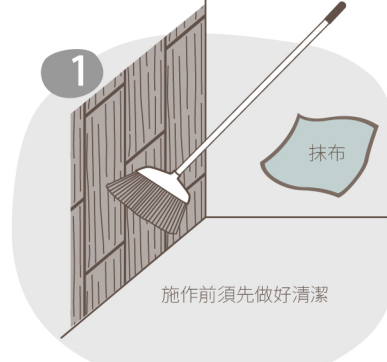

施作前須先做好清潔

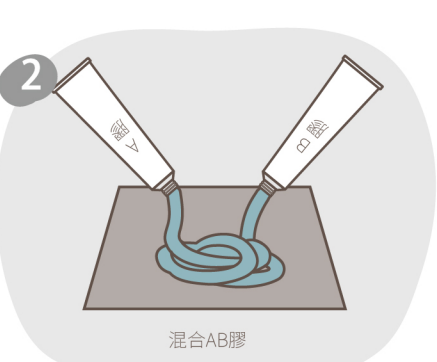


混合AB膠

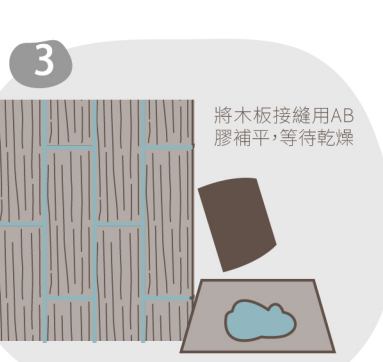


將木板接縫用AB膠補平，等待乾燥



※混合步驟請參閱“壁癌清創任務”

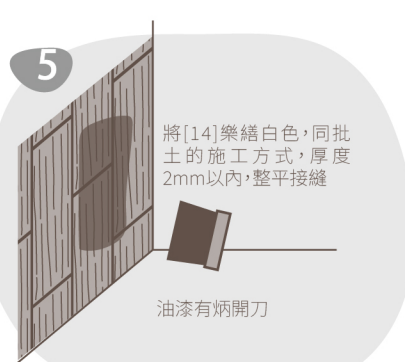

將[14]樂緒白色，同批土的施工方式，厚度2mm以內，整平接縫
油漆有柄開刀

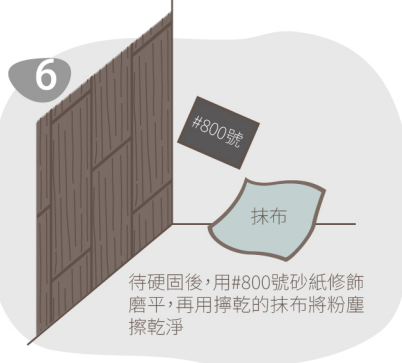


待硬固後，用#800號砂紙修飾磨平，再用擰乾的抹布將粉塵擦乾淨


等一天



使用封閉底漆原液

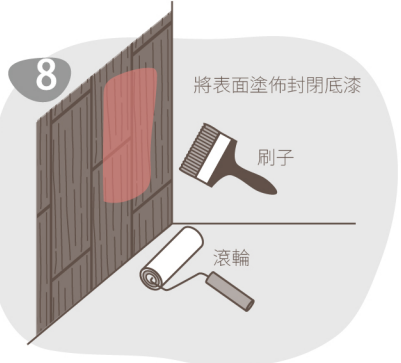


將表面塗佈封閉底漆
刷子
滾輪

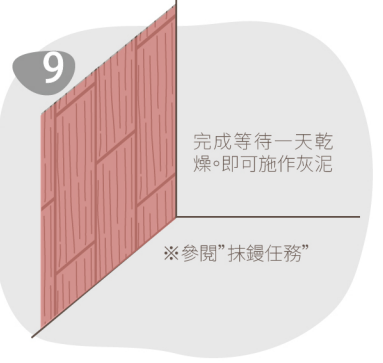


完成等待一天乾燥，即可施作灰泥
※參閱“抹鏟任務”


等一天

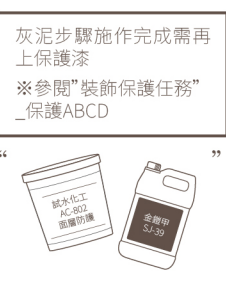

灰泥步驟施作完成需再上保護漆
※參閱“裝飾保護任務”_保護ABCD

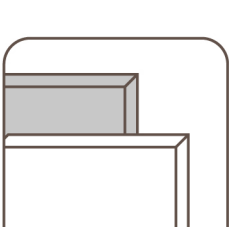


水泥板/矽酸鈣板

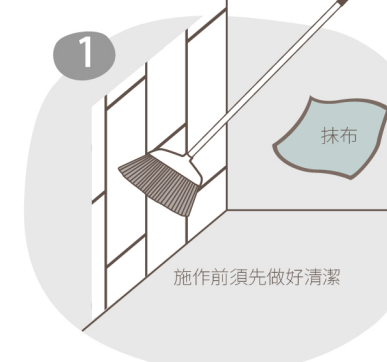

施作前須先做好清潔




混合AB膠

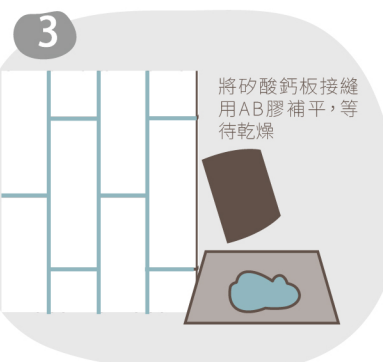


將矽酸鈣板接縫用AB膠補平，等待乾燥



※混合步驟請參閱“壁癌清創任務”

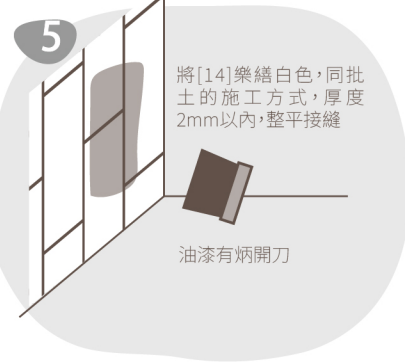

將[14]樂緒白色，同批土的施工方式，厚度2mm以內，整平接縫
油漆有柄開刀

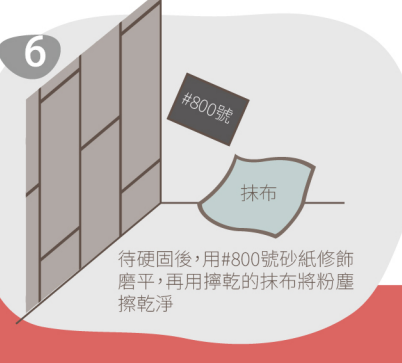

待硬固後，用#800號砂紙修飾磨平，再用擰乾的抹布將粉塵擦乾淨


等一天



使用[21]原液塗佈



將表面塗佈[21]水性介面接著底漆
刷子
滾輪

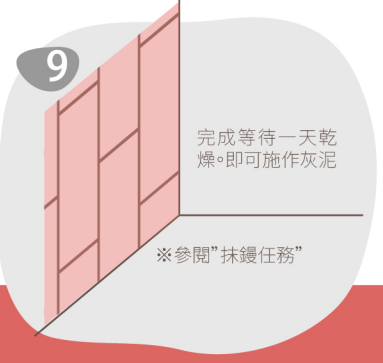

完成等待一天乾燥，即可施作灰泥
※參閱“抹鏟任務”

等一天




灰泥步驟施作完成需再上保護漆
※參閱“裝飾保護任務”_保護ABCD

牆面抹鏝任務



- 樂土灰泥 [絲綢型]
- 為水泥基內裝薄塗材料，不防水
 - 適用於室內天花板與牆面
 - 質感較絲滑，可用技巧拋度呈光滑面

應用範圍

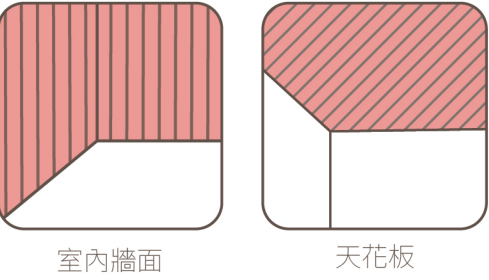

灰泥[絲綢型] 施作步驟

1

樂土灰泥 [絲綢型] + 需調色可加入色漿 使用灰泥材料重量之50%水

2

攪拌桶 將50%水倒入桶子

3

再倒粉，防止粉卡在桶內

4

攪拌桶 粉 水

5

使用電動攪拌器 攪拌均勻

6

攪拌桶 攪拌後靜置 約3-5分鐘

7

使用前再均勻 攪拌約3分鐘 即可使用

8

2指低角度輕輕上料 俯視角度 2指角度

9

3~4指高角度將料滑開 俯視角度 3~4指角度

10

厚度約0.5mm以內，以片狀堆疊的方式薄抹上到牆面 軟板推刀 木柄補刀

11

薄抹2次 軟板推刀 木柄補刀


12

抹鏝完成待硬固後，建議局部用#400砂紙修飾就好，再用擰乾抹布將粉塵擦乾淨，完成!



- 樂土灰泥 [絨布型]
- 為水泥基內裝薄塗材料，不能作為防水用途
 - 適用於天花板、室內外牆面、室內地板、檯面、浴室
 - 質感呈微顆粒感，較[絲綢型]粗糙

應用範圍

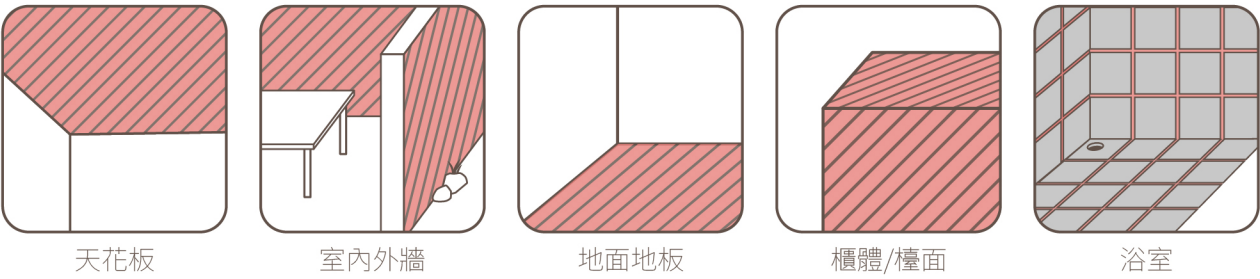

灰泥[絨布型] 施作步驟

1

樂土灰泥 [絨布型] + 需調色可加入色漿 [絨布型] 材料重量之35%水

2

攪拌桶 將35%水倒入桶子

3

再倒粉，防止粉卡在桶內

4

攪拌桶 粉 水

5

使用電動攪拌器 攪拌均勻 靜置3-5分鐘

6

攪拌桶 攪拌後靜置 約3-5分鐘

7

使用前再均勻 攪拌約3分鐘 即可使用

8

2指低角度輕輕上料 俯視角度 2指角度

9

3~4指高角度將料滑開 俯視角度 3~4指角度

10

厚度約0.8mm以內，以片狀堆疊的方式薄抹上到牆面 軟板推刀 木柄補刀

11

薄抹2次 軟板推刀 木柄補刀


12

抹鏝完成待乾燥後，可用#240-#400砂紙修飾磨平，再用擰乾抹布將粉塵擦乾淨，完成! 使用工具: #240號 #400號 抹布




- 樂土灰泥 [蚶灰型]
- 為石灰基底內裝薄塗材料，不能作為防水用途
 - 細蚶、中蚶、粗蚶 適用於：天花板、室內外牆面、櫃體/檯面
 - 細蚶、中蚶 適用於：室內地板、浴室乾區牆面
 - 質感呈現細、中、粗顆粒感

灰泥[蚶灰型]細、中 應用範圍

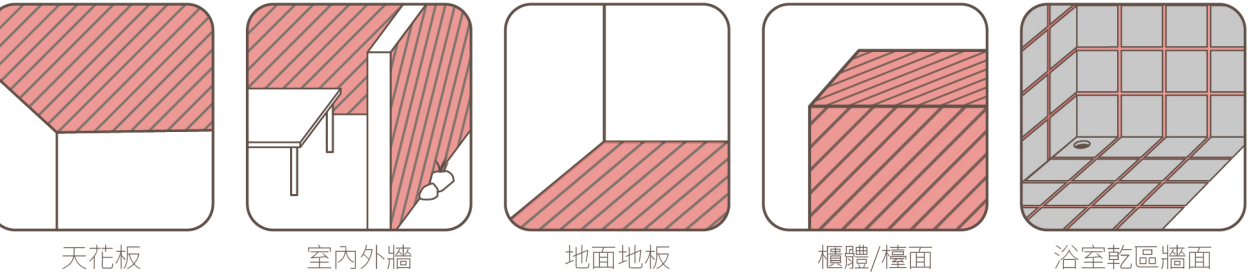

灰泥[蚶灰型]粗 應用範圍

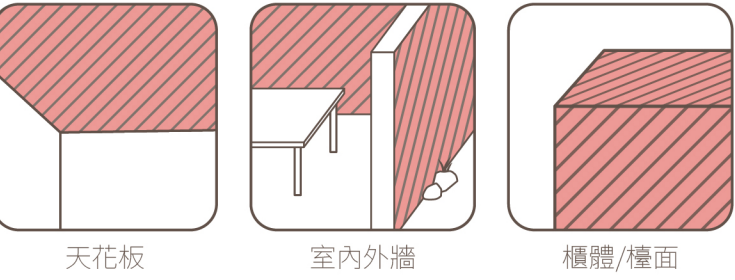

灰泥[蚶灰型] 施作步驟

1

樂土灰泥 [蚶灰型] + 需調色可加入色漿 [蚶灰型] 重量之45%±5%水

2

攪拌桶 將45%±5%水倒入桶子

3

再倒粉，防止粉卡在桶內

4

攪拌桶 粉 水 再將剩餘的水倒入桶內

5

使用電動攪拌器 攪拌均勻 靜置3-5分鐘

6

攪拌桶 攪拌後靜置 約3-5分鐘

7

使用前再均勻 攪拌約3分鐘 即可使用

8

2指低角度輕輕上料 俯視角度 2指角度

9

3~4指高角度將料滑開 俯視角度 3~4指角度

10

以片狀堆疊的方式薄抹上到牆面 細蚶/中蚶 軟板推刀 中蚶/粗蚶 海綿抹刀 細蚶：以厚度約0.8mm以內薄抹 中蚶：以厚度約1mm以內薄抹 粗蚶：以厚度約2mm以內薄抹

11

薄抹2次 細蚶/中蚶 軟板推刀 中蚶/粗蚶 海綿抹刀 細蚶：以厚度約0.8mm以內薄抹 中蚶：以厚度約1mm以內薄抹 粗蚶：以厚度約2mm以內薄抹

12

等待乾燥，完成! 可用砂紙打磨 讓蚶紋顯現 細蚶：砂紙#240 中蚶：砂紙#120 粗蚶：砂紙#80

浴室防水任務

施作步驟

1

21
水性界面接著底漆

使用[21]重量之3倍水

均勻混合

2

2

施作時使稀釋底漆滲入面積

第一道

噴塗、刷子：邊角、不規則區域
噴塗、滾輪：平面區域

※不吸水表面不建議使用噴塗

3

3

需上2道，待第一道乾燥後（約3~4小時），上第二道，施作方向與第一道呈垂直方向

4

22
雙組份彈性水泥

內含樹脂及粉體
樹脂7.2：粉體8

均勻混合

5

5

將粉體批次倒入樹脂中攪拌

6

6

均勻攪拌至看不到粉體顆粒狀

7

7

第一道

刷子：邊角、不規則區域
滾輪：平面區域

8

8

需上2道，待第一道乾燥後（約3~4小時），上第二道，施作方向與第一道呈垂直方向

9

9

待[22]乾燥後上益膠泥，黏著磁磚

有齒抹刀

10

10

黏貼磁磚

11

11

依適用範圍選擇材料

[15]防水磁磚填縫泥寬縫 縫寬3mm ↑
[16]防水磁磚填縫泥細縫 縫寬3mm ↓

12

12

防水磁磚填縫泥寬縫

防水磁磚填縫泥細縫

本色：[15]重量之25%水
白色：[15]重量之27%水

或

使用[16]重量之27.5%水

攪拌方式

10

10

攪拌容器

水依比例先倒入攪拌容器

11

11

攪拌容器

再將[15]或[16]粉體道入攪拌容器

12

12

攪拌大約1分鐘，使材料呈膏狀

13

13

攪拌容器

呈膏狀後，靜置3~5分鐘讓樹脂溶解

14

14

攪拌容器

靜置後再次攪拌均勻，材料狀態變得較有流動度

15

15

使用海綿抹刀將磁磚縫填滿

海綿抹刀

16

16

再填縫尼耀乾還未完全乾時，使用擰乾濕布擦除磁磚上的材料

抹布

17


17

等待乾燥完成！


樂士
LOTOS

結構防水任務


應用範圍

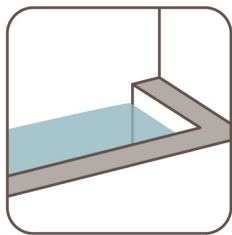


儲水結構

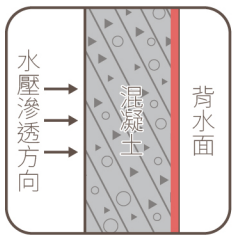

混凝土構造接地、背水面




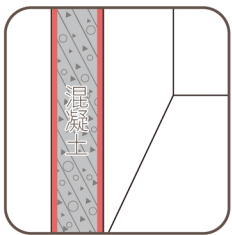


混凝土構造物內外壁

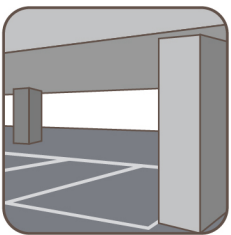


地下結構


施作步驟

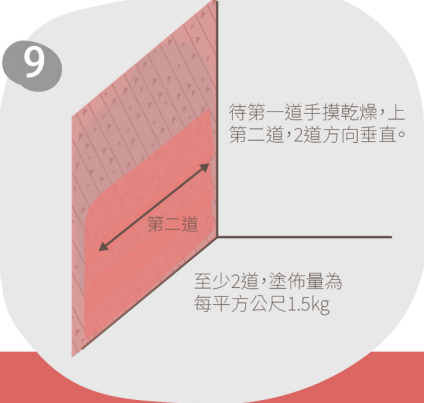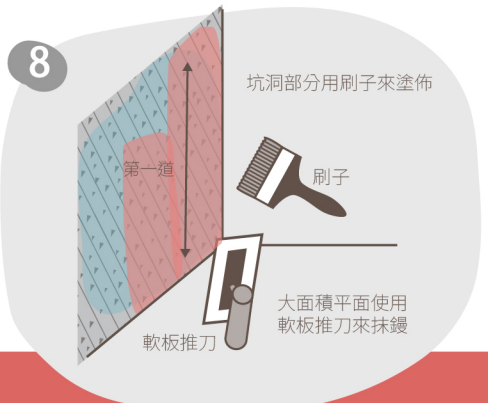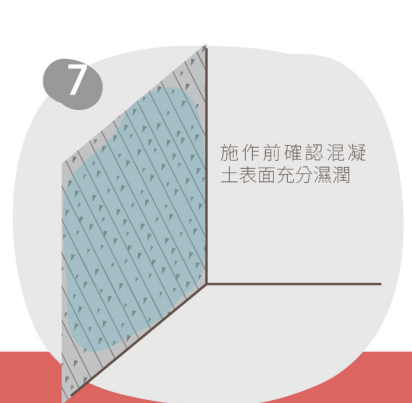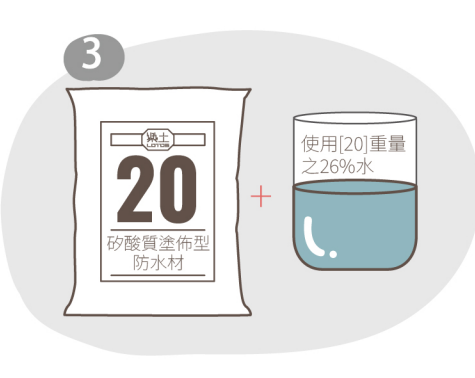


等一天

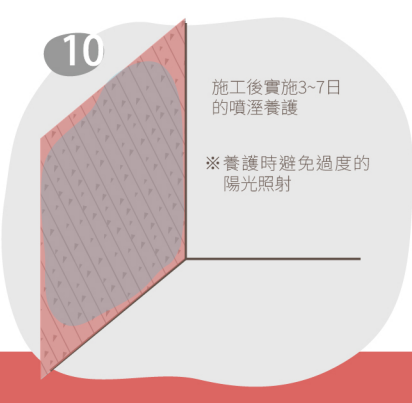


裝飾保護任務

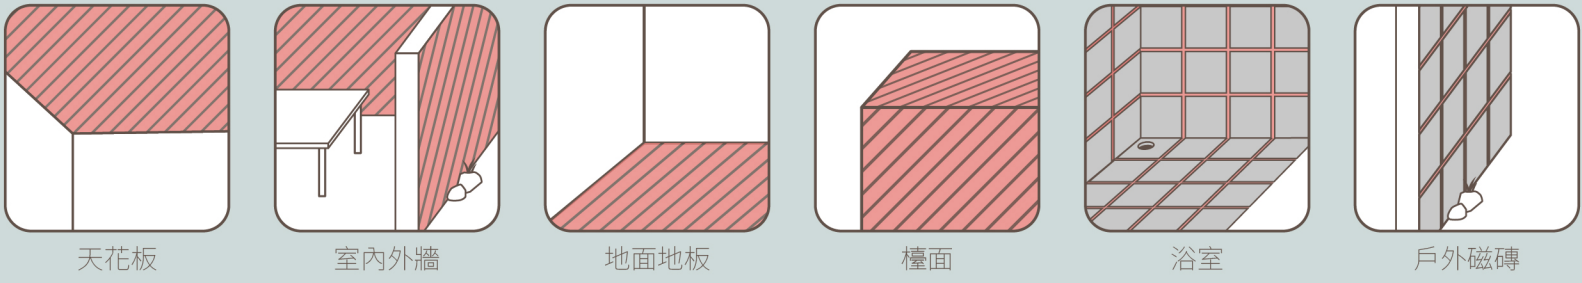


輕度保護A 應用範圍

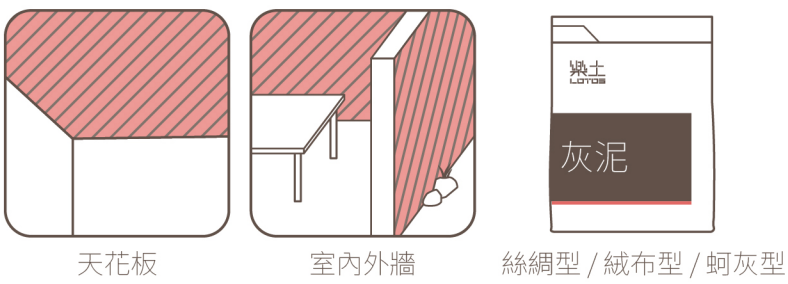


施作步驟

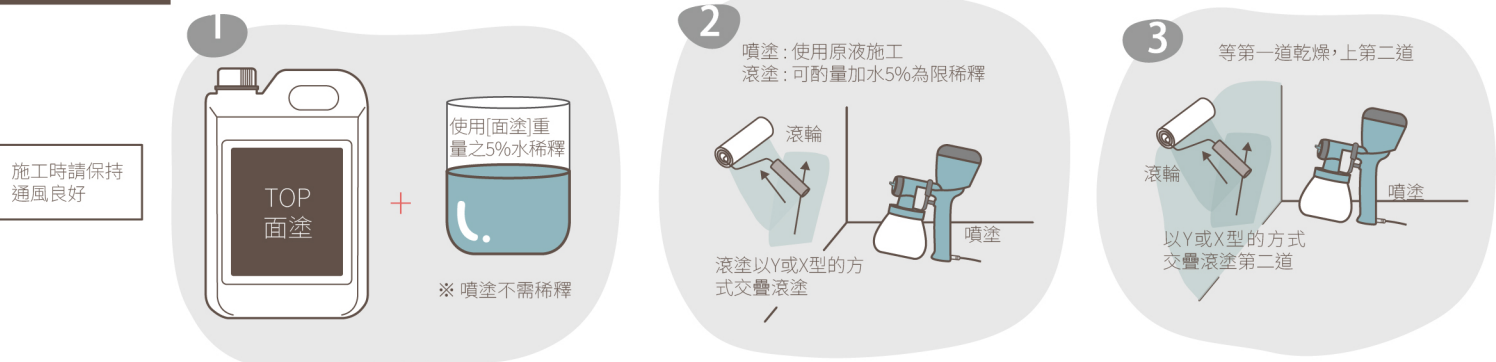


輕度保護B 應用範圍

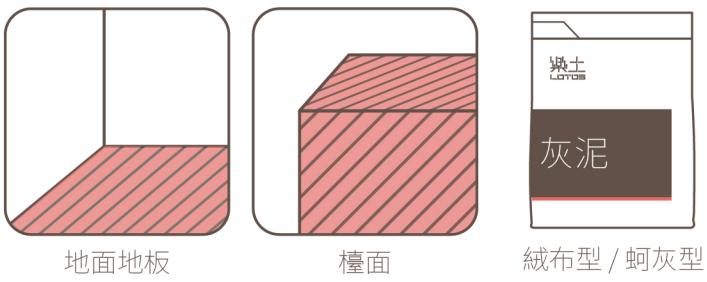


施作步驟

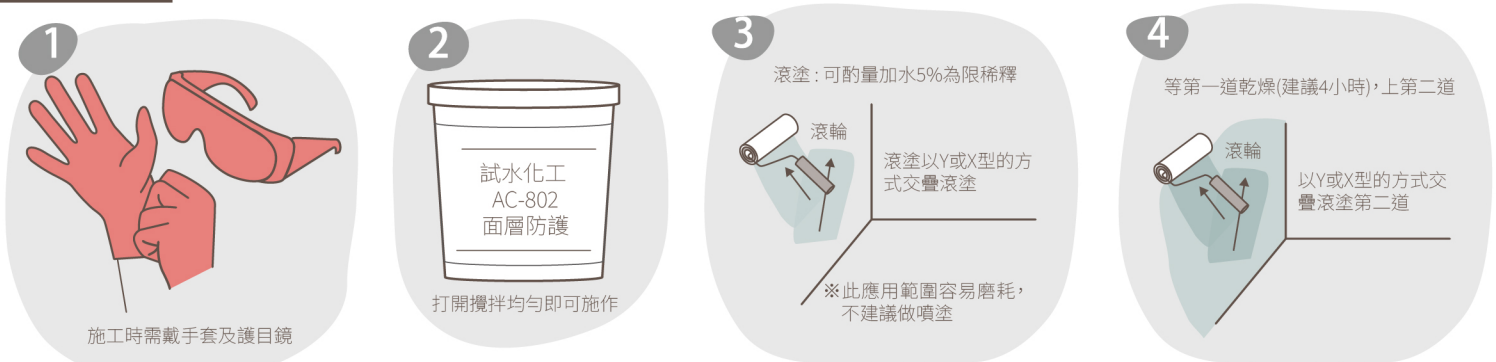


強化保護C 應用範圍

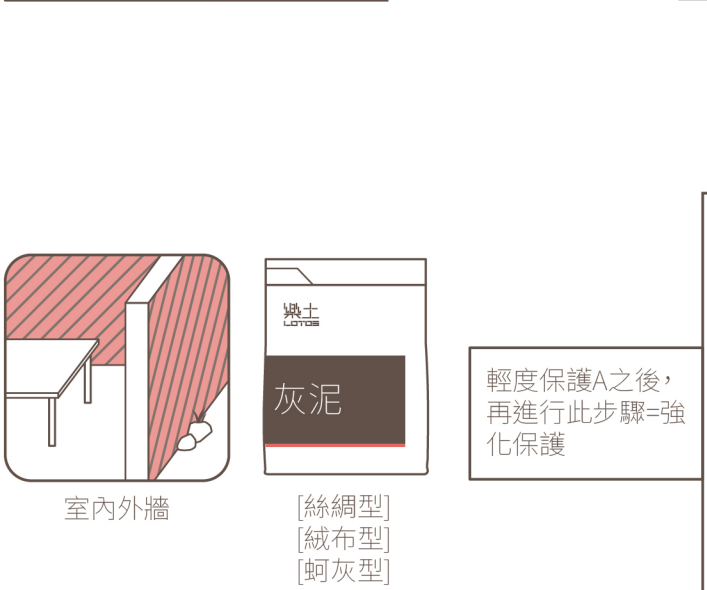


施作步驟

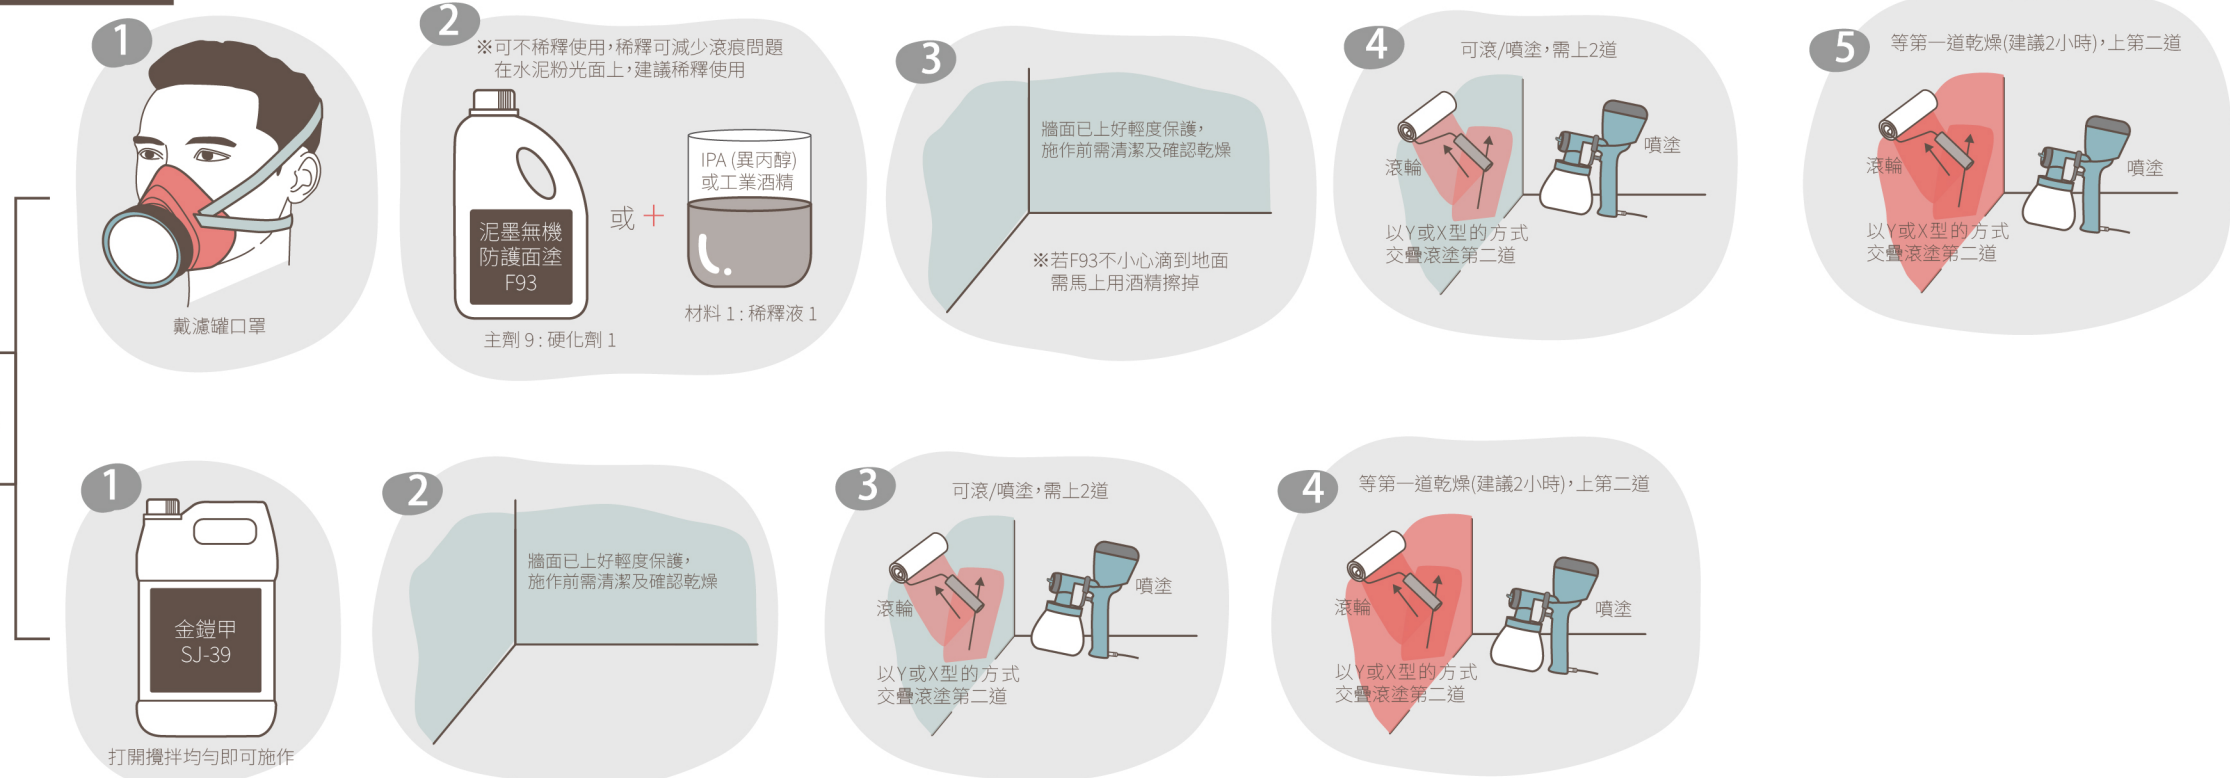


強化保護D 應用範圍

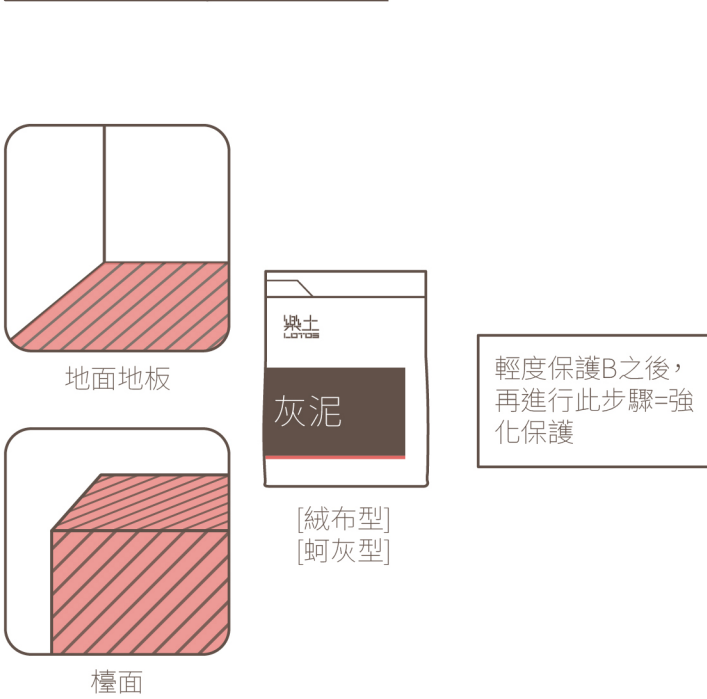

施作步驟

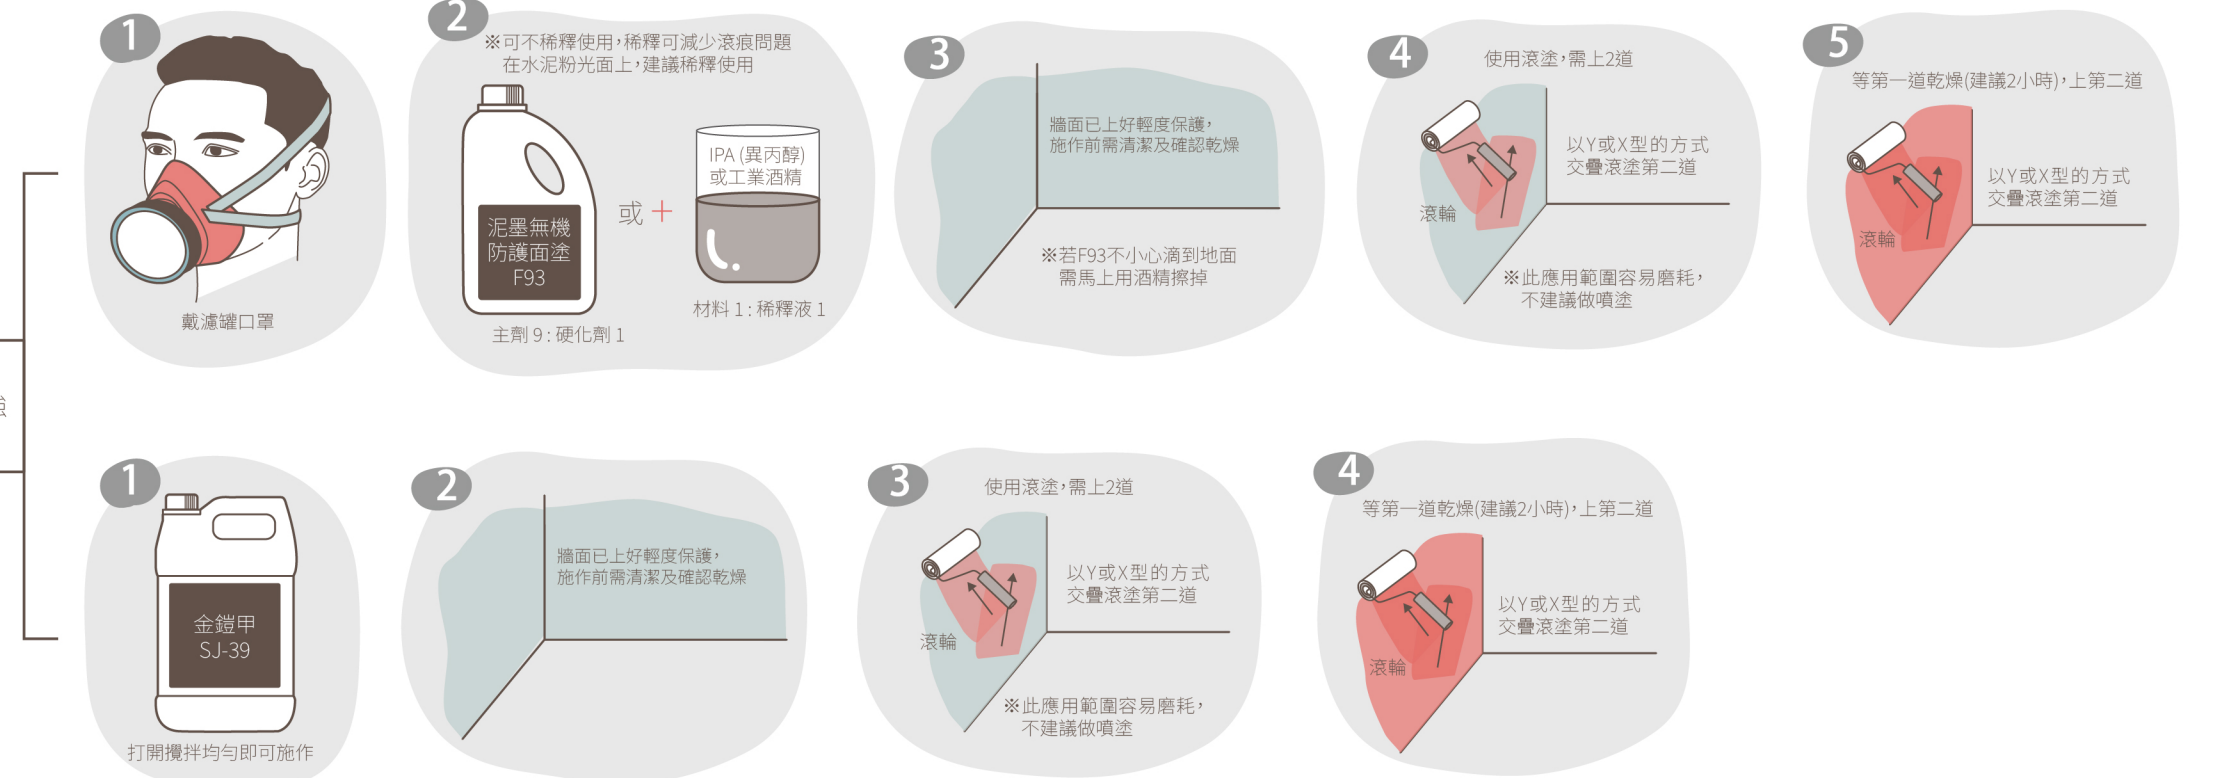


強化保護E 應用範圍

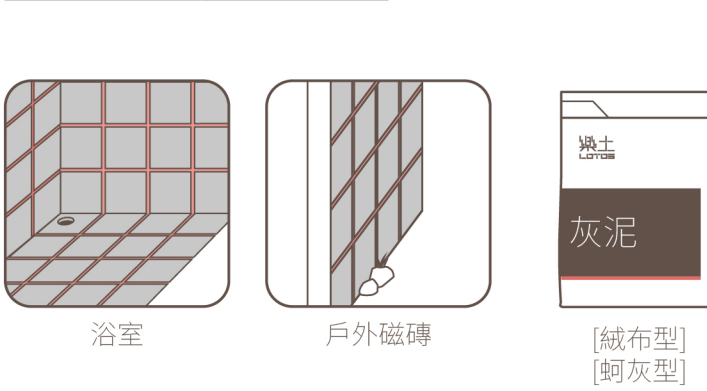

施作步驟




施作步驟

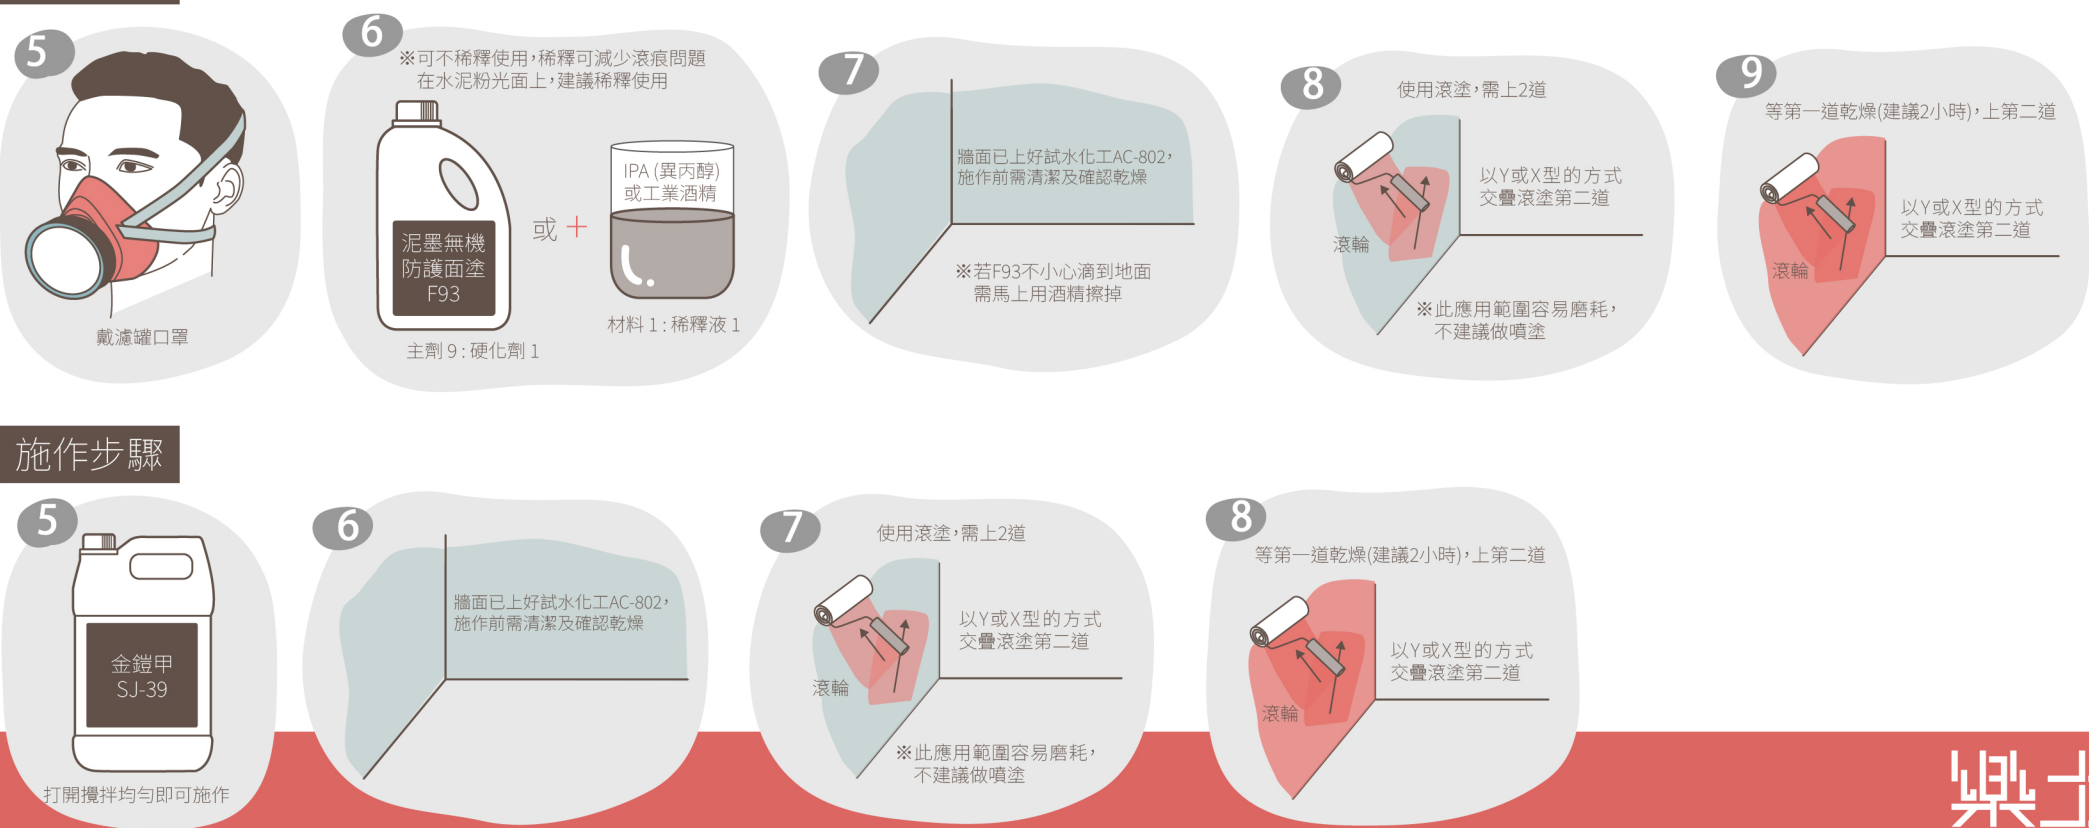

噴塗 / 滾塗任務

應用範圍

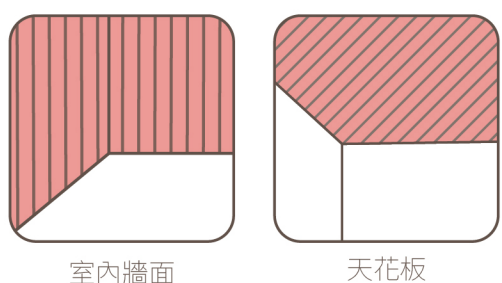

灰泥[絲網型] 施作步驟

1

過士 LOTOS 灰泥 [絲網型]

+

灰泥材料重量之50%水

以5公斤灰泥[絲網型] 做比例示範步驟

2

攪拌桶

將50%水 倒入桶子

3

攪拌桶

再倒粉，防止 粉卡在桶內

4

攪拌桶

粉 水

5

攪拌桶

使用電動攪拌器 上下左右攪拌均勻， 約3分鐘

6

攪拌桶

攪拌後靜置 約3-5分鐘

7

攪拌桶

再倒入1800g 泥墨作業改良劑

8

攪拌桶

使用電動攪拌器，上下左右 攪拌均勻

9

攪拌桶

再倒入另外 2250±250g水

10

攪拌桶

使用電動攪拌器，上下左右攪拌 均勻，噴塗/滾塗 砂漿製作完成

滾塗

11

滾塗時，以Y型或X 型的方式交疊滾塗

刷塗

11

刷塗

噴塗

11-1

使用H.V.L.P. 低壓噴槍-TM-71 4.0mm 噴嘴針頭

4.0mm 噴嘴針頭

噴頭俯視角度

噴嘴轉垂直， 會橫式噴灑

噴嘴轉水平， 呈直式噴灑

噴嘴轉斜45度， 呈圓形噴灑


11-2

噴嘴轉垂直， 會橫式噴灑

噴嘴轉平， 會直式噴灑

噴嘴轉斜45度， 呈圓形噴灑

應用範圍

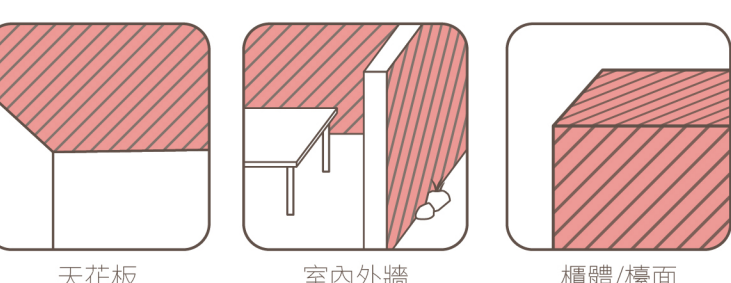

灰泥[絨布型] 施作步驟

1

過士 LOTOS 灰泥 [絨布型]

+

[絨布型]材料 重量之35%水

以5公斤灰泥[絨布型] 做比例示範步驟

2

攪拌桶

將35%水 倒入桶子

3

攪拌桶

再倒粉，防止 粉卡在桶內

4

攪拌桶

粉 水

5

攪拌桶

使用電動攪拌器 上下左右攪拌均勻， 約3分鐘

6

攪拌桶

攪拌後靜置 約3-5分鐘

7

攪拌桶

再倒入1800g 泥墨作業改良劑

8

攪拌桶

使用電動攪拌器，上下左右 攪拌均勻

9

攪拌桶

再倒入另外 2250±250g水

10

攪拌桶

使用電動攪拌器，上下左右攪拌 均勻，噴塗/滾塗 砂漿製作完成

滾塗

11

滾塗時，以Y型或X 型的方式交疊滾塗

刷塗

11

刷塗

噴塗

11-1

使用H.V.L.P. 低壓噴槍-TM-71 4.0mm 噴嘴針頭

4.0mm 噴嘴針頭

噴頭俯視角度

噴嘴轉垂直， 會橫式噴灑

噴嘴轉水平， 呈直式噴灑

噴嘴轉斜45度， 呈圓形噴灑


11-2

噴嘴轉垂直， 會橫式噴灑

噴嘴轉平， 會直式噴灑

噴嘴轉斜45度， 呈圓形噴灑

灰泥[蚶灰型]細、中 應用範圍

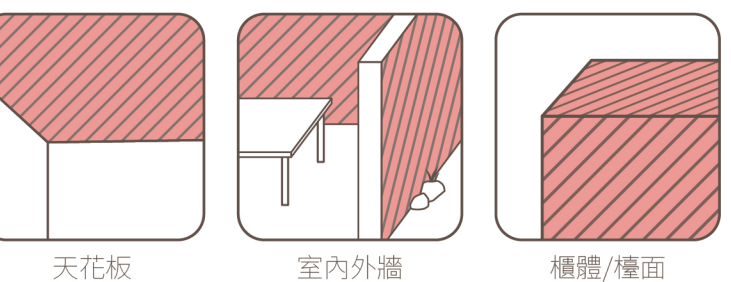

灰泥[蚶灰型]細 施作步驟

1

過士 LOTOS 灰泥 [蚶灰型] 細

+

[細蚶灰型]材料 重量之45%水

以5公斤灰泥[細蚶灰 型]做比例示範步驟

2

攪拌桶

將45%水 倒入桶子

3

攪拌桶

再倒粉，防止 粉卡在桶內

4

攪拌桶

粉 水

5

攪拌桶

使用電動攪拌器 上下左右攪拌均勻， 約3分鐘

6

攪拌桶

攪拌後靜置 約3-5分鐘

7

攪拌桶

再倒入1800g 泥墨作業改良劑

8

攪拌桶

使用電動攪拌器，上下左右 攪拌均勻

9

攪拌桶

再倒入另外 1750±250g水

10

攪拌桶

使用電動攪拌器，上下左右攪拌 均勻，噴塗/滾塗 砂漿製作完成

滾塗

11

滾塗時，以Y型或X 型的方式交疊滾塗

刷塗

11

刷塗

噴塗

11-1

使用H.V.L.P. 低壓噴槍-TM-71 4.0mm 噴嘴針頭

4.0mm 噴嘴針頭

噴頭俯視角度

噴嘴轉垂直， 會橫式噴灑

噴嘴轉水平， 呈直式噴灑

噴嘴轉斜45度， 呈圓形噴灑

11-2

噴嘴轉垂直， 會橫式噴灑

噴嘴轉平， 會直式噴灑

噴嘴轉斜45度， 呈圓形噴灑

灰泥[蚶灰型]中 施作步驟

1

過士 LOTOS 灰泥 [蚶灰型] 中

+

[中蚶灰型]材料 重量之55%水

以5公斤灰泥[細蚶灰 型]做比例示範步驟

2

攪拌桶

將55%水倒 入桶子

3

攪拌桶

再倒粉，防止粉卡 在桶內，若粉量較 多可分批倒入攪拌

4

攪拌桶

使用電動攪拌器 上下左右攪拌均勻 約3分鐘

5

攪拌桶

攪拌後靜置 約3-5分鐘

6

攪拌桶

再攪拌約3分鐘 即可使用

噴塗

7

使用漏斗式【石頭漆噴槍】 +4mm噴嘴

8


※中蚶不適用滾/刷塗

灰泥[蚶灰型]粗


過士 LOTOS 灰泥 [蚶灰型] 粗

※粗蚶不適用噴/滾/刷塗


泥作基底任務

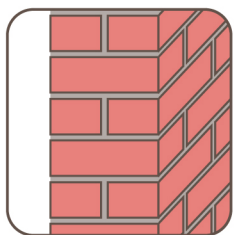

紅磚牆

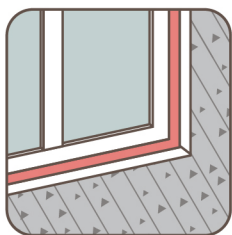


窗框嵌縫

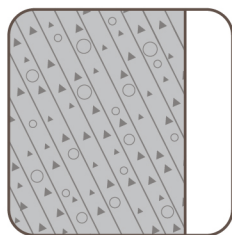


混凝土牆

調配比例


1

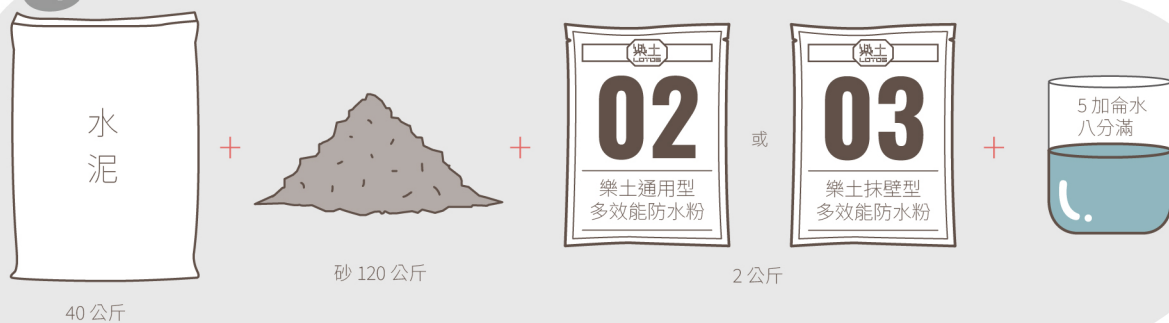


2

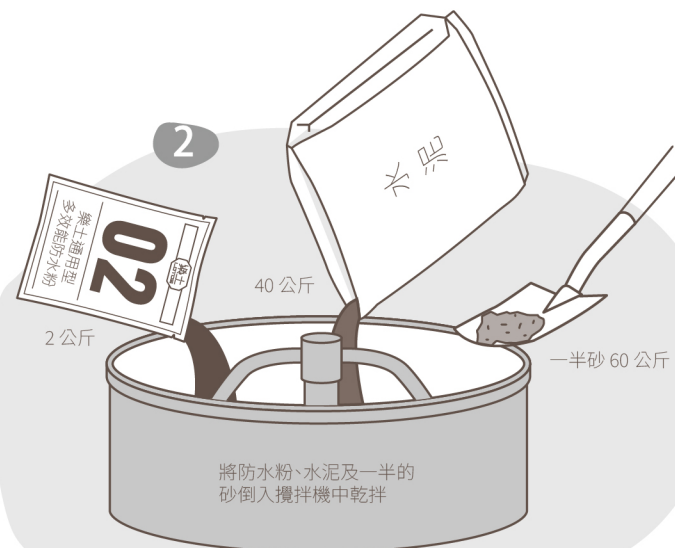


3

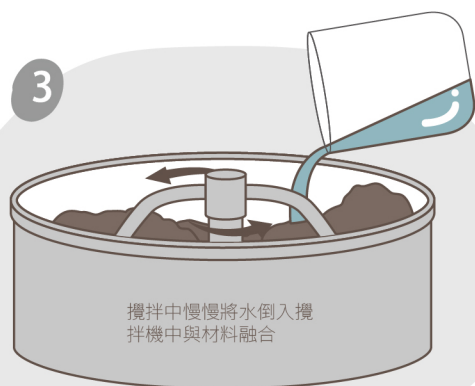

4

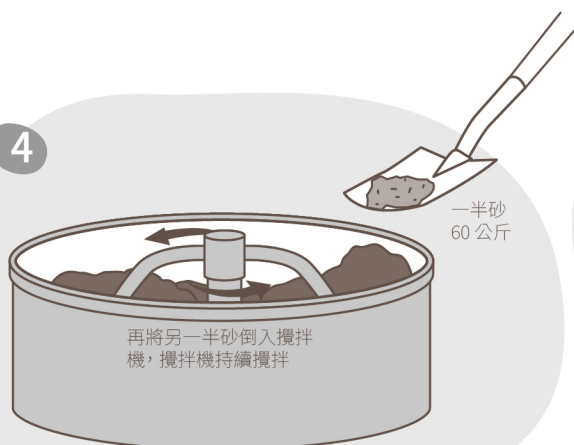

5

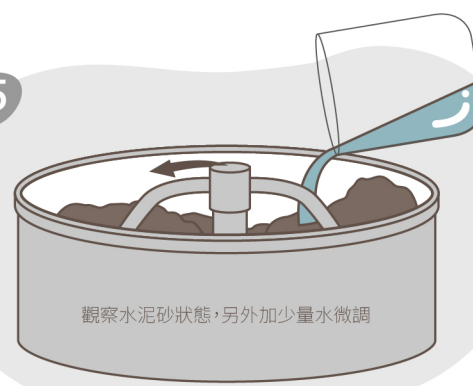

6



屋頂防水任務

防水3步驟 第1步

1



施作前，先將表面粉塵清潔乾淨並用水清潔，待乾燥再施作底漆較好附著、較耐久


2



+
均勻混合




3

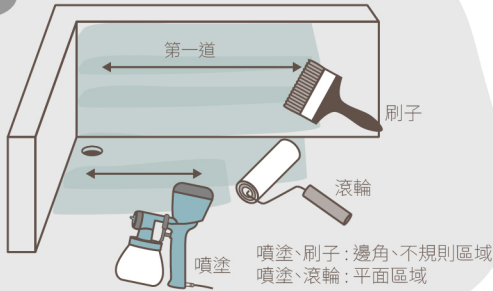

施作時使稀釋底漆滲入面積，注意排水孔厚度也要上漆

※不吸水表面不建議使用噴塗

4

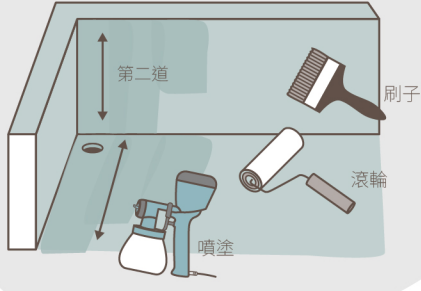

需上2道，待第一道手觸乾燥後，上第二道，施作方向與第一道呈垂直方向

防水3步驟 第2步

5



內含樹脂及粉體
樹脂 7.2 : 粉體 8
※混合步驟請參閱
"浴室防水任務"

或


23

單組份彈性水泥

打開攪拌均勻即可施作
[22]較耐久
[23]較便利


6

排水孔需封住，避免造成阻塞

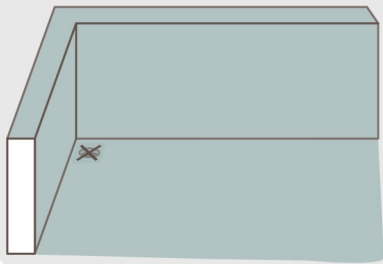


7

刷子：邊角、不規則區域
滾輪：平面區域

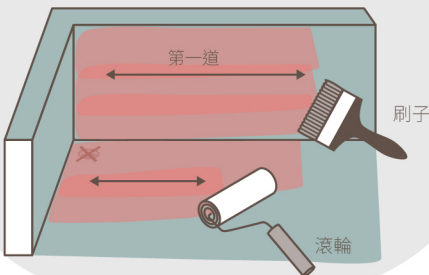


8

需上2道，待第一道手觸乾燥後，上第二道，施作方向與第一道呈垂直方向

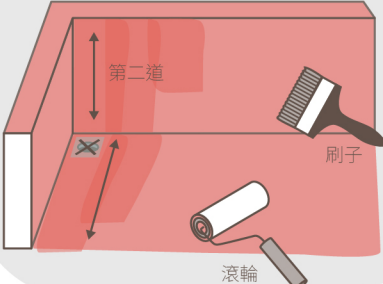

完成後，待彈性水泥成膜完全至少7天後實施防水第3步

9

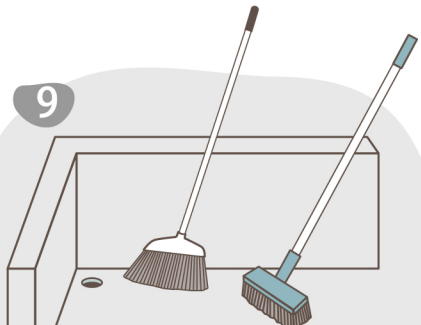

施作前，先將表面粉塵清潔乾淨，待乾燥再施作

防水3步驟 第3步

10



打開攪拌均勻即可施作


11

排水孔需封住，避免造成阻塞




12

刷子：邊角、不規則區域
滾輪：平面區域

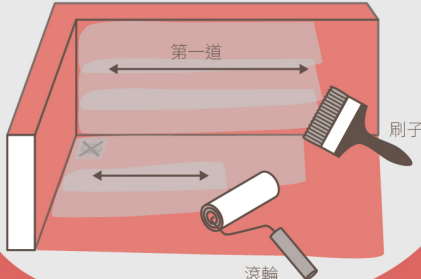

13

需上2道，待第一道手觸乾燥後，上第二道，施作方向與第一道呈垂直方向

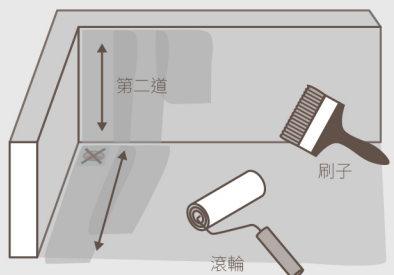

完成！等待成膜完全至少7天