


INSTALLATION MANUAL / GUIDE D'INSTALLATION

1

- This bath spout has been designed for use with 1/2" copper pipe.

- Ce bec de bain a été conçu pour être utilisé avec un tuyau de cuivre 1/2".

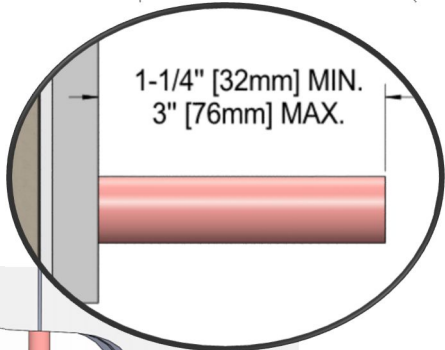


1-1/4" [32mm] MIN.
3" [76mm] MAX.

2

- It is necessary to make a silicone joint around the copper pipe. Do not use ceramic grout, only silicone will ensure the sealing.


- Il est nécessaire de faire un joint de silicone autour du tuyau de cuivre. Ne pas utiliser de coulis à céramique, seulement le silicone assurera une étanchéité maximale contre les fuites.)

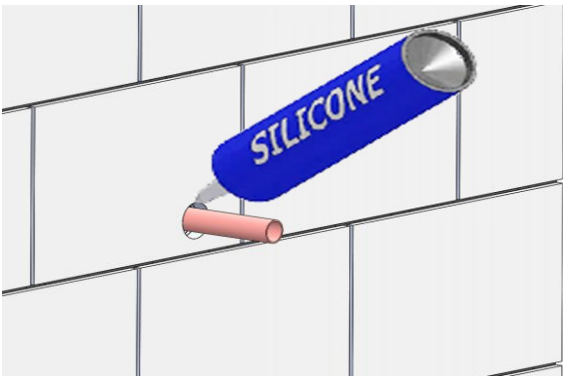

3

- Clean the end of the pipe, it must be cut straight and deburred. Slide the tub spout in place.

-Prenez soin de nettoyer l'embout du tuyau, il doit être coupé droit et ébavurer. Glisser le bec de bain en place.

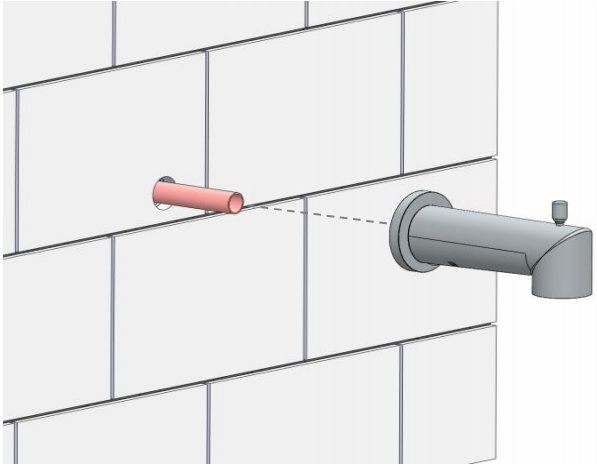

4

-Tighten the screw to secure the bath spout in place.

-Serrez la vis pour fixer le bec de bain en place.

