

青葉油漆

CHING YE H

從色彩到永續，青葉
定義新未來
以行動支持ESG永續
發展

通過ISO14064-1和
ISO14067

環保塗料的領航者讓每個
空間充滿生命

青葉油漆

ESG先鋒，您的綠色夥伴



Contents



- 01 止水盾
- 02 菲尼斯
- 03 仿鋪漆
- 04 水性真好漆
- 05 抗壁癌底漆
- 06 水性纖維防水膠
- 07 水性萬用白底漆
- 08 水性綁油煙底漆
- 09 仿石材紋理系列
多彩漆 & 彈性石英塗料
- 10 雅典娜 仿清水模系列
- 11 雅典娜 璀璨藝術系列
- 12 雅典娜 萊姆岩系列
- 13 DECK 板乳膠漆
- 14 銀立淨
- 15 固鋪寶

超連結專區

施工影片

MOMO 立即下訂



止水盾

浴廁專用防水塗料

防水專家青葉浴廁專用止水盾，使用特殊樹脂精製而成的配方，對磁磚的附著力佳，耐冷水或熱水性佳，不水解。

✓ 磁磚附著力優異，黏著性強。

✓ 防水膜堅韌，強度佳。

✓ 不溶解於水，遇到冷、熱水不變色。

✓ 省時有效，容易施作。

✓ 乾燥迅速，施作完24小時後就能洗澡。

家中浴廁有漏水困擾嗎？

台灣處在地震帶，氣候又多雨。房子住久了，難免會有漏水！尤其是浴廁漏水，更是頭痛的問題。有了『青葉止水盾』，讓您不用把磁磚敲除重新做防水，直接在磁磚塗上青葉止水盾，防水一把罩！

DIY 步驟教學

止水盾DIY組合包裝盒裡面有主劑與硬化劑、量杯（用來混合用的容器）、短毛耐溶劑型刷子、攪拌用免洗筷、手套。



1.前置作業

前置清潔作業，務必用強力清潔劑把準備刷塗的地方充分刷洗乾淨，再用清水把清潔劑沖洗乾淨，等待乾燥。待1-2天完全乾燥後，才能施作止水盾。施作前，用保護膠帶把排水口貼好，避免之後刷塗的時候，多餘的漆會流入排水口。

*施作環境務必完全乾燥，量杯和工具也需保持乾燥，水份將影響成膜與附著特性。

2.AB劑混合

將整罐硬化劑B劑125公克，倒入混合用量杯，再倒入主劑A劑250公克。*建議一次配一組（約可塗佈一平方公尺的面積）因開罐後空氣會與硬化劑反應，而造成塗膜不乾或成膜有問題，建議開罐後一次使用完畢。因為混合後可使用時間大約是20分鐘，超過時間止水盾就會硬化沒有辦法施作。如果硬化劑本身罐體變形膨脹，表示有變質現象，不要使用。

3.攪拌均勻

用2-4支免洗筷攪拌均勻。記得量杯的周圍與底部也要用筷子刮到，確保攪拌均勻。

4.開始塗刷

以油漆刷沾取混合好的止水盾，刷塗在清潔好並乾燥的地面，均勻塗刷，漆膜厚度可以大概在1-2mm左右。刷好未乾燥前，就要把排水口的膠帶撕下來。（乾燥後，撕或剝除膠帶，有可能會讓漆膜整片被撕起來！）。

5.塗刷第二道

整體乾燥約6個小時後，可以再重新刷第二道。做第二道之前，要再檢查蓮蓬頭或水龍頭確實沒有滴水出來，並在排水口貼上膠帶後，重複步驟二到步驟四的步驟。牆面的部分如果也有漏水的疑慮，也要塗刷止水盾。

*若有剩料請勿倒入排水口，避免堵塞。若有剩料無須用溶劑或清水浸泡洗滌，留在混合容器中等待乾燥後，丟棄即可。

#使用量：一平方公尺塗刷一道約需使用一組止水盾共375公克。

每平方公尺建議購買2組，共施作2道以達最佳的效果。

#實際塗刷量則依被塗物的表面性質和塗刷方法而有所增減。

止水盾 Q & A

Q 可以自己DIY嗎？

A 可以喔！只要按照施工介紹的影片或施工說明，自己可以DIY！

Q 要準備哪些工具？

A 止水盾本身是無溶劑型的產品，施工的過程當中減少溶劑的使用，才能符合綠建材的概念。所以，施工時建議不添加有機溶劑。清洗工具的溶劑也建議避免。從減少使用溶劑的角度，建議施工後的工具，可以直接丟棄。以下介紹的工具，適合給DIY的朋友參考。止水盾包裝盒裡面有一組主劑與硬化劑、還有量杯（用來混合用的容器）、攪拌用免洗筷、短毛耐溶劑型刷子、手套。您只要再準備保護膠帶即可。專業油漆師傅施工的時候可以酌量添加少許的甲苯，以增加使用時間。

Q 會有臭味嗎？

A 青葉止水盾算是無溶劑型的產品，會有樹脂本身的味道。不會有強烈刺鼻的味道，還在可接受範圍。但是，施工的時候還是要保持通風。

Q 是否能使用溶劑？

A 可以使用溶劑，使用甲苯或二甲苯都可以。添加量不能超過5%。適量加一點點溶劑，會比較好塗刷，施工性比較好，可使用時間也會延長一點。但是溶劑味道太重了，除非是專業師傅，一般DIY消費者就不建議了。

Q 預算大概會花多少錢？

A 以材料方面來說，費用大概需要耗費每一平方公尺大約1000-2000元（不含施工費用）。如果自己DIY，工錢就可以省下來了！

Q 相對於其他防水產品，止水盾的費用高很多，為什麼會這麼貴？

A 市售有很多防水產品，訴求可以附著在磁磚上的也很多。但是，實際塗刷在淋浴間沒多久就剝落了！這是因為在浴廁環境很惡劣。冷水、熱水交替，每天持續潮濕的時間很長。對於水性塗料或一般的油性塗料都是很難的考驗。止水盾是使用最新科技的樹脂，反應而成的。這是最先進的材質，耐久、耐用、經得起時間的考驗。高鐵的防水結構、風力發電等也能使用的等級！當然成本也會比較高一點點囉！畢竟，效果好比較重要！一樣的工時，當然要選好一點的材質！

Q 施工前要做什麼前置作業嗎？

A 前置作業是最辛苦的部分！要先把浴室，用強力清潔劑，把要塗上青葉止水盾的部分刷洗乾淨。因為人的皮脂是油性的，殘留在磁磚上。青葉止水盾會沒有辦法好好附著在上面！還有磁磚殘留的洗髮精、潤絲精、肥皂、沐浴乳等也要清洗乾淨。因為洗澡洗頭的清潔用品，也會讓青葉止水盾無法附著！清洗乾淨後，等待浴室完全乾燥後，才能開始施作青葉止水盾。

超連結專區

施工影片

MOMO 立即下訂

1. 啞光 (1 公升)

2. 有光 (1 公升)

3. 平光 (1 公升)

菲
尼
斯

純淨、保護力
柔潤觸感

Finish



菲尼斯

純淨、保護力
柔潤觸感

Finish

改變光澤的最佳利器 輕鬆打造各種表面觸感及光澤

菲尼斯是專為保護塗料表面及改變光澤設計的產品，它可以塗刷在衣櫥、牆壁、天花板、門板或任何室內室外的表面上。也可噴塗、塗刷或滾塗在多種面漆的表面（如水泥漆、乳膠漆、藝術漆...等），用意即是在收尾的步驟將其色調、光澤和質地定調、加以保護，其中以噴塗的方式能獲得最為平整的表面效果。它以快乾、易施作且優異的耐水性脫穎而出。菲尼斯擁有的絕佳手感和柔潤觸感不僅能夠顯露漆膜本身的特色，更能還原真實的色彩。

OPEN TO USE

不用加水稀釋，
攪拌後即可使用。



亮光型

高光澤、亮滑的表面，提供高亮度與優異的耐污保護力。讓底色更加持久飽和充滿光澤，適合使用於室內外桌椅或柵欄門框。

光澤度：★★★★★



啞光型

絲絨般的光澤，良好的耐污性，適合不喜歡漆面過亮的消費者，好清理的表面、優異附著力讓底材、底色質感提升。

光澤度：★★★★☆



平光型

絲絨柔霧的質感撫平底材紋理。低調內斂不讓顏色失真。平光造就的自然觸感更加柔順，猶如輕撫高級皮件般的觸感。

光澤度：★★☆☆☆



奈米PLUS
(戶外耐污性最佳)

全新奈米級封孔技術，以微細粒子深入毛孔並形成防護層，強效阻隔污漬滲透，同時保留底材最真實的觸感與原始色澤。

光澤度：☆☆☆☆☆

塗佈面積：一公升約可塗刷 9-11 平方公尺，實際塗刷量則依被塗物的表面性質和塗佈紋理而有所增減。

貼心提醒 1. 可先局部小面積試塗確認其效果，再進行大面積塗刷。2. 施工方式包含噴塗、滾塗與刷塗，其中以噴塗呈現的效果最佳。
3. 雅典娜璀璨藝術系列不建議搭配菲尼斯，以避免影響原有的珠光反射效果。





青葉油漆

絕對出色

超連結專區

施工影片

MOMO 立即下訂

仿鏽漆 Rust Paint

仿鏽質感 有溫度的工業風



仿鏽漆 Rust Paint

- 用途：適用於各類室內外牆面提供生鏽質感的外觀。
- 特點：漆膜仿鏽質感、水性低味、容易施工

使用水性高級環保樹脂與特殊原料製成，水性低味，提供生鏽質感的外觀。可以塗佈在室內或室外。水泥牆、花盆、門...等，隨意揮灑想用在哪裡，就塗在哪裡，品味生活。輕鬆創造生鏽質感的牆面。



DIY 步驟教學

產品含有兩劑『仿鏽漆與加速生鏽劑』

#使用量：每一公升組約可施作1.5坪

#當你不確定要怎麼開始的時候可以先試在紙板上。



1. 整理底材

先將底材處理乾淨，剝落的舊漆膜、粉塵與油漬要先清理乾淨！

- 施工時底材的乾燥有助附著力的提昇。
- 下雨天或是濕度高於80%，請勿施工，以避免漆膜難以乾燥。

2. 塗刷仿鏽漆

『仿鏽漆』，開罐後可能會有沉澱的情形，充分攪拌到沒有沉澱後才開始使用。需要使用多少量，倒出至容器後再以刷子沾取施作。刷塗時，刷子的刷法會影響呈現生鏽的外觀，建議用不規則打「X」的方式刷塗，比較自然。

- 刷子盡量挑選比較沒有刷痕的科技纖維毛刷，以呈現最好的外觀。



*建議可以以打叉的方式來施工。

3. 塗刷第二道仿鏽漆

漆膜乾燥後，再重複步驟2一次，至少刷塗兩道效果比較好。

4. 塗刷加速生鏽劑

倒出適量『加速生鏽劑』至乾淨容器，使用乾淨刷子沾取『加速生鏽劑』，以畫「X」的方式，刷塗在『仿鏽漆』的表面上。

5. 塗刷第二道加速生鏽劑

表面乾燥後(以乾燥條件25℃，相對溼度60%的情況下約2小時)，重複步驟4，為了畫面自然，這次可以隨意塗刷，也可以局部塗刷，不用太過工整。



注意：生鏽促進劑會刺激皮膚、眼睛。使用的時候請準備手套或護目鏡等防護裝備。並放在小朋友不易取得的地方。禁止吞食。

6. 噴水於塗膜表面

乾燥過程中，用霧狀噴水器噴水在塗膜表面。加速生鏽過程。快乾燥時，可以再重複噴水這個動作。等待幾天的時間，『仿鏽漆』就會自己慢慢生鏽。

- 仿鏽漆為真實生鏽反應，鏽蝕、鬆脫皆屬正常現象，建議可塗刷在可拆除之板材上，以便於日後牆面之調整變化(矽酸鈣板、水泥纖維板、木板、珍珠板、紙板...等皆可塗刷)，塗佈的底材與應用之處應妥善評估。



超連結專區

施工影片

MOMO 立即下訂

1. 有光 (1 公升)

2. 有光 (1 加侖)

3. 平光 (1 加侖)

水性真好漆

MULTI-PURPOSE PAINT

木材、水泥、金屬等多種板材適用



■ 水性真好漆 ■

MULTI-PURPOSE PAINT

木板上溶劑型塗料的最佳替代品

讓設計綻放無限可能！選擇青葉水性真好漆，低味環保，為老舊牆面、傢俱和門板穿上新衣展現美觀、健康與耐久性，立即體驗它的卓越價值！

✓ 無添加八大重金屬及甲醛

✓ 柔順快乾好施作

✓ 完美遮蓋附著性佳

✓ 低VOC，安全環保

✓ 適用多種板材與底漆

✓ 色澤恆彩超耐候

✓ 千種電腦調色供選擇

✓ 亮光/平光兩種光澤



適用於多種室內外材質，包括水泥牆、磚牆、玻璃、浪板、木材、金屬及磁磚（浴室磁磚除外）。根據不同材質的特性，選擇合適的底漆並正確施工，可大幅提升塗裝效果。

以下是針對不同材質的施工建議：

1. 水泥牆面與磚牆：建議使用水性多功能強效底漆，提供卓越的附著力，特別適用於新舊牆面，能有效防止漆膜脫落。
2. 金屬表面：使用水性萬用白底漆，能增強金屬表面與漆膜的附著力，同時具有輕度抗腐蝕性，適合各種室內金屬材質。
3. 木材表面
毛細孔填補：對於有毛細孔的木材，先使用 水性打磨白底漆，多次塗裝並打磨（建議使用320目砂紙）至表面平整光滑。
油脂阻隔：毛細孔填補完成後，塗刷 水性綁油煙底漆（1~2道），有效防止木材內部油脂滲出，並確保漆膜細膩平滑。
4. 已塗漆且光滑的板材（如波麗板或美耐板）
打磨處理：由於此類表面光滑不易附著，建議使用細砂紙（如320目）進行打磨，增加表面粗糙度，增進附著。
特殊環境處理：若現場不便於打磨，可改用 水性萬用白底漆，以增強附著力，避免後續漆膜脫落。

施工注意事項

1. 正確選用底漆：根據材質特性選擇對應的底漆，才能確保塗裝效果與耐久性。
 2. 表面處理不可忽視：無論是填補毛細孔、打磨光滑表面，或阻隔木材油脂，前處理的品質決定了最終的塗裝效果。
 3. 環境條件影響效果：施工時應確保環境乾燥，避免高濕度或油污影響附著力。
- 無論是水泥、磚牆、木材還是金屬，只要根據材質特性選擇適合的底漆，並嚴格遵循施工步驟，都能達到理想的塗裝效果。讓真好漆為您打造穩固持久的漆膜品質！



家中有很多的「困擾」！

〔青葉水性滲透型抗壁癌底漆〕

容易施作與無味，

是聰明的你，最健康的選擇！



防水小尖兵

滲透型 **抗壁癌** 底漆

防水透氣 預防壁癌產生



家中深受壁癌困擾嗎？

台灣處在地震帶，氣候又多雨。房子住久了，難免會有壁癌的情況！現在住宅以大樓居多，想要外牆做防水，也要其他住戶同意才能進行。難道，家中壁癌與漏水，真的無計可施嗎？青葉水性滲透型抗壁癌底漆，使用得當，有機會解決你的問題喔！

● 用途 本產品使用小分子疏水型矽烷為主要成分精製而成。

矽烷小分子能在水泥表面形成一個疏水結構，並能有效地阻止水進入水泥內部，進而達到防水的目的，同時能預防壁癌之產生！

● 特點 1. 耐酸、耐鹼、耐紫外線、耐候性佳 2. 容易施工。 3. 保留混凝土本身的「呼吸」能力。 4. 不會改變混凝土的外觀。

矽烷小分子有什麼功能？

1. 阻止水進入混凝土。
2. 延緩水溶性汙染物，如阻擋氯離子隨著水滲透進水泥內而侵蝕鋼筋。
3. 耐酸、耐鹼、耐紫外線、耐候性佳。
4. 矽烷可以深度滲透水泥（約 1 - 3mm），並與混凝土產生化學鍵結，長期有效的保護混凝土。
5. 保留混凝土本身的「呼吸」能力。也不會改變混凝土的外觀。

DIY 步驟教學

#使用量：每一公升約可塗刷13~15平方公尺。

#實際塗刷量則依被塗物的表面性質和塗刷方法而有所增減。



室內新設水泥牆面施作步驟

1. 充分乾燥

讓新設水泥充分乾燥，大概要3個星期。

2. 整理底材

表面如有粉塵或有鬆脫部分，要刮除乾淨。

3. 塗刷抗壁癌底漆

倒出適量的『青葉水性滲透型抗壁癌底漆』至容器。以刷子沾取後刷塗。要均勻塗刷，盡可能讓每個地方吃到的漆量一致。正常來說，塗刷一道即可。如果要加強防水效果，趁前一道還沒乾的時候，再重複塗刷一遍。

4. 塗刷面漆

待乾燥後，室內粉刷就依照一般水性水泥漆或乳膠漆的工序施作即可。先批土再接著刷漆。

■ 施工時底材的乾燥有助附著力的提昇。

■ 下雨天或是濕度高於80%，請勿施工，以避免漆膜難以乾燥。

室內已有壁癌的水泥牆施作步驟

1. 徹底清除舊漆膜

將原本的舊漆膜全部刮除，並使用打磨機將所有舊漆膜全部磨掉。直到露出水泥為止。『水泥毛細孔上盡可能不要有任何漆膜或批土殘留，以達最佳效果。』清除舊漆膜與打磨時，會產生大量的粉塵，事前的保護工作要確實做好。

2. 整理底材

清潔。將產生的粉塵全部清除乾淨，先用掃把掃起大部分粉塵，可以再用吸塵器吸（後續如需批土，還會產生一些粉塵，要再清潔一次）

3. 參照新設水泥牆施作工序

比照上方的新設水泥的施工方式施作即可。

專業的外牆防水工法說給你聽（僅限於新設水泥牆）

如原本使用『青葉水性多功能強效底漆』+『青葉2000彈性外牆塗料』改為『青葉水性滲透型抗壁癌底漆』+『青葉水性多功能強效底漆』+『青葉2000彈性外牆塗料』即可。

超連結專區

施工影片

MOMO 立即下訂

1. 纖維防水膠 (一加侖裝)

2. 纖維防水膠 (五加侖裝)

3. 《10 坪地面防水》(地面彈性抗裂防水隔熱套裝)



Ching Yeh

防水精靈-防漏專家

纖維防水膠

waterproofing

添加科技纖維配方

無添加鉛、汞、甲醛 塗膜不回黏

Ching Yeh




防水精靈系列

防水膠 waterproofing



台灣地震頻率高，經常使建築物產生龜裂情形，加上水泥材質本身吸水的特性，因此只要到了多雨的季節房屋滲水的問題就困擾著許多家庭。你知道嗎？

對於房屋漏水問題應及早解決，並且對症下藥。

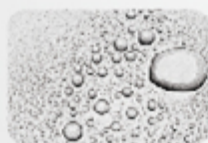

強效防水



施工容易



水性環保配方

本公司專攻於建築塗料之製造與開發，創立近四十年，累積深厚的造漆經驗，並不斷的投入於產品的創新與開發，我們相信，唯有採用環保原料，製造低污染產品，才能打造健康的生活環境。

目前本公司產品已取得環保標章、正字標記、綠建材標章等品質認證，且製造工廠符合ISO9001品質管理以及ISO4001環境管理驗證。我們腳踏實地不斷地向上提升，和你一起愛地球。

青葉油漆與您共築舒適美好的居住環境

三葉造漆工業股份有限公司

SHAN YEH PAINT INDUSTRIAL CO., LTD

總公司：桃園縣平鎮市洪圳路207-1號
電話：03-450-9121
台中公司電話：04-2203-0508
高雄公司電話：07-8719-116

免付費訂貨專線：0800-321-092

免付費訂貨傳真：0800-031-331

www.chingyehpaint.com.tw

■ ISO 9001 ■ ISO 14001驗證合格廠



青葉纖維防水膠

提供你對抗房屋漏水的最佳選擇

- **彈性樹脂添加科技纖維配方**

精煉的樹脂讓防水漆膜不僅具有彈性，而且添加科技纖維使漆膜更為強韌，可避免產生裂縫而造成防水的漏洞。

- **強效防水配方**

產品通過耐鹼耐水測試，並有優越的附著力，防水效果卓越。

- **水性環保配方**

無添加甲醛、鉛、汞等八大重金屬，VOC含量低，幫助你實現愛地球的行動。

- **優良耐候性配方**

對抗日曬雨淋的考驗，防水效用持久。

- **水性單液型配方**

立即可用，用水做稀釋劑，施工方便又快速。



NATURE

水性纖維防水色卡

本色卡為印刷相近色，顏色僅供參考。



百合白



彩綠

另提供白色、透明備用



地中海藍



銀灰





1 整理素地

- 將基材上之灰塵、青苔、油漬、附著的污物及鬆脫的水泥等處理乾淨。

2 塗刷底漆

- 底材若為水泥地，可將強效底漆以清水稀釋20~100%，並觀察素地狀況增減稀釋量。越粗糙毛細孔越多的水泥地，水量要加多。玻璃、磁磚、浪板則可直接使用或添加少量的水使用。
- 一加侖約可施作50平方公尺(約15坪)

3 塗刷防水膠

- 纖維防水膠攪拌後可直接塗刷，可選擇刷塗或滾塗。
- 添加5%-10%水稀釋，裂縫及接縫處先塗刷2-3道，間隔約30分。
- 每道塗層的塗刷方向可垂直、水平方向交替進行。
- 施作2道每桶(五加侖)以12坪為限，施作3道每桶以8坪為限，建議施作三道效果最佳。



4 完成防水層

青葉水性纖維防水膠二~三道

青葉水性強效底漆一道

底材(水泥、磁磚、浪板、玻璃)



5 定期保養

- 塗刷前應將舊漆膜表面髒污與灰塵徹底清潔乾淨。
- 可依標準工序直接塗刷纖維防水膠二道。

注意事項

- 施工時底材的乾燥有助附著力的提昇。
- 取用漆料時應先攪拌均勻，並僅從包裝罐中取出需要的量，用過的漆料請勿倒回原罐，避免產品變質。
- 下雨天或是濕度高於80%，請勿施工，以避免漆膜難以乾燥。
- 施作防水工程前，應先行將房屋結構或水管漏水問題解決。
- 建議女兒牆內外應一併做防水保護。

超連結專區
施工影片
MOMO 立即下訂



青葉油漆

絕對出色



水性萬用白底漆

PRIMER X 專業底漆專家

室內專用

► 強效附著力 ► 預防鐵件生鏽 ► 快乾好施工

多種底材適用

塑鋁板 美耐板 鋼鐵 鍍鋅板 水泥板 烤漆板

底材需清潔乾淨，避免油漬、灰塵或鬆脫物影響附著。

水性萬用白底漆

PRIMER X 專業底漆專家

增加密著性 防鏽 快乾

室內專用

使用水性環保樹脂與特殊分子結構製成，能夠強效附著底材、增加與後續漆膜的密著性，預防鐵件生鏽，延長漆膜使用壽命。乾燥快速節省工時，是施工的好幫手！

用途 適用於室內各類板材之接著及室內外輕度防蝕需求（如有重度防蝕需求不建議使用）。

特點 1.耐候性優異。2.塗刷性優良。3.乾燥快速。4.無添加甲醛、鉛、汞等重金屬。5.預防生鏽。6.優異附著力。



DIY 步驟教學

多種板材打底適用

塑鋁板 美耐板 鋼鐵 鍍鋅板 水泥板 烤漆板

1.整理底材

將被塗物表面的灰塵、油漬、水分、鹽分、鐵鏽物、舊漆膜、或蓬鬆物清除乾淨，並保持乾爽。鋼鐵被塗物表面光滑，所以須先打磨粗糙化，以增加附著力。

2.塗刷水性萬用白底漆

使用前應以攪拌棒將塗料攪拌均勻。一般建議不用稀釋，可直接塗刷。塗刷應由上而下進行。視情況決定塗刷道數，如只需增加與後續漆面的接著性，建議塗刷一道。如有防鏽需求，建議塗刷二至三道，防鏽效果更佳。前一道乾燥後才能再上下一道。一般情況，每道間隔至少6小時。

3.塗刷面漆

水性真好漆或水性水泥漆兩道。

※塗佈面積

每公升約可塗刷3-4平方公尺二道，實際塗刷量則依被塗物的表面性質和塗刷方法而有所增減。此塗佈數據僅供參考，不具任何保固意義。

注意事項

- 在晴朗乾爽的天氣下是較好的施工時機，氣溫低於攝氏10度，或相對溼度大於85%，不宜施工。
- 稀釋後之塗料保存時間較短，請依使用量逐次稀釋。
- 施工場所保持良好通風。
- 短暫停頓施工，應將塗刷工具浸泡在清水中，避免工具硬化。
- 使用工作架應注意安全，避免摔落。
- 新設水泥牆面應使水泥養成二至三周以上，木材含水率須低於12%，才可以進行施工。
- 不可用於高腐蝕環境。
- 灰塵、油漬、水分、鹽分、鐵鏽物、舊漆膜、或蓬鬆物應先處理乾淨，再進行施工。
- 使用前須詳閱產品介紹或教學影片。

產品介紹





青葉

環保無味配方

水性綁油煙底漆

WATERBORNE SEALER

板材 透油 吐黃 粉化

► 獨特分子 ► 鎖住底材 ► 強化遮蓋力



工
序

底 材

2道底漆

+

2道面漆

2道面漆

未處理
木板



有刷水性綁油煙底漆

未上底漆

油煙汙染後
石膏板



#依底材的不同，底漆塗刷次數請依現場實際塗刷狀況評估，
不同底材使用效果可能有所差異，依實際測試情況為準。

水性綁油煙底漆由具有封閉特性之優異水性環保樹脂為主體與高遮蓋力顏填料及添加劑精製而成。

時代在變，科技日新月異，環保意識抬頭，研發更好與更環保的材質是青葉的責任。水性綁油煙底漆不管是木板或拜拜煙香汙染，可以有效阻絕。健康無價，多花一點點錢，更健康！



1加侖

水性綁油煙底漆

WATERBORNE SEALAR

可綁木板吐黃 透油 煙燻

▶獨特分子▶鎖住底材▶強化遮蓋力

使用水性環保樹脂與高科技阻擋分子製成。緻密的塗層讓油煙小分子緊緊包在塗層下。容易施工，拒絕臭臭的油漆味。不論專業師傅或自己DIY都容易上手！

- **用途：**適用於拜拜香煙汙染之天花板或牆面與會吐油之木板的封閉底漆。非適用於廚房烹煮所造成之油煙油漬狀況。
- **特點：**1.封閉特性佳。2.耐候性優良。3.附著力強。
4.高遮蓋力。5.耐水抗鹼性優異。



DIY 步驟教學

#使用量：每一加侖約可塗刷30~45平方公尺一道。

#不同板材實際效果可能會有所不同，建議先小區塊測試。



1. 整理底材

前處理。先將底材處理乾淨。剝落的舊漆膜、粉塵與油漬要先清理乾淨！受煙燻的底材，可以先用抹布以水（可加入微量的洗碗精）弄濕擦拭一遍。

2. 塗刷水性綁油煙底漆

使用前應以攪拌棒將塗料攪拌均勻。攪拌均勻後，倒出需要的漆量後請立即將蓋子蓋緊。取出適量的水性綁油煙底漆，用刷塗、滾塗或噴塗的方式塗佈在要施作的地方”兩道”以上。

■底漆快乾容易結皮，如果太快乾可加10%水稀釋避免結皮，避免過度稀釋，加過度的水會影響綁油煙效果。

■塗刷過程如果乾燥太快，會有結粒的情形，要適當加水，以避免結粒或結皮的情況。

■水性綁油煙底漆乾燥速度很快，刷子可能會越刷越硬。要注意刷子的保濕。如果刷子真的乾掉變硬，就趕緊泡水換另外一隻刷子使用。施工中如有休息時間，應立即將刷具洗淨泡水，不要泡在漆裡，以免乾燥硬化。

3. 塗刷面漆

水性水泥漆或乳膠漆塗刷兩道。

使用[水性綁油煙底漆]與[油性水泥漆]綁油煙效果差異大嗎？

油性水泥漆效果當然很好，但是，水性綁油煙底漆效果也不差，只是使用習慣要調整。

畢竟，水性與油性的特性或強項並不同。油性水泥漆施作一道就有效果；而水性綁油煙底漆要施作兩道才能有效阻絕吐油往上浮。不過，水性綁油煙底漆無添加有害的揮發性有機溶劑，對施工的人與住戶身體沒有危害。這是最重要的。

注意事項

■下雨天或是濕度高於80%，請勿施工，以避免漆膜難以乾燥。

■前一道乾燥後才能再上一道。

■底漆乾燥時，漆膜顏色會呈現微黃，這是正常現象，不代表沒有綁住（水性綁油煙底漆與油性水泥漆的不同之處）。

■刷具沾上塗料後在容器口輕抹，以去除多餘塗料，避免塗料滴落。

■如果煙燻嚴重污染，可以刷塗3道，以達最佳效果。



青葉油漆

絕 · 對 · 出 · 色

超連結專區 產品介紹

水性 Stone Paint System

外牆造型塗料

環保

耐候

抗裂

防水

易施工

The Granite Texture Exterior
Wall True Stone
Template Brochure




採用壓克力耐候型樹脂，搭配耐候型顏料精製而成。外牆表面凹凸有型耐看又防水，符合國際潮流，引領國內外牆造型風格。

特點

- 1、漆膜耐候性優異，使用年限更長久。
- 2、具有彈性可預防漆膜小裂痕。
- 3、防水性佳、適合用在多雨潮濕的台灣氣候。
- 4、顏色多樣、變化萬千。
- 5、高附著力、黏著度強，搭配底漆施作不易剝落。

施作示意圖

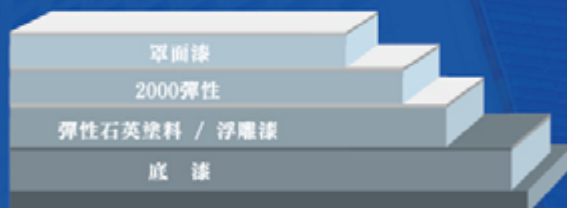

浮雕漆與彈性石英塗料施作工序

- 1 表面清理：新舊被塗物的表面有差異性。新設水泥牆需充分養護21天以上，才能進行後續工序。舊水泥牆面需將表面風化鬆脫處刮除、油漬等污染物清除乾淨後，方可施作。如果是覆蓋在舊磁磚上，要確保舊磁磚附著度沒問題，方可繼續後續工序。如果會有剝落的可能性，最好將舊磁磚剷除，以免引起公安問題。舊牆面在施工前最好用水刀清理一遍。
- 2 裂痕修補：使用適合之填縫材料應依據現場情況作最佳選擇。例如：大裂痕可以使用室外用彈性補土、填縫劑或水泥砂漿等補平。如果使用水泥製品作為填縫材料，修補後至少需要2週養護後，才能進行後續工序。
- 3 施作底漆：依被塗物材質選擇適用底漆。如果是水泥牆面，可採用水性多功能強效底漆，稀釋30-50%，施作1-2道。如果是磁磚，可採用水性多功能強效底漆，不稀釋直接塗1-2道。
- 4 施作溝縫色：如果有要施作溝縫，可使用彈性塗料，先選擇適合的溝縫色，把整個建築物噴塗/刷塗、滾塗至均勻。(註1)
- 5 區分溝縫線：用養生膠帶把要預留溝縫的位置貼好。(註2)

- 6 中材塗佈：將彈性石英塗料 / 浮雕漆噴塗或滾塗於牆面上，並依建築設計要求調整塗膜顆粒外觀與紋理質感。
- 7 清除養生膠帶：中塗施作好，立即將養生膠帶撕掉，不要等全乾才撕。(註2)
- 8 貼上養生膠帶：用養生膠帶把要預留溝縫的位置貼好。(註2)
- 9 施作面漆：選擇適合之顏色施作面漆，可使用彈性塗料面漆，施作1-2道。
- 10 清除養生膠帶：中塗施作好，立即將養生膠帶撕掉，不要等全乾才撕。(註2)
- 11 施作透明罩面漆：噴塗、滾塗或刷塗透明罩面漆在整個牆面上，即可完成整個工序。

註1：這個工序也可以留到後面，採用silicone填縫劑來填補溝縫。
註2：如果沒有施作溝縫色，此步驟可略過。

適用範圍

室內外水泥牆、新舊磁磚、矽酸鈣板、木板等皆可施作，底材的處理要依不同的板材，先做前處理。例如：木板需要先做油性桐油底漆後，再依工序施作。矽酸鈣板與木板不適合做在戶外。

工程		材料名稱	與水稀釋比	塗裝數	塗佈量m²/L	間隔時間	施作方法
1	基底處理						
2	底漆	水性多功能強效底漆	水泥底材：30-50% 磁磚滾板：0%	1-2	14-21	24HR 以上	刷塗/滾塗
3	溝縫色	彈性塗料	0-10%	1-2	5-5.5	24HR 以上	噴塗/滾塗/刷塗
4	中材	浮雕漆/彈性石英塗料	0%	1-2	1.0-1.3	24HR 以上	噴塗/滾塗
5	面漆	彈性塗料	0-10%	1-2	3-3.5	24HR 以上	噴塗/滾塗/刷塗
6	透明罩面漆	罩面漆	0%	1-2	12-15	24HR 以上	噴塗

註：塗佈量為參考值，要根據底材粗糙度與施工當時氣候風量而有所差異，以實際現場狀況為主。



超連結專區 施工影片



水性外牆造型塗料

仿石材紋理DS800系列 多彩漆

Stone Paint System The granite texture finish for exterior wall.

環保

耐候

抗裂

防水

易施工

產品特點

1. 純水性多彩漆，符合環保訴求。
2. 低VOC、低氣味、無毒性。
3. 塗膜有彈性，具有抗裂防水功能。
4. 色彩紋理變化多，可以客製化。
5. 方便施工，不受限於建築物外觀，適合各種造型，如圓弧設計。
6. 輕量型建材，降低建築物承載量。
7. 降低碳排放量(與貼磁磚相比)。
8. 容易維護與重新翻新。
9. 不受底材限制，使用適當的底漆，可用在多種底材上。
10. 漆膜強韌不易剝落。
11. 正確施工，耐久性可達15年以上不剝落。

如何清潔

1. 建議一兩年可清洗一次。
2. 使用中性清潔劑與海綿擦洗灰塵，並使用高壓水沖洗，建議水壓設計1000磅/cm²以下，避免破壞塗層。
3. 清洗只能除去表面灰塵，陳年雨痕很難清除。要從設計減少雨痕的發生。

如何維持外牆塗料的美觀性

為了讓建築物維持良好的外觀，洩水處理設施(如滴水條)是設計建築物的重點與趨勢。當髒污灰塵累積在建築物平面上，遇到下雨的情況，髒污灰塵會順著水流下在表面產生污痕。因此，滴水條或滴水突緣的洩水設計，可以改善或避免這個情況發生。




滴水條設計



天溝設計

施工說明 / 程序圖

11. 施作罩面漆，罩面漆建議使用噴塗，可依客戶需求施作有光或啞光。

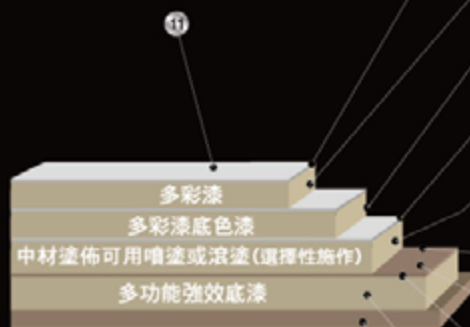

備註一：溝縫施作：需貼上紙膠帶，可用中性填縫劑或各色塗料做溝縫。

10. 適當時間去除膠帶：可用美工刀割好再撕，效果比直接撕效果好。
9. 上多彩漆：多彩漆需用噴塗，花紋依樣板噴塗多寡而定，理論塗佈量為2.5m²/kg，此量可增減，依施工人員而定。
8. 上多彩漆底色漆：可用刷塗或滾塗，施工須塗佈均勻。
7. 去除膠帶，中塗施作完成後，於適當時間去除膠帶，可用美工刀割好再撕，效果比直接撕效果好，再重貼第二次膠帶。
6. 中材塗佈，可用噴塗或滾塗，依不同喜好調整塗膜表面，調整噴嘴大小或採用不同滾輪，均可施作成不同表面。附註：亦可不做中材。
5. 貼膠帶，用所需尺寸。
4. 區分溝縫線，量好所需尺寸，上溝縫顏色，可用彈性塗料。
3. 施作底漆，依被塗物材質採適用底漆，如水泥牆可用水性多功能強效底漆，需上一道至二道。
2. 裂痕修補，視被塗物材質使用補縫材料，水泥牆可用水泥或外牆專用補土補平。
1. 表面清理，新舊被塗物的表面有差異性，新水泥牆面需養護21天以上，風化的牆面、表面脫落物須刮除乾淨，或用水刀清除。

溝縫色製作

工法一 多噴一層漆作溝縫色：(1)浮離漆前或後在溝縫預留處先噴塗2000彈性外牆塗料(可參考色卡選色)一道，完全乾燥後，放樣並貼溝縫膠帶再進行後續步驟。(2)可以在水泥面先噴塗油性平光黑(或其他顏色)作為溝縫色，再進行後續水性多功能強效底漆等工序。注意：如溝縫膠帶貼比較久，容易將底層塗料拔起來。

工法二 施作中性填縫劑：完成最後罩面漆後，在預留溝縫處抹上中性填縫劑。



青葉油漆 X 仿清水模塗料

雅


典

娜

Art and Nature

藝術。純粹

俐落。工業

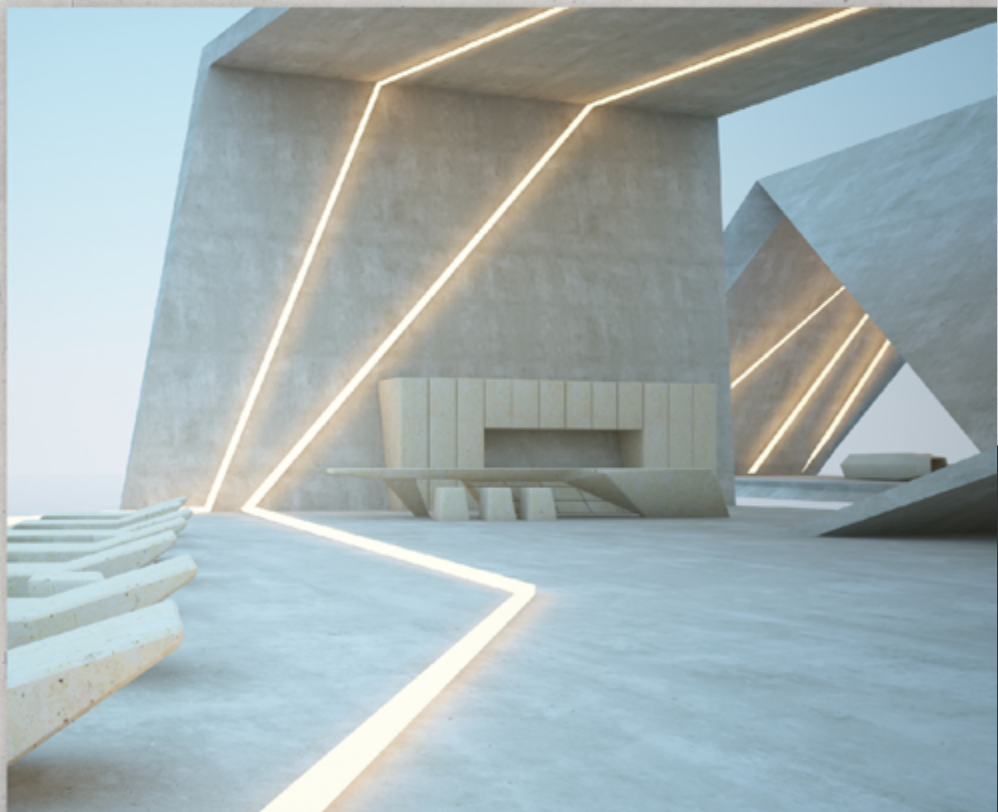

超連結專區

施工影片

MOMO 立即下訂

1. 雅典娜仿清水模塗料
(套裝組)

2. 雅典娜仿清水模塗料 (含
天然海藻滾刷套裝組)



•此為情境示意圖，實際塗刷效果以實際施工狀況為準。•

世界上有很多偉大的建築師，設計出不凡的建築，採用了各式各樣令人矚目的建築材料。尤其現在的建築講究的不是絢麗的外表，而是與大自然融合為一體的雋永設計。而當我們提到設計風格是與大自然融合為一體的建築師，就不能不提安藤忠雄。安藤忠雄利用清水模的簡單，完成了不平凡且名揚國際的建築設計。清水模是一個很簡單乾淨的建築材料，但是要做出平整完美的清水模外觀，卻是非常的困難！青葉雅典娜塗料的簡單色澤，臨摹出不均勻且自然的清水模外觀，施工方式簡單，成就出不平凡的清水模。

DIY 步驟教學

塗料工序：1.水性多功能強效底漆 2.底色漆 3.中塗漆 4.面漆 5.啞光單面漆

■施作雅典娜塗料於外牆時一定要做水性多功能強效底漆打底，以增加對底材的附著。

■如果牆面有需要刷保護漆，可以噴塗啞光單面漆保護即可。

1.前置作業

舊牆面需先用強力水柱沖刷乾淨，把鬆脫的物質、油漬、灰塵、舊漆膜等清除乾淨。

2.底漆

將水性多功能強效底漆攪拌均勻後，倒出需要的量到一個容器中。添加水稀釋30~50%。用滾塗或刷塗的方式均勻刷在牆面上。一般來說底漆只要施作一道，但是，如果水泥牆粉化嚴重，可以塗刷底漆兩道。（外牆一定要施作底漆，室內可依據實際底材狀況而定。）

3.底色漆施作

將底色漆用清水稀釋後，即可施作於牆上。可以用噴塗或滾塗的方式進行（避免刷塗，易產生刷痕），施作1~2道。稀釋比例依照塗裝方式而定。如果用噴塗的方式，稀釋比例約為20到30%，滾塗大約稀釋比例為10~20%。顏色均勻且乾燥之後就可以進行下一個階段。

4.中塗漆施作

取中塗漆添加清水30~40%稀釋。攪拌均勻後，以粗線長毛滾刷均勻沾覆中塗漆。先將滾刷上的漆順均勻後，再




如何打造挖孔效果

室內：先用砂酸鈣板或木板釘出需求的樣式，並挖孔。再施作塗料。

（如果使用木板，要先批土把木紋填滿，並且要封底，避免吐油。）

室外：先用水泥纖維板釘出需求的樣式，並挖孔，再施作塗料。樓層較高或水泥纖維板有剝落疑慮的地方，建議施作真實的清水模，避免板材剝落造成危險。

如果不需要挖孔，可以直接施作於牆面，只要施工環境安全，樓高不是問題。多種材質都可以附著。雅典娜塗料耐候性佳，適用於室內或室外。

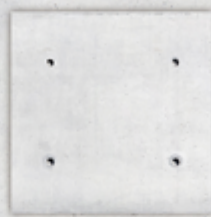

施作影片介紹

滾塗於牆面上。漆量要適當。以不規則的方式交叉滾塗於底色漆上。施作時，讓滾刷盡量與牆面平行，輕輕的滾在牆面上，盡量避免用力壓。這個步驟要多練習，滾出來的顏色才會符合預期的效果。如果漆料有滴下來的狀況，用滾刷輕輕地滾過即可。滾刷時，不用每個地方都滾到，有些地方濃密、局部稀疏。一次漆量不要太厚，要薄塗多次堆疊。這樣紋理更自然。（欲製造水泥自然不均勻感，中塗漆施作時可用霧狀噴水器噴水在塗膜表面，局部噴灑少量，邊噴水邊用滾刷調整不均勻感即可。噴水可以模糊滾痕，讓滾痕產生糊化的效果，此步驟看個人需求施作，如果不需要此步驟略過即可！）

5.面漆堆疊

將面漆用清水稀釋40到50%像步驟4一樣，不均勻地滾塗在牆上。沾附適量就好，不要一次太厚、太多、甚至到流下來的狀態！

6.啞光單面漆施作

用噴塗或滾塗的方式，將單面漆均勻噴塗在完成面上，以作為保護。

■以上為外牆的施作工序。室內在施作的時候，可以比照室外的施作流程。但是由於室內的條件，沒有室外嚴苛。所以底漆與單面漆，可以依底材與環境條件，來選擇是否施作。

奢華珠光，耀眼璀璨

青葉雅典娜璀璨藝術系列為空間注入高雅靈魂，展現獨一無二的高級感

DIY 步驟教學

雅典娜璀璨藝術系列

雅典娜璀璨藝術系列是一款專為高端裝潢設計而打造的珠光效果塗料。其靈感源自雅典娜的神秘與優雅，使用後能創造出細膩的光澤與璀璨的視覺效果。每一筆的塗刷，彷彿將星光與質感交織，完美呈現奢華與藝術的結合。

雅典娜璀璨藝術系列特別適合用於客廳、臥室、餐廳、商業空間等需要高級質感的牆面。無論是作為主牆還是點綴設計，都能為空間帶來高端與獨特的藝術氛圍。

注意事項：

1. 璀璨藝術系列是屬於藝術塗裝，不同人操作會呈現不同的樣貌，建議先學習施作並提供自己施作的樣板給設計師或業主確認。確認後方可正式施作。
2. 燈光選擇得當，可以增加呈現的質感。局部打燈的效果更能顯現出珠光的質感。如：古銅玫瑰燈光建議選擇柔和的暖光3000k，避免使用白光4000K或以上，以增加質感。局部打燈的效果更能凸顯古銅光澤感。
3. 珠光效果要顯著還是隱約，取決於珠光面塗漆的厚薄。請自行練習製作樣板，讓業主挑選避免往後糾紛。如：伯爵香檳適合比較飽滿的珠光，加水稀釋的比例就可以降低，施作兩道以達到理想的效果。
4. 凹凸面的做法有很多種，可以參考影片學習。
5. 底色漆塗布建議使用高品質的細絨滾筒或噴槍（不建議使用油漆刷以避免刷痕）。面塗則根據想要的效果，可以選擇不同的施工手法來調整光澤和質感，例如凹凸面立體效果、平面效果等。
6. 在施工前，請將雅典娜璀璨藝術系列的塗料徹底攪拌均勻，以確保珠光效果能均勻分佈。若需要稀釋，請按照建議的比例進行，以免影響成品效果。

璀璨藝術系列組合下列幾色(古銅玫瑰、銀黑星光、藍色星辰、流金歲月、伯爵香檳)包裝盒裡面有底色漆2公升、面漆500g、木漿海綿*1、4吋細絨滾刷*1、攪拌棒*1。

適用 古銅玫瑰 銀黑星光 藍色星辰 流金歲月 伯爵香檳

1.前置作業

在進行雅典娜璀璨藝術系列的施工前，請確保牆面乾淨、平整、無塵且無油污。對於有裂縫或不平整的牆面，建議先使用打底塗料進行填補與修復，以確保塗料效果的完美展現。

2.批土塑型（選擇性施作）

將不平整處補平或利用批土塑造出有紋理的牆面，保留批刀抹過的痕跡，為求乾燥速度加快，且造型更立體，可以將批土添加約10%的石膏粉，有需要時還可加些少許水性樹脂，混合後再做造型。完全乾燥後，用砂紙打磨，把凸起鬆脫的部分磨掉。請參考青葉的教學影片。

3.底色漆施作

用噴塗或滾塗的方式施作底色漆直到均勻。不建議使用刷塗方式避免刷痕產生而影響外觀。

4.珠光面漆施作

4.1古銅玫瑰 銀黑星光 藍色星辰 流金歲月 適用

取適量的面漆加水稀釋後使用。面漆與水比例大約6:4，攪拌均勻後備用。使用布或海綿沾取已經稀釋後的漆料，以畫圈或以8字形不規則的擦塗在底色漆上。可以保留部分的底色，也可以全部覆蓋，建議應施作樣板讓業主確認後再大面積施作。面漆可以施作一至兩道，或是第二道只要局部加強即可。

4.2伯爵香檳 適用

取適量的伯爵香檳攪拌均勻備用。使用布或海綿沾取伯爵香檳，以畫圈或以8字形不規則的擦塗在底色漆上。乾燥後，再重複擦塗一次。全部覆蓋伯爵香檳，建議應施作樣板讓業主確認後再大面積施作。



產品介紹



施作影片



塗佈量估算 *此塗佈數據僅供參考，以實際作業為準。

每一組約可塗刷3坪，實際塗刷量可依被塗物的表面性質和塗刷方法而有所增減。

為空間注入高雅靈魂，展現獨一無二的高級感

雅典娜璀璨藝術系列以珠光輕點空間的高貴氣質，雅典娜藝術璀璨系列讓每一抹顏色都蘊含著優雅與奢華。這款系列，不僅僅是一種塗料，更是空間氛圍的完美詮釋。透過不同的施作手法，將珠光色彩的層次感充分展現，為每個角落注入不凡的品味與質感。

DIY 步驟教學

璀璨藝術系列 閃耀珍珠

受到大自然的啟發，經由我們創新的配方，將普通室內牆面換裝為閃動人的質感牆。不僅在光線下閃耀出迷人的光芒，還能與不同底色搭配，創造出各種獨特的視覺效果。它帶有一種低調的奢華感，既華麗又帶點工業風的粗獷質感，為空間增添時尚且獨特的風采。無論是用於精品店、飯店大廳、工作室牆面，還是居家客廳，皆能打造出別具一格的視覺效果，讓空間充滿個性與品味。

適用 閃耀珍珠

1.前置作業

將舊牆鬆脫的油漆、油漬等清除乾淨。

2.批土補平牆面

將不平處以批土補平與磨平。越平整越好看。

3.上色

用噴塗或滾塗的方式施作水泥漆或乳膠漆。不建議使用刷塗方式，避免刷痕產生而影響外觀。如果牆壁的表面都沒有問題，顏色也是淺色系列，也可以直接做閃耀珍珠。

4.閃耀珍珠施作

使用專用藝術刷，以打『X』不規則方式刷塗。可以不用稀釋即可施作，如果太稠可以酌量加一些清水稀釋。刷塗一道即可。如果要很均勻閃耀的感覺，也可以施作2道。

5.使用工具建議：

專用刷



注意事項：

- 閃耀珍珠是屬於藝術塗裝，不同人操作會呈現不同的樣貌，建議先學習施作並提供自己施作的樣板給設計師或業主確認。確認後方可正式施作。
- 燈光選擇得當，可以增加呈現的質感。局部打燈的效果更能顯現出珍珠閃耀的質感。

塗佈量估算 *此塗佈數據僅供參考，以實際作業為準。

每一立約可塗刷4-5坪，實際塗刷量可依被塗物的表面性質和塗刷方法而有所增減。



產品介紹

璀璨藝術系列 極光幻彩

極光幻彩是一款獨具特色的藝術塗料，具備絢麗多變的珠光效果。產品內含高品質珠光顆粒，能在光線的照射下展現出猶如極光般的迷人色彩。隨著光線的角度變化，表面色彩會隨之改變，讓空間增添一抹夢幻且奢華的視覺效果。無論是自然光還是人工光源，都能呈現出豐富而動態的色彩層次，為空間注入與眾不同的藝術氣息，打造高端且充滿個性的氛圍。

適用範圍：

極光幻彩特別適合用於需要創造獨特氛圍的高端空間，如客廳、展示廳、飯店大堂及精品店，讓牆面成為空間的視覺焦點，提升空間品味與質感。

適用 極光幻彩

璀璨藝術系列組合極光幻彩包裝盒裡面有底色漆1公升、面漆500g、4吋滾刷*1、攪拌棒*1。

1.前置作業

在進行極光幻彩的施工前，請確保牆面乾淨、平整、無塵且無油污。對於有裂縫或不平整的牆面，建議先使用打底塗料進行填補與修復，以確保塗料效果的完美展現。

2.底色漆施作

用噴塗或滾塗的方式施作底色漆。建議滾塗時不用加水或只添加少許的水，可以滾塗出滾刷本身的紋理。不建議使用刷塗方式，避免刷痕產生而影響外觀。

3.極光幻彩漆施作

攪拌均勻後倒出適量，加水約20%攪拌均勻備用。以滾刷滾塗方式施作，用不規則的滾塗法，施作1-2道。

塗佈量估算 *此塗佈數據僅供參考，以實際作業為準。

每一組約可塗刷2-3坪，實際塗刷量可依被塗物的表面性質和塗刷方法而有所增減。



產品介紹

青葉油漆 × 萊姆岩系列

藝術與自然並重的塗料美學

Athena

LIMESTONE TEXTURE PLASTER

雅典娜萊姆岩系列



產品說明及施工步驟

*此為情境示意圖，實際塗刷效果以實際施工情況為準。

雅典娜萊姆岩系列

人們嚮往大地的自然質感，卻不想搬來沉重。

雅典娜萊姆岩塗料，取自天然礦物，以手工層層推抹，重現岩石的溫潤紋理。

每一面牆，像被時間刀刻過的表情——真實、靜謐、帶著呼吸。

FEATURES | 產品特點

- 礦物基質感塗層，呈現真實自然的表面
- 水性環保，無添加甲醛及八大重金屬
- 簡單施工，即可呈現專業質感
- 觸感柔和，層次深邃
- 匠心工藝，重現萊姆岩的恆久魅力
- 色彩多元，隨心打造專屬空間風格

保護面漆使用—菲尼斯 奈米PLUS

全新奈米級封孔技術強化防護力，微細粒子深入毛孔形成防護層，阻隔污漬滲透的同時，不掩蓋真實觸感，讓萊姆岩維持原有的自然觸感與礦石紋理。



DIY 施工步驟

1. 前處理

將舊牆鬆脫的油漆、油漬等清除乾淨。

2. 底漆

均勻塗刷「水性多功能強效底漆」一道，確保萊姆岩塗料與牆面間的附著力與穩定性，達到最佳施工效果。

3. 萊姆岩塗料施作

- 第一道（基底層）

使用批刀將雅典娜萊姆岩塗料均勻塗佈於牆面作為基底層。請避免一次厚塗，以防塗層開裂。

- 第二道（造型層）

待第一道塗料完全乾燥以批刀或其他工具（如蜂巢滾刷、海藻球等）用沾附或推抹的方式將雅典娜萊姆岩塗料塗佈於牆面，創造出您期望的粗獷或細緻紋理。可再用批刀輕抹修飾，使紋理層次更自然，呈現最終的萊姆岩質感。

※此步驟可彈性操作，自由呈現喜愛的紋理。

4. 選擇性施作

- 耐污面漆

施作兩道「菲尼斯 奈米plus」透明面漆，有效提升牆面抗污性能。

※此面漆不會改變萊姆岩塗料的原始光澤與自然外觀。

- 藝術搭配

萊姆岩塗料施作完成後，可依個人喜好搭配「雅典娜璀璨藝術系列」產品，為空間增添獨特藝術氛圍。

施作技巧與注意事項

1. 在晴朗乾爽的天氣下是較好的施工時機，氣溫低於攝氏10度，或相對濕度大於85%時，不宜施工。
2. 新設水泥牆面應使其水泥養成二～三週以上，方可施工。
3. 稀釋後之漆料保存時間較短，請依使用量逐次稀釋。
4. 施工場所保持良好通風。
5. 暫停頓施工，應將塗刷工具浸泡在清水中，避免工具硬化。
6. 使用工作架應注意安全，避免墜落。
7. 請勿將剩餘漆料倒入排水孔，避免堵塞。
8. 不建議使用批土，以免影響後續塗料的附著力。

塗佈量估算 *此塗佈數據僅供參考，不具任何保固意義。

1加侖約可塗刷2-3坪（一道），實際塗刷量則依被塗物的表面性質和塗佈紋理而有所增減。





青葉油漆

絕 對 出 色

要環保?要美觀?
還要能上Deck板!?

一般水性塗料漆在鍍鋅板
常面臨易剝落問題



青葉專為鍍鋅鋼板

研發Deck板專用乳膠漆

不必忍受臭臭的溶劑，輕鬆解決漆膜剝落問題

LINE

現在就找青葉，品質一步到位，客戶滿意不找碴。





青葉油漆

絕 · 對 · 出 · 色

還在為 **Deck 板**
該怎麼上漆而**頭痛不已**？
在鋼骨結構普及的今天
天花板大量採用 Deck 板
鍍鋅鋼板也成了施工現場的**常見挑戰**

問題是——
乳膠漆容**易剝落**，溶劑型又**味道刺鼻**
設計與現場，硬生生被卡成兩難

別怕，青葉聽見你的煩惱
專為鍍鋅鋼板研發的
Deck板專用乳膠漆正式登場

直上鍍鋅鋼板，牢牢不掉漆
水性無味，告別溶劑施工地獄
設計自由落地，健康與美感兼顧

這一次，
你不必在「附著力」與「空氣品質」之間做選擇
功能、健康、設計感——青葉全都幫你顧到

LINE

現在就找青葉，品質一步到位。

私訊了解 ▶▶▶





青葉 Ching Yeh

銀立淨 乳膠漆

SILVER IONS

水性環保無添加鉛、汞等重金屬、無添加甲醛、低氣味



日本富士化學株式會社技術合作開發

銀立淨

SILVER IONS

全天候的健康清淨漆

銀立淨多了抗菌銀離子，讓你家的牆，不只出色，更乾淨！

配方中多加了銀離子抗菌劑、硅藻土等功能性原料。特殊配方，讓銀離子不流失。

● 銀離子 天然抗菌劑 可長效抗菌

生活中，一般女生都知道，為了避免新穿的耳洞紅腫、過敏、發炎，都會選擇純銀的耳環，這就是利用了銀離子的抗菌功能。銀離子之所以能抗菌的原理是：



銀離子帶有正電荷 Ag^+ ，藉由正負電荷相吸，


銀離子可穿透細菌的細胞壁、細胞膜， Ag^+ 與細菌的-SH基產生反應，使細菌的DNA產生變異，讓細菌無法進食、繁殖、排泄直至死亡。

當細菌被 Ag^+ 殺死後， Ag^+ 又會從細菌屍體中遊離出來，再與其它細菌接觸，周而復始地進行上述過程，這也是銀離子抗菌持久的原因。

在殺死細菌的過程中，不會產生有害副產物，也不會產生抗藥性。所以德國與日本等先進國家，有將銀離子用在飲用水處理的實例。

銀離子可以有效的抑制六百多種細菌：

大腸桿菌、金黃葡萄球菌、綠膿菌、肺炎桿菌、MRSA（抗藥性金黃葡萄球菌）等常見致病細菌。持久抗菌且不受時間、日照、水洗影響抗菌效果。

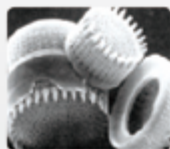

● 硅藻土

硅藻土本身是生物沉積岩，由硅藻的細胞壁沉積而成。

多孔性的結構，可以幫助吸收濕度、隔溫、隔音、吸收廢氣以提高室內空氣品質。硅藻土用途多多，不僅可以用在塗料領域，還可以過濾醬油、啤酒。



Ching Yeh

三葉造漆工業股份有限公司

SHAN YEH PAINT INDUSTRIAL CO., LTD

總公司：桃園市平鎮區洪圳路207-1號
電話：03-450-9121
傳真：03-450-9161

免付費訂貨專線：0800-321-092
免付費訂貨傳真：0800-031-331
www.chingyehpaint.com.tw



● 銀立淨乳膠漆特點

1. 超強遮蓋力：遮蓋力加強配方，輕鬆施工。
2. 顏色柔和：提供多元柔和色系。
3. 國家標準肯定：符合正字標記CNS4940規範。
4. 綠建材：榮獲綠建材標章肯定。
5. 抗菌：特製配方，將抗菌銀離子與漆膜緊密結合。
6. 配方添加添加硅藻土、銀離子等功能性原料
7. 配方無添加甲醛、鉛、汞等八大重金屬
8. 防霉：通過日本JIS Z 2911防霉性測試。
9. 安全：所使用之抗菌銀離子為微米級，
並榮獲多項食品安全認證。
10. 技術合作：與日本富士化學株式會社技術合作開發。



● 相關檢驗結果

「抗菌測試」：「經由日本抗菌協會SIAA指定實驗室”BOKEN品質評價機構”，以JIS Z 2801 薄膜密著法測試。


藉由銀立淨乳膠漆內添加的銀離子
抗菌劑，在一般使用環境下，針對
”金黃色葡萄球菌”與
”大腸桿菌”皆能達到**99%**以上之抗
菌效果。



SEM觀察


紅色圈起來的地方表示Ag+抗菌粒子

○ 抗菌劑粒子 (Ag⁺)

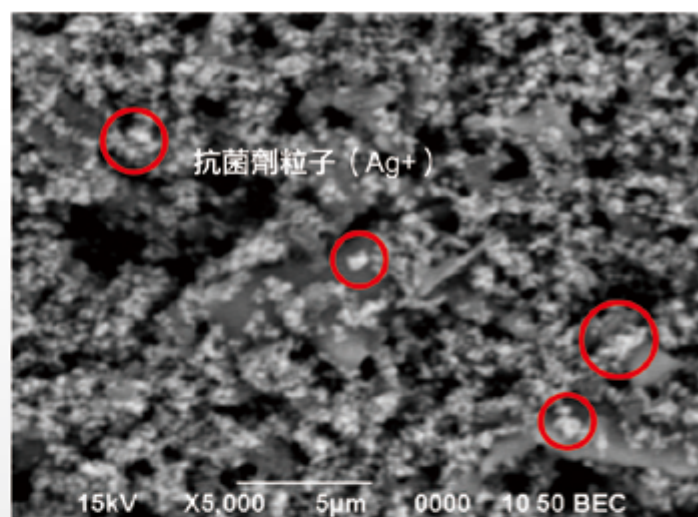

● 高感度蛍光X線 Agピーク


綠色區域顯示銀立淨乳膠漆中含有Ag+

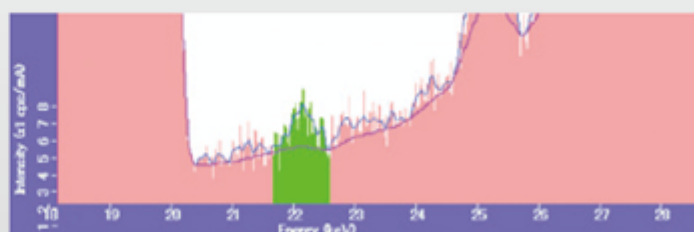




青葉油漆

絕 對 出 色

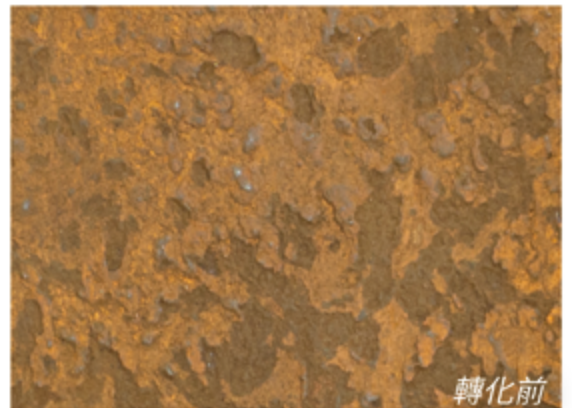

轉化前

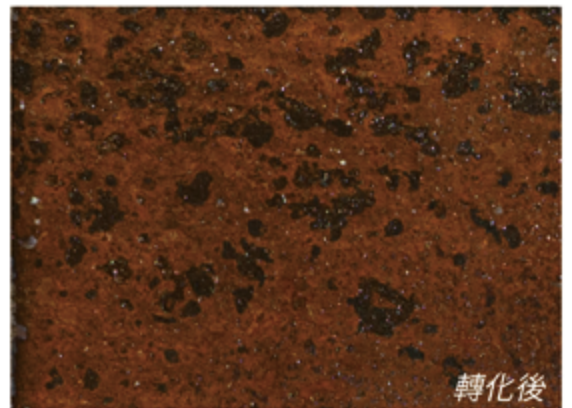

轉化後

固鏽寶

專為鏽蝕鋼鐵件設計

免除鏽工序 | 精準轉化 | 防鏽持久 | 施工便利 | 水性環保

「固鏽寶」具備獨特的轉鏽技術，內含轉鏽因子，能主動與鐵鏽（氧化鐵）發生化學反應，將不穩定的紅鏽轉化為緻密、穩定的深色保護膜，簡化繁雜工序同時延長金屬使用壽命。

用途 專為鏽蝕鋼鐵件設計。有效隔絕水氣與氧氣，防止鏽蝕再生，真正做到化鏽為用、固鏽防蝕。

特點 1.可直接塗於鏽蝕表面，免除完全除鏽工序。2.精準地與「鏽蝕處」反應，形成保護層。3.防止氧化再生鏽，延長金屬使用壽命。4.水性環保，施工安全便利。



DIY 步驟教學

1. 清潔表面

用鐵刷或刮刀，先把鬆掉的舊漆和厚厚的浮鏽清除。表面若有油污，請用溶劑擦拭乾淨並保持乾燥。

2. 塗刷固鏽寶(二道)

- 開啟後，請先充分攪拌均勻。建議以刷塗方式施作，沾取適量薄塗一層於鏽蝕的鐵件表面。
- 施作完第一道後，靜置約24小時，使漆膜充分反應與乾燥。再塗刷第二道，並再次靜待約24小時，以確保鏽蝕完全轉化。

※切勿一次厚塗，以免漆膜乾燥後產生開裂。

3. 表面補平(選擇性)

若鏽蝕造成表面凹洞且需平整美觀，可於第二道固鏽寶完全乾燥後，使用汽車補土或 AB 膠進行補平。補平材料乾燥後，請將表面打磨平整，方便後續塗裝。

※本產品不具備「填補凹洞」的補平功能

4. 施作面漆

在第二道乾燥 24 小時後(或補土層乾燥並完成打磨後)，需依需求選擇合適的面漆系統進行施工。

注意事項

- 在晴朗乾爽的天氣下施工最佳，氣溫低於攝氏10℃或相對濕度高於85%時，不宜施工。
- 施工場所應保持良好通風。
- 本產品 PH 值偏低。施工時請務必戴上手套和護目鏡，避免刺激皮膚和眼睛。
- 使用工作架時應注意安全，避免搖落。
- 施工後請立即清洗或將塗刷工具浸泡於清水中，避免硬化。
- 鏽蝕嚴重處須先清除鬆動之浮鏽與舊漆膜，確保附着力。
- 不可使用「調合漆」或「油性水泥漆」當作面漆，且嚴禁與其他水性或油性漆混合使用。
- 禁止厚塗，以免漆膜乾燥後產生裂紋，影響防鏽效果。
- 不適用於高腐蝕性環境。
- 皮膚若不慎接觸本產品，請立即以大量清水沖洗，避免酸性物質刺激皮膚，並視情況洽詢醫療。
- 使用前請詳閱產品說明書或教學影片。

※塗佈面積

每 0.75kg 約可塗佈 2.7-3.5 平方公尺(二道)。
此塗佈數據僅供參考，不具任何保固意義。



完美長效防護組合

固鏽寶 2 道 → 選配: 補土 → 安寶漆 1-2 道 → 彩鋼漆 1-2 道



短期防鏽組合

固鏽寶 2 道 → 選配: 補土 → 彩鋼漆 1-2 道



室內防鏽組合(使用水性塗料需定期修補)

固鏽寶 2 道 → 選配: 補土 → 水性萬用白底漆 1-2 道 → 水性真好漆 1-2 道





青葉油漆
CHING YE H

通過 ISO14064-1 和 ISO14067 碳足跡認證