

Panel de interconexión con blindaje completo


Instrucciones de instalación DN-91624S-EA

1



Desatornille los tornillos y abra la tapa metálica.

2

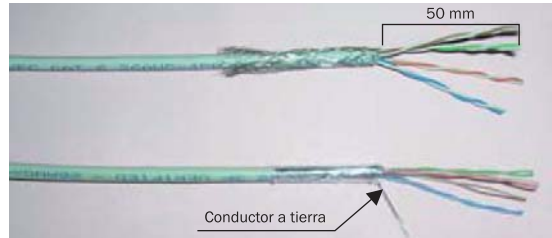

Pele aproximadamente 50 mm del revestimiento del cable, retire hacia atrás el blindaje y separe los cables en grupos de 4 pares cada uno.

3

T568A

Pin 1 Blanco/Verde
Pin 2 Verde
Pin 3 Blanco/Naranja
Pin 4 Azul
Pin 5 Blanco/Azul
Pin 6 Naranja
Pin 7 Blanco/Marrón
Pin 8 Marrón

T568B

Pin 1 Blanco/Naranja
Pin 2 Naranja
Pin 3 Blanco/Verde
Pin 4 Azul
Pin 5 Blanco/Azul
Pin 6 Verde
Pin 7 Blanco/Marrón
Pin 8 Marrón

Siga la dirección de las etiquetas de código de color para colocar los cables en T568A o T568B, separe un poco los cables para su colocación e inserte el cable par a par en cada hueco.

4




Presione el blindaje hasta que tome tierra y mantenga el cable recto. Introduzca los cables con una herramienta crimpadora Krone o 110 y corte los cables sobrantes.

5



Atornille los tornillos a la carcasa metálica hasta que queden fijos los dos revestimientos de cable al mismo tiempo.

6

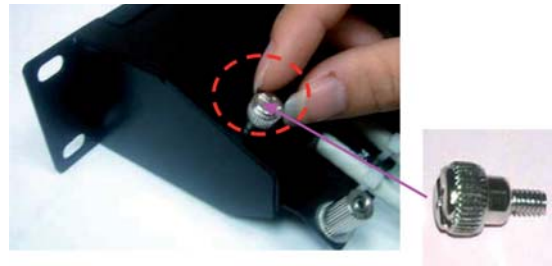

Coloque la tapa metálica en la carcasa inferior y atornille.

7



Fijación del cable

A continuación, complete la instalación.