


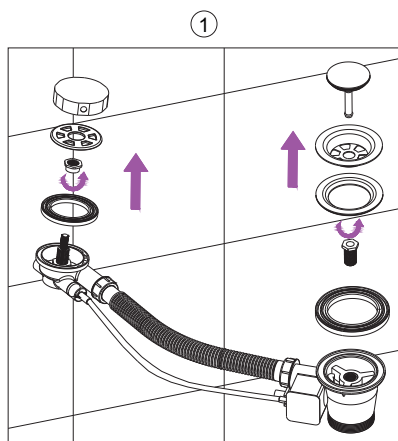
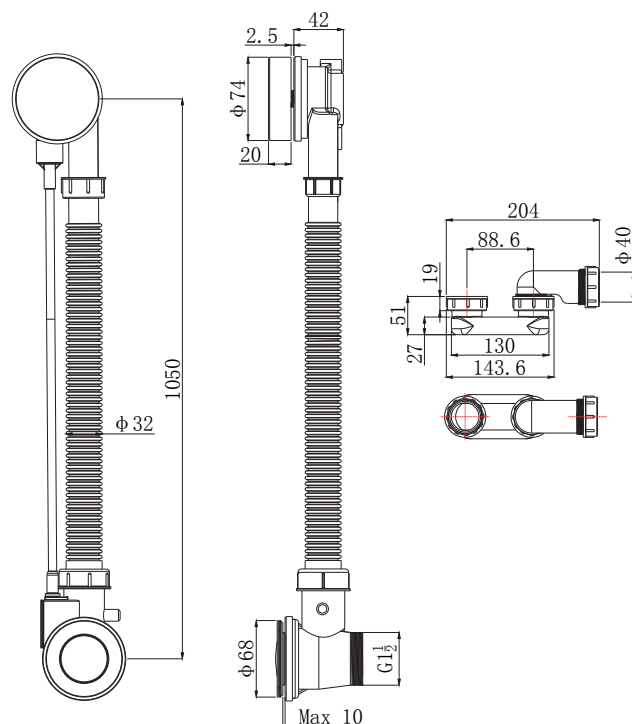


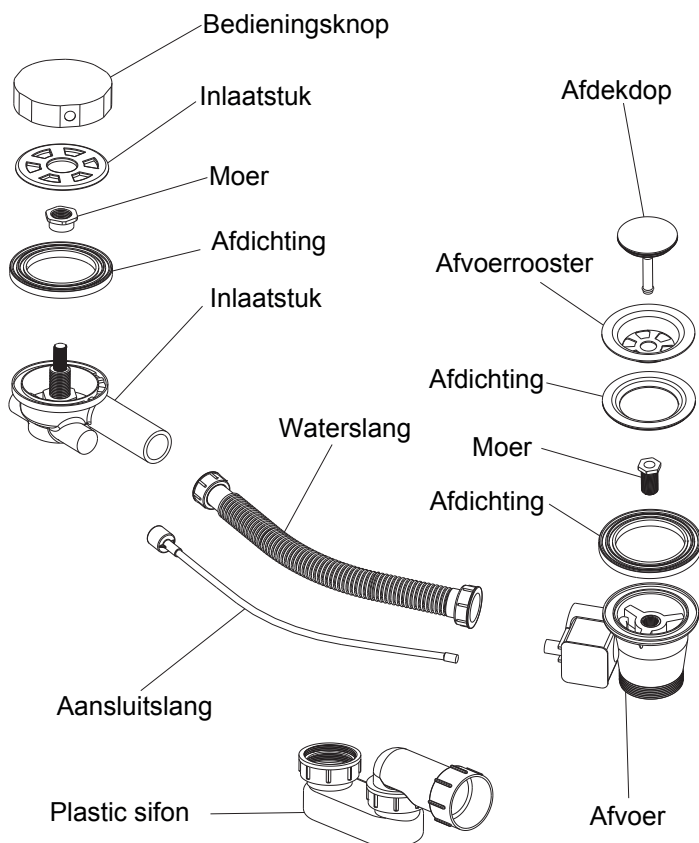



1. Verwijder alle onderdelen van het overloopgarnituur zoals in de tekening.

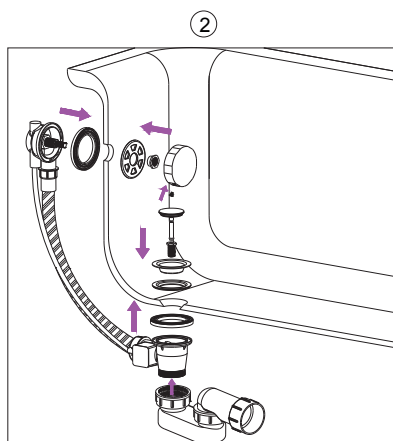

2. Installeer de ene helft van het garnituur aan de zijkant van het bad en de andere kant van de overloop aan de bodemzijde van het bad, conform tekening. Installeer de plastic sifon op de afvoer.

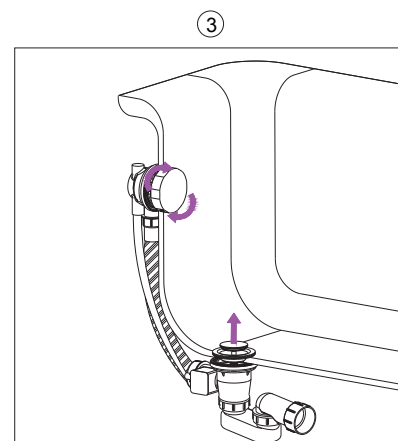

3. Draai de hendel van de inlaat met de klok mee om de afvoer af te sluiten en te voorkomen dat er nog water in de afvoer loopt.

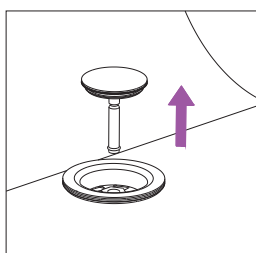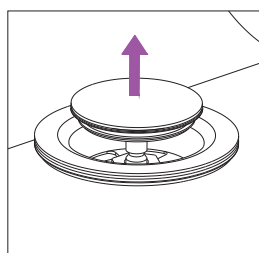

4. Indien u de set schoon wilt maken, druk de afdeplug omhoog en trek deze er uit. Na het schoonmaken kunt u de afdeplug weer terug plaatsen.

Onderhoud

Maak regelmatig schoon, om het oppervlakte schoon en stralend te houden.

1. Maak regelmatig schoon met water en een zachte doek of kleurloze glasreiniger. Niet schuren!
2. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen, deze kunnen het oppervlakte aantasten.
3. Gebruik geen krachtige schoonmaak-, poets- of schuurmiddelen met ruwe of grove deeltjes of nylon borsteltjes om slijtage van de producten te vermijden.