OTA-R3R ML CONVERSION KIT説明書

組み立て前に必ずお読みください。 在組合前請務必熟讀。 Study the instruction thoroughly before assembly.

■注意事項／注意事項／ CAUTION

※本製品は STREETJAM 製 OTA-R3R キット用のコンバージョンキットとなります。
組み立てる為には別途 STREETJAM 製 OTA-R3R キットが必要となります。

※本產品為 STREETJAM 製 OTA-R3R 組裝套件專用的改裝套件。 組裝前需另行購置 STREETJAM 製 OTA-R3R 組裝套件。
※This upgrade kit is reserved for STREETJAM OTA-R3R Kit. User must purchase STREETJAM OTA-R3R kit before installation.

※OTA-R31 キットに使用する場合は、別途オプションパーツ（31OP04 ／ OTA-R3R プーリーホルダーサポート セットのフロント側部品）が必要です。


※若要使用 OTA-R31 KIT 做組裝的情況時， 需另行購置選配零件 (31OP04 / OTA-R3R 傳動座支柱組的前側零件)。
※ Please purchase the option parts 31OP04 / OTA-R3R Pulley Holder Support Set when assemble OTA-R31 Kit.

1 シャーシの組み立て 底盤的組合 Chassis Assembly

シャーシを組み立てます。
ロング、ミドルどちらの場合でも
シャーシの後ろ側部品（カーボンサブシャーシリア）は共通です。
使用するねじ穴が異なります。

組合底盤。
不論長版還是中版的情況， 主底盤的後面的零件 (碳纖維副底盤尾部) 都是共用的，
但要鎖在主底盤上時， 是鎖在不同的螺絲孔。

Chassis Installation.
The Carbon Sub Chassis Rear is common part for long and middle version but please screw in different hole when screw onto the main chassis.

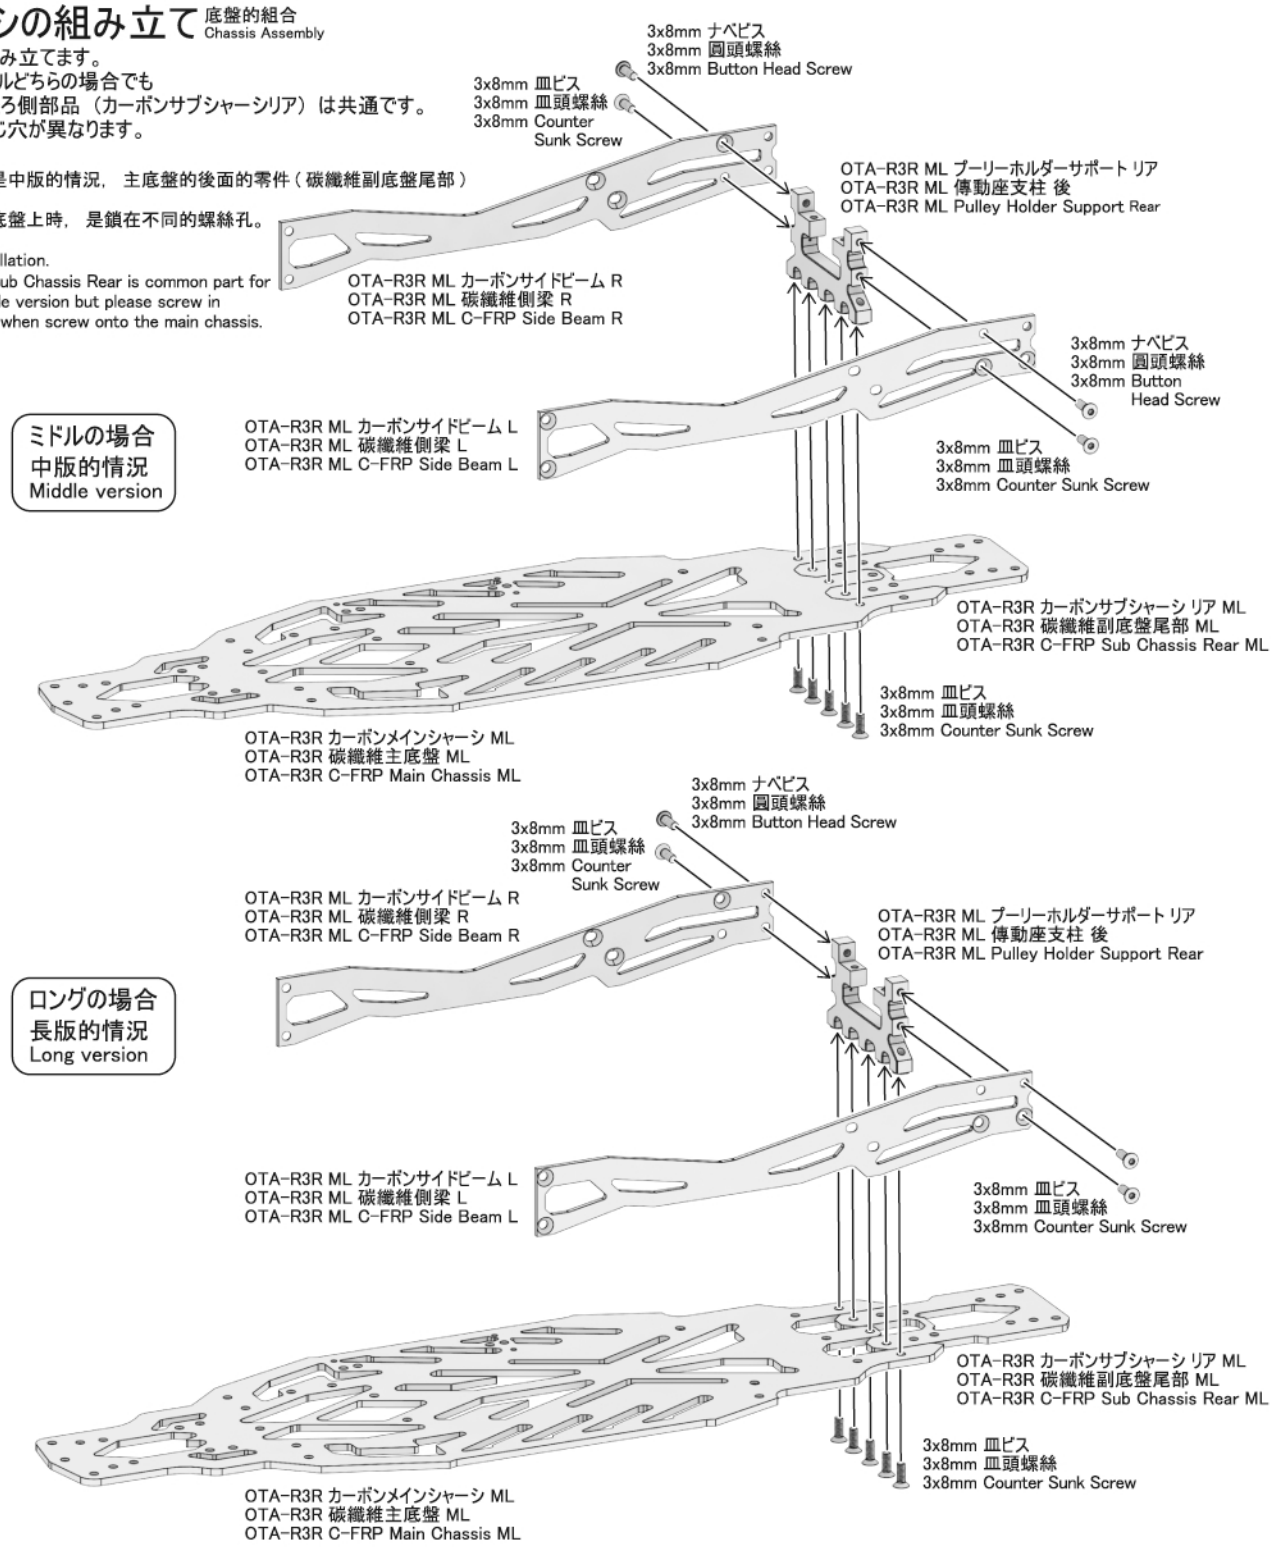


Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

2 パーツの取り外し 零件的拆除 Part uninstall

OTA-R3Rキットから、ベルト、メインシャーシ、カーボンサイドビーム右／左、
プーリーホルダーサポート リアを取り外します。

從OTA-R3R KIT上，將中央皮帶、主底盤、
碳纖維側梁右／左、傳動座支柱後拆除。

Uninstall the center belt, main chassis,
C-FRP Side Beam R & L and Pulley Holder Support Rear
from OTA-R3R Kit.

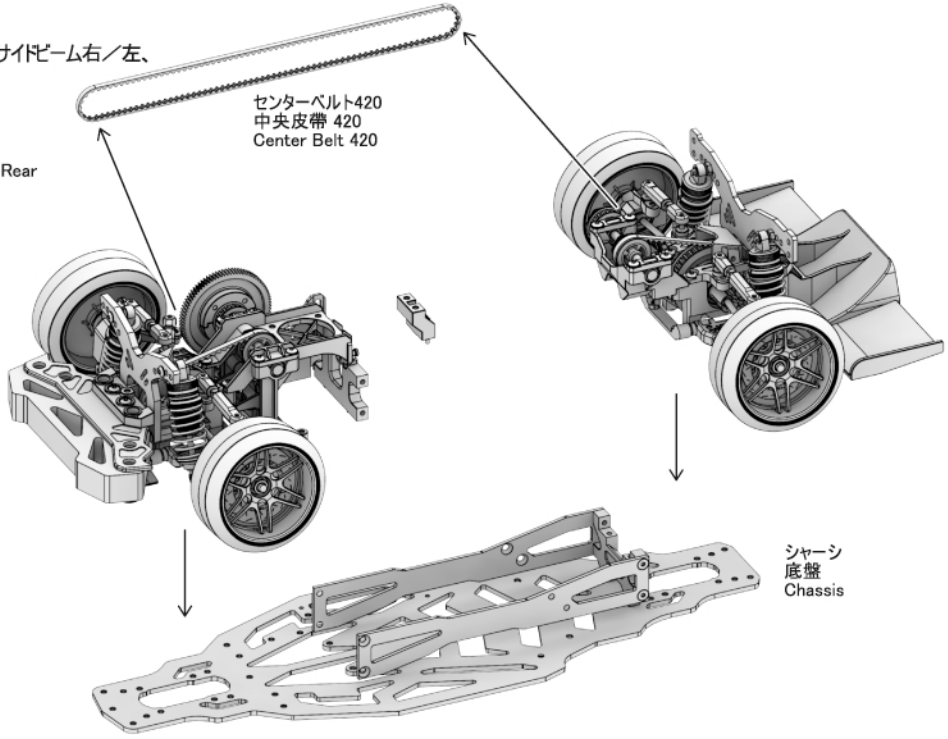

3 パーツの取り付け 零件的安裝 Part install


キットに❶で作成したシャーシ、 ベルトを取付けます。
ロングの場合の説明となります。
ミドルも同様に取り付けてください。

請將步驟❶所完成的底盤及中央皮帶做安裝。
以下以長版的情況做說明。
中版也請以相同的方法做安裝。

Please assemble the chassis finished at Step ❶ and Center Belt.
Below is interpreted base on the long version.
Please assemble with the same steps for the middle version.

ミドルの場合 中版的情況 Middle version	センターベルト 447 中央皮帯 447 Center Belt 447
ロングの場合 長版的情況 Long version	センターベルト 480 中央皮帯 480 Center Belt 480

バッテリーを装着の際、 隙間が出来る場合には
付属のバランススポンジで調整をしてください。
在安裝電池時，若是有空隙的話，
請使用內附的平衡海綿做調整。
When install the battery and found there is gap,
please adjust with enclosed balance sponge before
running the car.

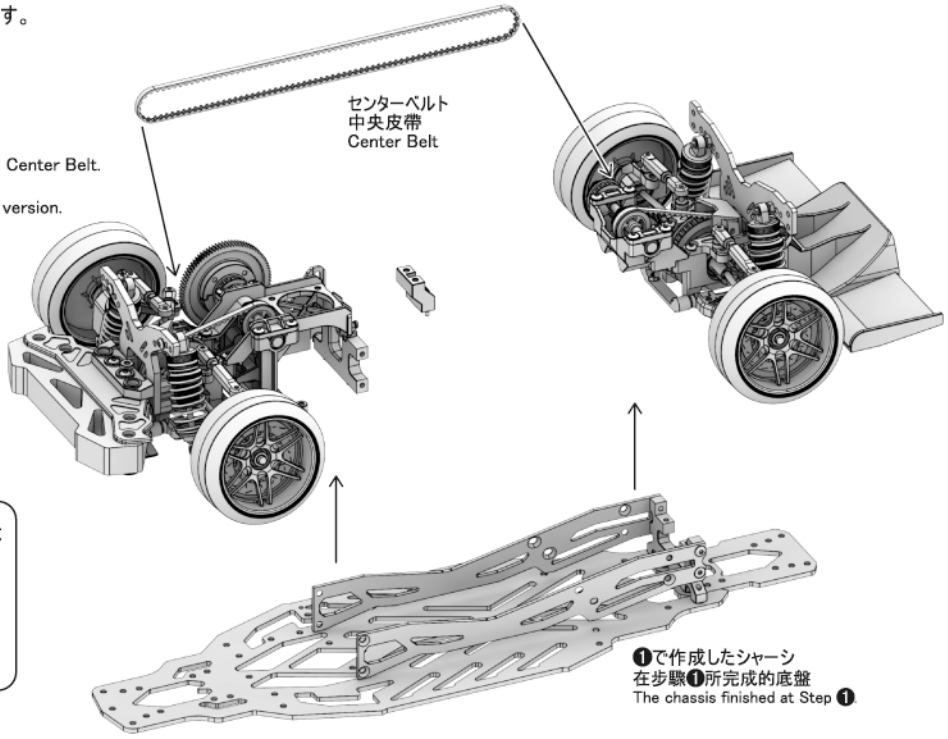


ロングにフレームアシストを取り付ける場合

在長版上安裝側梁補強支柱的情況
The condition when assembling frame assist on long version.

右図は、左側のみの取り付け図となります。右側も同様に取付けます。
右圖僅為左側的安裝圖，右側也以相同方式安裝。
The right picture shows the assembly of left side and right side at the same procedure.
※ミドルの場合は、フレームアシストナットは使用しません。
※中版的情況，不使用側梁補強支柱螺帽。
※Frame assist nut is not required for the middle version.

OPTION PARTS

OTA-R3R フレームアシストセット (310P05)
OTA-R3R 側梁補強支柱組
OTA-R3R Frame Assist Set

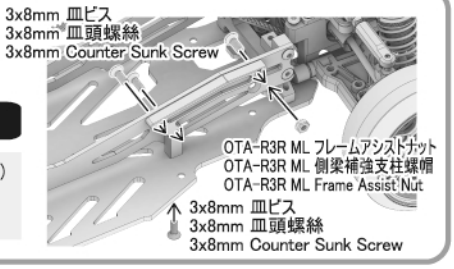

OTA-R3R ML CONVERSION KITパーツリスト OTA-R3R ML改裝套件零件表 OTA-R3R ML CONVERSION KIT Parts List

Part Description	Quantity
OTA-R3R カーボンメインシャーシ ML OTA-R3R 碳纖維主底盤 ML OTA-R3R C-FRP Main Chassis ML	1
OTA-R3R カーボンサブシャーシ リア ML OTA-R3R 碳纖維副底盤尾部 ML OTA-R3R C-FRP Sub Chassis Rear ML	1
OTA-R3R ML プーリーホルダーサポート リア OTA-R3R ML 傳動座支柱 後 OTA-R3R ML Pulley Holder Support Rear	1

Part Description	Quantity
OTA-R3R ML カーボンサイドビーム R OTA-R3R ML 碳纖維側梁 R OTA-R3R ML C-FRP Side Beam R	1
OTA-R3R ML カーボンサイドビーム L OTA-R3R ML 碳纖維側梁 L OTA-R3R ML C-FRP Side Beam L	1
OTA-R3R ML フレームアシストナット OTA-R3R ML 側梁補強支柱螺帽 OTA-R3R ML Frame Assist Nut	2

Part Description	Quantity
センターベルト447 中央皮帯447 Center Belt 447	1
センターベルト480 中央皮帯480 Center Belt 480	1
バランススポンジ 平衡海綿 Balance Sponge	2

Part Description	Quantity
3x8mm 皿ビス 3x8mm 皿頭螺絲 3x8mm Counter Sunk Screw	15
3x8mm ナベビス 3x8mm 圓頭螺絲 3x8mm Button Head Screw	2

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.