Item Code : SJCK002

OTA-Zeon ML 改装套件説明書
OTA-Zeon ML CONVERSION KIT Instruction Manual

OTA-Zeon ML CONVERSION KIT説明書

組み立て前に必ずお読みください。 在組合前請務必熟讀。 Study the instruction thoroughly before assembly.

■注意事項／注意事項／ CAUTION

※本製品は STREETJAM 製 OTA-Zeon MarkⅢキットのコンバージョンキットとなります。
組み立てる為には別途 STREETJAM 製 OTA-Zeon MarkⅢキットが必要となります。


※※本產品為 STREETJAM 製 OTA-Zeon MarkⅢ組裝套件專用的改裝套件。 組裝前需另行購置 STREETJAM 製 OTA-Zeon MarkⅢ組裝套件。
※This upgrade kit is reserved for STREETJAM OTA-Zeon MarkⅢ Kit. User must purchase STREETJAM OTA-Zeon MarkⅢ kit before installation.

1 パーツの取り外し 零件的拆除 Part uninstall

OTA-Zeon MarkⅢキットから、カーボンシャーシ、バックプレート、
カーボンミドルデッキ リア、ポスト L、カーボンアッパーデッキ リア、超硬センターシャフトを取り外します。
カーボンミドルデッキ リア、ポスト Lは、❷で使用します。

從OTA-Zeon MarkⅢ KIT上, 將碳纖維底盤、後傳動軸固定座、
碳纖維尾部二樓板、樓板支柱L、碳纖維尾部上層甲板、
超硬材質傳動軸拆除。
碳纖維尾部二樓板、樓板支柱L將使用在步驟❷

Uninstall the C-FRP Chassis, Back Plate, C-FRP Middle Deck Rear,
Post L, C-FRP Upper Deck Rear, Duralumin Center Shaft
from OTA-Zeon MarkⅢ Kit.
C-FRP Middle Deck Rear and Post L will be used at Step ❷.

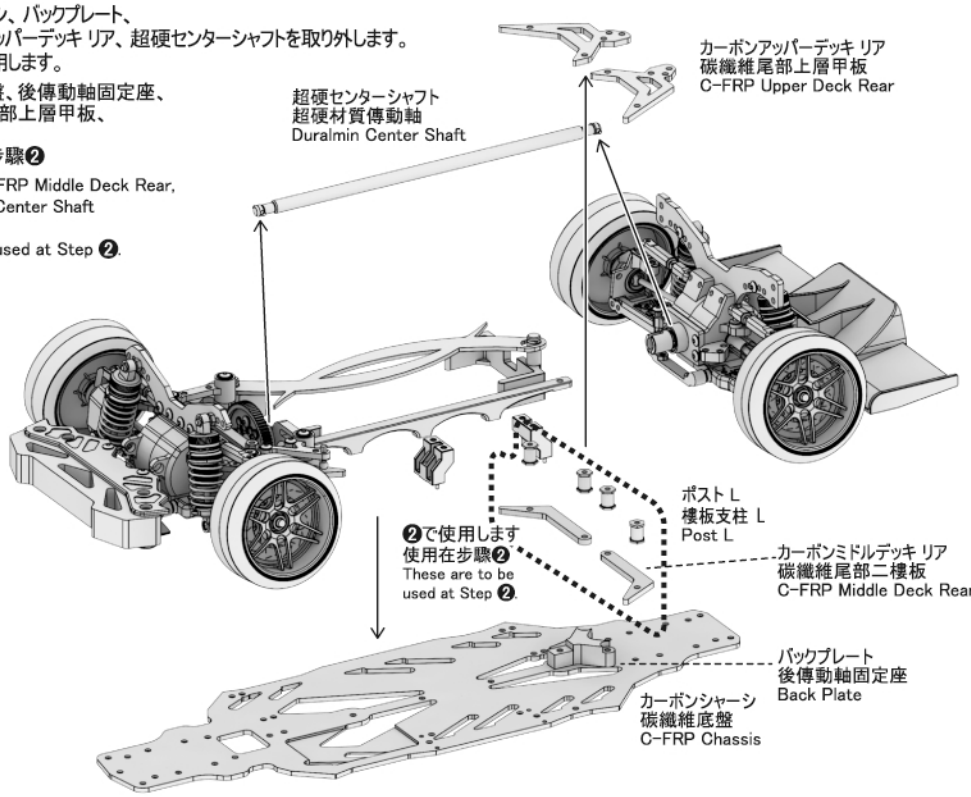


2 シャーシの組み立て 底盤的組合 Chassis Assembly

シャーシを組み立てます。
ロング、ミドルどちらの場合でも
シャーシの後ろ側部品（カーボンサブシャーシリア）は共通です。
使用するねじ穴が異なります。
カーボンミドルデッキ リアを取り付ける場合は、
既存のキットと、 前後逆向きに取り付けてください。

組合底盤。
不論長版還是中版的情況， 主底盤的後面的零件（碳纖維副底盤尾部）都是共用的，
但要鎖在主底盤上時， 是鎖在不同的螺絲孔。
要將碳纖維尾部二樓板做安裝時，
安裝方向與原組裝套件時相反。

Chassis Installation.
The Carbon Sub Chassis Rear is
common part for long and middle version
but please screw in different hole when screw
onto the main chassis.
Please install in reverse direction with original kit
when assemble C-FRP Middle Deck Rear.

ミドルの場合
中版的情況
Middle version

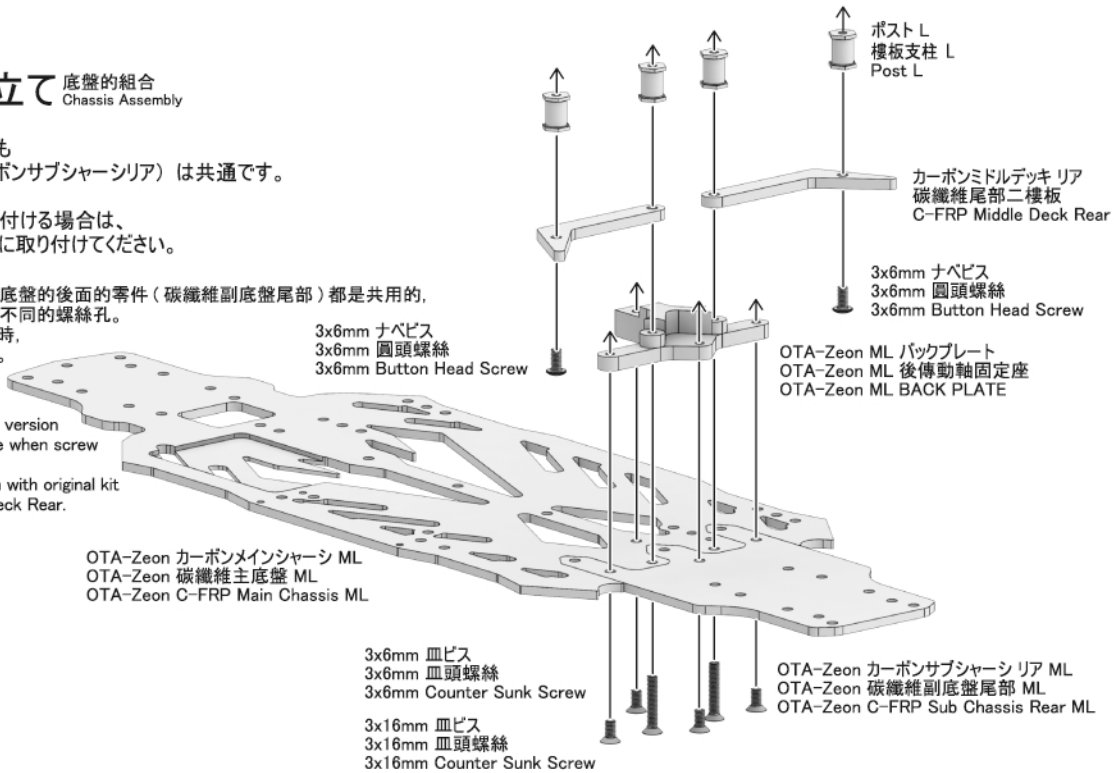

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.


❷ シャーシの組み立て 底盤的組合 Chassis Assembly

シャーシを組み立てます。
ロング、ミドルどちらの場合でも
シャーシの後ろ側部品（カーボンサブシャーシリア）は共通です。
使用するねじ穴が異なります。
カーボンミドルデッキ リアを取り付ける場合は、既存のキットと、前後逆向きに取り付けてください。

組合底盤。
不論長版還是中版的情況，主底盤的後面的零件（碳纖維副底盤尾部）都是共用的，
但要鎖在主底盤上時，是鎖在不同的螺絲孔。
要將碳纖維尾部二樓板做安裝時，安裝方向與原組裝套件時相反。

Chassis Installation.
The Carbon Sub Chassis Rear is common part for long and middle version
but please screw in different hole when screw onto the main chassis.
Please install in reverse direction with original kit when assemble
C-FRP Middle Deck Rear.

ロングの場合
長版的情況
Long version

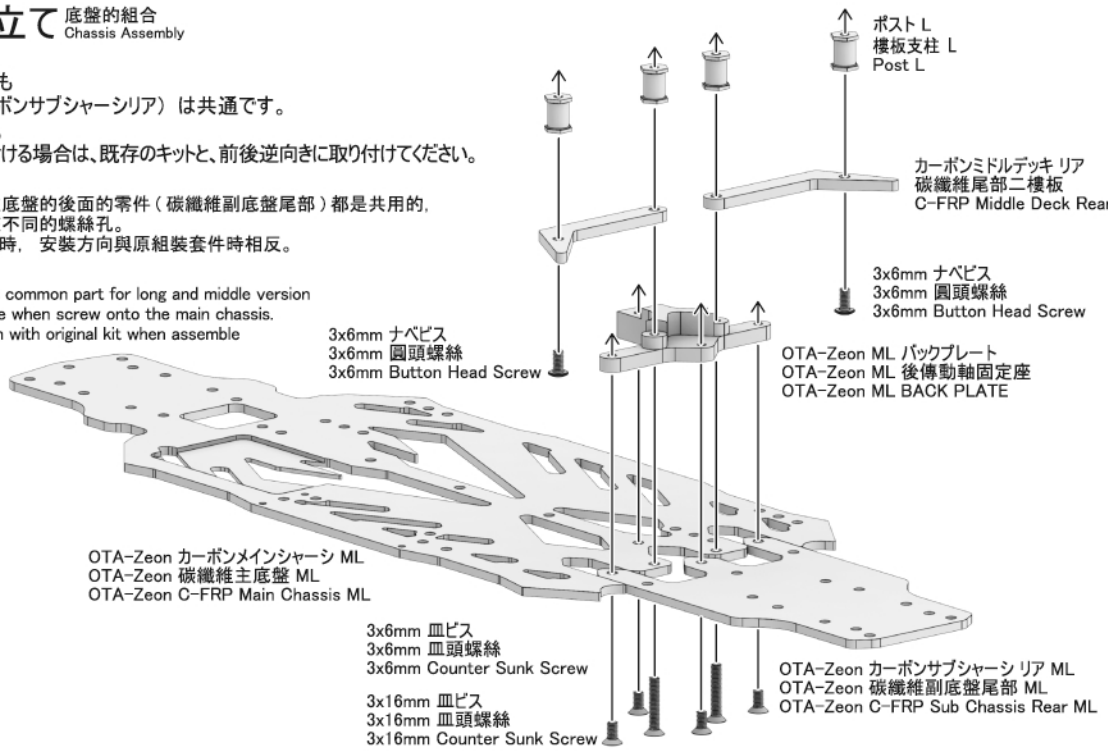


❸ パーツの取り付け 零件的安裝 Part install

キットに❷で作成したシャーシ、センターシャフト、カーボンアッパーデッキ リアを取付けます。
ロングの場合の説明となります。
ミドルも同様に取り付けてください。

請將步驟❷所完成的底盤、傳動軸、碳纖維尾部上層甲板做安裝。
以下以長版的情況做說明。
中版也請以相同的方法做安裝。

Please install chassis finished at Step ❷, center shaft and
C-FRP Upper Deck Rear.
Below is interpreted base on the long version.
Please assemble with the same steps for the middle version.

ミドルの場合 中版的情況 Middle version	OTA-Zeon ML 超硬センターシャフト M OTA-Zeon ML 超硬材質傳動軸 M OTA-Zeon Duralmin Center Shaft M
ロングの場合 長版的情況 Long version	OTA-Zeon ML 超硬センターシャフト L OTA-Zeon ML 超硬材質傳動軸 L OTA-Zeon Duralmin Center Shaft L

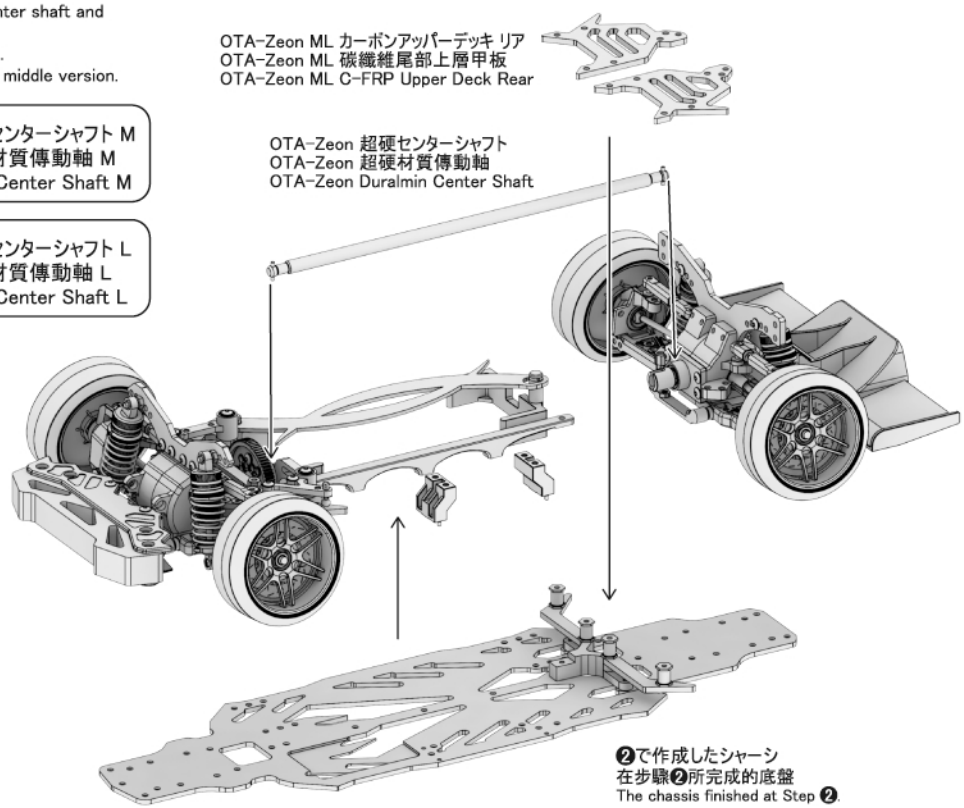

OTA-Zeon ML CONVERSION KIT パーツリスト OTA-Zeon ML 改裝套件零件表 OTA-Zeon ML CONVERSION KIT Parts List

Part Description	Quantity
OTA-Zeon ML 超硬センターシャフト M OTA-Zeon ML 超硬材質傳動軸 M OTA-Zeon Duralmin Center Shaft M	1
OTA-Zeon ML 超硬センターシャフト L OTA-Zeon ML 超硬材質傳動軸 L OTA-Zeon Duralmin Center Shaft L	1

Part Description	Quantity
OTA-Zeon カーボンメインシャーシ ML OTA-Zeon 碳纖維主底盤 ML OTA-Zeon C-FRP Main Chassis ML	1
OTA-Zeon カーボンサブシャーシ リア ML OTA-Zeon 碳纖維副底盤尾部 ML OTA-Zeon C-FRP Sub Chassis Rear ML	1

Part Description	Quantity
OTA-Zeon ML カーボンアッパーデッキ リア OTA-Zeon ML 碳纖維尾部上層甲板 OTA-Zeon ML C-FRP Upper Deck Rear	2
OTA-Zeon ML バックプレート OTA-Zeon ML 後傳動軸固定座 OTA-Zeon ML BACK PLATE	1

Part Description	Quantity
3x6mm 皿ビス 3x6mm 皿頭螺絲 3x6mm Counter Sunk Screw	3

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.