
M-CONCEPT YD-2(E)/S対応、ショートホイールベースコンバージョンキット


【バッテリーホルダーの取付け】

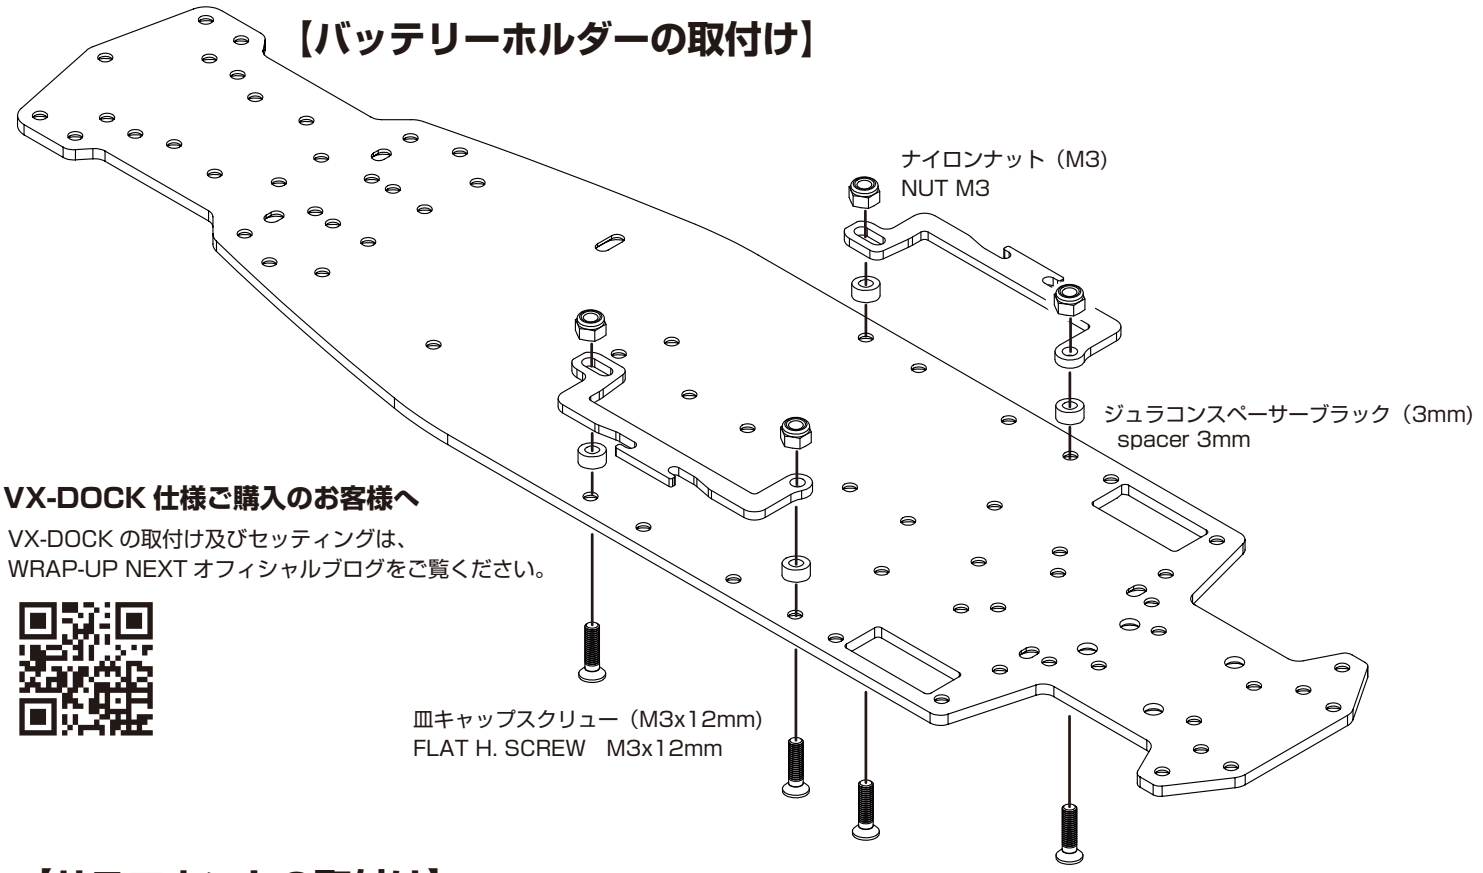

VX-DOCK 仕様ご購入のお客様へ

VX-DOCK の取付け及びセッティングは、
WRAP-UP NEXT オフィシャルブログをご覧ください。

【サスマウントの取付け】

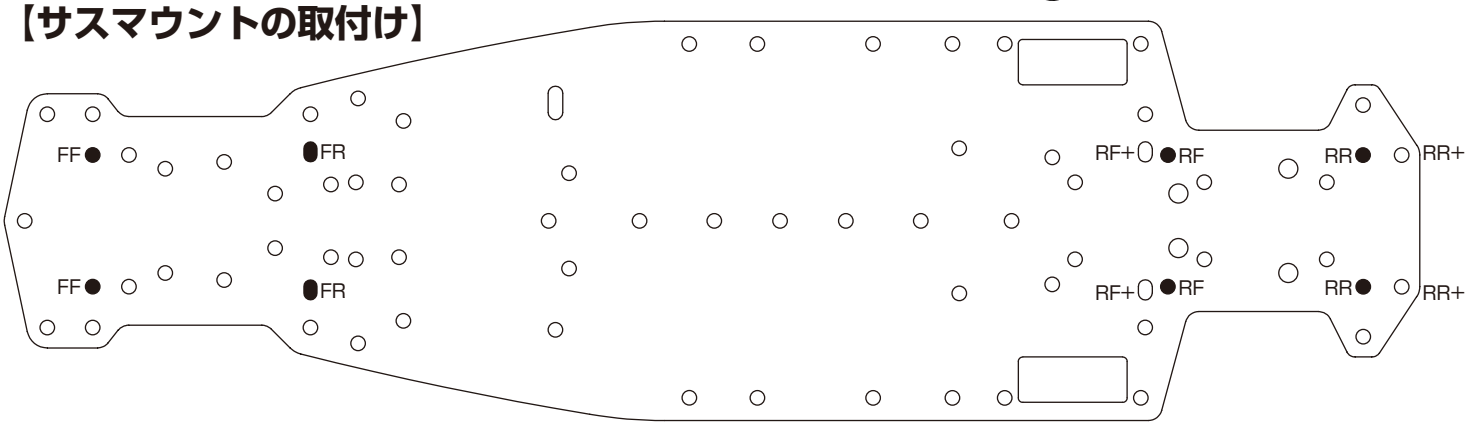

フロントサスマウントの取付け

図の FF/FR 部にサスマウントを取り付けます。
フロントは本製品に付属のサスシャフト 50mm を使用します。
YD-2 標準のサスアームを使用する場合は、本製品に付属の 1/2/4/6mm (計 13mm) 分を全て FF 側に入れ、サスアームは一番後ろにさげます。
Yアーム等他銘柄のサスアームを使用する場合は、アームの幅に合わせてカラーを調整してください。

使用サスマウント参考例:

■FF/FR:39.5mm　■RF/RR:48.7mm/49.6mm又はRF/RR:48.0m/48.7mm
どちらもトーインは約0.5度

使用サスアーム参考例:

フロント:Y2-008FLS YD-2用 フロント ショート ロア A アーム
リヤ:Y2-008RS YD-2シリーズ用 ショート リヤ サスアーム
ドッグボーンは、WRAP-UP製0491-FD ハイトラクションユニバーサルシャフト YD ボーンセット(ショートタイプ)を使用。

ボディ使用例:

タミヤ社製ロードスター&ワイドフェンダー加工。
ホイールベースは225mm、ボディ幅はフロント180mm/リヤ185mm。

リヤサスマウントの取付け

図の RF/RR 部にサスマウントを取り付けます。
サスシャフトは YD-2 キット標準の 45mm を使用します。
サスマウント - アーム間のクリアランス及びホイールベースの微調整は YD-2 キット標準等のものをお使いください。
(YD-2Sベースは、RF サスマウントは干渉により WRA-UP 製は、使用出来ません。キット純正品をお使いください。)
ホイールベース 225mm 準拠となっていますが、リヤサスマウントの取付け位置、サスシャフトの変更でショート、ロング化も可能です。

ホイールベースショート化（MAX 約 213mm)

図の RF+ 部にサスマウントを取付けます。YD-2(E) のみ可能。
サスシャフトは別途、WRAP-UP 製 0036-41 ステンレスサスシャフト 50mm が必要です。

ホイールベースロング化（MAX 約 240mm)

図の RR+ 部 (バンパー穴) にサスマウントを取付けます。
サスシャフトは別途、WRAP-UP 製 0036-42 ステンレスサスシャフト 55mm が必要です。サスアーム / ダンパー取付けは反転。

組立てや、セッティングに関する詳細情報は、WRA-UP NEXT オフィシャルブログをご覧ください。