


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Smart Hybrid Ultrasonic Humidifier

Seria produktów LV600S

Model: LUH-A602S-WEU

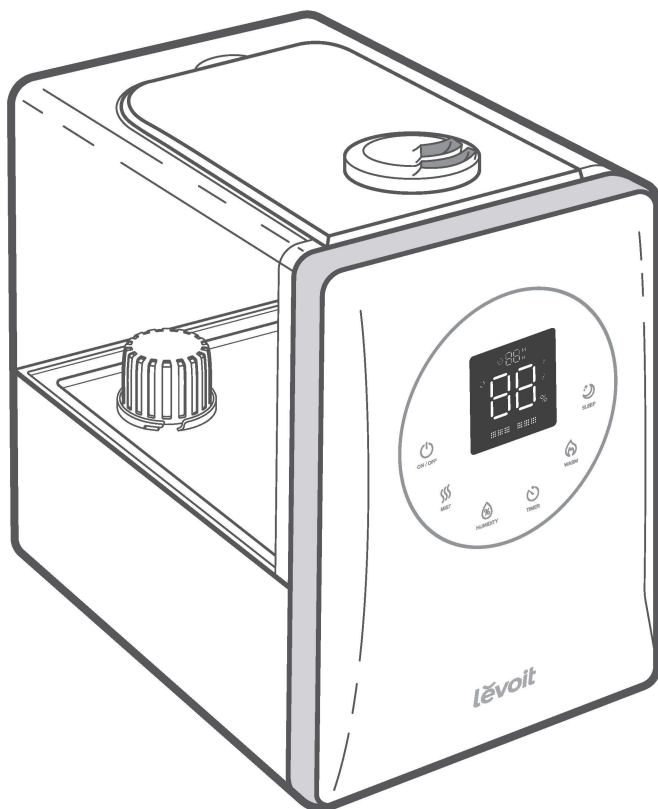

Smart Hybrid Ultrasonic Humidifier
Model: LUH-A602S-WEU

Zawartość opakowania

- 1 x** Nawilżacz Smart Hybrid Ultrasonic
- 3 x** Podkładka do aromatu (1 zainstalowana fabrycznie)
- 3 x** Podkładka pochłaniająca (1 zainstalowana fabrycznie)
- 2 x** Gąbka do filtrowania wody (1 zainstalowana fabrycznie)
- 1 x** Szczotka do czyszczenia
- 1 x** Instrukcja obsługi
- 1 x** Instrukcja szybkiego startu

Specyfikacje

Zasilanie	AC 220-240V, 50/60Hz
Moc	280W
Pojemność zbiornika na wodę	6 L
Maksymalne natężenie chłodnej mgiełki	300 ml/h
Maksymalne natężenie ciepłej mgiełki	550 mL/h
Maks. czas pracy	50 godzin na niskim ustawieniu mgły <i>Uwaga: Nawilżacz może pracować przez dłuższy lub krótszy czas w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności.</i>
Poziom hałasu	Najniższa: < 28dB (niska mgiełka chłodząca) Najwyższa: < 40dB (wysoka ciepła mgiełka)
Zasięg	40-70 m ²
Wymiary	29,4 x 19,5 x 28,8 cm
Waga	2,7 kg
Zakres częstotliwości Wi-Fi®	2412-2472MHz
	E.I.R.P.: 19.0 dBm
Zakres częstotliwości Bluetooth®	2402-2480MHz
	E.I.R.P.: 10.0 dBm

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji inteligentnego nawilżacza, należy pobrać bezpłatną aplikację VeSync app.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ogólne

- Używaj nawilżacza **tylko** w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Umieść nawilżacz i przewód tak, aby nie został przewrócony. **Nie należy** umieszczać go w pobliżu dużych mebli lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Gdy nawilżacz nie jest używany, należy wyłączyć go i odłączyć od zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- **Nie należy** używać nawilżacza w wilgotnym otoczeniu.
- Przechowywać nawilżacz w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Nie** otwierać podstawy ani **nie** wyjmować czujnika poziomu wody w celu samodzielnej konserwacji.
- Przed czyszczeniem nawilżacza lub odłączeniem zbiornika na wodę od podstawy, **należy zawsze** odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem pracy **należy** upewnić się, że nawilżacz został umieszczony na płaskiej, równej powierzchni.
- Zbiornik na wodę należy napełniać **wyłącznie** czystą wodą. **Nigdy nie** napełniaj zbiornika na wodę żadnymi innymi płynami.
- **Nie należy** umieszczać nawilżacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki, piece lub grzejniki.
- **Nie należy** umieszczać nawilżacza bezpośrednio na podłogach, dywanach lub chodnikach.
- **Nie należy** używać innych przedmiotów jako części zamiennych dla tego produktu.
- **Nie należy** zakrywać dysz, gdy nawilżacz jest włączony. Robienie tego może spowodować uszkodzenie nawilżacza.
- Przed przeniesieniem nawilżacza należy wyjąć zbiornik na wodę z podstawy.
- **Nie należy** zanurzać podstawy nawilżacza, przewodu zasilającego oraz wtyczki w wodzie.
- **Nie należy** czyścić nawilżacza bezpośrednio po jego wyłączeniu, zwłaszcza jeśli był on dyfuzorem ciepła. Przed czyszczeniem należy pozwolić nawilżaczowi całkowicie ostygnąć.
- Jeśli nawilżacz jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, należy zaprzestać używania i natychmiast skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
- Ten nawilżacz może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą używania nawilżacza w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Należy nadzorować dzieci, gdy znajdują się w pobliżu nawilżacza.
- Dzieci nie powinny czyścić oraz wykonywać konserwacji nawilżacza bez nadzoru.
- Nie do użytku komercyjnego. **Tylko do** użytku domowego.

Uwaga: ryzyko przecieków i porażenia prądem

Nie należy dodawać olejków eterycznych, uzupełniających płynów do uzdatniania wody oraz filtrów wodnych do zbiornika wody lub komory podstawy. Uszkodzi to nawilżacz i spowoduje wycieki. Dodawaj olejki eteryczne **tylko** do wkładki aromatycznej.

Zasilanie i przewody

- **Nie należy** dotykać kabla zasilającego oraz wtyczki mokrymi rękami. Należy trzymać wtyczkę i przewód zasilający z dala od płynów.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez firmę Arovast Corporation lub inną podobną firmę, wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia elektrycznego lub pożarowego. Prosimy o kontakt z Działem **Obsługi Klienta**.
- Odłączenie przewodu zasilającego wyłączą zdalne sterowanie nawilżaczem i tymczasowo odłączy nawilżacz od aplikacji VeSync i innych aplikacji firm trzecich.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (C.D.)

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Ten nawilżacz spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Jeśli urządzenie jest obsługiwane prawidłowo i zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, jest ono bezpieczne w użyciu w oparciu o dostępne obecnie dowody naukowe.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać jako odpadu domowego i należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Właściwa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się utylizacją lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Bezpieczeństwo konserwacji

ZBIORNIK WODY I KOMORĘ PODSTAWY MOŻNA CZYŚCIĆ CO 3 DNI LUB RZADZIEJ.



- Należy mieć świadomość, że wysoki poziom wilgotności może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
- Nie należy** dopuszczać do tego, aby obszar wokół nawilżacza stał się wilgotny lub mokry. W przypadku wystąpienia wilgoci należy zmniejszyć głośność wyjściową nawilżacza. Jeśli nie można zmniejszyć mocy wyjściowej nawilżacza, należy używać produktu z przerwami.
- Nie należy** dopuszczać do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, zasłony, firanki lub obrusy.
- Podczas napełniania i czyszczenia nawilżacza należy odłączyć go od zasilania.
- Nigdy nie** pozostawiaj wody w zbiorniku, gdy nawilżacz nie jest używany.
- Opróżnij i wyczyść nawilżacz przed przechowywaniem. Wyczyść nawilżacz przed następnym użyciem.
- Ostrzeżenie:** Mikroorganizmy, które mogą być obecne w wodzie lub w środowisku, w którym nawilżacz jest używany lub przechowywany, mogą rosnąć w zbiorniku wody i być wydmuchiwane w powietrze powodując bardzo poważne zagrożenia dla zdrowia, gdy woda nie jest odnawiana i gdy zbiornik nie jest prawidłowo czyszczony co 3 dni.
- Opróżnij zbiornik i uzupełnij go co trzeci dzień. Przed ponownym napełnieniem wyczyść go wodą ze świeżą wodą lub środkami czyszczącymi (patrz **czyszczenie**).
- Usuń wszelkie kamienie, osady lub filmy, które utworzyły się na bokach zbiornika lub na powierzchniach wewnętrznych, a następnie wytrzyj wszystkie powierzchnie do sucha. Dokładne instrukcje znajdują się w części **czyszczenie**.

POZNAJ SWÓJ INTELIAGENTNY NAWILŻACZ

Schemat działania

- | | |
|---|------------------------------------|
| A. Dysze | M. Tuba do wytwarzania mgły |
| B. Górna pokrywa | N. Kanał mgły |
| C. Uchwyt | O. Tłumik hałasu |
| D. Zbiornik na wodę | P. Wkładka absorpcyjna |
| E. Filtr do wody | Q. Wylot powietrza |
| F. Gąbka do filtrowania wody | R. Wsporniki pływak |
| G. Baza | S. Komora wewnętrzna |
| H. Wyświetlacz LED | T. Przewód zasilający |
| I. Panel sterowania | U. Zawór wylotu wody |
| J. Szuflatka na aromat | V. Element grzewczy |
| K. Podkładka do aromatu | W. Przetwornik |
| L. Czujnik wilgotności (w szuflatce na aromat) | X. Pływak |

Widok z góry na komorę wewnętrzną

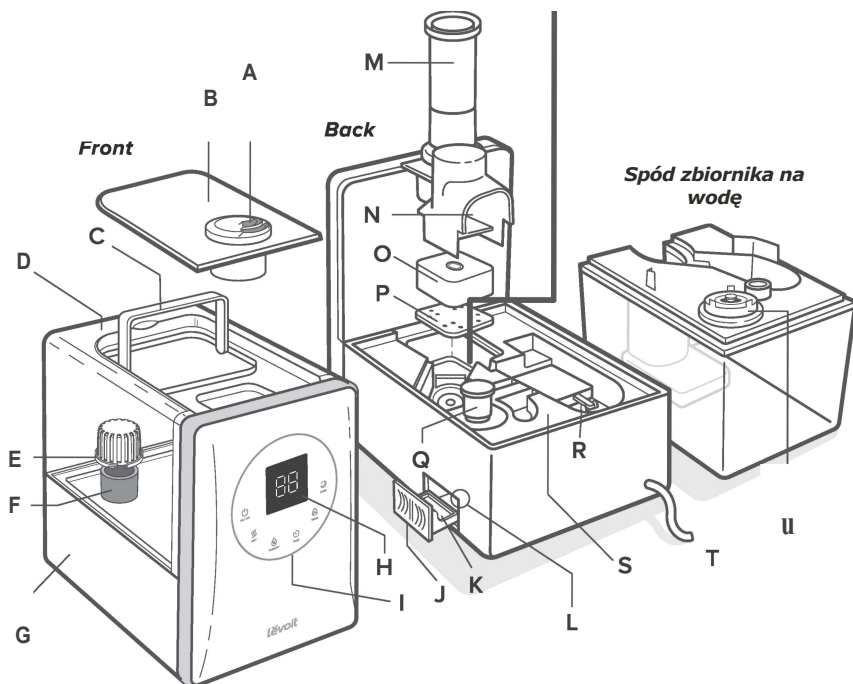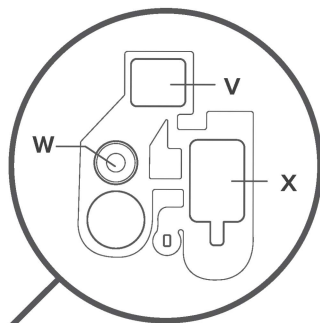


POZNAJ SWÓJ INTELIGENTNY NAWILŻACZ (CD.)

Wskaźniki


- A. Wskaźnik trybu uśpienia
- B. Wskaźnik timera
- C. Wskaźnik Wi-Fi
- D. Wskaźnik braku wody
- E. Wilgotność względna (RH) w procentach
- F. Wskaźnik ustawienia ciepłej mgiełki
- G. Wskaźnik poziomu mgły

Przyciski

- H. Przycisk On/Off
- I. Przycisk poziomu mgły
- J. Przycisk poziomu wilgotności
- K. Przycisk timera
- L. Przycisk ciepłej mgiełki
- M. Przycisk trybu uśpienia

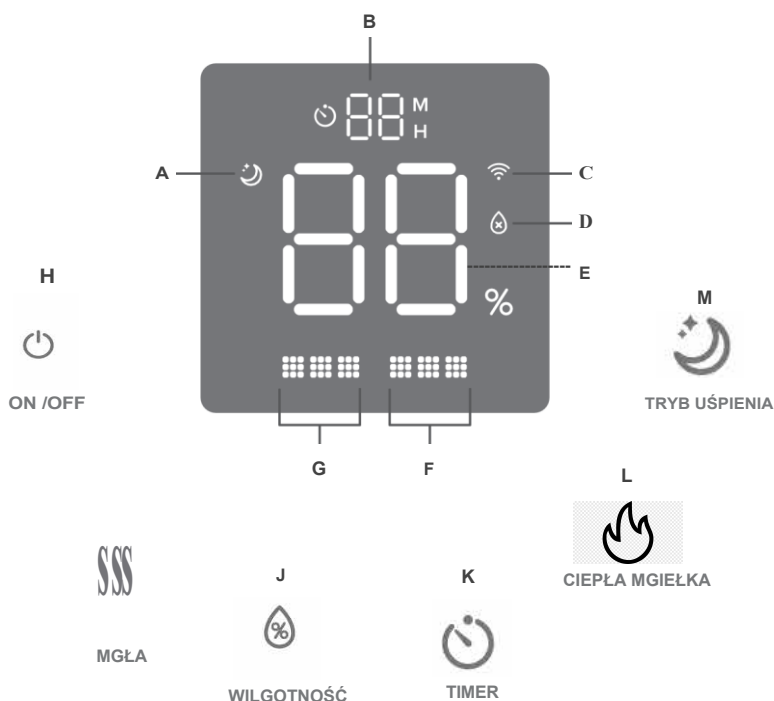


Wskaźnik poziomu mgły (niebieski)



- Niska mgła
- Średnia mgła
- Wysoka mgła

Wskaźnik ciepłej mgiełki (pomarańczowy)



- Ogrzewanie wyłączone (chłodna mgła)
- Niskie ogrzewanie
- Średnie ogrzewanie
- Wysokie ogrzewanie

STEROWANIE

Uwaga: Możesz również użyć aplikacji VeSync do sterowania tymi funkcjami, jak również dodatkowymi funkcjami dostępnymi tylko w aplikacji.



Przycisk On/Off

- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć nawilżacz.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby sparować z aplikacją VeSync. Zobacz instrukcje VeSync w aplikacji, aby uzyskać więcej informacji.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby zresetować nawilżacz. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień nawilżacza i odłączenie go od Wi-Fi® i aplikacji VeSync.



Przycisk poziomu mgły

- Naciśnij, aby przełączać ustawienia poziomu zamglenia: niski, średni i wysoki poziom.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.



Przycisk poziomu wilgotności

- Ustawia procent wilgotności względnej (RH). Nawilżacz automatycznie przestanie parować, gdy pomieszczenie osiągnie docelowy poziom wilgotności.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby anulować ustawienie poziomu wilgotności.



Przycisk timera

- Ustawia lub anuluje timer.



Przycisk ciepłej mgiełki

- Przechodzi przez ustawienia ciepłej mgiełki: małe ogrzewanie, średnie ogrzewanie, duże ogrzewanie i wyłączenie ogrzewania.



Przycisk trybu uśpienia

- Naciśnij, aby włączyć tryb uśpienia



Wskaźnik Wi-Fi

- Włącza się, wyłącza lub miga, wskazując stan parowania. Zobacz instrukcje VeSync w aplikacji, aby uzyskać więcej informacji.



Wskaźnik braku wody

- Miga, gdy w zbiorniku nie ma wody. Po 10-krotnym mignięciu tego wskaźnika nawilżacz wyłączy się. Napełnij zbiornik i odpowiednio umieść go na podstawie, aby korzystać z nawilżacza.
- Zapala się po wyjęciu zbiornika na wodę. Pozostaje włączony do czasu wymiany zbiornika.

ROZPOCZĘCIE PRACY

1. Usunąć wszystkie opakowania.
2. Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić zbiornik na wodę i pokrywę zbiornika na wodę.

Uwaga: Sprawdź, czy filtr wody jest prawidłowo umieszczony na miejscu. Jeśli nie, obróć filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zamocować.


3. Wybierz twarde, płaskie miejsce dla nawilżacza w odległości co najmniej 30 cm od wszelkich ścian. Powierzchnia musi być odporna na działanie wody.

[Rysunek 1.1]

- **Nie należy** umieszczać nawilżacza bezpośrednio na podłogach oraz dywanach.

4. Mgła powinna być skierowana z dala od ścian, mebli, pościeli i urządzeń. Unikaj opadania zbyt dużej ilości mgiełki na stronę nawilżacza z szuflatką na aromat, ponieważ może to zakłócić działanie czujnika wewnątrz szuflatki na aromat.

Uwaga: Zarówno czujnik wilgotności, jak i wlot powietrza znajdują się wewnątrz szuflatki z aromatami. Umieszczenie nawilżacza z dala od ścian zapewni również prawidłowe działanie wlotu i czujnika.

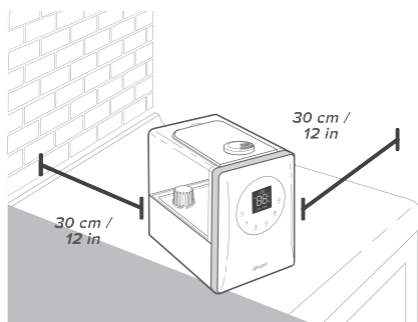

Rysunek
1.1

NAPEŁNIANIE

Uwaga: przed napełnieniem upewnij się, że zbiornik na wodę jest czysty.


1. Zdejmij pokrywę zbiornika wody.
2. Za pomocą uchwyty zdejmij zbiornik z podstawy. Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej. **Nie** napełniaj gorącą wodą.

Uwaga:

- Do napełniania zbiornika zalecamy używanie wody oczyszczonej.
- Użycie wody z kranu może spowodować, że na powierzchniach pojawi się biały osad (zaschnięte minerały).

3. Załóż pokrywę zbiornika na wodę i umieść zbiornik z powrotem na podstawie.


[Rysunek 2.1]

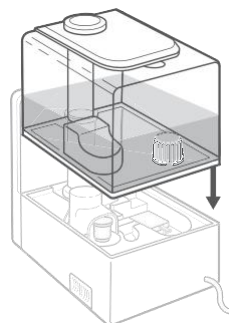

Rysunek 2.1


UWAGA

Nie należy dodawać wody bezpośrednio do komory podstawy. [Rysunek 2.2]

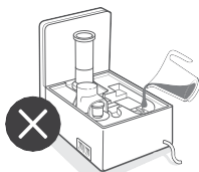


Rysunek 2.2

Nie należy oddawać wody przez tubę do wytwarzania mgły. [Rysunek 2.3]

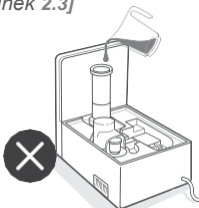

Rysunek 2.3

Nie dodawaj olejków eterycznych do nawilzacza. Olejki dodawaj tylko do wkładki na aromat. [Rysunek 2.4]

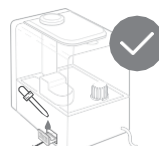

Rysunek 2.4

W tym nawilzaczu **nie należy** używać płynów do uzdatniania wody ani filtrów wodnych innych firm. [Rysunek 2.5]



Rysunek 2.5

KONFIGURACJA APLIKACJI VESYNC

Uwaga: Z powodu ciągłych aktualizacji i ulepszeń, aplikacja VeSync może się nieznacznie różnić od przedstawionej w instrukcji obsługi. W przypadku wystąpienia różnic należy postępować zgodnie z instrukcją w aplikacji.

1. Aby pobrać aplikację VeSync, należy zeskanować kod QR lub wyszukać „VeSync” w serwisie Apple App Store® lub Google Play Store.

Uwaga: W przypadku użytkowników systemu Android należy wybrać „zezwoł”, aby korzystać z VeSync.



2. Otwórz aplikację VeSync. Jeśli masz już konto, wybierz **zaloguj się**. Aby utworzyć nowe konto, wybierz **zarejestruj się**.

Uwaga: Aby korzystać z usług i produktów innych firm, należy założyć własne konto VeSync. Nie będą one działać z kontem gościa. Posiadając konto VeSync, możesz również pozwolić rodzinie i znajomym na sterowanie inteligentnym nawilżaczem.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować swój inteligentny nawilżacz.

Uwaga:

- Możesz użyć aplikacji VeSync, aby połączyć swój inteligentny nawilżacz z Amazon Alexa lub Google Assistant. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć aplikację VeSync z asystentem głosowym.
- Telefon musi mieć włączoną lokalizację, gdy łączy się z inteligentnym nawilżaczem. Jest to wymagane do ustanowienia połączenia Bluetooth®. Lokalizację można wyłączyć po zakończeniu łączenia inteligentnego nawilżacza z aplikacją VeSync.

Połączenie Wi-Fi

1. Aby rozłączyć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj  przez 15 sekund, aż wskaźnik Wi-Fi zgaśnie. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień inteligentnego nawilżacza i odłączenie go od aplikacji VeSync.
2. Aby ponownie się połączyć, należy postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji VeSync dotyczącymi dodawania urządzenia.

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO NAWILŻACZA

Uwaga: Korzystanie z VeSync app pozwala na zdalne sterowanie inteligentnym nawilżaczem i dostęp do dodatkowych funkcji i właściwości.

1. Podłącz nawilżacz do prądu. Urządzenie zaświeci się, a następnie wyłączy.
2. Naciśnij  aby włączyć nawilżacz. Nawilżacz zacznie wytwarzać mgiełkę.

Uwaga: Jeśli w zbiorniku nie ma wody  będzie migać 10 razy, a nawilżacz wyłączy się. Napełnij zbiornik wody (patrz **rozpoczęcie pracy**).

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby przełączać się pomiędzy ustawieniami mgły: niskim, średnim i wysokim.
2. Obróć dysze, aby dostosować kierunek mgły.

[Rysunek 3.1]

Uwaga:


Skieruj dysze z dala od mebli, ścian i innych przedmiotów, aby zapobiec ich zamoczeniu.

Nie wdychać mgły bezpośrednio z dysz.

5. Opcjonalnie można użyć elementów sterujących lub aplikacji VeSync, aby włączyć ciepłą mgiełkę, aktywować tryb uśpienia i inne (patrz Elementy sterujące).
6. Kiedy pomieszczenie osiągnie preferowany poziom wilgotności, należy przestawić nawilżacz na niższe ustawienie lub go wyłączyć. Komfortowy poziom wilgotności mieści się w przedziale od 40% do 60%.

Uwaga: Można również ustawić nawilżacz tak, aby automatycznie przestawał zamgławiać, gdy pomieszczenie osiągnie określony poziom wilgotności (patrz **poziom wilgotności**).

7. Naciśnij  aby wyłączyć nawilżacz.

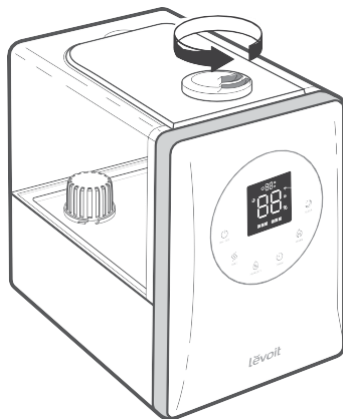


Rysunek 3.1

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO NAWILŻACZA (CD.)

Ciepła mgiełka

- Naciśnij  aby włączyć ciepłą mgiełkę. Naciskaj dalej, aby zwiększyć ustawienie ciepła dla mgiełki oraz aby wyłączyć ciepłą mgiełkę.
- Ostrożnie:** mgła może być gorąca. **Nie należy** umieszczać rąk, twarzy oraz innych odsłoniętych części ciała nad dyszami podczas używania ciepłej mgły. [Rysunek 3.2]
- Nawilżacz może potrzebować 15 minut na rozgrzanie się przed wytworzeniem ciepłej mgiełki.
- Funkcja ciepłej mgły może być używana podczas trybu uśpienia (Sleep Mode).

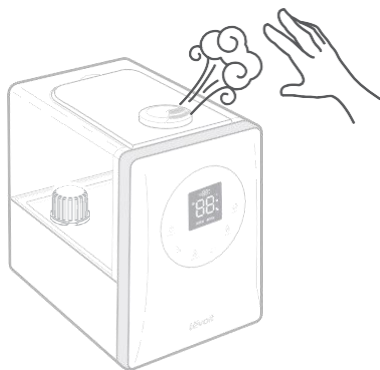

Rysunek
3.2

Poziom wilgotności

Można dostosować poziom wilgotności, który będzie utrzymywany przez nawilżacz.

Nawilżacz automatycznie przestanie zamgławiać, gdy pomieszczenie osiągnie docelowy poziom wilgotności.

- Naciśnij  kilkakrotnie, aby ustawić poziom wilgotności w zakresie od 40% do 80% wilgotności względnej (RH).
- Wyświetlacz zamiga 3 razy, aby potwierdzić wybór, a następnie powróci do pokazywania aktualnej, procentowej wartości wilgotności w pomieszczeniu.

Uwaga:

- Po włączeniu nawilżacz będzie automatycznie zamgławiał przez 15 sekund, nawet jeśli pomieszczenie osiągnęło ustawiony poziom wilgotności.
 - Naciśnij  raz, aby ponownie zobaczyć wybrany poziom wilgotności. Naciskaj , aby zmienić poziom wilgotności.
 - Po ustawieniu poziomu wilgotności można nadal regulować poziom mgły, timer i ustawienie ciepłej mgły.
 - Nawilżacz nie zwiększy poziomu mgiełki, gdy ustawiony jest procentowy poziom wilgotności, tylko przestanie zamgławiać po osiągnięciu ustawionego poziomu wilgotności. Jeśli chcesz, aby wilgotność w pomieszczeniu wzrosła szybciej, ustaw nawilżacz na wysoki poziom mgły.
- Gdy wilgotność otoczenia osiągnie ustawioną przez Ciebie wilgotność, nawilżacz automatycznie przestanie zamgławiać.
 - Nawilżacz będzie nadal wykrywał poziom wilgotności w pomieszczeniu. Zacznie ponownie zamgławiać, gdy wilgotność spadnie do 5% poniżej ustawionego poziomu.

Uwaga:

- Aby anulować ustawiony poziom wilgotności, naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, co spowoduje ustawienie poziomu wilgotności na "--". Wyświetlacz zamiga 3 razy w celu potwierdzenia, a następnie powróci do pokazywania aktualnej wartości procentowej wilgotności w pomieszczeniu.
- Gdy poziom wilgotności jest ustawiony na "--" nawilżacz będzie automatycznie kontynuował zamgławianie na aktualnym poziomie mgły, aż do wyczerpania wody.

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO NAWILŻACZA (CD.)

Timer

Można ustawić timer automatycznego wyłączenia od 1 do 12 godzin.

- Naciśnij  kilkakrotnie, aby wybrać czas w odstępach co 1 godzinę. Po zatrzymaniu naciśnij , a wyświetlacz zamiga 3 razy i uruchomi się timer.
- Nawilżacz wyłączy się automatycznie po zakończeniu pracy timera.
- Aby anulować timer, naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy. Możesz także nacisnąć  kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się „--” lub skorzystać z aplikacji VeSync.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia zmienia ustawienie mgły nawilżacza na tryb automatyczny i wyłącza oświetlenie wyświetlacza.

- Naciśnij  aby włączyć/wyłączyć tryb uśpienia.
- Tryb uśpienia automatycznie wyłącza ciepłą mgiełkę w celu zmniejszenia hałasu. Po wciśnięciu  możesz z powrotem włączyć ciepłą mgiełkę.
- Tryb uśpienia (Sleep Mode) wykorzystuje czujnik wilgotności do wykrywania wilgotności względnej w pomieszczeniu i automatycznie dostosowuje poziom mgły, aby utrzymać 50-60% wilgotności względnej.

- Gdy tryb uśpienia jest włączony, możesz nacisnąć dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz. Jeśli przestaniesz używać wyświetlacza, po 6 sekundach wyświetlacz ponownie się wyłączy.
- Gdy tryb uśpienia (Sleep Mode) jest włączony, można używać wszystkich innych ustawień z wyjątkiem zmiany poziomu mgły lub poziomu wilgotności. Jeśli zmienisz poziom mgły lub poziom wilgotności, tryb uśpienia wyłączy się.
- Po włączeniu trybu uśpienia, nawilżacz automatycznie zamgławia się przez 15 sekund, nawet jeśli poziom wilgotności w pomieszczeniu wynosi ponad 60%.

Wyłączanie wyświetlacza

Wyświetlacz zostanie automatycznie przyciemniony po 30 sekundach bezczynności.

- Aby wyłączyć wyświetlacz, naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy.
- Aby ponownie włączyć wyświetlacz, naciśnij dowolny przycisk.


Wilgotność względna w pomieszczeniu	Automatyczny poziom mgły
Poniżej 50%	Wysoki
50-55%	Średni
55-60%	Niski
Ponad 60%.	Automatyczne wyłączanie

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO NAWILŻACZA (CD.)

Korzystanie z szufladki na aromat

Twój nawilżacz może być wykorzystywany do aromaterapii.


1. Naciśnij szufladkę na aromaty z tyłu podstawy i wyciągnij ją. [Rysunek 3.3]
2. Nałóż na podkładkę aromatyczną 8-10 kropli olejków eterycznych. [Rysunek 3.4]
3. Umieść szufladkę z aromatem z powrotem w nawilżaczu.
4. Włącz nawilżacz. Nawilżacz będzie automatycznie rozpraszał aromat podczas użytkowania.

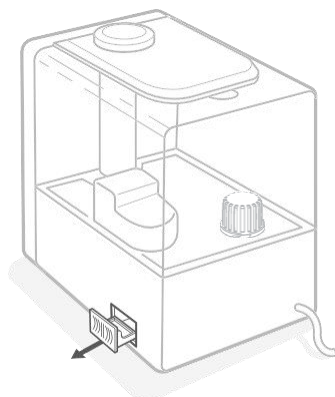


Rysunek 3.3

Uwaga:

- **Nie umieszczaj** w pojemniku na wodę oraz w komorze bazowej olejków eterycznych, płynów do uzdatniania wody oraz filtrów wody innych firm. Olejki eteryczne umieszczaj **tylko** w szufladce do aromatu. [Rysunek 3.5]
- Resztki aromatu mogą być czyszczone i ponownie używane po zakończeniu dyfuzji olejków eterycznych (patrz **czyszczenie podkładki na aromat**).
- W tym nawilżaczu zastosowano niewielki dyfuzor aromatów na bazie ciepła. Aromat powinien być lekki.

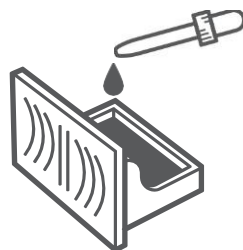

Rysunek 3.4

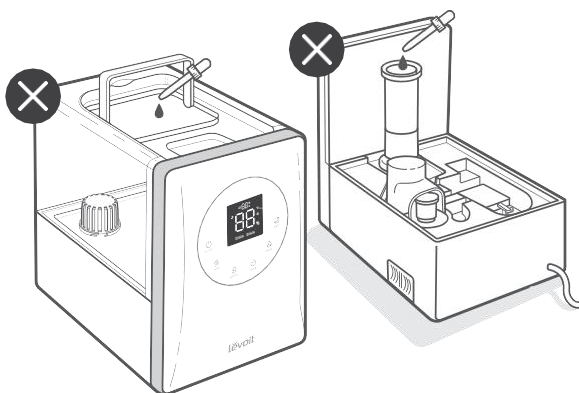


Rysunek 3.5

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO NAWILŻACZA (CD.)

Podkładki absorpcyjne

Podkładki absorbujące minerały pomagają zredukować gromadzenie się minerałów (kamienia) wewnątrz nawilżacza, zwłaszcza na elemencie grzewczym.

Uwaga: Informacje na temat zamiennych kapsułek absorpcyjnych znajdują się na innej stronie.

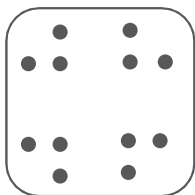

Funkcja pamięci

- Nawilżacz zapamięta ustawienia poziomu mgły, poziomu wilgotności, ciepłej mgły i ustawień Wi-Fi po wyłączeniu lub odłączeniu od zasilania i wznowi je po ponownym włączeniu.
- Nawilżacz nie będzie pamiętał ustawień trybu uśpienia oraz timera, a wyświetlacz automatycznie włączy się ponownie po ponownym włączeniu nawilżacza.

Automatyczne wyłączenie

Nawilżacz wyłączy się automatycznie, gdy cała woda w zbiorniku zostanie rozproszona.

⊗ pojawi się na wyświetlaczu i mignie 10 razy, zanim nawilżacz się wyłączy. Napełnij zbiornik wody (patrz rozdział **rozpoczęcie pracy**).

Jeśli zbiornik został wyjęty z podstawy, nawilżacz automatycznie przestanie wytwarzać mgiełkę. Na wyświetlaczu pojawi się napis ⊗ i wyłączy się po prawidłowym umieszczeniu zbiornika z powrotem na podstawie.

Funkcje aplikacji VeSync

Aplikacja VeSync pozwala na dostęp do dodatkowych funkcji smart, w tym tych wymienionych poniżej.

Zdalne sterowanie z telefonu

- Włączenie/wyłączenie nawilżacza.
- Przechodzenie przez poziomy mgły i poziomy ciepła oraz włączanie/wyłączanie trybu uśpienia.
- Włączanie/wyłączanie świateł wyświetlacza.

Monitorowanie poziomu wilgotności

- Sprawdź aktualny poziom wilgotności w otoczeniu nawilżacza.

Ustawianie timerów i harmonogramów

- Zaprogramuj indywidualne timery lub utwórz harmonogram dla swojego inteligentnego nawilżacza.

Sterowanie głosem


- Nawilżacz jest kompatybilny z Amazon Alexa i Google Assistant umożliwiające wydawanie poleceń głosowych.

Uwaga: Aplikacja VeSync jest stale aktualizowana i jej funkcje będą się rozszerzać.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Aby nawilżacz działał prawidłowo, w komorze podstawy musi znajdować się odpowiedni poziom wody. Jeśli w komorze podstawy jest za dużo wody, nawilżacz nie może wytwarzać mgły.

- **Nie należy** umieszczać nawilżacza na pochylej powierzchni.
- **Nigdy nie** wlewaj wody bezpośrednio do komory podstawy. [Rysunek 4.1] Dodawaj wodę **tylko** do zbiornika na wodę. Nawilżacz automatycznie uwolni odpowiednią ilość wody do komory podstawy.
- Unikaj poruszania oraz potrząsania nawilżaczem. Może to spowodować, że zbiornik wody uwolni zbyt dużo wody do komory bazowej.
- Przed przeniesieniem nawilżacza należy go wyłączyć, odłączyć od zasilania i wyjąć zbiornik na wodę. Opróżnij nadmiar wody z komory podstawy.

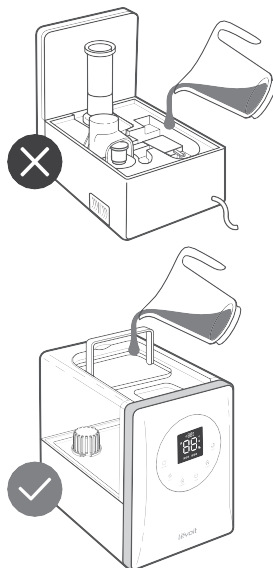

Rysunek 4.1

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Uwaga:

- Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać na wodoodpornej powierzchni, takiej jak blat kuchenny.
- Codziennie zmieniaj wodę, aby uniknąć rozwoju bakterii.
- Regularnie czyść dysze chusteczką lub ściereczką.
- Jeśli nie używasz nawilżacza przez 1 tydzień lub dłużej, nie zostawiaj wody w środku. Zamiast tego wyczyść i osusz nawilżacz.
- Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć na stronie **bezpieczeństwo i konserwacja**.

Czyszczenie

Zbiornik na wodę i komorę podstawy nawilżacza powinieneś czyścić co 3 dni, a także wtedy, gdy jesteś gotowy do przechowywania.

Uwaga:

- **Nigdy nie** zanurzaj podstawy w wodzie lub płynie. **Nie należy** umieszczać żadnej części nawilżacza w zmywarce do naczyń.
- **Nie należy** używać detergentów do czyszczenia nawilżacza.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA (CD.)


1. Odłącz zasilanie nawilżacza.

Uwaga: Jeśli używasz ustawienia ciepłej mgły, przed czyszczeniem pozwól nawilżaczowi ostygnąć.


2. Zdejmij i wypłucz pokrywę zbiornika wody.
3. Zdejmij zbiornik wody z podstawy oraz wyjmij kanał i tubę do rozpylania mgły. **[Rysunek 5.1]** Wylej wodę ze zbiornika i komory podstawy. Jeśli używałeś ustawienia ciepłej mgły, **zachowaj ostrożność** w przypadku, gdy woda jest jeszcze gorąca.

Uwaga: Podczas wylewania wody należy przytrzymać pływak, aby nie wypadł z komory podstawy.

4. Wyjmij filtr wodny ze zbiornika, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągając. **[Rysunek 5.2]**

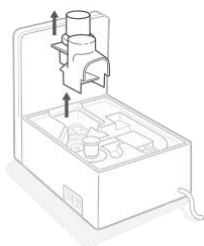


Rysunek 5.1

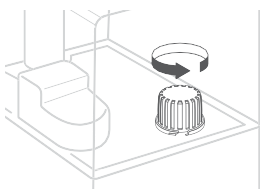


Rysunek 5.2

5. W razie potrzeby wyjmij gąbkę z filtra wody w celu wyczyszczenia. **[Rysunek 5.3]**
6. Odłącz tubę z kanałem mgły, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. **[Rysunek 5.1]**
7. Zdejmij pływak, tłumik hałasu, podkładkę absorpcyjną i szufladkę na aromat z podstawy. **[Rysunek 5.4]**
8. Odłącz zewnętrzny zawór wylotu wody od zbiornika, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. **[Rysunek 5.5]**

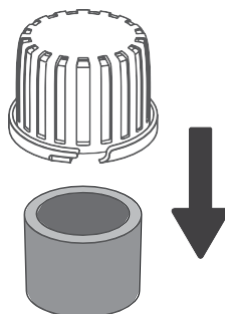


Rysunek 5.3

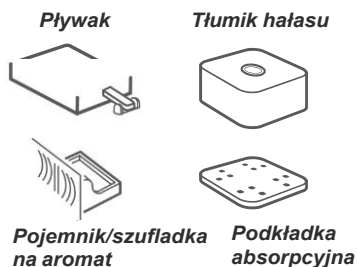


Rysunek 5.4

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA (CD.)

9. Oplucz wszystkie części (oprócz zewnętrznej części podstawy) wodą o temperaturze pokojowej.
10. Aby odkamienić nawilżacz (usunąć osad mineralny):
 - a. Wyjmij ze zbiornika filtr wody i zawór odpływu wody. Wyjmij tłumik hałasu i podkładkę pochłaniającą z podstawy. Zachowaj tubę mgły i kanał mgły na miejscu.
 - b. Napełnij zbiornik 710 ml destylowanego białego octu.
 - c. Załóż pokrywę zbiornika i spryskaj zbiornik octem.
 - d. Umieścić zbiornik na podstawie i moczyć przez 15-20 minut. Ocet spłynie do komory podstawy i rozluźni kamień (osad mineralny) w zbiorniku oraz w komorze bazowej (wraz z przetwornikiem i pływakiem).
 - e. Wyjmij zbiornik, zdejmij pokrywę zbiornika i wylej ewentualny ocet.
 - f. Wyjmij pływak z komory podstawy, pociągając w górę większą stronę pływaka i wyciągając wał ze wsporników pływaka. Jedna strona wsporników pływaka jest otwarta (w kształcie litery U), aby umożliwić demontaż wałka. [Rysunek 5.6]
 - g. Umieść pływak, filtr wody, zawór wylotowy wody, pojemnik na aromat i tłumik hałasu w pojemniku. Napełnij wystarczającą ilością octu, aby je przykryć. Moczyć przez 15-20 minut.
 - h. Użyj miękkiej ściereczki i dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby usunąć kamień ze wszystkich części. [Rysunek 5.7]
 - i. Oplucz wszystkie części, aż zapach octu całkowicie zniknie.
11. Wysuszyć wszystkie części szmatką. Przed ponownym montażem lub przechowywaniem upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche.

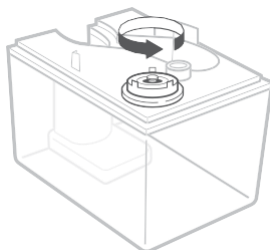


Rysunek
5.5

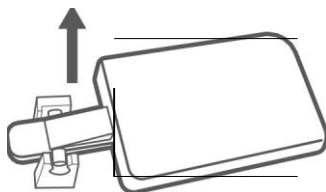

Rysunek
5.6

Nie dopuść do przedostania się cieczy do wylotu powietrza

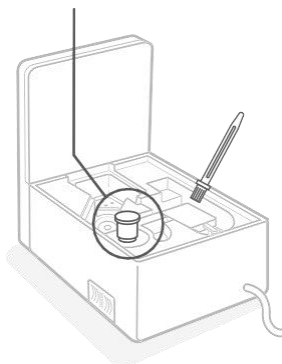


Rysunek
5.7


Czyszczenie wkładki zapachowej i wkładki absorpcyjnej

1. Wyciągnij pudełko z aromatem i wyjmij podkładkę z aromatem. **[Rysunek 5.8]**
2. Zdejmij tłumik hałasu, a następnie wyjmij podkładkę absorpcyjną z górnej części elementu grzejnego. **[Rysunek 5.9]**
3. Oplucz podkładki pod ciepłą bieżącą wodą.
4. Osusz podkładki czystą szmatką.
5. Umieść podkładkę na aromat z powrotem w pudełku na aromat.
6. Umieścić podkładkę absorpcyjną z powrotem w podstawie.

Uwaga: Nie należy używać płynnych środków czyszczących oraz detergentów do czyszczenia poduszek oraz innych części nawilzacza.

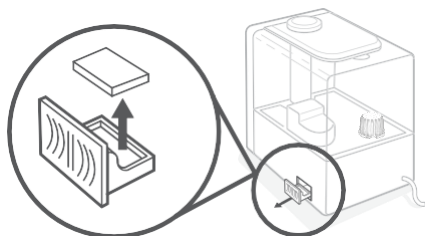

Rysunek 5.8

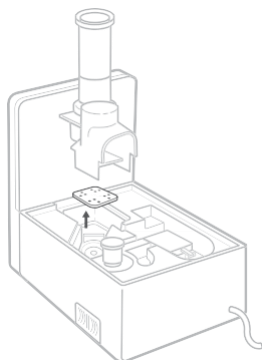

Rysunek 5.9

Wymiana wkładki zapachowej i wkładki absorpcyjnej

Poduszka absorpcyjna

Jeśli podkładka aromatyczna lub absorpcyjna jest sztywna nawet po czyszczeniu, to należy ją wymienić. Dodatkowe podkładki są dołączone do nawilzacza.

Aby utrzymać wydajność nawilzacza, należy używać **wyłącznie** oficjalnych podkładek aromatycznych i absorpcyjnych firmy Levoit.


PIELĘGNACJA I KONSERWACJA (CD.)

Ponowny montaż


1. Umieścić pływak z powrotem w komorze podstawy: **[Rysunek 5.9]**.
 - a. Upewnić się, że właściwa strona pływaka jest skierowana do góry.
 - b. Włożyć mniejszy trzpień do zamkniętej strony wsporników pływaka.
 - c. Umieścić większy trzpień w otwartej (w kształcie litery U) stronie wsporników pływaka.
2. Umieścić podkładkę absorpcyjną i tłumik hałasu z powrotem nad elementem grzejnym. **[Rysunek 5.10]**
3. Wkręcić tubę mgły z powrotem do kanału mgiełki, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Umieścić bezpiecznie na miejscu z powrotem nad komorą podstawy. **[Rysunek 5.10]**
4. Umieścić zewnętrzny zawór wylotu wody z powrotem na zbiorniku, obracając go. **[Rysunek 5.11]**
5. Upewnić się, że gąbka filtra wody jest umieszczona wewnątrz filtra wody. Umieścić filtr wody z powrotem w zbiorniku i obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować go na swoim miejscu. **[Rysunek 5.12]**
6. W razie potrzeby uzupełnić zbiornik. Umieścić zbiornik prawidłowo na podstawie i założyć pokrywę zbiornika na zbiornik wody.




Rysunek
5.9

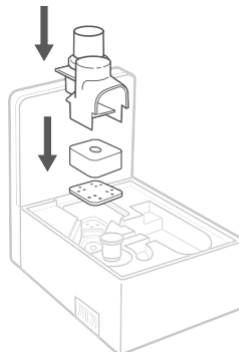

Rysunek
5.10

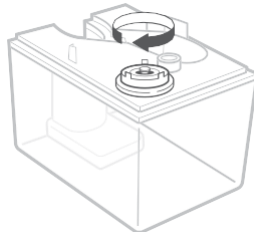

Rysunek 5.11

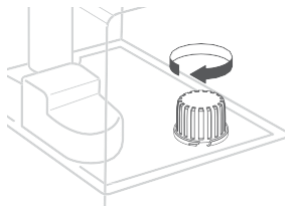

Rysunek 5.12

Przechowywanie

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i pozwolić, aby wszystkie części całkowicie wyschły przed rozpoczęciem przechowywania. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nawilżacz nie włącza się wcale lub niespodziewanie się wyłącza.	Podłącz nawilżacz do działającego gniazdka i włącz go.
	Dodaj oczyszczoną wodę do zbiornika na wodę.
Mgła jest niewielka lub nie wydobywa się wcale.	Przekręć ustawienie poziomu mgły na wyższe.
	Napełnij zbiornik wody.
	W komorze podstawy może być zbyt dużo wody. Opróżnij komorę podstawy. Napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie komorę podstawy) i umieść zbiornik na wodę prawidłowo na podstawie.
	Upewnij się, że wloty powietrza na spodzie podstawy i w pudełku na aromat nie są zablokowane. Nawilżacz nie powinien być ustawiony na dywanie oraz innych powierzchniach, które mogą zablokować wloty powietrza.
	Wyczyść nawilżacz (patrz pielęgnacja i konserwacja). Upewnij się, że dysze nie są zablokowane lub zatkane.
	Upewnij się, że nawilżacz stoi na równej powierzchni.
	Jeśli zbiornik na wodę lub podstawa zostały umyte detergentem, należy dokładnie wypłukać czystą wodą, aby usunąć detergent.
Nawilżacz zbyt szybko zużywa wodę.	Wyczyść filtr wody lub wymień gąbkę filtra wody na nową. Do tego nawilżacza dołączona jest jedna wymienna gąbka filtra wody.
	Nawilżacz zużywa wodę w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Jeśli środowisko jest zimne i/lub suche, nawilżaczowi szybciej skończy się woda.
Nawilżacz wydziela nietypowy zapach.	Korzystanie z funkcji ciepłej mgiełki powoduje szybsze zużycie wody.
	Jeśli nawilżacz jest nowy, odłącz i opłucz wszystkie części, a następnie umieść w chłodnym, suchym miejscu na 12 godzin.
	Jeśli olejki eteryczne zostały umieszczone na podkładce aromatycznej, opłucz podkładkę pod czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.
	Wyczyść nawilżacz (patrz pielęgnacja i konserwacja).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CIĄG DALSZY)

Nawilżacz wydaje głośnie lub nietypowe dźwięki.	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony (patrz rozdział rozpoczęcie pracy).
	Ustaw poziom mgły na niższy.
	Opróżnić komorę podstawy. Napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie komorę podstawy) i umieść zbiornik na wodę prawidłowo na podstawie.
	Podczas korzystania z funkcji ciepłej mgły, element grzewczy może wydawać bulgoczący dźwięk, jeśli poziom wody jest niski. Dodaj więcej wody do zbiornika na wodę.
	Nawilżacz może działać nieprawidłowo. Należy zaprzestać używania nawilżacza i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta .
Z podstawy wycieka mgła.	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony (patrz rozdział rozpoczęcie pracy)
Wokół lub w nawilżaczu pojawia się biały osad.	Zalecamy używanie wody oczyszczonej do napełniania nawilżacza. Unikaj używania wody o wysokiej zawartości minerałów (kamienia), takiej jak woda z kranu.
	Wyczyść nawilżacz (patrz pielęgnacja i konserwacja).
Woda w widoczny sposób wycieka z nawilżacza.	Unikaj uruchamiania nawilżacza w pomieszczeniu o wilgotności względnej powyżej 60%.
	Wytrzyj nadmiar wody z górnej i dolnej części bazy.
	Nie należy potrząsać nawilżaczem.
	Upewnij się, że umieścisz nawilżacz na płaskiej, równej powierzchni.
	Sprawdź, czy w zbiorniku wody nie ma przecieków. Jeśli występują przecieki, należy skontaktować się z działem obsługi Klienta .
Obszar wokół nawilżacza jest wilgotny lub mokry od kondensacji.	Wilgotność może być zbyt wysoka. Zmniejsz poziom mgły, wyłącz nawilżacz lub otwórz drzwi/okno w pomieszczeniu.
	Otwórz okno, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza dla nawilżacza, lub przenieś nawilżacz do bardziej przewiewnego pomieszczenia.
	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony (patrz rozdział rozpoczęcie pracy).
	Podczas wymiany zbiornika na wodę należy wytrzeć nadmiar wody ze zbiornika na wodę i podstawy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CIĄG DALSZY)

Mgła nie jest ciepła po naciśnięciu 	Pozwól nawilżaczowi nagrzać się przez około 15 minut, aby wytworzyć ciepłą mgiełkę.
	Wyczyść element grzejny (patrz pielęgnacja i konserwacja).
Po ustawieniu chłodnej mgiełki jest ona ciepła.	Element grzejny może być jeszcze ciepły po użyciu do wytwarzania ciepłej mgły. Pozostaw element grzejny do ostygnięcia na co najmniej 30 minut.
Wewnątrz nawilżacza pojawiła się pleśń.	Regularnie czyścić zbiornik na wodę i komorę podstawy (patrz pielęgnacja i konserwacja).
 świeci się na czerwono.	Napełnij zbiornik wody.
	Umieść prawidłowo zbiornik na wodę na podstawie.
	Wyczyść filtr wody lub wymień go na nowy. Aby zamówić nowy filtr wody, skontaktuj się z działem obsługi Klienta .
Olejek eteryczny ma niewielki zapach lub wcale.	Dodaj więcej olejku eterycznego. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj czystego olejku eterycznego.
Wyświetlacz pokazuje nieprawidłową wartość procentową wilgotności.	Pomieszczenie może być większe niż efektywny zasięg nawilżacza. Przenieś się do pomieszczenia mniejszego niż 40-70 m ² .
	Wewnątrz czujnika wilgotności mogła zgromadzić się wilgoć. Upewnij się, że dysze są skierowane z dala od pudełka z aromatem, aby mgła nie osadzała się na czujniku wewnątrz pudełka (patrz schemat w poznaj swój inteligentny oczyszczacz powietrza). Wyłącz nawilżacz, wyjmij pojemnik na aromat i pozostaw czujnik do wyschnięcia na powietrzu.
	Jeśli nawilżacz jest umieszczony w odległości 30 cm od ściany lub w rogu, czujnik wilgotności nie może zapewnić prawidłowego odczytu wilgotności względnej w pomieszczeniu.
	Czujnik wilgotności będzie podawał nieprawidłowe odczyty, jeśli będzie narażony na działanie kurzu. Unikaj używania nawilżacza w zakurzonych pomieszczeniach. Unikaj używania wody z kranu w nawilżacz, ponieważ może to zwiększyć ilość kurzu w powietrzu.
Poziom wilgotności w moim pokoju się nie zmienia.	Użyj wyższego ustawienia poziomu mgły.
	W zależności od otoczenia, nawilżacz może potrzebować więcej czasu, aby nawilżyć powietrze.
	Pomieszczenie może być większe niż efektywny zasięg nawilżacza. Jeśli pomieszczenie jest większe niż 40-70 m ² , nawilżacz nie będzie tak skuteczny.
Wyświetlacz pokazuje kod błędu "E1", "E2", "E3", "E4" lub "E6".	Nawilżacz działa nieprawidłowo. Skontaktuj się z działem obsługi Klienta .

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z APLIKACJĄ VESYNC

Dlaczego mój nawilżacz nie łączy się z aplikacją VeSync?

- Upewnij się, że telefon ma włączoną funkcję Bluetooth® i nie jest aktualnie połączony z innym urządzeniem Bluetooth.
- Podczas procesu konfiguracji musisz być w bezpiecznej sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Sprawdź, czy sieć działa prawidłowo.
- Upewnij się, że wprowadzone hasło Wi-Fi jest prawidłowe.
- Upewnij się, że nawilżacz i telefon znajdują się w odległości 10 m od siebie.
- Zresetuj nawilżacz, naciskając i przytrzymując  przez 15 sekund. Następnie spróbuj połączyć się ponownie.

Mój nawilżacz jest offline.

- Upewnij się, że nawilżacz jest podłączony do prądu. Nawilżacz może sprawiać wrażenie wyłączonego, jeśli jest odłączony od prądu lub jeśli gniazdko nie ma zasilania.
- Odśwież menu VeSync poprzez przesunięcie palcem w dół na ekranie.
- Upewnij się, że Twój router jest podłączony do internetu, a połączenie sieciowe telefonu działa poprawnie.
- Zresetuj nawilżacz używając jednej z tych opcji:
 - a. Usuń nawilżacz z aplikacji VeSync. Przeciągnij palcem w lewo (iOS®) lub naciśnij i przytrzymaj (Android), a następnie wybierz **usuń**. Ponownie skonfiguruj nawilżacz za pomocą aplikacji VeSync.
 - b. Naciśnij i przytrzymaj  przez 15 sekund. Następnie ponownie skonfiguruj swój nawilżacz za pomocą aplikacji VeSync.

Uwaga: przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostępie do Internetu lub zmiana routera Wi-Fi mogą spowodować, że nawilżacz przestanie działać.

Aplikacja VeSync wyświetla nieprawidłową wartość procentową wilgotności, gdy nawilżacz jest włączony.

- Pomieszczenie może być większe niż efektywny zasięg nawilżacza. Przenieś się do pomieszczenia mniejszego niż 40-70 m².
- Wewnątrz czujnika wilgotności mogła zgromadzić się wilgoć. Upewnij się, że dysze są skierowane z dala od pudełka z aromatem, aby mgła nie osadzała się na czujniku wewnątrz pudełka (patrz schemat w **poznaj swój inteligentny oczyszczacz powietrza**). Wyłącz nawilżacz, wyjmij pudełko na aromat i pozwól czujnikowi wyschnąć.
- Jeśli nawilżacz jest umieszczony w odległości 30 cm od ściany lub w rogu, czujnik wilgotności nie może zapewnić prawidłowego odczytu wilgotności względnej w pomieszczeniu.
- Czujnik wilgotności będzie podawał nieprawidłowe odczyty, jeśli będzie narażony na działanie kurzu. Unikaj używania nawilżacza w zakurzonych pomieszczeniach.