


Instrukcja

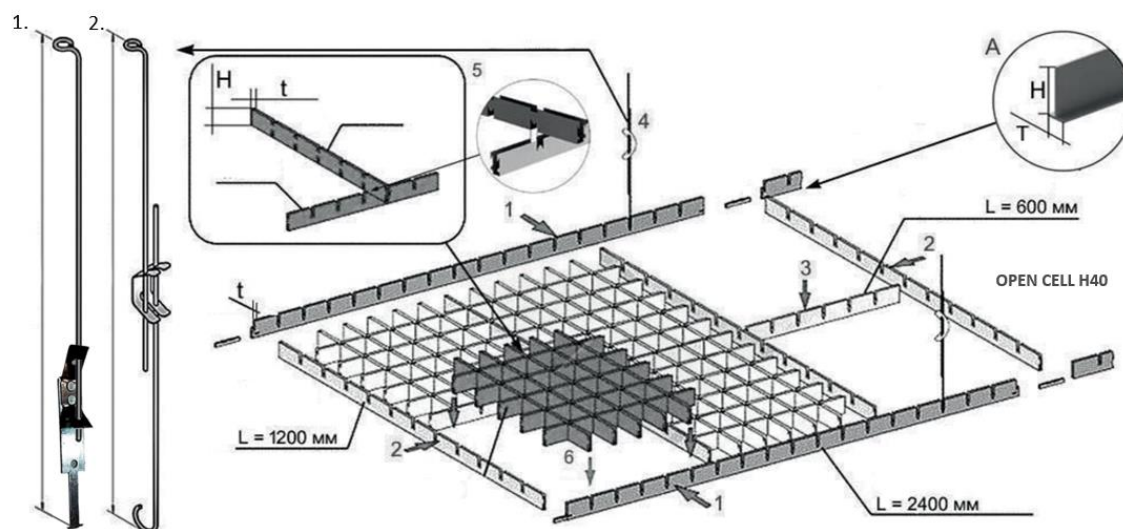

Krok 1. Montaż sufitu rastrowego rozpoczyna się od wyznaczenia jego poziomu za pomocą poziomicy laserowej oraz narysowania go na ścianach. Odległość od stropu do sufitu podwieszanego wynosi minimum 18 cm.

Krok 2. Na stropie wyznacza się linie przebiegu profili nośnych oraz punkty zamocowania wieszaków. Wieszaki montujemy na kółkach osadzonych. Wieszaki najbliżej ściany należy zamocować w odległości 600 mm. Wieszaki systemowe składają się z rozprężnej sprężyny i dwóch drutów (drut z hakiem i drut oczkiem) lub z drut oczko i wieszak -cg 8.



Krok 3. Po obwodzie mocowany jest kątownik przyścienny. Montujemy na kółkach, odległość między kołkami 300-500 mm.

Krok 4. Do wieszaków mocowane są profile nośne i poprzeczne, które po połączeniu prostokątnymi poprzeczkami tworzą ruszt konstrukcji sufitu rastrowego. Profile nośne łączą się za pomocą łączników.

Krok 5. Na jeden profil nośny 2400 mm 3 wieszaki systemowe, albo z krokiem co 600mm. Pomiędzy profilami nośnymi odstęp 1200 mm. Profil o długości 1200mm należy układać z krokiem co 600 mm. Pomiędzy profilami 1200mm należy układać profili 600mm.

Do tak przygotowanego i odpowiednio wypoziomowanego rusztu od góry wstawiają się moduły rastrowe.

Moduły rastrowe składają się z profili górnych i profili dolnych, na płaskiej, czystej powierzchni.

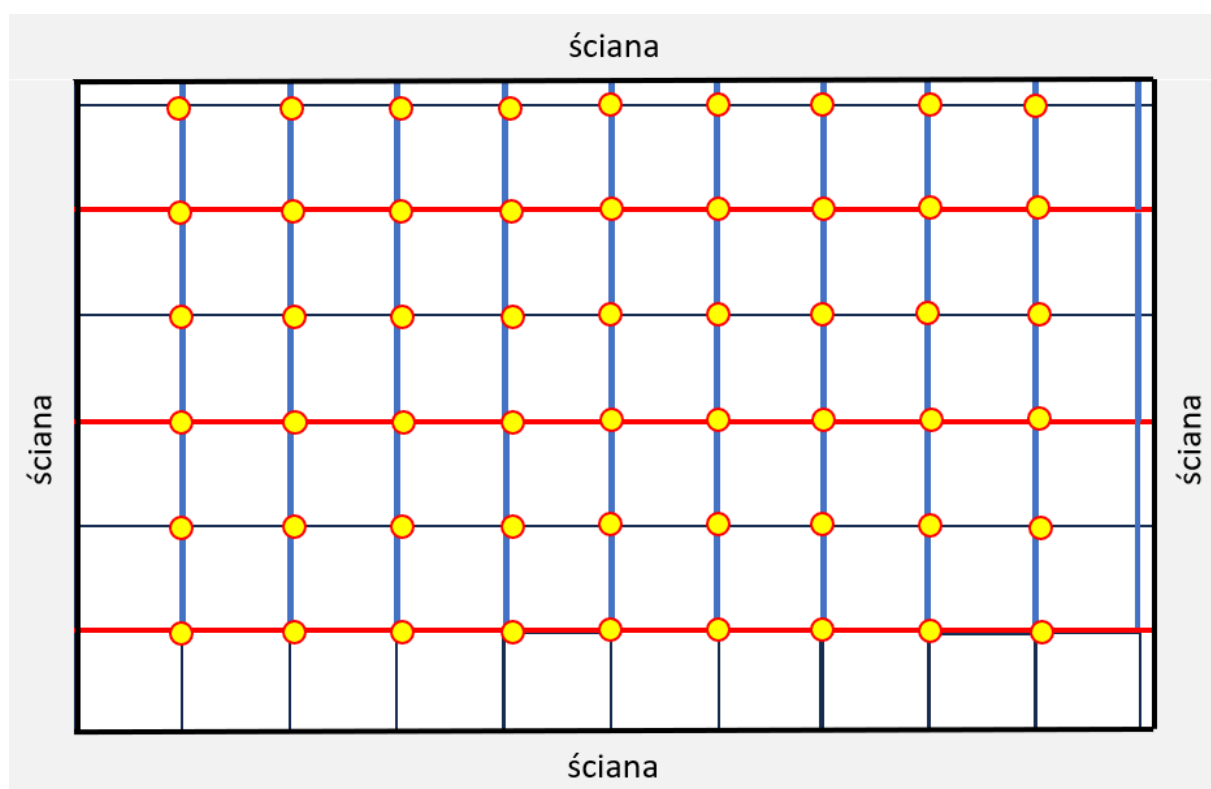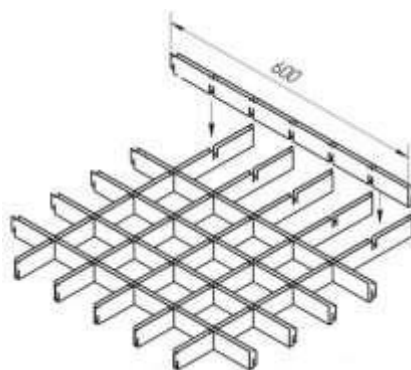

Profil nośny 2400mm 

Profil poprzeczny 1200mm 

Profil poprzeczny 600mm 

Wieszaki systemowe 