
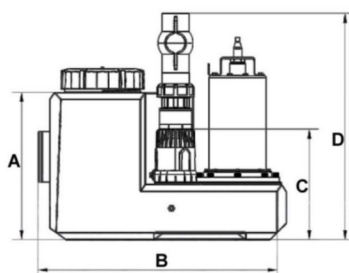


SANBOX

Wewnętrzne przepompownie ścieków

NOWOŚĆ

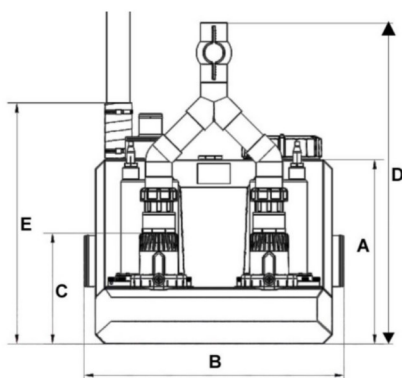

Model	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	E
SANBOX 750	320	520	240	492	–
SANBOX 2 × 750	400	565	240	697	525
SANBOX 1500	420	515	287	676	550
SANBOX 2 × 1500	480	680	287	676	605
SANBOX Z 750	345	550	308	523	–
SANBOX Z 2 × 750	308	550	400	750	503
SANBOX Z 1500	420	500	308	523	525
SANBOX Z 2 × 1500	520	750	308	750	625

Przepompownie do podnoszenia ścieków SANBOX służą do gromadzenia i transportu ścieków domowych, które nie mogą być odprowadzane przez swobodny odpływ grawitacyjny.

Ścieki są podnoszone do punktu odbioru przez kanalizację grawitacyjną.

Urządzenia do podnoszenia ścieków SANBOX są przeznaczone głównie dla niezależnych budynków takich jak wille, domy wielorodzinne, a także mogą być stosowane w małych obiektach komercyjnych.

Temperatura pompowanych ścieków do 60°C, okresowo, krótkotrwale do 90°C.

Przepompownie są fabrycznie wyposażone w niezawodne zawory zwrotne.

Urządzenia wyposażone są fabrycznie w centrale sterownicze zapewniające całkowicie bezobsługową pracę. Centrale zapewniają również pełne zabezpieczenie w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych. Opcjonalnie istnieje możliwość instalacji kompatybilnych z centralą sterowniczą czujników wycieków, elektrozaworów, dysz wysokociśnieniowych czyszczących automatycznie wnętrza zbiorników.

Przepompownie SANBOX występują w dwóch wersjach – z pompami wyposażonymi w wirniki VORTEX o swobodnym przełocie do 40 mm (SANBOX), oraz z pompami wyposażonymi w rozdrabniacz śrubowy (SANBOX Z).

Dostępne są dwie wersje – z jedną pompą lub z dwiema pompami pracującymi naprzemiennie. Na wyposażeniu pompowni z podwójnymi pompami znajduje się kolektor Y zbierający ścieki w jeden rurociąg.




Sterownik SANBOX (Z) 750

Sterownik SANBOX (Z) 1500





SANBOX c.d.

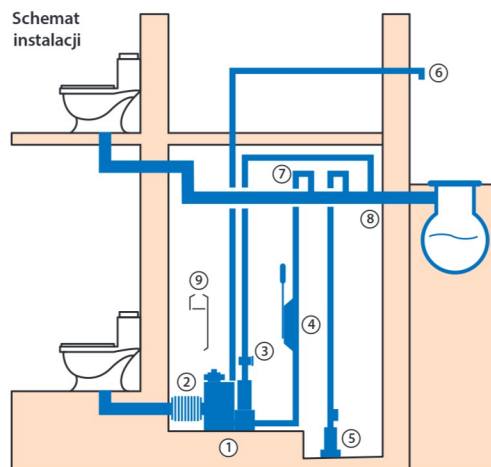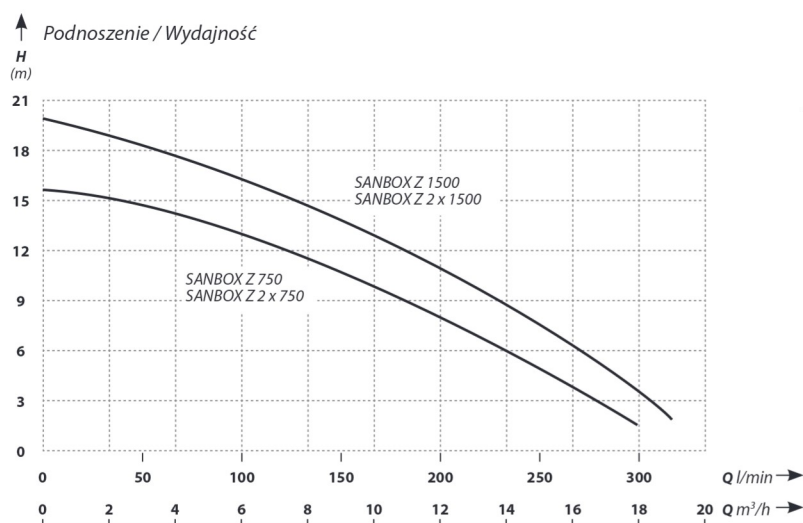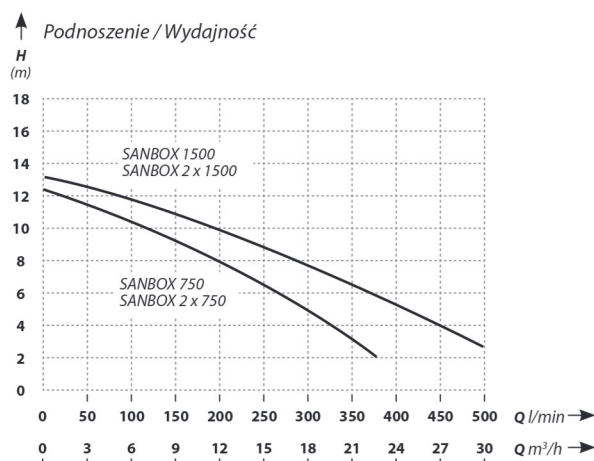

Sposób montażu:

1. Zamocować przepompownię na płaskiej, równej powierzchni, aby zmniejszyć ilość drgań i zapobiec unoszeniu się maszyny
2. Do podłączenia wlotu wody użyć gumowego węża karbowanego
3. Zainstalować zawór kulowy/odcinający na rurze tłocznej
4. Opcjonalna ręczna pompa membranowa
5. Opcjonalna pompa odwodnieniowa o niskim poziomie odpompowywania
6. Rura wentylacyjna, odpowietrzająca, wychodząca na zewnątrz
7. Rura tłoczna w swoim najwyższym punkcie powinna znajdować się wyżej niż poziom wody w odpływie grawitacyjnym
8. Podłączenie rury tłocznej, odprowadzającej ścieki powinno znajdować się przy ścianie, aby zmniejszyć ilość drgań rury
9. Podłączyć sterownik



Vortex



Rozdrabniacz śrubowy

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Pobór prądu (A)	Zasilanie (V)	Pojemność zbiornika (L)	RPM	Typ wirnika	Przelot swobodny (mm)	Waga (kg)
SANBOX 750	12,5	375	6	230	21	2850	vortex	40	26
SANBOX 2 x 750	12,5	375	6	230	58	2850	vortex	40	47
SANBOX 1500	13	500	8	230	60	2850	vortex	40	42
SANBOX 2 x 1500	13	500	8	230	210	2850	vortex	40	77
SANBOX Z 750	16	300	7	230	21	2850	otwarty	Rozdrabniacz śrubowy	36
SANBOX Z 2 x 750	16	300	7	230	60	2850	otwarty	Rozdrabniacz śrubowy	64
SANBOX Z 1500	20	316,7	9,5	230	60	2850	otwarty	Rozdrabniacz śrubowy	47
SANBOX Z 2 x 1500	20	316,7	9,5	230	180	2850	otwarty	Rozdrabniacz śrubowy	87