


NAVEE Hulajnoga elektryczna S65

Instrukcja obsługi

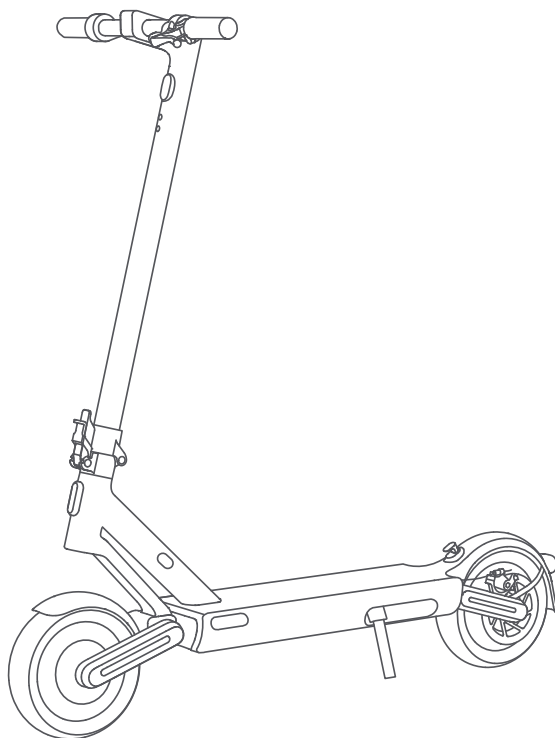

1. Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE! Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Szczegółową instrukcję elektroniczną można znaleźć na stronie www.naveetech.com.

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby zapewnić, że nie będą bawić się one urządzeniem.
- Urządzenie to przeznaczone jest dla osób starszych niż 16 lat oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jak również osób nieposiadających doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić oraz przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Aby uniknąć obrażeń w razie upadku należy nosić kask oraz ochraniacze na łokcie i kolana. Niewłaściwa jazda może prowadzić do upadków lub poważnych kolizji.
- Hulajnoga może być używana tylko przez jedną osobę. Podczas jazdy należy nosić buty. Nie należy używać hulajnogi do innych celów. Hulajnoga ta nie jest przeznaczona do uprawiania akrobatyki.
- Produkt ten przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia i poniżej 50 roku życia. Osoby, które nie powinny jeździć na tym produkcie, to: (1) osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków, (2) osoby niezdolne do wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych ze względu na stan zdrowia lub kondycję fizyczną, (3) osoby niezdolne do utrzymania równowagi ze względu na upośledzoną sprawność ruchową, (4) osoby, których masa przekracza limit wagi, (5) kobiety w ciąży, (6) osoby z upośledzeniem wzroku i/lub słuchu.
- Podczas jazdy na tym urządzeniu należy przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji prawnych. Zabrania się jeździć w miejscach, gdzie jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Podczas jazdy w krajach i regionach, w których nie ma odpowiednich krajowych norm i przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych, należy ściśle przestrzegać wymogów bezpieczeństwa dla kierowców, zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Firma Brightway innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. nie ponosi żadnej bezpośredniej i łącznej odpowiedzialności za wszelkie straty materialne, osobowe, wypadki, spory prawne oraz wszelkie inne niekorzystne zdarzenia powodujące konflikty interesów spowodowane użyciem niezgodnym z instrukcją obsługi.
- Zabrania się jeździć po pasach ruchu oraz w strefach mieszkaniowych, gdzie dozwolone są zarówno pojazdy, jak i piesi. Przejeżdżając przez miejsce przeznaczone dla pieszych, którym przysługuje prawo przejścia, np. przez chodnik, należy wysiąść oraz przeprowadzić hulajnogę.
- Podczas pierwszej jazdy nie należy wybierać miejsc, w których mogą pojawić się dzieci, piesi, zwierzęta domowe, pojazdy, rowery lub inne przeszkody i potencjalne zagrożenia.
- Przed każdym użyciem hulajnogi elektrycznej należy przeprowadzić jej podstawową kontrolę. W przypadku wystąpienia nietypowych warunków, takich jak poluzowane części, niski poziom baterii, przebicie opony lub nadmierne zużycie opon, dziwne dźwięki, nieprawidłowe działanie i inne nietypowe zjawiska, należy natychmiast przerwać jazdę i wezwać fachową pomoc.
- Aby móc bezpiecznie jeździć, trzeba dobrze widzieć to, co jest przed nami, i być dobrze widocznym dla innych.
- Należy unikać używania lub umieszczania tego produktu w środowisku, z temperaturą powyżej 45 °C / 113° F lub poniżej -10 °C / 14 °F oraz nie pozostawiać urządzenia na słońcu.
- Nie należy jeździć przy złej pogodzie (deszcz, śnieg oraz wysokie zawilgocenie), słabej widoczności lub po intensywnym wysiłku fizycznym.
- Hulajnogę należy zawsze parkować przy użyciu nóżki na równej i stabilnej powierzchni.
- Ta hulajnoga elektryczna jest urządzeniem rekreacyjnym. Jednak w przypadku wjazdu na teren publiczny będzie ona traktowana jako środek transportu, narażony na zagrożenia bezpieczeństwa, tak jak w przypadku wszystkich innych środków transportu. Jeżdżenie w ścisłej zgodności z poniższymi instrukcjami pozwala w jak największym stopniu chronić Ciebie i innych.
- Użytkownik powinien sprawdzić ograniczenia stosowania zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeździć po drogach lub obszarach dozwolonych przez lokalne przepisy i prawa oraz parkować w miejscach dozwolonych. Maksymalna prędkość hulajnogi ograniczona jest do 20 km/godz. Jeżeli lokalne przepisy i regulacje prawne dotyczące maksymalnej prędkości zawierają odmienne postanowienia, pierwszeństwo mają lokalne przepisy i regulacje prawne. Proszę szanować i przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i zasad dotyczących pojazdów.

-
- Przestrzegać pierwszeństwa pieszych. Podczas jazdy należy starać się unikać przestraszenia innych osób, zwłaszcza dzieci. Jeśli jedziesz z tyłu za pieszymi, zadzwoń dzwonkiem, aby ich uprzedzić oraz zwolnij skuter, aby przejechać z ich lewej strony, a podczas przejeżdżania z niewielką prędkością obok nich trzymaj się prawej strony (dotyczy krajów, w których pojazdy poruszają się po prawej stronie). Podczas przejeżdżania obok pieszych należy utrzymywać jak najmniejszą prędkość lub zejść z pojazdu.
 - Bez względu na okoliczności należy zawsze przewidywać tor jazdy oraz prędkość, przestrzegając przepisów ruchu drogowego, przepisów dotyczących chodników i zwracać szczególną uwagę na osoby najbardziej narażone na wypadki. Przy zbliżaniu się do pieszego lub rowerzysty należy zasygnalizować swoją obecność, jeśli nie jest się widocznym lub słyszalnym. Podczas przechodzenia należy przechodzić przez chronione przejścia. Podczas przechodzenia należy przechodzić przez chronione przejścia. Należy unikać miejsc o dużym natężeniu ruchu oraz miejsc zatłoczonych.
 - Jazda z dużą prędkością lub z prędkością, która nie jest odpowiednia lub adekwatna do sytuacji (złe warunki pogodowe, zła nawierzchnia itp.) może prowadzić do potencjalnej utraty stabilności lub panowania nad pojazdem. Aby zmniejszyć ryzyko, należy przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie. Podczas montażu i demontażu produktu należy zachować ostrożność, ponieważ może on spaść i spowodować obrażenia ciała.
 - Ruch drogowy w mieście wiąże się z wieloma przeszkodami, takimi jak krawężniki czy schody. Zaleca się unikać skoków przez przeszkody. Ważne jest, aby przed pokonaniem tych przeszkód przewidzieć i dostosować swój tor jazdy i prędkość do toru ruchu pieszych. Zaleca się również zejście z pojazdu, gdy przeszkody te staną się niebezpieczne ze względu na ich kształt, wysokość lub poślizg.
 - Nie należy pożyczać hulajnogii osobom, które nie znają zasad jej obsługi. Przed wypożyczeniem hulajnogii elektrycznej innym osobom należy upewnić się, że dany użytkownik zapoznał się z niniejszą instrukcją obsługi, obejrzał film instruktażowy oraz zrozumiał podstawowe zasady działania. Należy przypomnieć tym osobom o konieczności prawidłowego noszenia środków ochrony indywidualnej tak, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.
 - Proszę skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji o odpowiednich organizacjach szkoleniowych.
 - Niezależnie od okoliczności należy zawsze dbać o siebie i innych.
 - Wszelkie obciążenia przymocowane do kierownicy wpływają na stabilność pojazdu.
 - Należy zścić urządzenie wyłącznie miękkim, lekko wilgotnym materiałem.
 - Nie należy dotykać układu hamulcowego, ponieważ ostre prądownie mogą spowodować urazy ciała. Podczas użytkowania hamulec może się nagrzewać. Nie dotykać po użyciu.
 - Emisyjny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A jest mniejszy niż 70 dB(A).
 - W celu zapewnienia lepszych wrażeń z jazdy zaleca się przeprowadzanie regularnej konserwacji produktu.
 - Należy usuwać wszelkie ostre krawędzie powstałe w wyniku użytkowania.
 - Nie należy stosować akcesoriów i części dodatkowych niezatwierdzonych przez producenta.
 - Regularnie sprawdzać dokręcenie różnych elementów śrubowych, w szczególności osi kół, układu składania, układu kierowniczego i wału hamulcowego.
 - Nie należy modyfikować ani przerabiać pojazdu, w tym rury i tulei kierownicy, wspornika kierownicy, mechanizmu składania i hamulca tylnego.
 - Należy upewnić się, że podczas transportu hulajnoga jest wyłączona i w miarę możliwości przechowywana w oryginalnym opakowaniu.
 - Aby uniknąć przypadkowych obrażeń, takich jak porażenie prądem elektrycznym lub pożar, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
 - Produkt ten należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.
 - Nie ładować baterii, jeśli port ładowania lub kabel do ładowania jest mokry. Przed rozpoczęciem ładowania należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
 - Nie należy ładować hulajnogii w temperaturze otoczenia powyżej 40° C lub poniżej 0° C.
 - **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania baterii należy używać wyłącznie odczającego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem. Nie należy używać ładowarki pochodzącej z innego produktu. Podczas ładowania należy zachować bezpieczną odległość od otaczających materiałów palnych.
 - **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać baterii ani ładowarek innych firm. Stosować tylko z zasilaczem S126BP5300230.
 - **OSTRZEŻENIE!** Proszę trzymać plastikową osłonę z dala od dzieci, aby uniknąć przypadków uduszenia.
 - **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie używać tego produktu w pobliżu źródła wody.
 - **OSTRZEŻENIE!** W przypadku uszkodzenia produktu należy zaprzestać jego używania.
 - W przypadku kontaktu z wodą lub zawilgoceniem należy dokonać czynności konserwacyjnych oraz suszenia.


Instrukcje dotyczące ochrony środowiska

Hulajnoga zawiera zestaw akumulatorów litowo-jonowych, który można ponownie ładować, a jego niewłaściwe usuwanie może być szkodliwe dla środowiska. Aby zagwarantować prawidłową utylizację hulajnogi proszę wykonać poniższe czynności:


1. Przed wyjęciem baterii najlepiej jest je rozładować i upewnić się, że hulajnoga odłączona jest od zasilania. Następnie odkręcić dolną pokrywę hulajnogi tak, aby ją zdjąć.
2. Odłączyć złącze baterii, a następnie wyjąć baterie. Nie uszkadzać obudowy baterii, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
3. Wyjęte baterie należy oddać do profesjonalnego punktu utylizacji.

2. Przegląd produktu

Akcesoria



Dysza przedłużająca




Zasilacz



Instrukcja obsługi




Śruba x 5




Klucz imbusowy

Hulajnoga

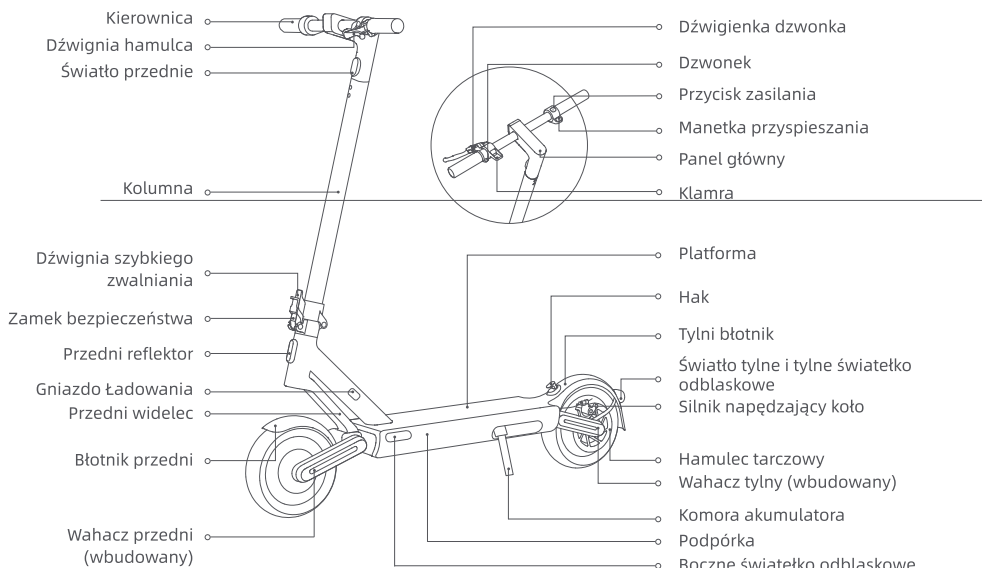


Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy, a ich rzeczywisty wygląd zależy od konkretnego produktu.

Przycisk zasilania

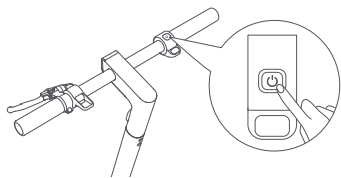

Nacisnąć przycisk , aby włączyć skuter oraz przytrzymać przycisk  przez 2 do 3 sekund, aby wyłączyć skuter. Gdy hulajnoga jest włączona, nacisnąć raz, aby włączyć/wyłączyć światło przednie i tylne, a następnie nacisnąć dwa razy, aby zmienić tryb jazdy.


Panel główny

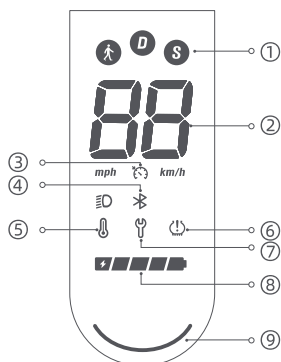

- ① Tryby jazdy:  oznacza tryb spacerowy, a jego maksymalna prędkość wynosi 6 km/h. Po włączeniu tego trybu tylne światło będzie migać na czerwono. D oznacza tryb standardowy. S oznacza tryb sportowy.
- ② Prędkościomierz: Wyświetla aktualną prędkość podczas jazdy. Gdy hulajnoga posiada usterkę, wyświetla on kod błędu. Podczas ładowania hulajnogi wyświetlany jest aktualny poziom naładowania baterii.
- ③ Tempomat: Funkcja tempomatu jest domyślnie wyłączona i można ją włączyć w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.
- ④ Bluetooth: Ikona Bluetooth jest zawsze włączona, wskazując, że hulajnoga została pomyślnie połączona z urządzeniem mobilnym.
- ⑤ Ostrzeżenie o temperaturze: Jeśli temperatura baterii jest zbyt wysoka lub zbyt niska, zaświeci się ikona termometru. Po przywróceniu temperatury baterii do normalnego zakresu można kontynuować użytkowanie lub ładowanie hulajnogi.
- ⑥ Pompowanie: Gdy świeci się ikona pompowania, oznacza to, że nadszedł czas na napompowanie opon.
- ⑦ Powiadomianie o błędach: Gdy ikona klucza wyświetlana jest na czerwono, oznacza to, że w hulajnodze wystąpił błąd.
- ⑧ Poziom baterii: Stan naładowania baterii wskazywany jest przez 5 pasków, z których każdy reprezentuje około 20% pełnego naładowania.
- ⑨ Kontrolka stanu


3. Montaż

1. Usunąć uchwyty wewnętrzne.

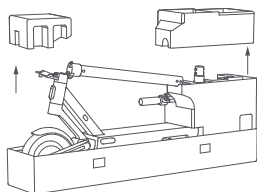


2. Przytrzymać trzon ku górze, aż znajdzie się on całkowicie w pozycji pionowej. Następnie podnieść blokadę bezpieczeństwa i popchnąć dźwignię szybkiego zwalniania do środka, aż do samego końca. Zamontować kierownicę na wsporniku.


Światło główne skierowane do przodu

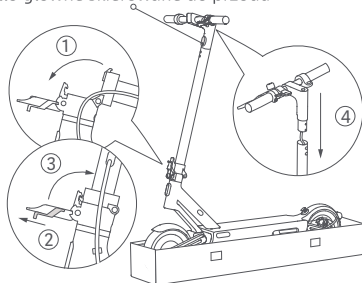

3. Aby wstępnie dokręcić cztery śruby za pomocą załączonego klucza imbusowego, należy postępować zgodnie z kolejnością numerów przedstawioną na ilustracji. Przed dokładnym dokręceniem śrub należy upewnić się, że kierownica jest prawidłowo zamontowana.

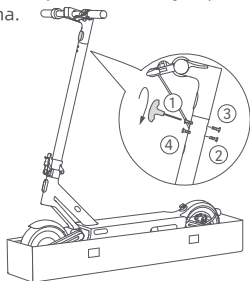

4. Po zmontowaniu hulajnogi należy sprawdzić, czy można ją prawidłowo włączyć i wyłączyć. Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć hulajnogę, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2-3 sekundy, aby ją wyłączyć.

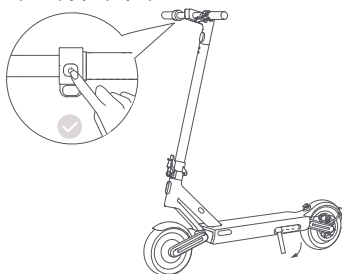

Uwagi: Przed każdym użyciem hulajnogi należy ją najpierw sprawdzić. Upewnić się, że nie ma żadnych luźnych lub uszkodzonych części.



4. Łączenie się z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home App



Dla bezpieczeństwa użytkownika, po włączeniu, hulajnoga emituje sygnał dźwiękowy, a jej prędkość przed aktywacją ograniczona jest do 10 km/godz. Gdy hulajnoga używana jest po raz pierwszy, należy aktywować ją za pomocą aplikacji Mi Home/Xiaomi Home. Po aktywowaniu hulajnogi sygnał dźwiękowy ustanie, a ograniczenie prędkości zostanie zniesione.

1. Zeskanować kod QR znajdujący się na etykiecie dołączonej do panelu sterowania, po prawej stronie platformy lub na tylnej okładce instrukcji obsługi tak, aby pobrać aplikację Mi Home/Xiaomi Home.

2. Otworzyć aplikację Mi Home/Xiaomi Home. Kliknąć ikonkę „+” w prawym górnym rogu oraz nacisnąć na przycisk „Skanuj”, aby ponownie zeskanować kod QR. Następnie postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji tak, aby dodać hulajnogę.

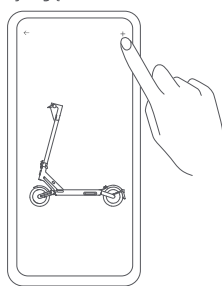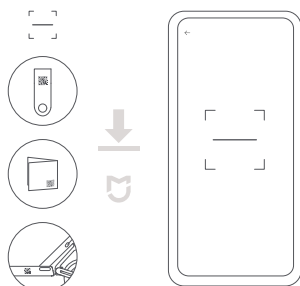

Uwagi:

- Kod QR jest unikalny dla Państwa skutera i prosimy o jego bezpieczne przechowywanie.
- Podczas podłączania hulajnogi do aplikacji Mi Home/Xiaomi Home umieścić telefon jak najbliżej hulajnogi tak, aby zagwarantować, że znajduje się ona w efektywnym zasięgu Bluetooth.
- W przypadku zmiany konta należy najpierw usunąć hulajnogę z konta, z którym jest ona sparowana, a następnie ponownie potączyć hulajnogę za pomocą aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

Reset Bluetooth

Upewnić się, że hulajnoga jest włączona. Zaciśnąć dźwignię hamulca i nacisnąć przycisk zasilania 5 razy tak, aby zresetować urządzenie. Gdy hulajnoga wyda sygnał dźwiękowy, oznacza to, że została ona zresetowana pomyślnie.



Przywracanie ustawień fabrycznych

Upewnić się, że hulajnoga jest włączona. Zaciśnąć dźwignię hamulca, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 7 sekund. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego hulajnoga przywrócona zostanie do ustawień fabrycznych. Operacja ta spowoduje całkowite usunięcie danych zapisanych w hulajnodze, dlatego należy używać jej z zachowaniem ostrożności.


Uwagi: Przywrócenie ustawień fabrycznych hulajnogi nie jest możliwe podczas jazdy ani po jej zablokowaniu.

5. Ładowanie


Hulajnoga jest w pełni naładowana, gdy dioda LED na ładowarce zmieni kolor z czerwonego na zielony.

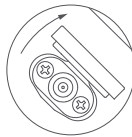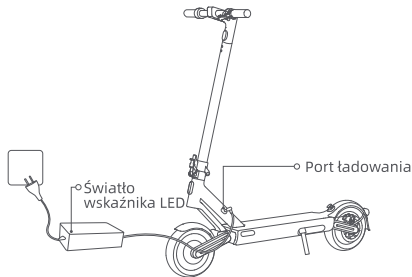

1. Podnieść gumową klapkę.

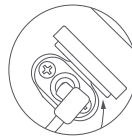

2. Podłączyć ładowarkę do portu ładowania.

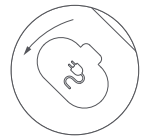


3. Po zakończeniu ładowania założyć z powrotem gumową klapkę.


OSTRZEŻENIE!

- Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń lub pożaru, należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. Przed rozpoczęciem ładowania należy wyłączyć pojazd lub przełączyć go w określony tryb bezczynności.
- Nie należy ładować urządzenia, gdy port ładowania lub przewód zasilający są mokre. Jeśli bateria jest uszkodzona lub nasiąknięta wodą, nie wolno jej ładować ani dalej używać.

6. Kontrola przed jazdą

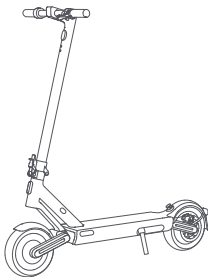

Przed każdą jazdą należy sprawdzić stan techniczny hulajnogi, w tym stan opon, poziom naładowania baterii oraz stan nadwozia, a także upewnić się, że żadna część nie jest poluzowana lub uszkodzona.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jazdy należy założyć kask oraz ochraniacze na łokcie i kolana.

7. Rozpoczynanie jazdy


Ważne! Podczas nauki istnieje ryzyko upadku i urazów, dlatego należy zawsze nosić kask i sprzęt ochronny.

1. Stać jedną nogą na platformie, a drugą powoli odepchnąć się od ziemi.


Uwagi: Dla bezpieczeństwa użytkownika, pedał gazu może być używany, gdy hulajnoga porusza się z prędkością powyżej 5 km/godz.

2. Umieścić drugą stopę na platformie tak, aby obie stopy były stabilne i delikatnie nacisnąć pedał gazu.


Uwagi: Podczas jazdy należy mocno trzymać kierownicę obiema rękami tak, aby uniknąć obrażeń lub upadku spowodowanego utratą równowagi.

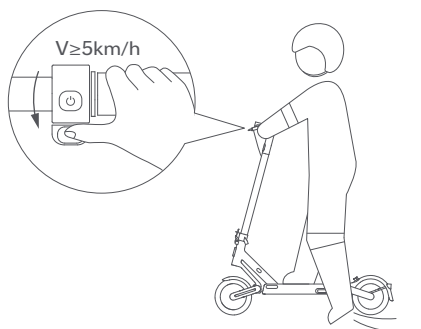


3. Zwolnić pedał gazu tak, aby zmniejszyć prędkość oraz ścisnąć dźwignię hamulca, aby gwałtownie zahamować.

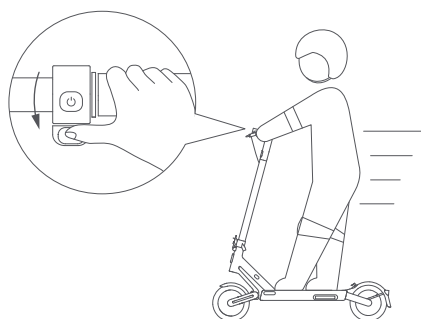

4. Podczas skręcania przechylić ciało w kierunku jazdy i powoli obracać kierownicą.

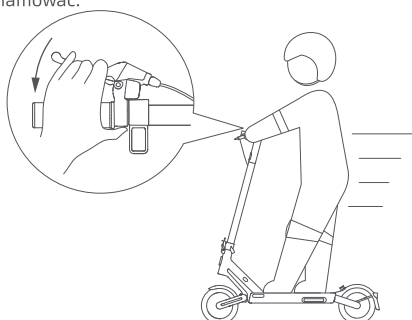

OSTRZEŻENIE: Gwałtowne hamowanie może spowodować utratę przyczepności, upadek i poważne obrażenia, dlatego należy utrzymywać umiarkowaną prędkość i zwracać uwagę na potencjalne zagrożenia.

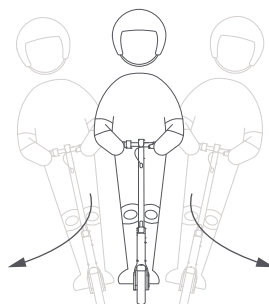


Środki ostrożności

Uwagi: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i stosować się do nich.


1. Produkt ten może być używany tylko przez jedną osobę; nie należy przewozić innych osób.



2. Nie należy próbować wjeżdżać po schodach, ani przeskakiwać przez przeszkody.

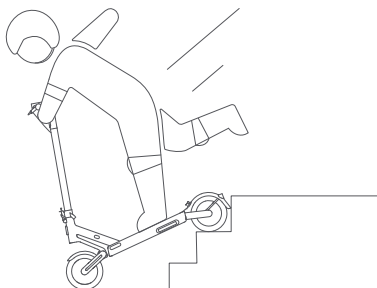

3. Nie należy trzymać stóp na tylnym błotniku.

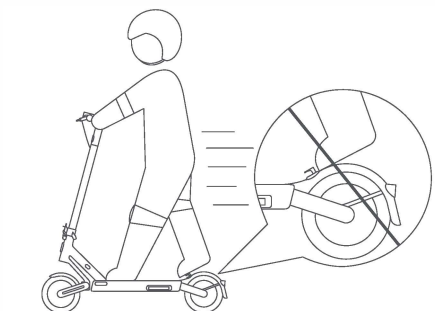


4. Podczas obsługi hulajnogi nie należy korzystać z telefonu komórkowego ani nosić słuchawek.




⚠ Środki ostrożności


5. Nie dotykać hamulca tarczowego.

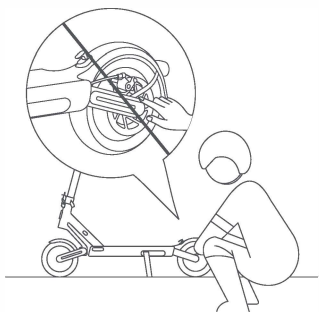


6. Nie wieszac na kierownicy toreb ani innych ciężkich przedmiotów.

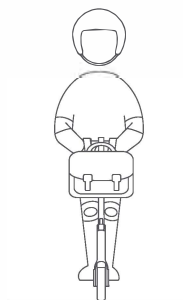

7. Nie należy używać tego produktu w zakresie przekraczającym maksymalne obciążenie (120 kg) określone dla tego produktu.

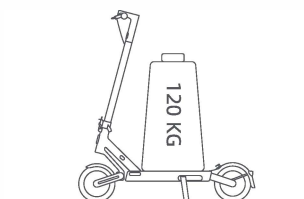


8. Nie należy wciskać pedału gazu, gdy idziesz pieszo i pchasz hulajnogę.

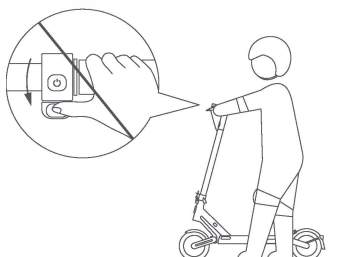


⚠ Środki ostrożności

9. Nie należy gwałtownie zmieniać kierunku jazdy przy dużej prędkości.

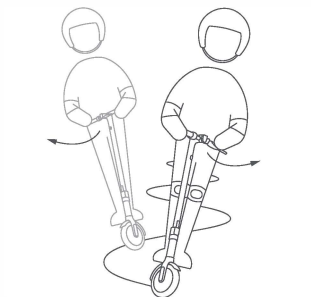

10. Unikać uderzania głową o framugi drzwi, windy i inne nadziemne przeszkody.

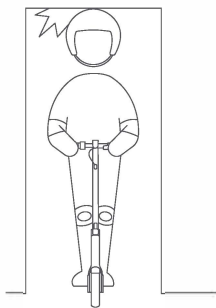

11. Nie należy jeździć w deszczu. Unikać deszczu, gdyż droga hamowania będzie wtedy wydłużona; jeździć ostrożnie.




12. Podczas jazdy nie należy wykonywać żadnych niebezpiecznych czynności, takich jak jazda z jedną nogą lub jedną ręką. Upewnić się, że obie nogi i ręce znajdują się na hulajnodze elektrycznej.



⚠ Środki ostrożności

13. Jeśli lokalne przepisy nie stanowią inaczej, jazda po drogach publicznych, autostradach i drogach ekspresowych jest zabroniona i niezgodna z prawem.

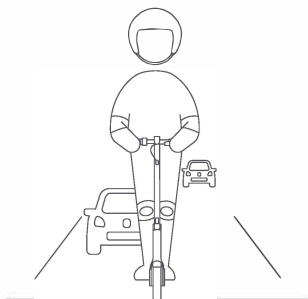

14. W przypadku nierównej drogi lub innych złych warunków drogowych należy odpowiednio wcześniej zwolnić i jechać ostrożnie lub wysiąść z pojazdu. Hulajnoga to specjalny sprzęt do jazdy. Należy starać się jeździć po równych drogach bez wybojów.





8. Składanie/rozkładanie i przenoszenie

Składanie

Przed złożeniem hulajnogi należy ją wyłączyć. Ponieważ produkt może być składany, ze względu na ochronę i bezpieczeństwo użytkownika nie należy wchodzić na mechanizm składania ani przekreślać go podczas jazdy.

1. Przytrzymać trzon, podnieść blokadę bezpieczeństwa i otworzyć dźwignię szybkiego zwalniania. Podnieść blokadę bezpieczeństwa i ponownie nacisnąć dźwignię szybkiego zwalniania, a następnie złożyć trzon.

2. Wyrównać klamrę z hakiem i połączyć je ze sobą.

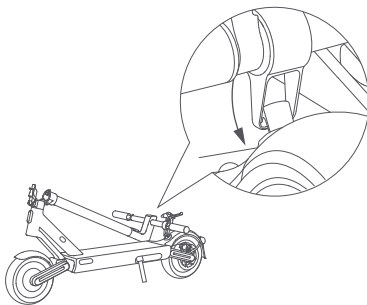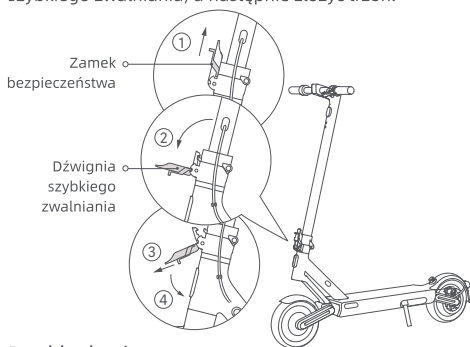


Rozkładanie

Pociągnąć klamrę do góry tak, aby zwolnić ją z haka. Przytrzymać trzon, a następnie podnieść blokadę bezpieczeństwa i popchnąć dźwignię szybkiego zwalniania do środka, aż do samego końca.



Przenoszenie

Podczas przenoszenia trzymać trzon jedną lub obiema rękami.

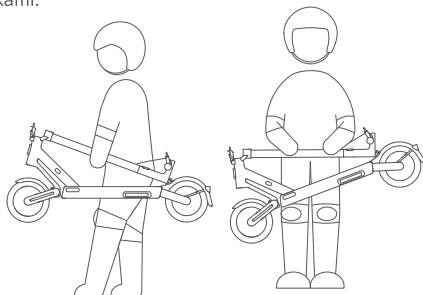

Porady Bezpieczeństwa: Podczas podnoszenia trzonu hulajnogi NIGDY nie wkładać rąk między przeguby, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia.

9. Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie

Podczas czyszczenia należy upewnić się, że hulajnoga jest wyłączona, kabel do ładowania jest odłączony, a gumowa kłapka zamknięta.

Przetrzeć główną obudowę miękką, wilgotną szmatką, a trudne do usunięcia zabrudzenia można wyszorować szczoteczką do zębów. Następnie wytrzeć całość suchą szmatką.

OSTRZEŻENIE!

- Nie należy myć hulajnogi strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.
- Nie należy czyścić hulajnogi żrącym środkiem czyszczącym, gdyż mógłby on uszkodzić zewnętrzną i wewnętrzną strukturę hulajnogi.

Bateria

Aby przedłużyć żywotność baterii, należy zawsze ładować ją przed wyczerpaniem.

Podczas jazdy, składowania lub ładowania nie należy przekraczać określonego limitu temperatury (patrz specyfikacje). Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących użytkowania, składowania lub ładowania może spowodować uszkodzenie baterii, brak możliwości jej ładowania oraz utratę gwarancji.

Czas czuwania w pełni naładowanej hulajnogi wynosi w przybliżeniu 120-180 dni. Jeśli nie jest ona używana przez dłuższy czas, należy ją ładować co 30 dni. Należy zwrócić uwagę na czas czuwania tak, aby zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu baterii spowodowanemu brakiem ładowania.

OSTRZEŻENIE!

- Nie należy używać zestawów baterii innych modeli lub marek, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń lub pożaru, należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Jeśli bateria jest uszkodzona lub nasiąknięta wodą, nie należy jej ładować ani dalej używać.
- Nie demontować baterii. Wyjmowanie baterii jest skomplikowane, a niewłaściwa operacja może wpłynąć na działanie hulajnogi.

Przechowywanie

Jeśli hulajnoga nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją w pełni naładować, a następnie wyłączyć i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Należy upewnić się, że podczas transportu hulajnoga jest wyłączona i w miarę możliwości przechowywana w oryginalnym opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!

- Nie należy pozostawiać hulajnogi na dłuższy czas w miejscach silnie nasłonecznionych lub o dużej wilgotności.
- Ten produkt zawiera wbudowaną baterię litową i może być transportowany tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez lokalne prawo i przepisy.


9. Pielęgnacja i konserwacja

Pompowanie opon

Ciśnienie w oponach należy sprawdzać co dwa miesiące, a jeśli jest zbyt niskie, należy je dopompować. Zalecane ciśnienie w oponach wynosi 45 psi.

Jeśli w przednich i tylnych oponach brakuje powietrza, do napompowania opon można użyć nasadki z przedłużeniem dostarczonej wraz z hulajnogą. Najpierw podłączyć nasadkę z przedłużeniem do pompki powietrza, następnie odkręcić kapturek zaworu opony przedniej (tylnej), połączyć ze sobą nasadkę i zawór, a następnie napompować oponę.

OSTRZEŻENIE! Zdejmowanie opon jest bardzo skomplikowane. Nie należy samodzielnie zdejmować opon. Nieprawidłowa obsługa może wpłynąć na działanie hulajnogi. Proszę skontaktować się z profesjonalną obsługą klienta.

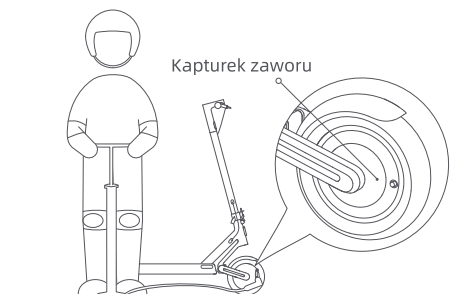


Regulacja hamulca tarczowego

Narzędzia: Klucz sześciokątny 4 mm (musi zostać zapewniony przez samego użytkownika).

Przed przystąpieniem do regulacji należy upewnić się, że hulajnoga jest wyłączona i nie łąduje się. Podczas regulacji pociągnij koniec linki hamulcowej, aby ją naprężyć.

Uwaga: Jeśli hamulec jest zbyt dociśnięty, za pomocą narzędzia poluzuj śrubę, przekręcając ją w lewo, pociągnij wahacz hamulca tarczowego na zewnątrz, a następnie dokręć śrubę. Jeśli hamulec jest za luźny, za pomocą narzędzia poluzuj śrubę, przekręcając ją w lewo, popchnij wahacz hamulca tarczowego do przodu, a następnie dokręć śrubę.

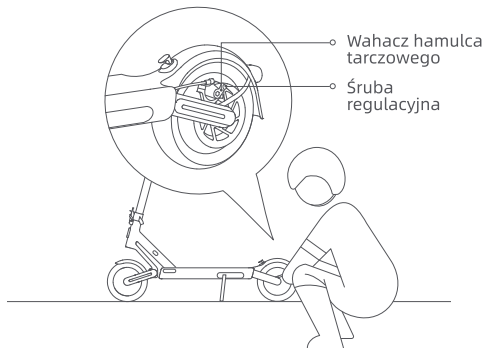

OSTRZEŻENIE! Jak każdy element mechaniczny, pojazd ten narażony jest na duże naprężenia i zużycie. Poszczególne materiały i elementy mogą różnie reagować na zużycie lub zmęczenie materiału. Jeśli przekroczony zostanie oczekiwany okres eksploatacji danego elementu, może on ulec nagłemu uszkodzeniu, co grozi obrażeniami ciała użytkownika. Pęknięcia, zarysowania i odbarwienia w miejscach narażonych na duże naprężenia wskazują na przekroczenie okresu eksploatacji elementu i takim wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym lub wyspecjalizowanym warsztatem naprawczym.

10. Dane techniczne

Produkt	Nazwa	NAVEE Electric Scooter S65
	Model	NKP2223-A25
Wymiary	Pojazd: Dł. × szer. × wys. (mm) ^[1]	1222 × 551 × 1266
	Po złożeniu: Dł. × szer. × wys. (mm)	1222 × 549 × 539
Masa netto	Masa netto pojazdu (kg)	24.3
Użytkownik	Zakres obciążenia (kg)	25–120
	Wiek (w latach)	16–50
	Wzrost użytkownika (cm)	120–200
Zmontowana hulajnoga elektryczna	Prędkość maks. (km/h)	20
	Typowy zasięg (km) ^[2]	Ok. 65
	Maks. kąt podjazdu (%)	Ok. 25
	Zalecane nawierzchnie	Droga cementowa lub asfaltowa, z uszkodzami mniejszymi niż 1 cm lub szczelinami węższymi niż 3 cm
	Temperatura użytkowania (°C)	-10 do 40
	Temperatura przechowywania (°C)	-20 do 45
	Stopień ochrony IP	IPX5
	Czas ładowania (godz.)	Ok. 6.5
Akumulator	Model	P2301-BD5A
	Napięcie znamionowe (VDC)	46.8
	Maks. napięcie ładowania (VDC)	54.6
	Moc znamionowa (Wh)	596.7
	Inteligentny system zabezpieczeń akumulatora	Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarcim, przeciążeniem prądowym, nadmiernym rozładowaniem i nadmiernym naładowaniem
	Prawidłowy zakres temperatur ładowania (°C)	0 do 40
	Pojemność znamionowa (Ah)	12.75
Silnik napędzający koło	Moc znamionowa (kW; W)	0.5; 500
Ładowarka do akumulatora	Moc wyjściowa (kW; W)	0.1219; 121.9
	Napięcie wejściowe (VAC)	220–240
	Maks. napięcie wyjściowe (VDC)	54.6
	Wyjście znamionowe (VDC; A)	53.0; 2.3
	Model ^[3]	S126BP5300230
Opona	Przednie i tylne opony	Bezdętkowe opony samouszczelniające z zaworem prostym q.250 x 64, wykonane z naturalnego karbonu i kauczuku syntetycznego.
Bluetooth	Zakres częstotliwości (s)	2.4000–2.4835 GHz
	Maks. Moc RF (dBm)	8

11. Znak towarowy i oświadczenie prawne

 **NAVEE** jest znakiem towarowym firmy Brightway Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

12. Ostrzeżenie bezpieczeństwa



UWAGA
Niebezpieczeństwo! Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.



UWAGA
Ostre krawędzie. Nie dotykaj ostrych krawędzi ani narożników.



UWAGA
Nie demontuj pokrywy baterii, wewnątrz znajduje się niebezpieczne źródło energii.



UWAGA
Gorąca powierzchnia! Nie dotykaj powierzchni w pobliżu tego oznaczenia.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Adres: Building A2, Shangjinwan Headquarters Economic Park, No.2288,
Wuzhong Avenue, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou Jiangsu
P.R. China

Produkt: Hulajnoga elektryczna
Model: S65

Częstotliwość radiowa: 2.4000 – 2.4835 GHz
Maks. moc częstotliwości radiowej: 8 dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Navee>

Środki ostrożności:

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.